swiss made

de	Haarschneide-Maschine	Original-Betriebsanleitung
en	Hair clippers	Translation of the original instructions
fr	Tondeuse	Traduction de la notice originale
it	Macchinetta tagliacapelli	Traduzione delle istruzioni originali
es	Máquina de cortar pelo	Instrucciones de manejo originales
nl	Tondeuse	Vertaling van de originele gebruikshandleiding
da	Hårklippemaskine	Oversættelse af den originale brugsanvisning
sv	Hårklippningsmaskin	Översättning av bruksanvisning i original
nb	Hårklippemaskin	Oversettelse av den originale brukerveiledningen
fi	Hiustenleikkuukone	Alkuperäisten ohjeiden käännös
pt	Máquina de cortar cabelo	Tradução do manual original
ja	ヘアカッター	取扱説明書原本の翻訳版
tr	Saç Kesme Makinesi	Orijinal kullanıcı kılavuzunun çevirisi
hr	Aparat za šišanje kose	Prijevod originalnih uputa za uporabu
sl	Strižnik za lase	Prevod originalnih navodil za uporabo



Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheit ... 3
1.1 Personal ... 3
1.2 Symbole und Warnhinweise ... 3
1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung ... 4
1.4 Persönliche Schutzausrüstung ... 4
1.5 Stromversorgung ... 4
1.6 Tiere ... 6
1.7 Akku ... 6
1.8 Schermesser ... 7
1.9 Kinder ... 7
2 Allgemeines ... 8
2.1 Garantiebestimmungen ... 8
2.2 Kundendienst ... 8
2.3 Haftungsbeschränkung ... 8
3 Technische Daten ... 9
3.1 Allgemeine Angaben ... 9
3.2 Anschlusswerte ... 9
3.3 Betriebsbedingungen ... 9
4 Aufbau und Funktion ... 9
4.1 Lieferumfang ... 9
4.2 Überblick ... 10
4.3 Kurzbeschreibung ... 10
4.4 Bedienelemente ... 10
4.5 Ladestation ... 11
4.6 Akku ... 11
5 Transport, Verpackung und Lagerung ... 11
6 Bedienung ... 12
6.1 Erstinbetriebnahme ... 12
6.1.1 Ladestation aufstellen ... 12
6.1.2 Akku aufladen ... 12
6.1.3 Aufstecken des Scherkopfs ... 13
6.2 Tätigkeiten während des Betriebs ... 14
6.2.1 Schur ... 14
6.2.2 Akku wechseln ... 14
6.2.3 Scherkopf auswechseln ... 14
6.2.4 Schmierung ... 15
6.2.5 Reinigung ... 16
6.2.6 Akku-Clip ... 16
7 Störungsliste ... 17
8 Ersatzteile ... 18
9 Entsorgung ... 19

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

HINWEIS!

Wenn Sie ein elektrisches Gerät verwenden, müssen Sie immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachten, wie nachfolgend beschrieben:

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

1 Sicherheit

Die Nichtbeachtung der in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an Gerät und Personen führen.

1.1 Personal

- Der Bediener muss Erfahrung im Umgang mit den zu scherenden Tieren besitzen.
- Bedienen des Gerätes durch Kinder ist grundsätzlich verboten.

Die Bedienung ist nur durch Personen zugelassen, von denen zu erwarten ist, dass sie ihre Arbeit zuverlässig ausführen. Personen, deren Reaktionsfähigkeit beeinflusst ist, z. B. durch Drogen, Alkohol oder Medikamente, dürfen das Gerät nicht bedienen.

1.2 Symbole und Warnhinweise

In der Betriebsanleitung werden verschiedene Symbole verwendet. Diese weisen auf mögliche Gefahren hin oder signalisieren technische Informationen, deren Nichtbeachtung zu Personen- und Sachbeschädigungen oder unwirtschaftlichem Betrieb führt.

Gefahrensymbol

WARNUNG/GEFAHR!

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können schwerste Verletzungen und sogar Tod die Folge sein.

VORSICHT!

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

Informationssymbol

HINWEIS!

Hinweis, dessen Nichtbefolgen zu Betriebsstörungen oder Schäden führen kann.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für die hier beschriebene bestimmungsgemäße Verwendung konzipiert und konstruiert.
Das Gerät dient ausschließlich zum Scheren von Hunden, Katzen, Rindern und Pferden. Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.
Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung des Geräts gilt als Fehlgebrauch und ist untersagt.
Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

WARNUNG!

Insbesondere folgende Verwendungen des Geräts unterlassen:

- Einsatz der Maschine an Menschen.
- Scheren von weiteren Tierarten, speziell von gefährlichen wie z. B. Raubtieren.

1.4 Persönliche Schutzausrüstung

Rutschfeste Schuhe – zum Schutz vor Ausrutschen auf rutschigem Untergrund.

1.5 Stromversorgung

GEFAHR!

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern:

- ▸ Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- ▸ Nicht beim Baden oder unter der Dusche verwenden.
- ▸ Stellen oder lagern Sie das Gerät nicht so, dass es in eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann. Stellen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und lassen Sie es nicht hineinfallen.
- ▸ Ziehen Sie, außer beim Aufladen, immer sofort nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose.
- ▸ Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts den Netzstecker.

WARNUNG!

Um die Gefahr von Verbrennungen, Feuer, elektrischem Schlag oder Verletzungen von Personen zu verringern:

- ▸ Ein Gerät darf niemals unbeaufsichtigt gelassen werden, wenn es eingesteckt ist.

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von dieser Person Anweisungen, wie das Gerät zu verwenden ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie keine Anbauteile, die nicht vom Hersteller vorgegeben sind.
- Nehmen Sie das Gerät niemals in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, nachdem es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder nachdem es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zu einem Service-Center.
- Halten Sie das Kabel von erhitzten Oberflächen fern.
- Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren oder ähnlichem.
- Lassen Sie niemals Gegenstände in eine Öffnung fallen und stecken Sie keine Gegenstände hinein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und betreiben Sie es nicht, während Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem beschädigten oder abgebrochenen Kamm, da dies zu Verletzungen im Gesicht führen kann.
- Stecken Sie den Stecker immer zuerst in das Gerät und dann in die Steckdose. Drehen Sie zum Trennen der Verbindung alle Bedienelemente in die Aus-Stellung (z. B. “0”) und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- Stecken Sie das Ladegerät direkt in die Steckdose, verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- Ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät einstecken oder ausstecken.

WARNUNG!

Halten Sie das Gerät trocken.

1.6 Tiere

Das Gerät ist nur für Scherarbeiten vorgesehen.

WARNUNG!

Das Maschinengeräusch kann Tiere beunruhigen. Ein Tritt, Angriff oder das Körpergewicht des Tieres kann zu schweren Verletzungen führen. Deshalb:

- Bei Arbeiten mit den Tieren sind nur Personen zugelassen, die Erfahrung im Umgang mit den zu scherenden Tieren besitzen.
- Das Tier vor der Arbeit ausreichend fixieren und beruhigen.
- Bei Arbeiten vorsichtig vorgehen.
- Unbefugten Personen den Zugang zum Scherort untersagen
- Laden Sie das Gerät nicht auf oder stellen Sie es nicht da auf und lassen Sie es nicht an Orten liegen, an denen erwartet wird, dass:
  - Beschädigungen durch ein Tier ausgesetzt ist, oder
  - Witterungseinflüssen ausgesetzt ist

1.7 Akku

WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei falschem Umgang mit dem Akku!

Der wiederaufladbare Akku muss mit besonderer Vorsicht behandelt werden.

Deshalb:

- Nur Original-Akku verwenden.
- Den Akku nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen. Es besteht Explosionsgefahr.
- Nur unbeschädigten Akku verwenden.
- Akku und Ladestation dürfen nie direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit ausgesetzt sein.
- Akku niemals kurzschließen. Wegen durch Kurzschluss entstehender Überhitzung kann der Akku durchbrennen.
- Akku nie öffnen. Flüssigkeit, die bei falscher Anwendung austritt, kann zu Hautreizungen führen. Den Kontakt mit der Flüssigkeit vermeiden. Bei Kontakt die Flüssigkeit mit viel Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, sofort 10 Min. mit Wasser ausspülen und unverzüglich einen Arzt aufsuchen.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das abnehmbare Netzteil, welches mit diesem Gerät geliefert wird.

- **Kein Versand mit eingesetztem Akku**
  Entfernen Sie vor dem Versenden einer Maschine den Akku aus der Maschine. Akkus dürfen nur gemäß nationaler und internationaler Vorschriften mit der vorgeschriebenen Kennzeichnung versendet werden. Die Vorschriften für den Versand von defekten Akkus müssen zwingend eingehalten werden.

VORSICHT!
Verringerte Lebensdauer des Akkus bei falschem Umgang!
Bei falschem Umgang kann die Leistungsfähigkeit des Akkus verringert werden. Deshalb:

- Nur die Original-Akku-Ladestation verwenden. Andere Ladevorrichtungen können den Akku zerstören.
- Bei längerem Nichtgebrauch die Ladestation von der Stromversorgung trennen.
- Akku und Maschine aus der Ladestation entfernen, wenn die Ladestation nicht am Netz angeschlossen ist.
- Nie andere Gegenstände in eine Öffnung der Ladestation oder in die Aufnahme des Akkus am Gerät stecken.
- Ein nicht mehr ladefähiger Akku schädigt die Ladestation und muss ersetzt werden.

1.8 Schermesser

WARNUNG!
Sich bewegendes Schermesser und spitze Ecken des Schermessers können an der Haut Verletzungen verursachen. Deshalb:

- Bei Arbeiten vorsichtig vorgehen.
- Jeden Kontakt mit den sich bewegenden Schermesser vermeiden.

1.9 Kinder

WARNUNG!
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt und verwenden Sie es mit großer Vorsicht wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, in der Nähe sind.
Bedienen des Gerätes durch Kinder ist grundsätzlich verboten.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG AUF!

2 Allgemeines

Diese Anleitung ermöglicht Ihnen den sicheren und effizienten Umgang mit dem Gerät. Lesen Sie diese Anleitung vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durch.
Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.
Bewahren Sie die Anleitung dauerhaft auf. Falls Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie auch diese Anleitung mit.

2.1 Garantiebestimmungen

Die Garantiebestimmungen sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Herstellers enthalten.

2.2 Kundendienst

Für technische Auskünfte stehen unser Kundendienst und unsere autorisierten Servicestellen zur Verfügung.
Darüber hinaus sind unsere Mitarbeiter ständig an neuen Informationen und Erfahrungen interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und für die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein können.

2.3 Haftungsbeschränkung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Anleitung wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen und Vorschriften, dem neusten Stand der Technik sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammengestellt.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung.
- Nichtbestimmungsgemäßer Verwendung der Maschine.
- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal.
- Technischer Veränderungen.
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausführungen, der Inanspruchnahme zusätzlicher Bestelloptionen oder aufgrund neuster technischer Änderungen von den hier beschriebenen Erläuterungen und Darstellungen abweichen.
Dieses Produkt wurde für Langlebigkeit und hohe Leistungsfähigkeit entwickelt und nur mit den besten verfügbaren Einzelteilen zusammengestellt. Für Reparaturen dürfen nur Original Heiniger-Ersatzteile verwendet werden, da sonst die Leistung des Produkts beeinträchtigt wird und die Garantie verfällt.

3 Technische Daten

3.1 Allgemeine Angaben

Schermaschine	Länge	204 mm
	Breite	50 mm
	Höhe	41 mm
	Gewicht mit Akku	425 g
Ladestation	Ladedauer bei 20 °C	60 min
Akku	Typ	Li-Ion
	Spannung	gemäß Typenschild
	Kapazität	gemäß Typenschild

3.2 Anschlusswerte

Elektrisch (Ladestation)	Spannung	100–240 V
	Stromaufnahme, maximal	gemäß Typenschild

3.3 Betriebsbedingungen

Umgebung	Temperaturbereich	0–40 °C
	Relative Luftfeuchte, maximal	75 %
	Vibration a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Lärmemission (L_{pAm})	< 70 dB

4 Aufbau und Funktion

4.1 Lieferumfang

Schermaschine	1 Stk.
Scherkopf (ausstattungsabhängig)	1 Stk.
Reserve-Akku (ausstattungsabhängig)	1 Stk.
Ladestation	1 Stk.
Tropföler	1 Stk.
Reinigungspinsel	1 Stk.
Bedienungsanleitung	1 Stk.
Verpackung für Transport und Aufbewahrung	1 Stk.
Akku-Clip	1 Stk.

4.2 Überblick

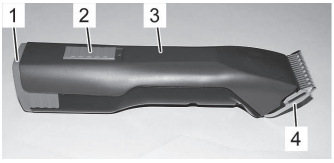


Abb. 1

1 Akku
2 Schalterschieber
3 Schermaschine
4 Scherkopf
5 Scherkopfverriegelung
6 Akkuverriegelung

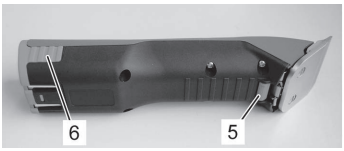


Abb. 2

4.3 Kurzbeschreibung

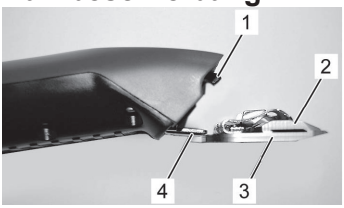


Abb. 3

Die Schermaschine dient zum Scheren von Hunden, Katzen, Rindern und Pferden. Als Schneidwerkzeuge werden zwei kammartige Messer verwendet. Das der Haut zugewandte Untermesser (3) ist feststehend und auf dem Messerscharnier (4) befestigt. Das Obermesser (2) wird gegen dieses quer hin- und herbewegt. Das Obermesser wird mit Hilfe eines Schwenkhebels (1) in Bewegung versetzt.

4.4 Bedienelemente

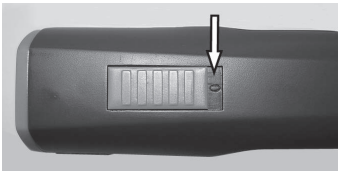


Abb. 4 Schiebeschalter in AUS-Position („0“)

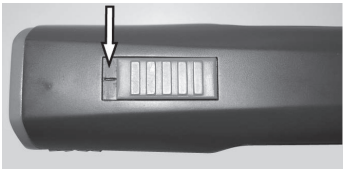


Abb. 5 Schiebeschalter in EIN-Position („I“)

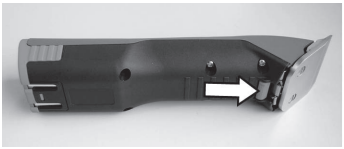


Abb. 6 Scherkopfverriegelung



Abb. 7 Akkuverriegelung

4.5 Ladestation

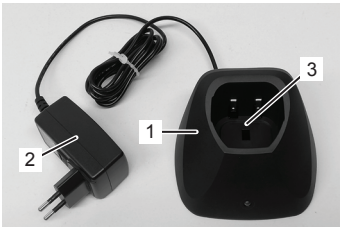


Abb. 8

1 Ladestation
2 Steckernetzteil
3 Lademulde für Schermaschine mit eingesetztem Akku

4.6 Akku

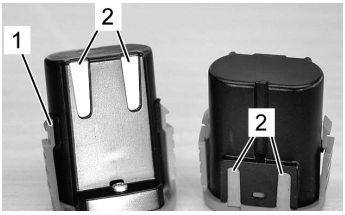


Abb. 9

1 Akkuverriegelung
2 Kontakte

5 Transport, Verpackung und Lagerung

Lieferung bei Erhalt unverzüglich auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen.

HINWEIS!

Jeden Mangel reklamieren, sobald er erkannt ist. Schadenersatzansprüche können nur innerhalb der geltenden Reklamationsfristen geltend gemacht werden.

Für die Verpackung wurden ausschließlich umweltfreundliche Materialien verwendet.

Die Verpackung soll die einzelnen Bauteile bis zum Einsatz vor Transportschäden, Korrosion und anderen Beschädigungen schützen.

Schermaschine und Zubehör unter folgenden Bedingungen lagern:

- Immer in der mitgelieferten Verpackung lagern.
- Nicht im Freien aufbewahren.
- Trocken und staubfrei lagern.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Mechanische Erschütterungen vermeiden.
- Lagertemperatur: 0 bis 40°C.
- Relative Luftfeuchtigkeit: max. 75 %. Bei Lagerung länger als 3 Monate regelmäßig den allgemeinen Zustand aller Teile kontrollieren. Falls erforderlich, die Konservierung auffrischen oder erneuern.

6 Bedienung

WARNUNG!

Unsachgemäße Bedienung kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Deshalb:

- Alle Bedienschritte gemäß den Angaben dieser Betriebsanleitung durchführen.

6.1 Erstinbetriebnahme

6.1.1 Ladestation aufstellen

- Die Technischen Daten nach Betriebsbedingungen beachten (3 Technische Daten).
- Die Aufstellfläche muss eben sein und eine ausreichende Standfestigkeit und Tragfähigkeit aufweisen.
- Der Aufstellort muss vor Feuchtigkeit und Regen geschützt sein.
- Steckdosen im Außenbereich müssen mit einer Fehlerstrom-Schutzschaltung (FI) ausgerüstet sein.
- Am Arbeitsplatz muss ausreichende Beleuchtung und Belüftung vorhanden sein.
- Der Aufstellort muss außerhalb der Reichweite von Kindern sein.



Abb. 10

1. Ladestation auf eine feste, ebene, trockene, saubere und freie Unterlage aufstellen.
2. Steckernetzteil der Ladestation an die Netzsteckdose anschließen.
3. Stellen Sie die Schermaschine mit eingelegtem Akku in die Ladestation, sodass der obere Teil der Schermaschine auf Sie ausgerichtet ist und die Kontakte des Gerätes auf den Kontakten der Ladestation liegen. Der obere Gerätebereich ist der Teil mit dem Schalter (Abb. 10).
4. Während des Ladevorgangs leuchtet eine LED-Anzeige dauerhaft rot. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED-Lampe durchgehend grün und das Gerät ist betriebsbereit. Diese Ladestation hat eine LED-Kontrolleuchte.

6.1.2 Akku aufladen

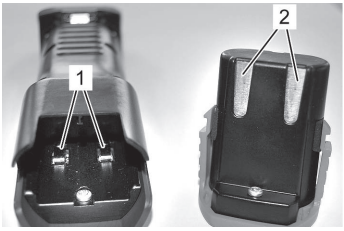


Abb. 11

1. Die Kontakte der Schermaschine (1) und des Akkus (2) auf Fremdkörper und Verschmutzung überprüfen.
2. Sicherstellen, dass der Schalterschieber der Schermaschine in Position AUS („0“) steht (Abb. 4).

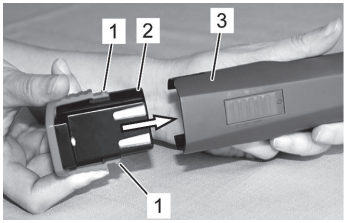


Abb. 12

3. Akku (2) in die Schermaschine (3) einschieben, bis die Akkuverriegelung (1) beidseitig eingerastet ist.

6.1.3 Aufstecken des Scherkopfs

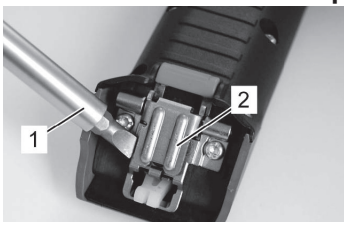


Abb. 13

1. Wenn das Messerscharnier (2) versehentlich geschlossen ist, dieses mit Hilfe eines Schraubendrehers (1) bei gleichzeitigem Drücken der Messerarretierung aufklappen.

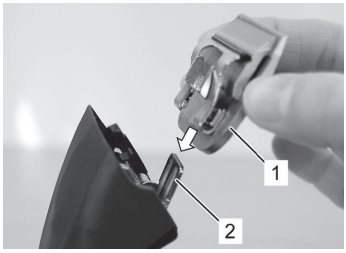


Abb. 14

2. Scherkopf (1) auf das geöffnete Messerscharnier (2) stecken.

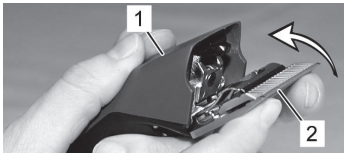


Abb. 15

3. Scherkopf (2) bei eingeschaltetem Gerät mit leichtem Druck an die Schermaschine (1) klappen.

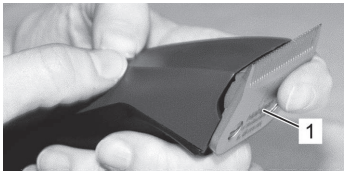


Abb. 16

4. Sicherstellen, dass der Scherkopf (1) gut eingerastet ist und fest sitzt.

HINWEIS!

Für einen einwandfreien Betrieb muss sichergestellt werden, dass der Scherkopf (1) korrekt eingerastet ist.

6.2 Tätigkeiten während des Betriebs

6.2.1 Schur

1. Das Tier vor der Arbeit ausreichend fixieren und ruhig stellen.
2. Schermaschine bereits im Sichtbereich des Tieres einschalten.
3. Sich dem Tier von vorne nähern.
4. Während der Schur das Verhalten des Tieres beobachten.

6.2.2 Akku wechseln

Bei entladenem Akku wird die Schermaschine durch eine Schutzschaltung abgeschaltet.

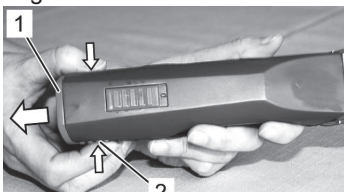


Abb. 17

1. Schiebeschalter auf Position „0“ schieben (Abb. 4).
2. Die Akkuverriegelung (2) beidseitig nach innen drücken und Akku (1) aus der Schermaschine ziehen.

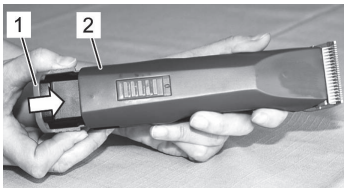


Abb. 18

3. Geladenen Akku (1) in die Schermaschine (2) einsetzen, bis die Akkuverriegelung beidseitig eingerastet ist.

6.2.3 Scherkopf auswechseln



Abb. 19

1. Schiebeschalter auf Position „0“ schieben (Abb. 4).
2. Scherkopfverriegelung drücken.

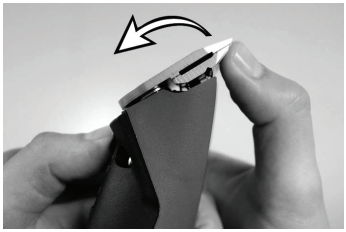


Abb. 20

3. Bei gedrückter Scherkopfverriegelung den Scherkopf nach vorne aufklappen.
4. Scherkopf abnehmen.
5. Aufgeklapptes Scharnierteil mit Hilfe des mitgelieferten Pinsels reinigen.
6. Gewünschten Scherkopf auf das Messerscharnier stecken und bei eingeschaltetem Gerät mit leichtem Druck an die Schermaschine klappen (Abb. 14, 15, 16).

HINWEIS!

Arbeiten Sie nur mit scharfen Schermessern, ersetzen Sie stumpfe oder defekte Messer mit fehlenden Zähnen. Das korrekte Nachschleifen von Schermessern ist nur mittels Spezialmaschinen und durch den Fachmann möglich. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihre Servicestelle.

6.2.4 Schmierung

Für ein gutes Scherergebnis und zur Erhöhung der Lebensdauer der Schermaschine und des Scherkopfes ist eine dünne Ölschicht zwischen dem Ober- und Untermesser unumgänglich (Abb. 21).

VORSICHT!

Ungenügendes Ölen des Scherkopfes führt zur Erwärmung und einer reduzierten Lebensdauer von Schermaschine und Messer, wie auch eine Verkürzung der Akkulaufzeit. Deshalb:

- Schermesser während der Schur ausreichend ölen (mindestens alle 15 Minuten), damit sie nicht trocken laufen (Abb. 21).
- Nur das mitgelieferte Spezialöl oder ein Paraffin-Öl der Spezifikation ISO VG 22 verwenden.

HINWEIS!

Das mitgelieferte Öl ist nicht toxisch und verursacht weder an Haut noch an Schleimhäuten Irritationen.

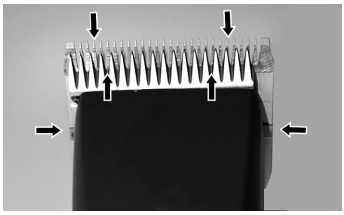


Abb. 21

Die Messer müssen vor, während und nach jedem Gebrauch geölt werden. Wenn die Messer der Schermaschine Streifen hinterlassen oder sich verlangsamen, ist dies ein sicheres Zeichen, dass Sie Öl benötigen. Einige Tropfen Öl vorne und seitlich auf die Schermesser auftragen (siehe Pfeile Abb. 21). Überschüssiges Öl mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Schmiersprays enthalten nicht genug Öl für eine gute Schmierung, eignen sich jedoch zur Kühlung der Schermesser. Beschädigte oder gekerbte Messer sofort auswechseln um Verletzungen zu verhindern.

VORSICHT!

An allen Schmierstellen, die von Hand mit Schmierstoff versorgt werden, das austretende, verbrauchte oder überschüssige Fett entfernen und nach den gültigen örtlichen Bestimmungen entsorgen.

6.2.5 Reinigung

Für ein gutes Scherergebnis und zur Erhöhung der Lebensdauer der Schermaschine und des Scherkopfes ist eine dünne Ölschicht zwischen Ober- und Untermesser unumgänglich (6.2.4 Schmierung).

Scherkopf und Scharnierteil

Zwischen den Einsätzen Scherköpfe und Scharnierteil mit dem Pinsel reinigen.

Ladegerät



Abb. 22

1. Die Ladestation von der Stromversorgung trennen.
2. Nötigenfalls Haare aus den beiden Lademulden entfernen.
3. Die Kontakte (1) mit einem trockenen Tuch bei Bedarf reinigen.

Kontakte

Bei Bedarf die Kontakte des Akkus und der Schermaschine mit einem trockenen Tuch reinigen.

6.2.6 Akku-Clip

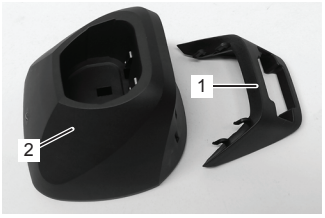


Abb. 23

Der Akku-Clip dient der Aufbewahrung des zweiten Akkus. Der Akku-Clip (1) wird an der Ladestation (2) eingerastet. Der Akku-Clip kann optional verwendet werden.



Abb. 24

1. Den Akku wie abgebildet mit den Kontakten nach unten einlegen. Beide Einlegeorientierungen sind möglich.

HINWEIS!

Bei nicht täglichem Gebrauch Schermaschine und Ladestation in der mitgelieferten Verpackung aufbewahren. Bei täglichem Gebrauch wird empfohlen, die Schermaschine und den Reserve-Akku in die Ladestation zu stellen.

7 Störungsliste

- Die hier beschriebenen Arbeiten zur Störungsbeseitigung können größtenteils durch den Bediener ausgeführt werden.
- Einige Arbeiten dürfen nur von speziell ausgebildetem Fachpersonal oder durch eine autorisierte Servicestelle ausgeführt werden; gekennzeichnet mit (F).

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Obermesser bewegt sich nicht	Scherkopf ist nicht gut eingerastet	Scherkopf bei laufendem Motor richtig einrasten
	Schwenkhebel ist defekt	Schwenkhebel ersetzen (F)
Schermaschine schneidet schlecht oder gar nicht	Schermesser sind stumpf	Ober- und Untermesser von Servicestelle nachschleifen lassen (F)
	Schermesser sind nicht nach Vorschrift geschliffen	
	Schermesser sind nicht geölt	Schermesser alle 15 Minuten ölen
	Die Haare des Tieres sind zu nass	Nur trockenes Haar scheren
	Haare sind zwischen Ober- und Untermesser eingeklemmt	Scherkopf abnehmen, Obermesser zur Hälfte vom Scherkopf schieben, Haare zwischen Ober- und Untermesser entfernen
	Scherkopf hat zu wenig Scherdruck	Scherkopf revidieren lassen (F)
Motor läuft nicht	Akku ist leer	Akku aufladen
	Kontakte sind verschmutzt	Schermaschine ausschalten, die Kontakte der Schermaschine und Akku reinigen
	Akku ist defekt	Akku ersetzen
	Brandgeruch aus dem Motorengehäuse, Motor verbrannt	Motor und / oder Elektronik ersetzen lassen (F)
Motor läuft nicht (Fortsetzung)	Motor und / oder Elektronik defekt	Motor und / oder Elektronik ersetzen lassen (F)
	Scherkopf blockiert	Scherkopf reinigen und ölen
Motor läuft sehr langsam	Schermesser wurden nicht genügend geölt	Schermesser ölen
Laufzeit einer Akkuladung zu kurz und / oder Messer werden heiß	Schermesser wurden nicht genügend geölt	Schermesser ölen
	Leerer, nicht vollgeladener, oder defekter Akku wurde verwendet	Nur intakten, vollständig geladenen Original-Akku verwenden
Kontrolllampe der Ladestation leuchtet nicht	Ladestation ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen	Ladestation an die Stromversorgung anschließen
	Ladestation ist defekt	Ladestation überprüfen lassen (F)

Störung	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Bei leerem Akku wechselt die LED nicht von grün auf rot	Kontakte des Akkus und / oder Ladestation sind verschmutzt	Kontakte reinigen
	Akku ist defekt	Akku ersetzen
	Kontakte der Ladestation sind deformiert	Ladestation reparieren lassen (F)

8 Ersatzteile

Siehe Illustration Ersatzteile am Schluss dieser Bedienungsanleitung.

WARNUNG!

Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall führen sowie die Sicherheit beeinträchtigen. Deshalb:

- Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden. Die Ersatzteile über Vertragshändler oder direkt beim Hersteller beschaffen.
- Bei Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen verfallen jegliche Garantie- und Serviceansprüche.

Pos. Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	Gehäuseschalenset komplett	1x
3	Li-Ion-Akku 7,4 V 7 1,6 Ah	1x
4	Motor komplett	1x
5	PCB Schermaschine	1x
6	Gummilappen	1x
7	Schwenkhebel	1x
8	Dichtung	1x
9	Sicherungsring Ø3,2	1x
10	Scheibe Ø4x0,5	1x
11	Exzenterzahnrad inkl. Kugellager	1x
14	PT-Schraube Kombitorx KA30x16	11x
15	Messeraufnahme	1x
16	Messerarretierung rot	1x
17	PT-Schraube Kombitorx KA30x8	1x
18	Scherdruckfeder	1x
19	Messerführung	1x
20	Klemmhalter	1x
21	Obermesser	1x
22	Untermesser	1x
23	Schraube M3,5x4	2x
24	Gehäuseoberteil Ladestation	1x
25a	PCB Ladestation	1x
25b	Netzteil mit Stecker	1x
26	Bodenplatte Ladestation	1x
27	Gummifuß	3x

Pos. Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
28	Stecker EU	1x
29	Stecker AU Typ 1 / Stecker AU-ARG Typ 2	1x
30	Stecker GB	1x
31	Stecker US Typ 1 / Stecker US-JP Typ 2	1x
32	Ladestation	1x
33	Stecker KR	1x
34	Stecker BR	1x
35	Akku-Clip	1x

9 Entsorgung

VORSICHT!

Umweltschäden bei falscher Entsorgung!

Elektroschrott, Akku, Schmier- und andere Hilfsstoffe unterliegen der Sondermüllbehandlung und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben entsorgt werden!

HINWEIS!

Zur Entsorgung die Schermaschine und die Ladestation an eine Servicestelle oder nahe gelegene Elektro-Fachwerkstatt übergeben.

Table of contents

1 Safety ... 3
- 1.1 Personal ... 3
- 1.2 Symbols and warning notes ... 3
- 1.3 Stipulated usage ... 4
- 1.4 Personal protective equipment ... 4
- 1.5 Power supply ... 4
- 1.6 Animals ... 6
- 1.7 Battery ... 6
- 1.8 Blades ... 7
- 1.9 Children ... 7

2 Generalities ... 8
- 2.1 Guarantee conditions ... 8
- 2.2 Customer service ... 8
- 2.3 Limitation of liability ... 8

3 Technical data ... 9
- 3.1 General information ... 9
- 3.2 Mains voltage ... 9
- 3.3 Operating conditions ... 9

4 Assembly and function ... 9
- 4.1 Scope of delivery ... 9
- 4.2 Overview ... 10
- 4.3 Abstract ... 10
- 4.4 Operating elements ... 10
- 4.5 Charging station ... 11
- 4.6 Battery ... 11

5 Transport, packaging and storage ... 11

6 Operation ... 12
- 6.1 Initial start-up ... 12
- 6.1.1 Setting up the charging station ... 12
- 6.1.2 Charge battery ... 12
- 6.1.3 Fitting the clipper-head ... 13
- 6.2 Activities during operation ... 14
- 6.2.1 Clipping ... 14
- 6.2.2 Changing the battery ... 14
- 6.2.3 Changing the clipper-head ... 14
- 6.2.4 Lubrication ... 15
- 6.2.5 Cleaning ... 16
- 6.2.6 Battery clip ... 16

7 Troubleshooting ... 17

8 Spare parts ... 18

9 Disposal ... 19

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

NOTE!

When using an electrical appliance, basic precautions are required to always be followed, including the following:

Read all instructions before using (this appliance)

1 Safety

The non-observance of the instructions and safety regulations mentioned in this manual can cause operating malfunctions or serious injury to persons.

1.1 Personal

- The operator must be experienced in handling the animals to be clipped.
- Children are not permitted to operate the equipment.

Operation of the clipper is only permitted by personal expected to do their work reliably. Persons, whose reactivity is affected by drugs, alcohol or pharmaceuticals, are not permitted to operate the equipment.

1.2 Symbols and warning notes

Various symbols are used in the operating instructions. These symbols indicate possible hazards or bring to the user‘s attention such technical information that, if not complied with, may lead to personal injury and material damage or to uneconomic operation.

Hazard symbols

WARNING/DANGER!

Denotes a possibly hazardous situation. Serious injury and even death can result if such situations are not avoided.

CAUTION!

Denotes a possibly hazardous situation. Light or slight injury can result if such situations are not avoided.

Information symbols

NOTE!

A note which, if not complied with, can lead to operational stoppages or damage.

1.3 Stipulated usage

The equipment is exclusively designed and conceived for the here described use and intention.
The equipment is exclusively intended for use on dogs, cats, cattle and horses. The appliance is intended for commercial use.
The compliance of all indications in this manual is part of the intended use.
Other uses are expressly prohibited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided.

WARNING!

Expressly prohibited are:

- Using the machine on persons.
- Clipping other animals, in particular dangerous animals such as beasts of prey.

1.4 Personal protective equipment

Antislip shoes. For protection against slipping on slippery underground.

1.5 Power supply

DANGER!

To reduce the risk of electric shock:

- ▸ Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from receptacle.
- ▸ Do not use while bathing or in a shower.
- ▸ Do not place or store appliance where it is able to fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- ▸ Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- ▸ Unplug this appliance before cleaning.

WARNING!

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- An appliance shall never be left unattended when plugged in.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as describe in this manual. Do not use attachments not specified by the manufacturer.
- Never operate this appliance when it has a damaged cord or plug, when it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after it has been dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Keep the air openings free of lint, hair, and similar objects.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors or operate while aerosol (spray) products are being used.
- Do not use this appliance with a damaged or broken comb, as it has the potential to result in facial injury.
- Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to off position (e.g. “0”) then remove plug from outlet.
- Plug charger directly into receptacle, do not use an extension cord.
- Unplug charger before plugging or unplugging appliance.

WARNING!

Keep the appliance dry.

1.6 Animals

The appliance is intended for trimming purposes only.

WARNING!

The noise of the clipper can trouble animals. A kick, an attack or the weight of the animal can cause serious injuries.

Therefore:

- Just persons being experienced in handling with animals are allowed to clip the animals.
- Fix and calm the animal sufficiently before clipping.
- Work carefully.
- Unauthorised persons are not permitted to approach the clipping place.
- Do not charge, place or leave the appliance where it is expected to be:
  - Subject to damage by an animal, or
  - Exposed to weather

1.7 Battery

WARNING!

Danger of injury from incorrect handling of battery!

The rechargeable battery must be handled with particular care.

Therefore:

- Use only the original batteries.
- Do not throw the battery into the fire or expose to high temperatures. There is a risk of explosion.
- Use only undamaged batteries.
- Battery and charging station must never be exposed to direct sunlight or humidity.
- Never short-circuit the battery. Because of overheating the battery can blow out.
- Never open the battery. In case of incorrect use, escaping liquid can cause skin irritation. Avoid any contact with the liquid of the battery. In case of contact wash up the liquid with a lot of water. If the liquid enters in the eyes, wash out immediately for 10 minutes and call on a doctor without delay.
- For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

- **No shipping with the battery inserted**
  Remove the battery from the machine before transporting it. Batteries may only be shipped in accordance with national and international regulations bearing the prescribed labelling. The regulations for transporting defective batteries must be strictly adhered to.

CAUTION!

Reduced lifetime of battery if handled incorrectly!

The efficiency of the battery may be reduced by incorrect handling. Therefore:

- Use only the original charging station. Other charging stations could damage the battery beyond repair.
- When not in use for a longer time, separate the charging station from the power supply.
- Remove the battery and clipper from the charging station, when the station is not connected to the power supply.
- Never insert any objects into any opening of the charging station or into the charging cavity of the clipper.
- A battery no longer capable of being charged will damage the charging station and must be replaced.

1.8 Blades

WARNING!

Moving blades and sharp edges of the blades can cause injuries on the skin. Therefore:

- Work carefully.
- Avoid any contact with the moving blades.

1.9 Children

WARNING!

Never let the equipment unsupervised und use it very carefully when children or persons who cannot judge the dangers are nearby. Children are not permitted to operate the equipment.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

2 Generalities

This manual facilitates a safe and efficient machine handling. Read these instructions carefully before starting operation.
Basic requirements for a safe operation are the adherence of all the information regarding safety and operation in this manual.
Keep this manual permanently. If you hand on the equipment to other persons, provide them with this manual.

2.1 Guarantee conditions

The guarantee conditions are included in the general terms and conditions of the manufacturer.

2.2 Customer service

For technical information, our customer service and our authorised service centres are at your disposal.
Furthermore, our staff is interested in new information and experience resulting from the operation which could be useful for the improvement of our products.

2.3 Limitation of liability

All data and information in this instruction manual were arranged in consideration of the current standards and regulations and state of the art as well as our realizations and experiences of many years.
The manufacturer assumes no liability for disadvantages due to:

- Non-observance of the instruction manual.
- Operation of the clipper for not intended use.
- Assignment of not instructed personal.
- Technical modifications.
- Use of not approved spare parts.

The actual scope of delivery can differ from specially designed models, from additional ordering options or due to the latest state of the art from the here described annotations and illustrations.
This product has been developed and assembled using the best individual components available. It is designed to give longevity and high performance. If spare parts are used during the life of this product, please ensure that they are genuine Heiniger parts. Failure to use genuine Heiniger spares may reduce the performance of this precision engineered product and will void any warranty claim.

3 Technical data

3.1 General information

Clipper	Length	204 mm
	Width	50 mm
	Height	41 mm
	Weight with battery	425 g
Charging station	Charging time at 20 °C	60 min
Battery	Type	Li-Ion
	Voltage	according rating plate
	Capacity	

3.2 Mains voltage

Electrical (charging station)	Voltage	100–240 V
	Charging rate, maximum	according rating plate

3.3 Operating conditions

Environment	Temperature range	0–40 °C
	Relative humidity, maximum	75 %
	Vibration a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Noise emission (L_{pAm})	< 70 dB

4 Assembly and function

4.1 Scope of delivery

Clipper	1 pce
Clipperhead (equipment oriented)	1 pce
Spare battery (equipment oriented)	1 pce
Charging station	1 pce
Oil dispenser	1 pce
Cleaning brush	1 pce
Operating instructions	1 pce
Packaging for transport and storage	1 pce
Battery clip	1 pce

4.2 Overview

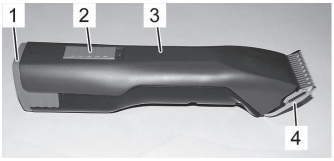


Fig. 1

1 Battery
2 Switch lever
3 Clipper
4 Clipperhead
5 Interlock clipperhead
6 Interlock battery

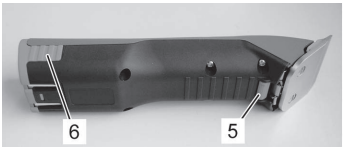


Fig. 2

4.3 Abstract

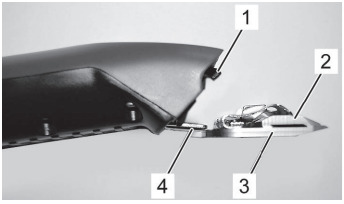


Fig. 3

The clipper serves to clip dogs, cats, cattle and horses. Two comb-shaped blades are the cutting tool. The bottom blade facing the skin (3) is standing firm and is fixed on the blade hinge (4). The top blade (2) is agitated crossways that one. The top blade is moving by the help of a turning lever (1).

4.4 Operating elements

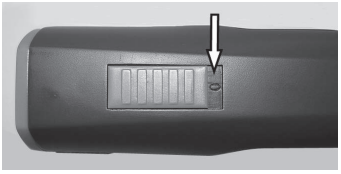


Fig. 4 Switch in OFF-position ("0")

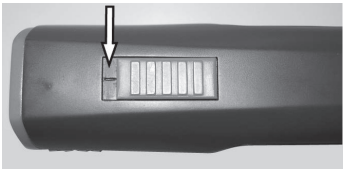


Fig. 5 Switch in ON-position “I")

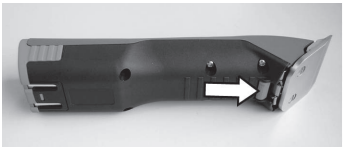


Fig. 6 Interlock clipperhead



Fig. 7 Interlock battery

4.5 Charging station

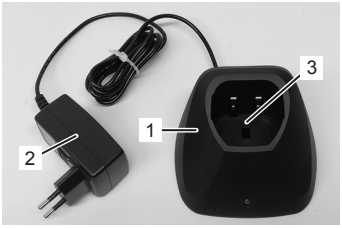


Fig. 8

1 Charging station
2 Power adapter
3 Charging cavity for the clipper with integrated battery

4.6 Battery

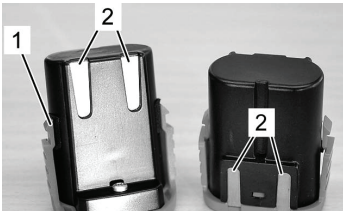


Fig. 9

1 Interlock battery
2 Contacts

5 Transport, packaging and storage

Check the delivery on receipt immediately on completeness and damage in transit.

NOTE!

Complain any damage as soon as you discover it. Claims for damages only may be made within the valid time.
For the packaging, just non-polluting material is being used.
The packaging is to protect the individual components from transport damage, corrosion and other forms of damage prior to use.

Store clipper and accessories on the following conditions:

- Always store in the packaging supplied with it.
- Do not store outdoor.
- Store dry and dust-free.
- Protect against solar irradiation.
- Avoid mechanical shocks.
- Storage temperature: 0 until 40°C.
- Relative humidity: max. 75 %.When storing longer than 3 months, check periodically the general condition of all parts. If necessary, refresh or renew the conservation.

6 Operation

WARNING!

Incorrect operation may cause damage on persons or objects. Therefore:

- Do all the steps of operation according to the indications in this instruction manual.

6.1 Initial start-up

6.1.1 Setting up the charging station

- Observe all technical data according to the operating conditions (3 Technical Data).
- The installation surface must be even and must dispose of sufficient stability and payload.
- The location of installation must be protected against humidity and rain.
- Power outlets in the outer area must be equipped with a residual current circuit breaker (FI).
- The workplace must dispose of sufficient illumination and ventilation.
- The location of installation must be out of reach of children.




1. Place the charging station on a firm, even, dry, clean and free underground.
2. Plug the charging station in the power outlet.

Fig. 10

3. Place the clipper, with the battery inserted, in the charging station so that the upper part of the clipper is facing towards you and the contacts on the clipper are resting against the contacts of the charging station. The part with the switch is the upper part of the clipper (Fig. 10).
4. During the charging process the LED indicator lamp stays lit red continuously. Once the charging process is complete the LED indicator lamp stays lit green continuously. and the clipper is ready to use. This charging station has an LED indicator lamp.

6.1.2 Charge battery

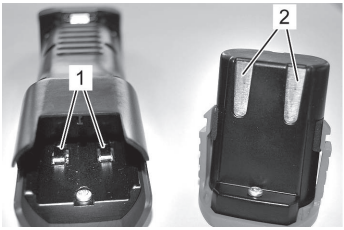

1. Test the contacts of the clipper (1) and the battery (2) for foreign particles and contamination.
2. Assure, that the switch lever of the clipper is in OFF-position ("0") (fig. 4).

Fig. 11

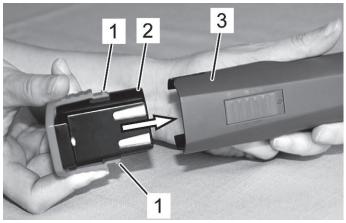


Fig. 12

3. Insert the battery (2) in the clipper (3), until the battery interlock (1) is engaged on both sides.

6.1.3 Fitting the clipper-head

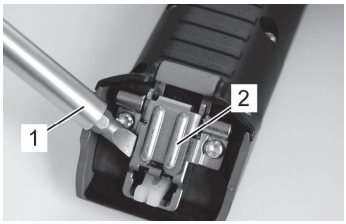


Fig. 13

1. If the blade hinge (2) is accidentally closed, lift the latter up using a screwdriver (1) while simultaneously pressing the blade lock.

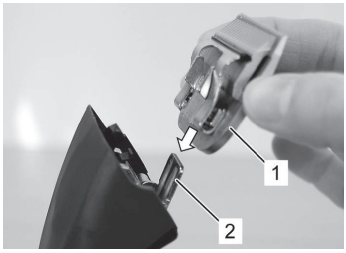


Fig. 14

2. Fit the clipperhead (1) on the open blade hinge (2).

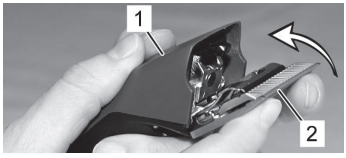


Fig. 15

3. Fold the clipperhead (2) by light pressure on to the clipper (1) which is switched on.

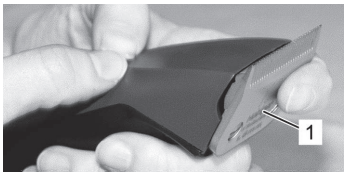


Fig. 16

4. Make sure, that the clipperhead (1) is engaged firmly.

NOTE!

For proper operation make sure that the clipperhead (1) is engaged correctly.

6.2 Activities during operation

6.2.1 Clipping

1. Fix and calm the animal sufficiently before clipping.
2. Switch on the clipper already in the field of vision of the animal.
3. Approach to the animal from ahead.
4. During clipping, look at the behaviour of the animal.

6.2.2 Changing the battery

When the battery is unloaded, the clipper is turned off by a protective circuit.

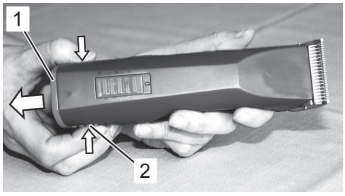


Fig. 17

1. Move the switch to position "0" (fig.4).
2. Push the battery interlock (2) on both sides inward and pull the battery (1) out of the clipper.

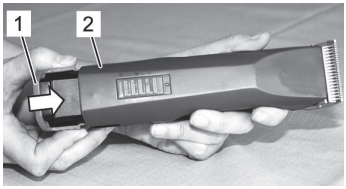


Fig. 18

3. Insert charged battery (1) into the shearer (2), until the battery lock is locked in on both sides.

6.2.3 Changing the clipper-head

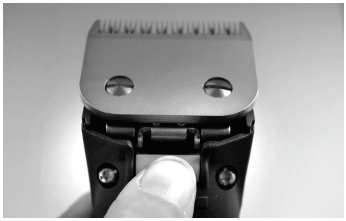


Fig. 19

1. Move the switch to position "0" (fig.4).
2. Push the interlock clipperhead.

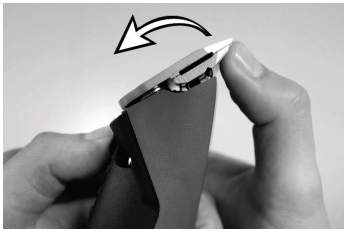


Fig. 20

3. Fold the clipperhead ahead when the interlock clipperhead is pressed.
4. Take off the clipperhead.
5. Clean the opened hinge by the help of the provided brush.
6. Fit the favoured clipperhead to the blade hinge and fold it on to the switched-on clipper by light pressure. (fig. 14, 15, 16).

NOTE!

Only work with sharp blades, replace blunt or defective blades without teeth. The correct resharpening of blades is only to do by special machines or by a specialist. In that case, contact your service centre.

6.2.4 Lubrication

To receive good clipping results and to increase the durability of the clipper and the clipperhead, it is necessary to apply a thin oil coat between top and bottom blade (fig. 21).

CAUTION!

Unsufficient lubrication of the clipperhead causes heating and a reduced durability of clipper and blades, as well as a reduction of the battery runtime. Therefore:

- Lubricate the blades sufficiently during the clipping (at least every 15 minutes), so that they do not drain (fig. 21).
- Only use the special oil supplied or a paraffin oil of the ISO VG 22 specification.

NOTE!

The oil provided is non-toxic and produces no irritation on contact with the skin or the mucous membranes.

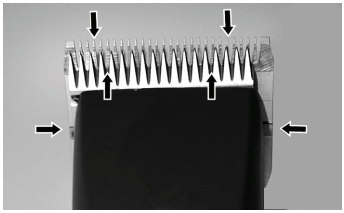


Fig. 21

The blades must be oiled before, during and after every use. When the blades of the clipper are leaving stripes or are running with reduced speed, this is a signal that oil is required. Place a few drops of oil ahead and laterally on the clipper blades (see arrows in fig. 21). Wipe off the excessive oil with a smooth, dry cloth. Lubrication sprays do not have sufficient oil for a good lubrication, but serve for cooling the blades. Immediately change damaged or crenated blades to avoid injuries.

CAUTION!

Remove all the leaking, used up or excessive grease from all the lubrication points, and it is to be disposed in accordance with the local regulations.

6.2.5 Cleaning

To receive good clipping results and to increase the durability of the clipper and the clipperhead, it is necessary to apply a thin oil coat between top and bottom blade (6.2.4 Lubrication).

Clipperhead and hinge
Clean clipperheads und hinge between the different clippings.

Charging station



Fig. 22

1. Disconnect the charging station from the power supply.
2. If necessary, take away hairs from both charging cavities.
3. Wipe the contacts (1) clean with a dry cloth.

Contacts
Clean the contacts of the battery and the shearer with a dry cloth as necessary.

6.2.6 Battery clip

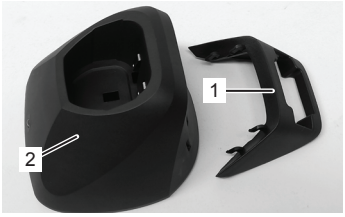


Fig. 23

The battery clip is for storage of the second battery. The battery clip (1) clicks into the charging station (2). Use of the battery clip is optional.



Fig. 24

1. Insert the battery as shown, with the contacts facing downwards. Either insertion orientation can be used.

NOTE!

If not using daily, store shearer and charging station in the packaging supplied with them. When in use daily, we recommend to put clipper and reserve battery in the charging station.

7 Troubleshooting

- The here described tasks for troubleshooting can be done mostly by the operator.
- Some tasks only may be done by especially trained personal or by an authorised service centre. These tasks are marked with (S).

Malfunction	Cause	Rectification
Top blade does not move	Clipperhead is not well engaged	Engage the clipperhead correctly when the motor is running
	Turning lever is defective	Replace turning lever (S)
Clipper cuts badly or not at all	Clipper blade is blunt	Have top and bottom blades resharpenend by service centre (S)
	Clipper blades have not been correctly ground	
	Clipper blades are not oiled	Oil clipper blades every 15 minutes
	The animal‘s hair is wet	Only clip dry hair
	Hairs jammed between top and bottom blades	Take off clipperhead, push the top blade half away from the clipperhead, take away hairs between top and bottom blade.
	Clipperhead has too little clipping pressure	Have clipperhead inspected (S)
Motor is not running	Battery is dead	Charge battery
	Contacts dirty	Switch clipper off and clean the contacts
	Faulty battery	Replace battery
	Smell of burning from the motor housing. Motor burned out.	Have motor and / or electronics replaced (S)
Motor does not work	Faulty motor and / or electronics	Have motor and / or electronics replaced (S)
	Clipperhead blocked	Clean and oil clipperhead
Motor runs very slowly	Clipper blades were not oiled sufficiently	Oil clipper blades
Running time of a fully charged battery is too short and / or blades are getting hot	Clipper blades were not oiled sufficiently	Oil clipper blades
	Dead, not fully charged or defective battery has been used	Only use intact and completely charged original battery
The control light of the charging station in not on	Charging station is not connected to the power supply	Connect the charging station to the power supply
	Charging station is faulty	Have charging station inspected (S)
When battery is unloaded the light does not change from green to red	Contacts of battery and/or charging station are dirty	Clean contacts
	Faulty battery	Replace battery
	Contacts of the charging station are deformed	Have the charging station repaired (S)

8 Spare parts

See illustration spare parts at the end of this instruction manual.

WARNING!

Faulty spare parts may cause damages, malfunctions or total loss and may reduce security. Therefore:

- Only use original spare parts from the manufacturer. Purchase the spare parts at the official distributor or directly at the manufacturer.
- If using no original spare parts all warranty and service claims are expiring.

Pos. No.	Description	Quantity
1	Complete housing set	1x
3	Li-Ion battery 7.4 V / 1.6 Ah	1x
4	Motor complete	1x
5	PCB clipper	1x
6	Rubber tap	1x
7	Turning lever	1x
8	Seal	1x
9	Circlip Ø3.2	1x
10	Washer Ø4x0.5	1x
11	Eccentric cogwheel, pre-assembled	1x
14	PT-screw Kombitorx KA30x16	11x
15	Blade support	1x
16	Blade interlock red	1x
17	PT-screw Kombitorx KA30x8	1x
18	Clipping pressure spring	1x
19	Blade guide	1x
20	Clamp holder	1x
21	Top blade	1x
22	Bottom blade	1x
23	Screw M3,5x4	2x
24	Charging station upper housing part	1x
25a	PCB charging station	1x
25b	Power supply with plug	1x
26	Charging station base plate	1x
27	Rubber foot	3x
28	Plug EU	1x
29	Plug AU Type 1 / plug AU-ARG Type 2	1x
30	Plug GB	1x
31	Plug US Type 1 / plug US-JP Type 2	1x
32	Charging station	1x
33	Plug KR	1x
34	Plug BR	1x
35	Battery clip	1x

9 Disposal

CAUTION!

Environmental damages when disposing incorrectly!
Electronic scrap, batteries, lubricants and other indirect materials are subject to hazardous waste treatment and may only be disposed of by approved specialist companies!

NOTE!

For disposal hand the clipper and charging station over to a nearby service centre or specialist shop for electronics.

Table des matières

1 Sécurité ... 3
1.1 Personnel ... 3
1.2 Symboles et indications d'avertissement ... 3
1.3 Utilisation conforme ... 4
1.4 Équipement de protection individuelle ... 4
1.5 Alimentation électrique ... 4
1.6 Animaux ... 6
1.7 Batterie ... 6
1.8 Lames de coupe ... 7
1.9 Enfants ... 7
2 Généralités ... 8
2.1 Conditions de garantie ... 8
2.2 Service après-vente ... 8
2.3 Limite de responsabilité ... 8
3 Caractéristiques techniques ... 9
3.1 Indications générales ... 9
3.2 Puissance électrique ... 9
3.3 Conditions d'opération ... 9
4 Montage et fonction ... 9
4.1 Accessoires livrés ... 9
4.2 Vue d'ensemble ... 10
4.3 Description rapide ... 10
4.4 Éléments d'opération ... 10
4.5 Station de recharge ... 11
4.6 Batterie ... 11
5 Transport, emballage et entreposage ... 11
6 Opération ... 12
6.1 Première mise en service ... 12
6.1.1 Installation de la station de recharge ... 12
6.1.2 Charger la batterie ... 12
6.1.3 Mettre la tête de coupe ... 13
6.2 Activités durant l'opération ... 14
6.2.1 Tonte ... 14
6.2.2 Changer la batterie ... 14
6.2.3 Changer la tête de coupe ... 14
6.2.4 Lubrification ... 15
6.2.5 Nettoyage ... 16
6.2.6 Attache pour batterie ... 16
7 Liste des dérangements ... 17
8 Pièces de rechange ... 18
9 Évacuation ... 19

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

INDICATION !

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours respecter les précautions essentielles décrites ci-dessous :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

1 Sécurité

Le non-respect des avis d'opération et de sécurité peut aboutir à des blessures graves ou à un dommage de la tondeuse.

1.1 Personnel

- L'opérateur doit avoir de l'expérience dans la manipulation des animaux à tondre.
- L'usage de l'appareil par des enfants est interdit.

L'opération de la tondeuse n'est permise que par des personnes dont on est à s'attendre à ce qu'ils travaillent sérieusement. Des personnes avec une réaction influencée par exemple par des drogues, alcool ou des médicaments, ne sont pas autorisées.

1.2 Symboles et indications d'avertissement

Les instructions d'utilisation emploient différents symboles, qui indiquent les risques possibles, ou signalent des informations techniques dont le non-respect conduit à des dommages aux personnes ou aux biens, ou diminue la rentabilité de l'installation.

Symboles de danger

AVERTISSEMENT/DANGER !

Désigne une situation susceptible d'être dangereuse. Si elle n'est pas évitée, peut conduire à des blessures graves, voire même à un accident mortel.

ATTENTION !

Désigne une situation susceptible d'être dangereuse. Si elle n'est pas évitée, peut conduire à des blessures légères.

Symboles d'information

INDICATION !

Remarque dont le non-respect peut conduire à des problèmes d'exploitation ou à des dommages.

1.3 Utilisation conforme

La tondeuse est exclusivement destinée à l'utilisation conforme aux dispositions et intentions ci-décrites.
La tondeuse est destinée à la tonte des chiens, chats, du bétail et des chevaux. L'appareil est destiné à un usage commercial.
Toute autre finalité, en particulier l'utilisation de la tondeuse sur l'homme, est strictement interdite.
Également le respect de tous les indications de ce mode d'emploi fait partie de l'utilisation conforme aux dispositions.
L'appareil doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.

AVERTISSEMENT !

Les utilisations suivantes de la tondeuse sont interdites, en particulier :

- Emploi de la tondeuse sur l'homme.
- La tonte d'autres espèces animales, en particulier des animaux dangereux tels que prédateurs et similaires.

1.4 Équipement de protection individuelle

Chaussures antidérapantes pour éviter de glisser sur un sol glissant.

1.5 Alimentation électrique

DANGER !

Pour réduire le risque de choc électrique :

- N'essayez pas d'attraper un appareil qui est tombé dans l'eau. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant.
- N'utilisez pas l'appareil pendant un bain ou une douche.
- Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil de sorte qu'il puisse tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier. Ne placez pas l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides et ne le laissez pas tomber.
- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après son utilisation, sauf lorsque vous souhaitez le recharger.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT !

Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles :

- L'appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez l'appareil uniquement à des fins décrites dans ces instructions. N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas spécifiés par le fabricant.
- Ne mettez jamais l'appareil en service en cas d'endommagement du câble ou de la fiche ou en cas de fonctionnement incorrect suite à une chute, à un dommage ou après que l'appareil soit tombé dans de l'eau. Apportez l'appareil à un centre de service pour l'examiner et le réparer.
- Gardez le câble à loin des surfaces chaudes.
- Veiller à ce que les ouvertures d'aération ne soient pas obstruées par des peluches, poils ou similaire.
- N'insérez ou ne laissez jamais tomber des objets dans un orifice.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et ne le faites pas fonctionner lorsque vous utilisez des produits aérosols (sprays).
- N'utilisez pas cet appareil avec un peigne endommagé ou cassé, car cela pourrait vous causer des blessures au visage.
- Insérez toujours la fiche dans l'appareil d'abord, puis dans la prise de courant. Pour déconnecter l'appareil, mettez toutes les commandes en position d'arrêt (par exemple « 0 »), puis retirez la fiche de la prise.
- Branchez le chargeur directement dans la prise électrique sans utiliser de rallonge.
- Débranchez le chargeur de la prise de courant avant de brancher ou de débrancher l'appareil.

AVERTISSEMENT !

Gardez l'appareil au sec.

1.6 Animaux

L'appareil est destiné au rasage uniquement.

AVERTISSEMENT !

Le bruit de la tondeuse peut inquiéter les animaux. Un coup de pied, une attaque ou le poids de l'animal peuvent aboutir à des graves blessures. Par conséquent :

- Seules les personnes ayant de l'expérience avec les animaux sont autorisées à tondre.
- Apaisez et fixez l'animal avant la tonte suffisamment.
- Procédez et travaillez prudamment.
- C'est interdit pour des personnes pas autorisées de s'approcher au lieu de la tonte.
- Ne chargez pas l'appareil, ne le placez pas et ne le rangez pas dans des endroits où il peut :
  - être exposé aux dommages causés par un animal ou
  - aux effets des intempéries

1.7 Batterie

AVERTISSEMENT !

Risque de blessure en cas de mauvaise manipulation de la batterie !

La batterie rechargeable doit être traitée avec prudence.

Par conséquent :

- Utilisez seulement la batterie d'origine.
- Ne jetez pas la batterie au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées. Il existe un risque d'explosion.
- Utilisez seulement une batterie intacte.
- N'exposez jamais la batterie et la station de recharge directement au soleil ou à l'humidité.
- Ne court-circuitez jamais la batterie. En cas de court-circuit, la batterie surchauffe et peut griller.
- N'ouvrez jamais la batterie. Le liquide sortant peut provoquer des irritations cutanées. Evitez le contact avec le liquide. En cas de contact, lavez le liquide avec beaucoup d'eau. Si le liquide entre aux yeux, rincez-les pendant 10 minutes et visitez un médecin.
- Utilisez uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec cet appareil pour charger la batterie.

- **Ne pas expédier avec la batterie insérée**
  Avant l'envoi d'une machine, retirez la batterie de la machine. Conformément aux réglementations nationales et internationales, les batteries peuvent être expédiées uniquement avec le marquage prescrit. Les réglementations relatives à l'envoi de batteries défectueuses doivent impérativement être respectées.

ATTENTION !

Longévité réduite en cas de mauvaise manipulation de la batterie !

Les performances de la batterie peuvent être réduites en cas de mauvaise manipulation. Par conséquent :

- Utilisez seulement la station de recharge originale. D'autres dispositifs de recharge pourraient détruire la batterie.
- Si la tondeuse n'est pas utilisée pour longtemps, séparez la station de recharge de l'alimentation.
- Quittez la batterie et la tondeuse de la station de recharge, si la station de recharge n'est pas connectée à la prise de courant.
- Ne mettez pas des autres objets dans aucune aperture de la station de recharge ou dans le point de l'accueil de la batterie à la tondeuse.
- Une batterie qui n'est plus rechargeable endommage la station de recharge et doit être remplacée.

1.8 Lames de coupe

AVERTISSEMENT !

Un peigne mouvant et des bouts aigus peuvent causer des blessures à la peau. Par conséquent :

- Procédez et travaillez prudamment.
- Évitez chaque contact avec le peigne mouvant.

1.9 Enfants

AVERTISSEMENT !

Ne laissez jamais la tondeuse sans surveillance et travaillez avec beaucoup de précaution, si des enfants ou des personnes pouvant pas juger les risques sont à proximité.
L'usage de l'appareil par des enfants est interdit.
Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DANS UN ENDROIT SÛR !

2 Généralités

Ce guide vous permet un maniement sûr et efficace avec la tondeuse. Lisez ce mode d'emploi soigneusement avant de commencer tout travail.

La condition préalable à un travail sûr est le respect de tous les avis de sécurité et d'opération dans ce guide.

Gardez constamment ce guide. Si vous transmettez cet appareil à un tiers, remettez également ce guide.

2.1 Conditions de garantie

Les conditions de garantie sont incluses aux conditions générales de vente du fabricant.

2.2 Service après-vente

Pour des renseignements techniques, adressez-vous à notre service après-vente ou bien à nos centres de service autorisés.

En outre, nos collaborateurs s'intéressent constamment aux nouvelles informations et expériences résultant de l'emploi de nos produits. Ces informations sont précieuses pour l'amélioration de nos produits.

2.3 Limite de responsabilité

Toutes les indications et tous les avis de ce guide ont été composés compte tenu des normes et réglementations, des développements de la technique ainsi que de nos connaissances et expériences pendant de longues années.

Le producteur n'assume aucune responsabilité pour des dommages en raison de :

- Non-respect du mode d'emploi.
- Utilisation non conforme aux dispositions.
- emploi d'un personnel non formé.
- Modifications techniques.
- L'emploi des pièces de rechange pas approuvées.

Les accessoires livrés peuvent différer des indications et illustrations en raison des exécutions spéciales, des options de commande supplémentaires ou des dernières modifications techniques.

Ce produit a été développé et assemblé en utilisant les meilleurs composants disponibles. Ce produit a été conçu pour être durable et performant. Si des pièces de rechange sont nécessaires, assurezvous qu'elles sont des pièces originales de Heiniger. L'utilisation de pièces de rechange inconnues peuvent réduire la puissance de ce produit et entraîner l'expiration de toute garantie.

3 Caractéristiques techniques

3.1 Indications générales

Tondeuse	Longueur	204 mm
	Largeur	50 mm
	Hauteur	41 mm
	Poids avec batterie	425 g
Station de recharge	Durée de charge à 20 °C	60 min
Batterie	Type	Li-Ion
	Tension	conforme à la plaque signalétique
	Capacité	

3.2 Puissance électrique

Électrique (station de recharge)	Tension	100–240 V
	Prise de courant, maximale	conforme à la plaque signalétique

3.3 Conditions d'opération

Environnement	Gamme de température	0–40 °C
	Humidité atmosphérique relative, maximale	75%
	Vibration a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Émission de bruit (L_{pAm})	< 70 dB

4 Montage et fonction

4.1 Accessoires livrés

Tondeuse	1 pce
Tête de coupe (dépendant d'équipement)	1 pce
Batterie de réserve (dépendant d'equipement)	1 pce
Station de recharge	1 pce
Graisseur compte-gouttes	1 pce
Pinceau de nettoyage	1 pce
Mode d'emploi	1 pce
Emballage pour transport et stockage	1 pce
Attache pour batterie	1 pce

4.2 Vue d'ensemble

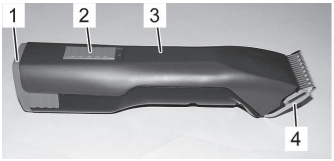


Fig. 1



Fig. 2

1 Batterie
2 Commutateur
3 Tondeuse
4 Tête de coupe
5 Verrouillage de tête de coupe
6 Verrouillage de batterie

4.3 Description rapide

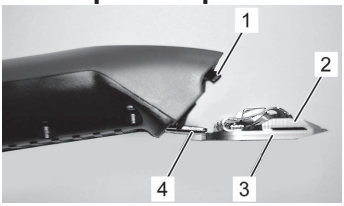


Fig. 3

La tondeuse sert à tondre des chiens, des chats, du bovin et des chevaux. Deux lames en forme de peigne sont utilisées comme outil coupant. Le peigne (3) tourné à la peau est immobile et fixé sur la charnière du peigne (4). La lame supérieure (2) se déplace d'avant en arrière contre celle-ci. Le contre-peigne est bougé à l'aide d'un levier oscillant (1).

4.4 Éléments d'opération

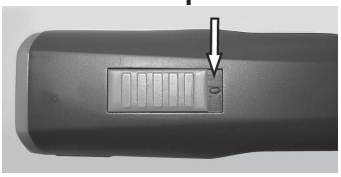


Fig. 4 Interrupteur position arrêt (« 0 »)

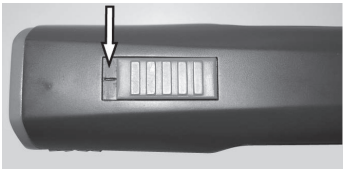


Fig. 5 Interrupteur position marche (« I »)

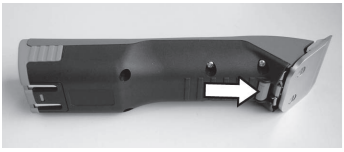


Fig. 6 Verrouillage de tête de coupe



Fig. 7 Verrouillage de batterie

4.5 Station de recharge

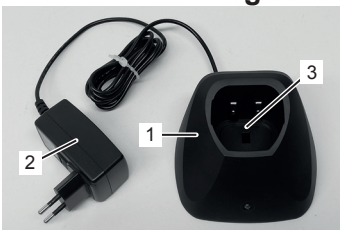


Fig. 8

1 Station de recharge
2 Connecteur
3 Cavité de chargement pour tondeuse avec batterie intégrée

4.6 Batterie

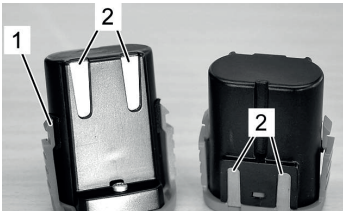


Fig. 9

1 Verrouillage de batterie
2 Contacts

5 Transport, emballage et entreposage

Examinez la livraison tout de suite sur intégralité et dommages pendant le transport.

INDICATION !

Réclamez chaque dommage dès que vous l'avez perçu. Droits aux dommages et intérêts ne sont invoquables que dans des délais valables.
Pour l'emballage on n'utilise que du matériel écologique.
L'emballage doit protéger les différents éléments des dommages pendant le transport, de la corrosion et d'autres dégâts jusqu'à leur utilisation.

Stockez la tondeuse et les accessoires dans les conditions suivantes :

- Stockez-les toujours dans l'emballage fourni.
- Ne pas stocker en plein air.
- Stocker à l'abri de l'humidité et de la poussière.
- Ne pas exposer au soleil.
- Éviter les chocs mécaniques.
- Température d'entreposage : 0 à 40°C.
- Humidité atmosphérique : max. 75 %. Contrôlez l'état général de tous les éléments en cas d'entreposage supérieur à 3 mois. Si nécessaire, rafraîchir ou rénover.

6 Opération

AVERTISSEMENT !

Une opération incorrecte peut causer des dommages aux personnes ou à des affaires. Par conséquent :

- Effectuez tous les pas d'opération selon les indications de ce manuel.

6.1 Première mise en service

6.1.1 Installation de la station de recharge

- Respectez les données techniques selon les conditions d'opération (3 Caractéristiques techniques).
- Le sous-sol doit être plan et doit présenter une fermeté et résistance suffisante.
- La place de montage doit être protégée d'humidité et de pluie.
- Les prises de courant situées à l'extérieur doivent être équipées d'un interrupteur différentiel (FI).
- Le lieu de travail doit présenter une illumination et une aération suffisante.
- Le lieu de travail doit être hors d'atteinte des enfants.



Fig. 10

1. Montez la station de recharge sur un sous-sol ferme, plan, sec et libre.
2. Embranchez le connecteur de la station de recharge à la prise de courant.
3. Placez la tondeuse avec la batterie insérée dans la station de recharge, de manière que la partie supérieure de la tondeuse soit orientée vers vous et que les contacts de l'appareil reposent sur les contacts de la station de recharge. La partie supérieure de l'appareil est celle avec l'interrupteur (Fig. 10).
4. Durant le chargement, un témoin à LED reste allumé en rouge. Une fois la recharge terminée, le témoin à LED reste allumé en vert et l'appareil est opérationnel. Cette station de recharge est dotée d'un témoin à LED.

6.1.2 Charger la batterie

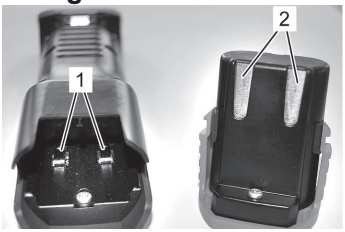


Fig. 11

1. Examinez les contacts de la tondeuse (1) et de la batterie (2) sur des corps étrangers et des saletés.
2. Assurez-vous que l'interrupteur de la tondeuse est en position arrêt (« 0 ») (Fig.4).

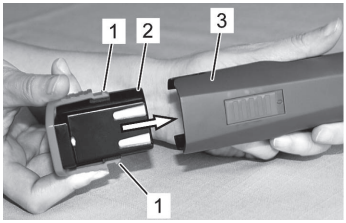


Fig. 12

3. Insérez la batterie (2) dans la tondeuse (3) jusqu'à le verrouillage de la batterie (1) s'enclenche des deux côtés.

6.1.3 Mettre la tête de coupe

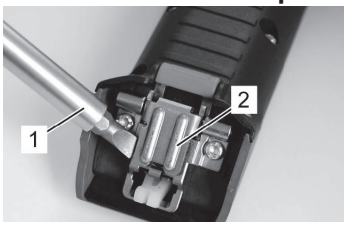


Fig. 13

1. Si la charnière de peigne (2) est fermée par erreur, ouvrez-là à l'aide d'un tournevis (1) tout en appuyant sur l'arrêtoir du peigne.

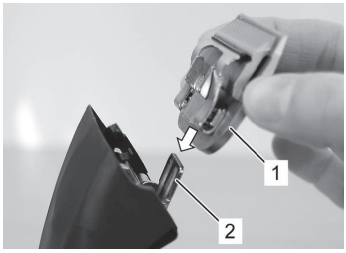


Fig. 14

2. Mettez la tête de coupe (1) sur la charnière de peigne ouverte (2).

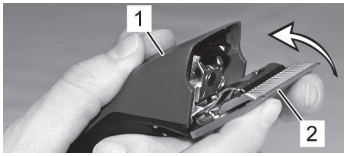


Fig. 15

3. Rabattez la tête de coupe (2) par pression légère en arrière vers la tondeuse (1) en marche.

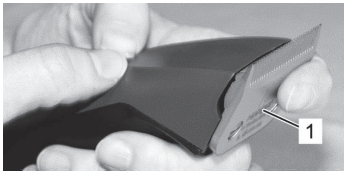


Fig. 16

4. Assurez-vous que la tête de coupe (1) est bien enclenchée et qu'elle est bien arrêtée.

INDICATION !

Pour un fonctionnement impeccable, il faut assurer que la tête de coupe (1) est enclenchée correctement.

6.2 Activités durant l'opération

6.2.1 Tonte

1. Bridez et calmez l'animal avant le travail suffisament.
2. Mettez la tondeuse déjà en marche dans son champ de vision.
3. Approchez-vous de l'animal par l'avant.
4. Observez le comportement de l'animal durant la tonte.

6.2.2 Changer la batterie

Quand la batterie est déchargée, la tondeuse est arrêtée par un circuit de protection.

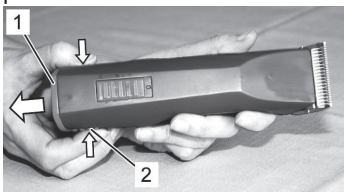


Fig. 17

1. Mettez l'interrupteur à la position arrêt « 0 » (Fig. 4).
2. Appuyez le verrouillage de la batterie (2) des deux côtés vers l'intérieur et enlevez la batterie (1) de la tondeuse.

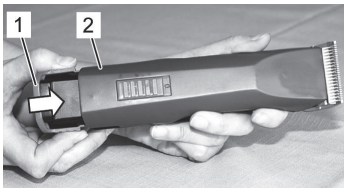


Fig. 18

3. Insérez la batterie chargée (1) dans la tondeuse (2) jusqu'au verrouillage de la batterie des deux côtés.

6.2.3 Changer la tête de coupe

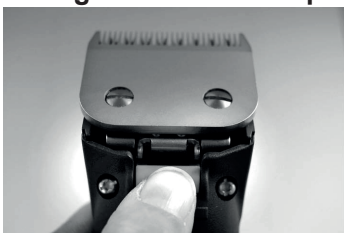


Fig. 19

1. Mettez l'interrupteur à la position arrêt « 0 » (Fig. 4).
2. Appuyez le verrouillage de la tête de coupe.

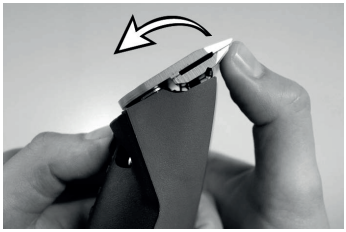


Fig. 20

3. Rabattez la tête de coupe en avant avec le verrouillage de tête de coupe appuyé.
4. Enlevez la tête de coupe.
5. Nettoyez la charnière ouverte à l'aide du pinceau fourni.
6. Mettez la tête de coupe désirée sur la charnière de peigne et rabattez-là par pression légère vers la tondeuse en marche (Fig. 14, 15, 16).

INDICATION !

Ne travaillez qu'avec des lames de coupe bien affûtées, remplacez les lames émoussées ou défectueuses ayant des dents manquantes. Un affûtage correct des peignes de la tondeuse est uniquement possible avec des machines spéciales et par du personnel qualifié. Contactez dans ce cas votre service de maintenance.

6.2.4 Lubrification

Une fine couche d'huile sur le peigne supérieur et inférieur est indispensable pour obtenir un bon résultat de tonte et afin d'augmenter la longévité de la tondeuse (Fig. 21).

ATTENTION !

Une lubrification insuffisante du peigne entraîne un échauffement et réduit la longévité du peigne et de la tondeuse, ainsi que de la durée de batterie. Par conséquent :

- Lubrifiez les peignes suffisamment durant la tonte (au moins toutes 15 minutes), de manière à ce qu'ils ne passent pas à sec (Fig. 21).
- Utilisez uniquement l'huile spéciale fournie ou une huile de paraffine conforme à la norme ISO VG 22.

INDICATION !

L'huile fournie n'est pas toxique et ne provoque aucune irritation de la peau ou des muqueuses.

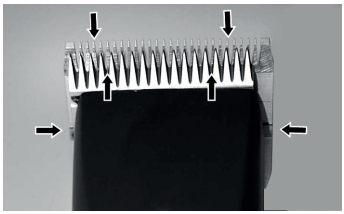


Fig. 21

Il faut huiler les peignes avant, durant et après chaque usage. Si les peignes laissent des rayures ou se ralentissent, c'est un signe sûr que vous avez besoin de l'huile. Appliquez quelques gouttes de l'huile de l'avant et latéralement des peignes (flèches Fig. 21). Enlevez de l'huile excédentaire avec un chiffon doux et sec. Des aérosols lubrifiants ne contiennent pas assez d'huile pour une bonne lubrification, mais sont appropriés pour la réfrigération des peignes. Changez immédiatement des peignes endommagés ou crénelés afin d'éviter des blessures.

ATTENTION !

Quittez l'huile excédentaire, usée ou sortante de toutes les pointes de lubrification qui sont traitées à main. Evacuation conformement aux règlements valables locaux.

6.2.5 Nettoyage

Une fine couche d'huile sur le peigne supérieur et inférieur est indispensable pour obtenir un bon résultat de tonte et afin d'augmenter la longévité de la tondeuse (6.2.4 Lubrification).

Tête de coupe et charnière

Nettoyez avant chaque usage la tête de coupe et la charnière avec le pinceau.

Chargeur

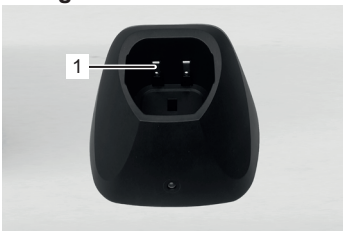



Fig. 22

1. Séparez la station de recharge de l'alimentation.
2. Quittez des poils des deux cavités de chargement.
3. Si besoin est, nettoyez les contacts (1) avec un chiffon sec.

Contacts

Si besoin, nettoyez les contacts de la batterie et de la tondeuse avec un chiffon sec.

6.2.6 Attache pour batterie

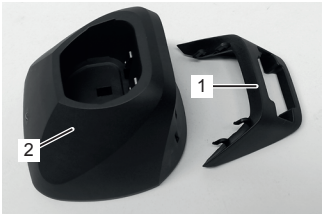

L'attache pour batterie sert à loger la deuxième batterie. L'attache pour batterie (1) s'enclenche dans la station de recharge (2). L'attache pour batterie peut être utilisée facultativement.

Fig. 23



1. Insérer la batterie comme illustré, avec les contacts vers le bas. L'insertion est possible dans les deux sens.

Fig. 24

INDICATION !

Rangez la tondeuse et la station de recharge dans l'emballage fourni si vous ne les utilisez pas tous les jours. Si vous l'utilisez chaque jour, nous recomandons de garder la tondeuse et la batterie de réserve dans la station de recharge.

7 Liste des dérangements

- La plupart des travaux ci-décrits peuvent être effectués par l'opérateur.
- Quelques travaux seulement se peuvent effectuer par des spécialistes ou par un service de maintenance, ci-marqués par (S).

Défaut	Origine	Elimination
La lame supérieure ne bouge pas	La tête de coupe n'est pas bien enclenchée	Enclencher correctement la tête de coupe, moteur en marche
	Levier oscillant défectueux	Remplacer levier oscillant (S)
La tondeuse coupe mal ou pas du tout	Les lames de coupe sont émoussées	Faites affûter les peignes par un service de maintenance (S)
	Les lames de coupe ne sont pas affûtées correctement	
	Les lames de coupe ne sont pas lubrifiées	Lubrifiez les peignes toutes les 15 minutes
	Le pelage de l'animal est mouillé	Tondez uniquement un pelage sec
	Des poils sont pris entre les lames supérieure et inférieure	Démontez la tête de coupe, poussez le peigne supérieur à moitié de la tête de coupe, enlevez les poils entre peigne supérieur et inférieur
	La pression de tonte est trop faible	Laissez réviser la tête de coupe (S)
Le moteur ne fonctionne pas	La batterie est vide	Charger la batterie
	Les contacts sont encrassés	Mettre la tondeuse à l'arrêt et nettoyer les contacts de la tondeuse et de la batterie
	La batterie est défectueuse	Remplacer la batterie
	Une odeur de brûlé se dégage de la carcasse du moteur, le moteur est brûlé	Faites remplacer le moteur et / ou l'électronique (S)
Le moteur ne fonctionne pas (suite)	Moteur ou électronique es défectueux	Faites remplacer le moteur et / ou l'électronique (S)
	La tête de coupe est bloquée	Nettoyez et lubrifiez la tête de coupe
Le moteur tourne très lentement.	Les lames de coupe ne sont pas lubrifiées suffisamment	Lubrifier les lames de coupe
La durée d'un chargement de batterie est trop courte et / ou les peignes s'échauffent	Les lames de coupe ne sont pas lubrifiées suffisamment	Lubrifier les lames de coupe
	Une batterie vide, partiellement chargée ou défectueuse a été utilisée	N'utilisez que la batterie d'originale intacte et complètement chargée

Défaut	Origine	Elimination
La lampe de contrôle de la station de recharge ne s'allume pas	La station de recharge n'est pas connectée à l'alimentation	Connecter la station de recharge à l'alimentation
	La station de recharge est défectueux	Faites contrôler la station de recharge (S)
Si la batterie est vide, la DEL ne change pas de vert à rouge	Les contacts de la batterie et/ou de la station de recharge sont encrassés	Nettoyez les contacts
	La batterie est défectueuse	Remplacer la batterie
	Les contacts de la station de recharge sont déformés	Faites réparer la station de recharge (S)

8 Pièces de rechange

Voir illustration pièces de rechange à la fin de ce mode d'emploi.

AVERTISSEMENT !

Des pièces de rechange erronées ou défectueuses peuvent causer des dégâts, un dysfonctionnement ou une panne sérieuse, et peuvent altérer la sécurité. Par conséquent :

- N'utilisez que des pièces d'origine du fabricant. Les pièces de rechange sont à commander chez le distributeur ou directement chez le producteur.
- Si vous n'utilisez pas des pièces originales, chaque réclamation de service et de garantie expire.

N° pos.	Désignation	Quantité
1	Jeu complet de coquilles de boîtier	1x
3	Batterie Li-Ion 7,4 V / 1,6 Ah	1x
4	Moteur complet	1x
5	Tondeuse PCB	1x
6	Patte gommeuse	1x
7	Levier oscillant	1x
8	Joint	1x
9	Circlips Ø3,2	1x
10	Rondelle Ø4x0,5	1x
11	Roue dentée excentrique pré-assemblée	1x
14	Vis PT Kombitorx KA30x16	11x
15	Porte-peigne	1x
16	Arrêtoir peigne rouge	1x
17	Vis PT Kombitorx KA30x8	1x
18	Ressort de pression	1x
19	Guidage de peigne	1x
20	Porte-borne	1x
21	Peigne supérieur	1x
22	Peigne inférieur	1x
23	Vis M3,5x4	2x

N° pos.	Désignation	Quantité
24	Partie supérieure du boîtier de la station de recharge	1x
25a	Station de recharge PCB	1x
25b	Bloc d'alimentation avec connecteur	1x
26	Socle pour station de recharge	1x
27	Pied caoutchouté	3x
28	Connecteur EU	1x
29	Connecteur AU Type 1 / Connecteur AU-ARG Type 2	1x
30	Connecteur GB	1x
31	Connecteur US Type 1 / Connecteur US-JP Type 2	1x
32	Station de recharge	1x
33	Connecteur KR	1x
34	Connecteur BR	1x
35	Attache pour batterie	1x

9 Évacuation

ATTENTION !

Dégâts causés à l'environnement en cas d'élimination non conforme !

Déchets électroniques, batteries, lubrifiants et autres additifs sont soumis à la réglementation sur le traitement des déchets dangereux et doivent être éliminés par des entreprises spécialisées et autorisées !

INDICATION !

Pour l'évacuation remettez la tondeuse et la station de recharge à un service de maintenance ou à une maison spécialisée d'électro.

Indice

1 Sicurezza ... 3
1.1 Personale ... 3
1.2 Simboli e segnali di avvertimento ... 3
1.3 Uso conforme allo scopo previsto ... 4
1.4 Dispositivi di protezione individuale ... 4
1.5 Alimentazione elettrica ... 4
1.6 Animali ... 6
1.7 Batteria ... 6
1.8 Lame di taglio ... 7
1.9 Bambini ... 7
2 In generale ... 8
2.1 Condizioni di garanzia ... 8
2.2 Servizio post vendita ... 8
2.3 Limite della responsabilità ... 8
3 Dati tecnici ... 9
3.1 Indicazioni generali ... 9
3.2 Forza elettrica ... 9
3.3 Condizioni operative ... 9
4 Struttura e funzione ... 9
4.1 Accessori ... 9
4.2 In generale ... 10
4.3 Descrizione rapida ... 10
4.4 Elementi operativi ... 10
4.5 Postazione di ricarica ... 11
4.6 Batteria ... 11
5 Trasporto, imballaggio e conservazione ... 11
6 Messa in funzione ... 12
6.1 Prima messa in funzione ... 12
6.1.1 Installazione del caricabatterie ... 12
6.1.2 Caricare la batteria ... 12
6.1.3 Montaggio testina ... 13
6.2 Altre funzioni durante l'utilizzo ... 14
6.2.1 Tosatura ... 14
6.2.2 Cambio batteria ... 14
6.2.3 Cambio testina ... 14
6.2.4 Lubrificazione ... 15
6.2.5 Pulizia ... 16
6.2.6 Portabatteria ... 16
7 Elenco delle anomalie ... 17
8 Parti di ricambio ... 18
9 Smaltimento ... 19

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

NOTA!

Ogni volta che si utilizza un apparecchio elettrico, è necessario seguire sempre le precauzioni di base descritte di seguito:

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

1 Sicurezza

Ogni altro utilizzo non conforme alle indicazioni può provocare danni all'apparecchio o peggio, ferite gravi a chi ne fa uso.

1.1 Personale

- L'utilizzatore deve avere già accumulato un'esperienza adeguata sul trattamento degli animali da tosare.
- È vietato fare azionare l'apparecchio dai bambini.

Il tosaggio con l'apparecchio è permesso solo a persone competenti e affidabili, in grado di eseguire un lavoro pulito e corretto. Persone con reazioni ritardate in conseguenza ad uso di droghe, alcool o medicamenti non possono manovrare suddetto oggetto.

1.2 Simboli e segnali di avvertimento

Nelle presenti istruzioni per l'uso vengono utilizzati diversi simboli. Questi si riferiscono ad eventuali pericoli oppure segnalano delle informazioni di carattere tecnico che, in caso di mancata osservanza, potrebbero causare danni alle persone o alle cose o compromettere il regolare funzionamento dell'apparecchio.

Simboli di pericolo

AVVERTIMENTO/PERICOLO!

Segnala una probabile situazione di pericolo. La mancata osservanza di questo avvertimento può avere come conseguenza la morte o gravi lesioni delle persone.

ATTENZIONE!

Segnala una probabile situazione di pericolo. La mancata osservanza di questo avvertimento può avere come conseguenza lesioni lievi o minori alle persone.

Simboli d'informazione

NOTA!

Avvertenza, la cui mancata osservanza può causare anomalie del funzionamento o danni.

1.3 Uso conforme allo scopo previsto

La tosatrice è esclusivamente destinata all'utilizzo conforme alle disposizioni e propositi qui descritte.
La tosatrice è destinata alla tosatura di cani, gatti, bestiame e cavalli. L'apparecchio è destinato all'utilizzo commerciale.
Il rispetto totale di tutte le indicazioni riportate sul manuale assicura un utilizzo conforme alle disposizioni.
Tutti gli ulteriori fini, non descritti sono severamente vietati. Il provvedimento riguarda specificamente l'uso su persone.
Far funzionare l'apparecchio solamente con l'alimentatore fornito in dotazione.

AVVERTIMENTO!

Gli utilizzi seguenti sono severamente vietati:

- Utilizzo della tosatrice su persone.
- La tosatura di altre specie animali, in particolare di animali pericolosi come ad esempio i felidi.

1.4 Dispositivi di protezione individuale

Consigliamo scarpe antisdrucciolo su superfici scivolose.

1.5 Alimentazione elettrica

PERICOLO!

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- ▸ Non afferrare l'apparecchio se è caduto in acqua. Scollegare immediatamente la spina dalla presa elettrica.
- ▸ Non utilizzare durante il bagno o nella doccia.
- ▸ Appoggiare o conservare l'apparecchio in modo che non possa cadere o essere trascinato in una vasca o in una bacinella. Non immergere o far cadere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- ▸ Tranne durante la ricarica, scollegare sempre la spina dell'apparecchio dalla presa immediatamente dopo l'uso.
- ▸ Scollegare la spina di rete prima di pulire l'apparecchio.

AVVERTIMENTO!

Per ridurre il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni personali:

- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. È necessario sorvegliare i bambini per verificare che non giochino con l'apparecchio.
- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo descritto nelle presenti istruzioni. Non utilizzare accessori non specificati dal produttore.
- Non accendere mai l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, dopo che è caduto, dopo che è stato danneggiato o dopo che è caduto in acqua. Portare l'apparecchio in un centro di assistenza per un controllo ed eventuale riparazione.
- Tenere lontano il cavo da superfici calde.
- Mantenere le aperture di sfiato libere da pelucchi, capelli o simili.
- Non lasciar cadere o inserire alcun oggetto nelle aperture.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto né azionarlo mentre sono in uso prodotti aerosol (spray).
- Non utilizzare l'apparecchio se il pettine è danneggiato o rotto, ciò potrebbe comportare lesioni del volto.
- Inserire sempre prima la spina nell'apparecchio e solo successivamente collegarlo alla presa. Per scollegarlo, ruotare tutti gli elementi operativi su Off (ad es. "0"), poi estrarre la spina dalla presa.
- Inserire la stazione di ricarica direttamente nella presa, non utilizzare prolunghe.
- Prima di collegare o scollegare l'apparecchio, estrarre la stazione di ricarica dalla presa.

AVVERTIMENTO!

Mantenere l'apparecchio asciutto.

1.6 Animali

L'apparecchio è destinato esclusivamente a operazioni di tosatura.

AVVERTIMENTO!

Il rumore della macchina potrebbe inquietare l'animale. Un colpo di zampa, un attacco o il peso stesso dell'animale può causare delle brutte ferite. Pertanto:

- Solamente persone con esperienza con gli animali in questione sono autorizzate a tosare.
- Tranquillizzi e fissi l'animale sufficientemente prima di tosarlo.
- Proceda e lavori prudentemente.
- Persone non addette ai lavori di tosatura non sono ammesse sul luogo di lavoro
- Non caricare o posizionare o lasciare l'apparecchio in luoghi in cui si prevede che:
  - Possa essere danneggiato da un animale, oppure
  - Sia esposto alle intemperie

1.7 Batteria

AVVERTIMENTO!

Rischio di ferimento in caso di utilizzo scorretto della batteria!

La batteria ricaricabile deve essere maneggiata prudentemente.

Pertanto:

- Utilizzi unicamente batterie originali.
- Non getti la batteria nel fuoco e non la esponga a temperature elevate. Pericolo di esplosione.
- Faccia uso unicamente di batterie intatte.
- Non esponga mai la batteria e la stazione di ricarica direttamente al sole e all'umidità.
- Non provochi mai un cortocircuito. In caso di cortocircuito l'accumulatore si surriscalda e brucia.
- Non aprire mai la batteria. Il liquido che può fuoriuscire a causa di un uso improprio può provocare irritazione cutanea. Evitare il contatto con il liquido. In caso di contatto lavare la parte colpita con molta acqua. Se il liquido dovesse entrare negli occhi, sciacqui per 10 minuti e si faccia visitare da un medico.
- Per caricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'alimentatore di rete disinseribile fornito insieme all'apparecchio.

- **Non spedire con batteria inserita**
  Prima di spedire una macchina, rimuovere la batteria dalla macchina. Le batterie possono essere spedite solo in conformità alle normative nazionali e internazionali con l'etichettatura prevista. È obbligatorio rispettare le norme per la spedizione di batterie difettose.

ATTENZIONE!

Durata ridotta in caso di uso scorretto delle batterie ad accumulazione!

In caso di uso scorretto il rendimento della batteria può diminuire. Pertanto:

- Utilizzi solamente la stazione di ricarica originale. Altri dispositivi di ricarica possono danneggiare la batteria.
- Se non usa la tosatrice per lungo tempo, separi la stazione di ricarica dalla sorgente di alimentazione.
- Tolga batteria e tosatrice dalla stazione di ricarica, se la stazione non è inserita nella presa di corrente.
- Non metta oggetti nelle fessure della stazione di ricarica e nel punto di fissaggio della batteria.
- Una batteria non più ricaricabile danneggia la stazione di ricarica e deve essere sostituita.

1.8 Lame di taglio

AVVERTIMENTO!

Un pettine in movimento e appuntito può causare ferite alla pelle. Pertanto:

- Proceda e lavori prudentemente.
- Eviti qualsiasi contatto con il pettine in movimento.

1.9 Bambini

AVVERTIMENTO!

Non lasci mai la tosatrice incustodita e lavori con molta precauzione quando si trova nelle vicinanze di bambini o di persone che ignorano il pericolo.

È vietato fare azionare l'apparecchio dai bambini.

È necessario sorvegliare i bambini per verificare che non giochino con l'apparecchio.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!

2 In generale

Seguendo questa guida si garantisce un utilizzo sicuro ed efficace della tosatrice. Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso.
Per un uso sicuro e pulito della tosatrice è consigliabile seguire tutti i consigli di manutenzione e operazione descritti in questa guida.
Conservare le presenti istruzioni per l'uso per consultarle in un secondo tempo o per darle ai successivi proprietari.

2.1 Condizioni di garanzia

Le condizioni di garanzia sono incluse alle condizioni generali del produttore.

2.2 Servizio post vendita

Per consigli tecnici, rivolgersi al nostro servizio post vendita o ai nostri centri autorizzati alla rivendita.
I nostri collaboratori raccolgono costantemente informazioni ed esperienze ottenute dall'utilizzo delle tosatrici. Queste informazioni sono preziose per il miglioramento costante dei nostri prodotti.

2.3 Limite della responsabilità

Tutti gli avvisi e le comunicazioni esposti in questa guida sono stati redatti tenendo conto delle norme e delle regolamentazioni dello stato tecnico più recente, come pure delle nostre conoscenze e della nostra lunga esperienza.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni dovuti a:

- Negligenza nella lettura delle istruzioni.
- Utilizzo non conforme alle disposizioni.
- L'utilizzo da parte di persone non istruite al riguardo.
- Modifiche tecniche.
- L'utilizzo di pezzi di ricambio non conformi.

Gli accessori forniti possono differenziare dalle indicazioni e dalle illustrazioni riportate in questo libretto nei casi di modelli fuori serie, di opzioni di comanda supplementari o di modifiche tecniche più recenti.
Questo prodotto è stato sviluppato e montato usando i migliori componenti disponibili nell'ottica di offrire longevità e rendimento elevato. Per le riparazioni utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali Heiniger in quanto altrimenti si possono compromettere le prestazioni del prodotto con conseguente decadimento della garanzia.

3 Dati tecnici

3.1 Indicazioni generali

Tosatrice	Lunghezza	204 mm
	Larghezza	50 mm
	Altezza	41 mm
	Peso inclusa batteria	425 g
Postazione di ricarica	Durata di carica a 20 °C	60 min
Batteria	Tipo	Li-Ion
	Tensione	indicata sulla targhetta dell'apparecchio
	Capacità	indicata sulla targhetta dell'apparecchio

3.2 Forza elettrica

Elettrica (postazione di ricarica)	Tensione	100–240 V
	Presa di corrente, massimale	indicata sulla targhetta dell'apparecchio

3.3 Condizioni operative

Ambiente	Gamma di temperatura	0–40 °C
	Umidità atmosferica relativa, massimale	75%
	Vibrazione a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Rumorosità (L_{pAm})	< 70 dB

4 Struttura e funzione

4.1 Accessori

Tosatrice	1 pz.
Testina (dip. attrezzatura)	1 pz.
Batteria di riserva (dip. attrezzatura)	1 pz.
Postazione di ricarica	1 pz.
Oliatore a goccia	1 pz.
Pennello per pulizia	1 pz.
Istruzioni per l'uso	1 pz.
Imballaggio per il trasporto e la conservazione	1 pz.
Portabatteria	1 pz.

4.2 In generale

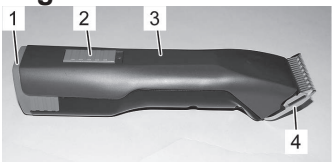


Fig. 1



Fig. 2

1 Batteria
2 Accumulatore
3 Tosatrice
4 Testina di taglio
5 Chiusura testina
6 Chiusura batteria

4.3 Descrizione rapida

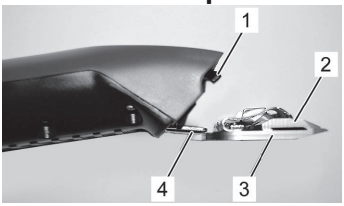


Fig. 3

La tosatrice è destinata alla tosatura di cani, gatti, bestiame e cavalli. Le due lame di forma dentata sono utilizzate come utensile tagliente. Il pettine di sotto (3) vicino alla pelle è immobile e fissato sul telaio della macchina (4). La lama superiore (2) si muove in senso orizzontale rispetto alla lama inferiore. Il contro-pettine è mosso da una leva oscillante (1).

4.4 Elementi operativi

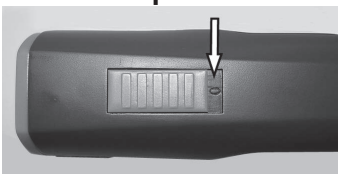


Fig. 4 Interruttore in posizione ferma ("0")

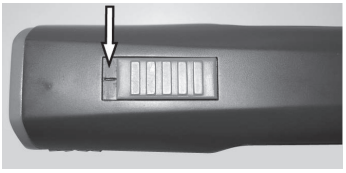


Fig. 5 Interruttore in posizione di funzione ("I")

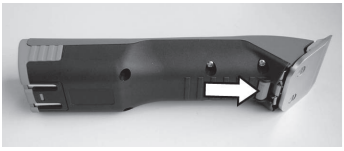


Fig. 6 Chiusura testina



Fig. 7 Chiusura batteria

4.5 Postazione di ricarica

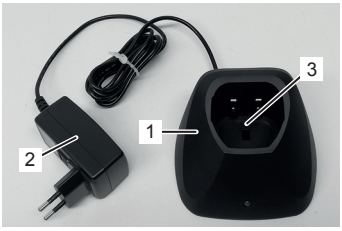


Fig. 8

1 Postazione di ricarica
2 Connettore
3 Avvallamento per tosatrice con batteria integrata

4.6 Batteria

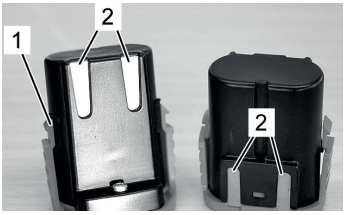


Fig. 9

1 Chiusura batteria
2 Contatti

5 Trasporto, imballaggio e conservazione

Controlli subito al momento della consegna lo stato dell'apparecchio (pezzi ed eventuali danni da trasporto).

NOTA!

Ogni danno e/o mancanza sono da annunciare appena avvistati. I reclami sono presi in considerazione soltanto in tempi validi.
Per l'imballaggio usiamo esclusivamente materiali ecologici.
L'imballaggio protegge tutti gli elementi da eventuali danni da trasporto, corrosione e altri danni fino all'uso.

Conservare la tosatrice con gli accessori nelle seguenti condizioni:

- La riponga sempre nell'imballaggio in dotazione.
- Non conservare la tosatrice all'aperto.
- Riporre tosatrice e accessori asciutti e privi di polvere.
- Proteggerli dal sole.
- Evitare movimenti bruschi.
- Temperatura di conservazione: da 0 a 40°C.
- Umidità atmosferica: massimo 75 %. Controllare lo stato generale di tutti gli elementi in caso di conservazione prolungata (più di 3 mesi). Se necessario ripulire o ricambiare.

6 Messa in funzione

AVVERTIMENTO!

Una manipolazione scorretta può causare danni a persone e/o a cose. Pertanto:

- Effettui tutti i passaggi secondo le indicazioni di questo manuale.

6.1 Prima messa in funzione

6.1.1 Installazione del caricabatterie

- Rispetti i dati tecnici secondo le condizioni operative (3 Dati tecnici).
- Il pavimento deve essere piano, fermo e resistente.
- Il montaggio dell'apparecchio deve venir effettuato in luogo asciutto e privo di polvere.
- Le prese della corrente all'esterno devono essere provviste di interruttore differenziato (FI).
- Il luogo di lavoro deve essere ben illuminato come pure ben arieggiato.
- L'accesso ai bambini alla postazione di lavoro non è ammesso.




1. Fissi la stazione di ricarica su una superficie ferma, piana, asciutta e libera.
2. Colleghi il connettore della stazione di ricarica alla presa della corrente.

Fig. 10

3. Collochi la tosatrice con la batteria inserita nella stazione di ricarica in modo che la parte superiore della tosatrice sia rivolta verso di Lei e i contatti dell'apparecchio siano sui contatti della stazione di ricarica. La parte superiore dell'apparecchio è la parte con l'interruttore (Fig. 10).
4. Durante la ricarica la spia LED è accesa con luce fissa rossa. Al termine della ricarica, la spia LED è accesa con luce fissa verde e l'apparecchio è pronto per l'uso. Questa stazione di ricarica è dotata di una spia di controllo LED.

6.1.2 Caricare la batteria

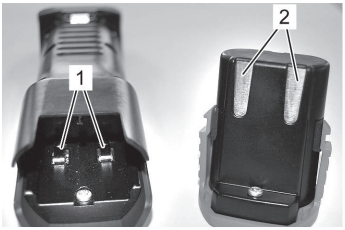

1. Controlli che la tosatrice (1) e l'accumulatore (2) siano privi di sporcizia e di corpi estranei.
2. Si assicuri che l'interruttore della tosatrice sia sulla posizione scollegata ("0") (figura 4).

Fig. 11

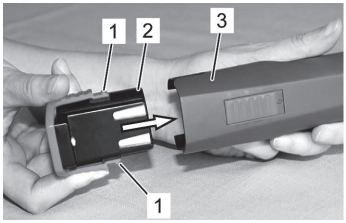


Fig. 12

3. Inserisca la batteria (2) nella tosatrice (3) fino all'arresto meccanico della serratura della batteria (1).

6.1.3 Montaggio testina

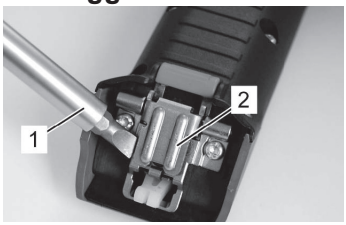


Fig. 13

1. Se la cerniera della testina (2) è erroneamente bloccata, la apra con l'ausilio di un cacciavite (1) esercitando contemporaneamente pressione sul nasello di arresto del rasoio.

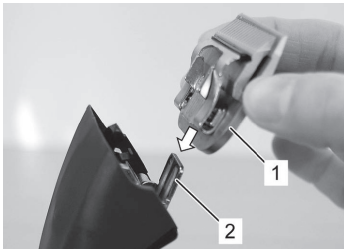


Fig. 14

2. Inserisca la testina da taglio (1) sulla cerniera del pettine aperto (2).

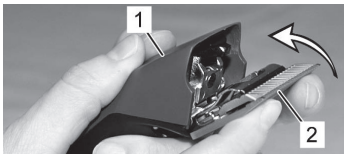


Fig. 15

3. Con la tosatrice (1) accesa, inclini indietro la testina da taglio (2) mediante una leggera pressione.

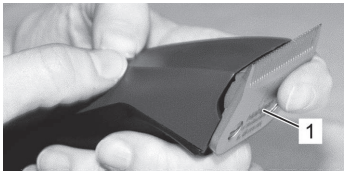


Fig. 16

4. Si assicuri che la testina (1) sia bloccata bene e fissata saldamente.

NOTA!

Per un funzionamento ottimale, si assicuri che la testina da taglio (1) sia fissata perfettamente.

6.2 Altre funzioni durante l'utilizzo

6.2.1 Tosatura

1. Tranquillizzi e fissi l'animale sufficientemente prima di tosarlo.
2. Accenda la tosatrice di modo che l'animale la possa vedere.
3. Si avvicini all'animale frontalmente.
4. Osservi sempre il comportamento della bestia durante la tosatura.

6.2.2 Cambio batteria

Quando la batteria è scarica, la tosatrice si spegne tramite un circuito di protezione.

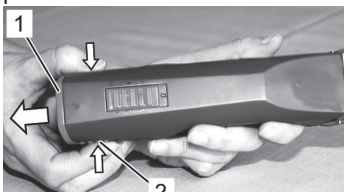


Fig. 17

1. Metta l'interruttore sulla posizione azzerata "0" (Fig. 4).
2. Faccia pressione sulle due levette ai lati della batteria (2) e la levi dalla tosatrice (1).

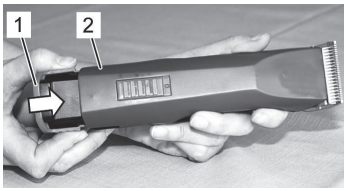


Fig. 18

3. Inserisca la batteria carica (1) nella tosatrice (2) fino a che i ganci della batteria stessa siano fissi nella cerniera della tosatrice.

6.2.3 Cambio testina

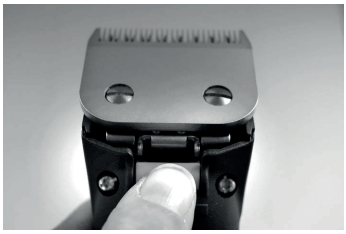


Fig. 19

1. Metta l'interruttore sulla posizione azzerata "0" (Fig. 4).
2. Faccia pressione sulla cerniera della testina.

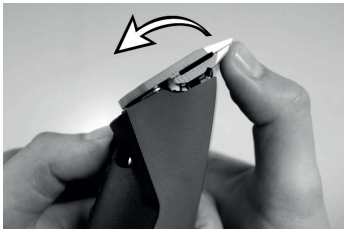


Fig. 20

3. Ribalti la testina in avanti facendo pressione sul gancio della stessa.
4. Levi la testina.
5. Pulisca la cerniera con l'ausilio dell'apposito pennello.
6. Con la tosatrice accesa, inserisca la testina scelta nella cerniera del pettine e la ribalti con una leggera pressione (Fig. 14, 15, 16).

NOTA!
Lavorare unicamente con lame ben affilate, sostituire quelle smussate o difettose e senza tutti i dentini. Un affilamento corretto dei lame di taglio della tosatrice è possibile unicamente se eseguito con macchine apposite da persone qualificate. In questo caso contattare il proprio servizio di assistenza.

6.2.4 Lubrificazione

Una goccia di olio sui pettini superiore ed inferiore è indispensabile per ottenere un buon risultato nella tosa e pure per conservare più a lungo e in ottimo stato la tosatrice (Fig. 21).

ATTENZIONE!
Una scarsa lubrificazione del rasoio causa un surriscaldamento e una breve durata di funzionalità della tosatrice e dei rasoi, come pure una diminuita capacità della batteria. Pertanto:

- Lubrifichi sufficientemente i pettini durante la tosa (almeno ogni 15 minuti), di modo che non si secchino mai (Fig. 21).
- Utilizzare solo l'olio speciale fornito in dotazione oppure olio di paraffina con specifica ISO VG 22.

NOTA!
L'olio fornito non è tossico e non provoca irritazioni alla pelle o alle mucose.

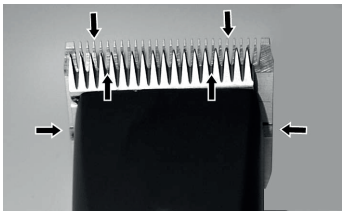


Fig. 21

I rasoi devono essere lubrificati prima, durante e dopo ogni uso. Se i pettini rilasciano striature o rallentano la corsa, è necessario lubrificarli. Applichi qualche goccia di olio sopra e ai lati dei pettini (v. frecce Fig. 21). Levi le gocce in eccedenza con un panno morbido e asciutto. Degli aerosol lubrificanti non contengono abbastanza olio per una buona unzione, ma sono utili al raffreddamento dei pettini. Cambi immediatamente i pettini difettati o scheggiati per evitare di ferirsi.

ATTENZIONE!
Quando effettua una lubrificazione manuale, elimini l'olio in eccedenza e usato o fuoruscente dalle punte, rispettando le restrizioni riguardanti l'eliminazione di materiale speciale.

6.2.5 Pulizia

Una goccia di olio sui pettini superiore ed inferiore è indispensabile per ottenere un buon risultato nella tosa e pure per conservare più a lungo e in ottimo stato la tosatrice (6.2.4 lubrificazione).

Testina e cerniera

Pulisca testina e cerniera con l'apposito pennello, prima di usare la tosatrice.

Stazione di ricarica

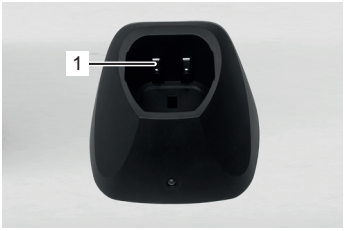


Fig. 22

1. Tolga dalla spina la stazione di ricarica.
2. Se necessario tolga i peli caduti negli avvallamenti della stazione.
3. Se necessario pulisca i contatti (1) con un panno asciutto.

Contatti

Se necessario pulisca i contatti della tosatrice e della batteria con un panno asciutto.

6.2.6 Portabatteria

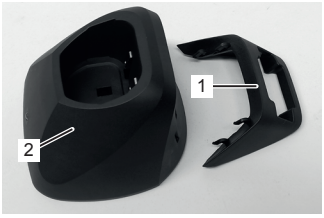


Fig. 23

Il portabatteria serve per custodire la seconda batteria. Il portabatteria (1) viene agganciato alla stazione di ricarica (2). L'utilizzo del portabatteria è opzionale.



Fig. 24

1. Inserire la batteria come illustrato con i contatti rivolti verso il basso. La batteria può essere inserita orientata in entrambe le direzioni.

NOTA!

Quando non usa la tosatrice e la stazione di ricarica, la deponga nell'imballaggio in dotazione. Se usa la tosatrice ogni giorno, le raccomandiamo di mantenere apparecchio e batteria di riserva sulla stazione di ricarica.

7 Elenco delle anomalie

- La maggior parte dei lavori descritti qui di seguito possono essere eseguiti direttamente dall'operatore. In caso contrario viene menzionato.
- Alcune riparazioni devono essere, infatti, eseguite dagli specialisti o dal centro di servizio autorizzato. In questo caso sono segnalate con (S).

Anomalia	Possibile causa	Risoluzione
La lama superiore non si muove	La testina non è inserita bene	Con la tosatrice accesa, inserisca correttamente la testina nella cerniera del pettine effettuando una leggera pressione
	La leva oscillante è difettosa	Lasci sostituire la leva oscillante (S)
La tosatrice taglia male o non taglia del tutto	Le lame di taglio non sono più affilate	Faccia affilare i pettini dal centro di servizio autorizzato (S)
	Le lame non sono state affilate a regola d'arte	
	Le lame non sono lubrificate	Lubrifichi i pettini ogni 15 minuti
	Il vello degli animali è troppo bagnato	Tosi solo vello asciutto
	Peli incastrati tra la lama superiore e la lama inferiore	Smonti la testina, sposti il pettine superiore fino a metà della lama da taglio e tolga i peli
	Insufficiente tensione della testina	Lasci revisionare la testina (S)
Il motore non gira	La batteria è scarica	Caricare la batteria
	I contatti sono sporchi	Spegnere l'apparecchio e pulire i contatti
	La batteria è difettosa	Sostituire la batteria
	Odore di bruciato dal carter del motore. Motore bruciato	Faccia sostituire il motore e/o l'apparato elettronico (S)
Il motore non gira (prosegue)	Il motore e/o l'apparato elettronico sono difettosi	Faccia sostituire il motore e/o l'apparato elettronico (S)
	La testina è bloccata	Pulisca e lubrifichi la testina
Il motore funziona molto lentamente	Le lame non sono lubrificate a sufficienza	Lubrificare le lame
Durata della ricarica della batteria troppo breve e/o lame surriscaldate	Le lame non sono lubrificate a sufficienza	Lubrificare le lame
	Ha utilizzato una batteria scarica, non completamente carica o difettosa	Utilizzare unicamente batterie originali, intatte e completamente cariche
La spia di controllo della stazione di ricarica non si illumina	La postazione di ricarica non è collegata all'alimentazione di corrente	Allacciare la postazione di ricarica all'alimentazione di corrente
	La stazione di ricarica è difettosa	Faccia controllare la stazione di ricarica (S)

Anomalia	Possibile causa	Risoluzione
La batteria è scarica, ma la spia LED non passa da verde a rosso	I contatti della batteria e/o della stazione di ricarica sono incrostati	Pulire i contatti
	La batteria è difettosa	Sostituire la batteria
	I contatti della stazione di ricarica sono deformati	Faccia riparare la stazione di servizio (S)

8 Parti di ricambio

Veda l'illustrazione a tergo di questo manuale "pezzi di ricambio".

AVVERTIMENTO!

Parti di ricambio errati o difettosi possono causare danni, disfunzioni o guasti gravi e potrebbero compromettere la sicurezza durante il lavoro. Pertanto:

- Utilizzi sempre e solo pezzi originali del produttore. I pezzi di ricambio si possono ordinare dal distributore o direttamente dal produttore.
- Se non sono utilizzati pezzi originali, ogni reclamo di servizio e di garanzia viene a cessare.

No. pos.	Denominazione	Quantità
1	Set involucro completo	1x
3	Batteria Li-Ion 7,4 V / 1,6 Ah	1x
4	Motore	1x
5	Tosatrice PCB	1x
6	Strofinaccio in gomma	1x
7	Leva oscillante	1x
8	Guarnizione	1x
9	Anello di sicurezza Ø3,2	1x
10	Rosetta Ø4x0,5	1x
11	Ruota dentata pre-fabbricata	1x
14	Vite PT Kombitorx KA30x16	11x
15	Portapettine	1x
16	Nasello di arresto per il rasoio rosso	1x
17	Vite PT Kombitorx KA30x8	1x
18	Molla di pressione	1x
19	Guida-lama	1x
20	Porta morsetto	1x
21	Lame superiori	1x
22	Pettine inferiore	1x
23	Vite M3,5x4	2x
24	Involucro superiore postazione di ricarica	1x
25a	PCB della postazione di ricarica	1x
25b	Alimentatore con spina	1x
26	Piastra base postazione di ricarica	1x
27	Piedino in gomma	3x
28	Spina EU	1x

No. pos.	Denominazione	Quantità
29	Spina AU tipo 1 / spina AU-ARG tipo 2	1x
30	Spina GB	1x
31	Spina US tipo 1 / spina US-JP tipo 2	1x
32	Postazione di ricarica	1x
33	Spina KR	1x
34	Spina BR	1x
35	Portabatteria	1x

9 Smaltimento

ATTENZIONE!

Un errato smaltimento di sostanze pericolose nuoce severamente all'ambiente!

Gli apparecchi elettronici dismessi, le batterie, i lubrificanti e gli altri materiali ausiliari devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento ad operatori specializzati!

NOTA!

La tosatrice dismessa può essere riconsegnata al vostro centro di assistenza o al più vicino rivenditore di apparecchi elettronici.

Índice

1 Seguridad ... 3
1.1 Personal ... 3
1.2 Símbolos e indicaciones de aviso ... 3
1.3 Uso previsto ... 4
1.4 Equipo de protección personal ... 4
1.5 Alimentación eléctrica ... 4
1.6 Animales ... 5
1.7 Batería ... 6
1.8 Peines ... 7
1.9 Niños ... 7
2 Indicaciones generales ... 7
2.1 Condiciones de garantía ... 7
2.2 Servicio post-venta ... 8
2.3 Limitación de responsabilidad ... 8
3 Datos técnicos ... 8
3.1 Indicaciones generales ... 8
3.2 Potencia eléctrica ... 9
3.3 Condiciones de servicio ... 9
4 Montaje y función ... 9
4.1 Volumen de entrega ... 9
4.2 Visión de conjunta ... 9
4.3 Descripción breve ... 10
4.4 Elementos de servicio ... 10
4.5 Cargador ... 10
4.6 Batería ... 10
5 Transporte, embalaje y almacenamiento ... 11
6 Servicio ... 11
6.1 Primera puesta en servicio ... 11
6.1.1 Instalación del cargador ... 11
6.1.2 Cargue la batería ... 12
6.1.3 Colocar el cabezal esquiladora ... 12
6.2 Actividades durante el servicio ... 13
6.2.1 Esquileo ... 13
6.2.2 Cambiar la batería ... 13
6.2.3 Cambiar el cabezal esquiladora ... 14
6.2.4 Lubricación ... 14
6.2.5 Limpieza ... 15
6.2.6 Clip de batería ... 16
7 Lista de averías ... 16
8 Piezas de recambio ... 18
9 Eliminación de residuos ... 19

NOTAS IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

¡NOTA!

Cuando utilice un aparato eléctrico, debe observar siempre las precauciones básicas que se describen a continuación:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el aparato.

1 Seguridad

El incumplimiento de las indicaciones de servicio y de seguridad puede producir graves heridas o un daño de la esquiladora.

1.1 Personal

- El usuario debe haber tenido trato con los animales que va a esquilar.
- A los niños les está prohibido manejar la esquiladora.

El servicio de la esquiladora sólo está permitido por personas que se puede confiar en que trabajen seriamente. Personas con una reacción influida por ejemplo por drogas, alcohol o medicamentos no están autorizadas a manejar la esquiladora.

1.2 Símbolos e indicaciones de aviso

En el manual de instrucciones se emplean diferentes símbolos. Estos indican posibles peligros o hacen referencia a informaciones técnicas, cuya no observancia origina daños personales y materiales o una explotación no económica.

Símbolo de peligro

¡AVISO/PELIGRO!

Indica una situación de posible peligro. que, si no se evita, puede causar lesiones graves o incluso mortales.

¡PRECAUCIÓN!

Indica una situación de posible peligro. que, si no se evita, puede causar lesiones leves.

Símbolos informativos

¡NOTA!

Indicación cuya inobservancia puede causar fallos de funcionamiento o daños.

1.3 Uso previsto

La esquiladora está prevista únicamente al uso conforme a las disposiciones e intenciones descritas en este manual.
La esquiladora está prevista para esquilar perros, gatos, ganado y caballos. El equipo está previsto para uso profesional.
También el respeto de todas las indicaciones en este manual forma parte del uso conforme a las determinaciones.
Otros usos, particularmente usar la esquiladora en personas, están estrictamente prohibidos.
El aparato solo debe usarse con la fuente de alimentación suministrada.

¡AVISO!

Particularmente el uso siguiente de la esquiladora está prohibido:

- Empleo de la esquiladora en personas.
- Esquilar otras especies de animales, en particular de peligrosas tales como animales de rapiña y similares.

1.4 Equipo de protección personal

Zapatos antideslizantes. Para protegerle de resbalar sobre un suelo resbaladero.

1.5 Alimentación eléctrica

¡PELIGRO!

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- ▸ No coja un aparato que se haya caído al agua. Retire de inmediato el enchufe de la toma de corriente.
- ▸ No lo use durante el baño o la ducha.
- ▸ No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero. No coloque el aparato en agua u otros líquidos, y no lo deje caer en ellos.
- ▸ Desenchufe siempre el aparato inmediatamente después de utilizarlo, excepto cuando lo cargue.
- ▸ Desenchufe el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.

¡AVISO!

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas:

- ▸ El aparato no debe dejarse nunca sin vigilancia cuando está enchufado.

- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios, a menos que estén supervisados por una persona responsable de su seguridad o hayan recibido indicaciones de esta persona sobre el funcionamiento del aparato. Vigile a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Utilice el aparato únicamente para el fin descrito en estas instrucciones. No utilice ningún accesorio que no esté indicado por el fabricante.
- Nunca ponga en funcionamiento el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente después de caerse o dañarse, o si se ha caído al agua. Lleve el aparato a un centro de servicio para su inspección y reparación.
- Mantenga el cable alejado de las superficies calientes.
- Mantenga las aberturas de ventilación libres de pelusa, pelo y similares.
- No deje caer ni introduzca nunca objetos en una abertura.
- No utilice el aparato al aire libre ni lo haga funcionar mientras se utilicen productos en aerosol (sprays).
- No utilice este aparato con un peine dañado o roto, ya que puede causar lesiones en la cara.
- Introduzca siempre el enchufe primero en el aparato y luego en la toma de corriente. Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado (por ejemplo, «0») y luego saque el enchufe de la toma de corriente.
- Enchufe el cargador directamente en la toma de corriente, no utilice un cable de extensión.
- Retire el cargador de la toma de corriente antes de conectar o desconectar el aparato.

¡AVISO!
Mantenga el aparato seco.

1.6 Animales

El aparato está destinado únicamente a trabajos de esquilado.

¡AVISO!
El ruido de la esquiladora puede inquietar los animales. Una patada, un ataque o el peso del animal pueden producir graves heridas. Por lo tanto:

- Únicamente personas disponiendo de experiencia en el tratamiento de los animales a esquilar son autorizadas a esquilar.
- Calme y sujete el animal suficientemente antes el esquileo.

- Proceda y trabaja con cuidado.
- Personas no autorizadas no tienen derecho acercarse al lugar de esquileo.
- No cargue el aparato ni lo coloque o lo deje en lugares donde:
  - esté expuesto a daños por un animal, o
  - esté expuesto a la intemperie.

1.7 Batería

¡AVISO!

¡Riesgo de lesiones por manejo incorrecto de la batería!

La batería recargable debe ser tratada con especial cuidado.
Por lo tanto:

- Use únicamente una batería original.
- No arroje la batería al fuego ni la exponga a altas temperaturas. Existe un riesgo de explosión.
- Use únicamente una batería en buen estado.
- La batería y el cargador no deben exponerse en ningún momento a la luz directa del sol ni a la humedad.
- No cortocircuite jamás la batería. En caso de cortocircuito se genera un sobrecalentamiento producido por un flujo de corriente excesivo. La batería puede quemarse o sufrir otros daños.
- Nunca abra la batería. El líquido que sale debido al uso incorrecto, puede causar irritación de la piel. Evite el contacto con el líquido. En caso de contacto, lave el líquido con mucho agua. Si el líquido entra a los ojos, enjuagelos durante 10 minutos y visite un médico.
- Para cargar la batería, utilice únicamente el adaptador de red desmontable suministrado con este aparato.
- **No realizar ningún envío con la batería insertada**
  Antes de enviar una máquina, retire la batería que se encuentra en ella. Las baterías solo pueden enviarse con el etiquetado prescrito de acuerdo con las reglamentaciones nacionales e internacionales. Se deben tener en cuenta las normas existentes que regulan el envío de baterías defectuosas.

¡PRECAUCIÓN!

¡Reducción de la vida útil de la batería si se usa incorrectamente!

El rendimiento de la batería puede reducirse si se usa incorrectamente. Por lo tanto:

- Use solamente el cargador original. Otros dispositivos de recarga pueden inutilizar la batería.
- Si la esquiladora no está utilizada para mucho tiempo, desconecte el cargador del corriente.
- Quite la batería y la esquiladora del cargador si el cargador no está conectado al tomacorriente.
- No meta jamás algún objeto en una de las aberturas del cargador o en el punto de recepción de la batería en la esquiladora.
- Si recarga una batería agotada se daña el cargador y éste se deberá reemplazar.

1.8 Peines

¡AVISO!

Un peine moviendo y puntas agudas pueden producir heridas a la piel. Por lo tanto:

- Proceda y trabaja con cuidado.
- Evite cada contacto con los peines moviendose.

1.9 Niños

¡AVISO!

Nunca deje la esquiladora sin vigilancia y trabaje con mucha precaución en caso que niños o personal que no pueden juzgar los riesgos estén a proximidad.
A los niños les está prohibido manejar la esquiladora.
Vigile a los niños para que no jueguen con el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO.

2 Indicaciones generales

Este manual le facilita un manejo seguro y eficaz con la esquiladora. Lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de empezar todo trabajo.
Condición previa para un trabajo seguro es el respeto de todas las indicaciones de seguridad y servicio en este manual.
Guarde constantemente este manual. En caso de que pase esta esquiladora y accesorios a terceros, entrégueles también este manual.

2.1 Condiciones de garantía

Las condiciones de garantía están incluidas en las condiciones generales del fabricante.

2.2 Servicio post-venta

Para informaciones técnicas dirigese a nuestro servicio post-venta o a nuestros centros de servicio autorizados.
Además, nuestros colaboradores se interesan constantemente por nuevas informaciones y experiencias resultando del empleo de nuestros productos. Estas informaciones son preciosas para la mejora de nuestros productos.

2.3 Limitación de responsabilidad

Todas las indicaciones y advertencias en este manual se compusieron tenida cuenta de las normas y reglamentaciones, del último desarrollo técnico así como de nuestros conocimientos y experiencias durante muchos años.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños debido a:

- No observar el manual de instrucciones.
- Uso no conforme a las disposiciones.
- Empleo de personal mal instruido.
- Modificaciones técnicas.
- Uso de recambios no aprobados.

Los accesorios entregados pueden diferir de las indicaciones e ilustraciones debido a modelos especialmente diseñados, a opciones de pedido suplementarias o a las últimas modificaciones técnicas.
Este producto ha sido diseñado para durar mucho tiempo y alcanzar un alto rendimiento, y ha sido fabricado con los mejores componentes disponibles. Para repararlo, utilice solamente piezas de recambio originales de Heiniger. De lo contrario, el rendimiento del producto disminuirá y la garantía perderá su validez.

3 Datos técnicos

3.1 Indicaciones generales

Esquiladora	Longitud	204 mm
	Ancho	50 mm
	Altitud	41 mm
	Peso con batería	425 g
Cargador	Duración de carga con 20 °C	60 min
Batería	Tipo	Li-Ion
	Tensión	según la placa de características
	Capacidad	según la placa de características

3.2 Potencia eléctrica

Eléctrico (cargador)	Tensión	100–240 V
	Tomacorriente, máximo	según la placa de características

3.3 Condiciones de servicio

Ambiente	Gama de temperatura	0–40 °C
	Humedad atmosférica relativa, máxima	75%
	Vibración a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Emisión de ruido (L_{pAm})	< 70 dB

4 Montaje y función

4.1 Volumen de entrega

Esquiladora	1 pza
Cabezal (dependiente de equipo)	1 pza
Batería de reserva (dependiente de equipo)	1 pza
Cargador	1 pza
Engrasador por goteo de aceite	1 pza
Pincel de limpieza	1 pza
Instrucciones de manejo	1 pza
Embalaje para transporte y almacenamiento	1 pza
Clip de batería	1 pza

4.2 Visión de conjunta

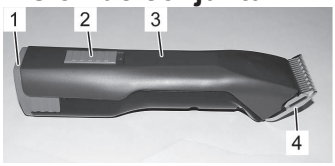


Fig. 1

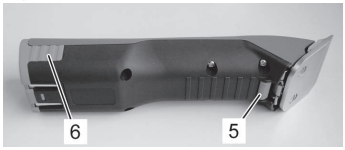


Fig. 2

1 Batería
2 Interruptor
3 Esquiladora
4 Cabezal esquiladora
5 Enclavamiento cabezal esquiladora
6 Enclavamiento batería

4.3 Descripción breve

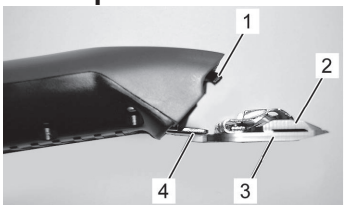


Fig. 3

La esquiladora sirve a esquilar perros, gatos, ganado y caballos. Dos cuchillas con forma de peine se utilizan como herramienta cortante. El peine (3) vuelto a la piel es inmóvil y fijado en la charnela de peine (4). La cuchilla superior (2) se mueve de un lado a otro contra éste. La cuchilla superior se mueve por medio de una palanca giratoria (1).

4.4 Elementos de servicio

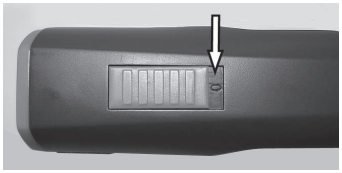


Fig. 4 Interrupteur posición DESCO. ("0")

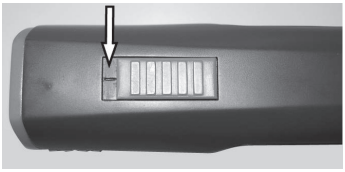


Fig. 5 Interrupteur posición CO. ("I")

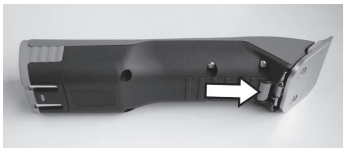


Fig. 6 Enclavamiento cabezal esquiladora



Fig. 7 Enclavamiento batería

4.5 Cargador

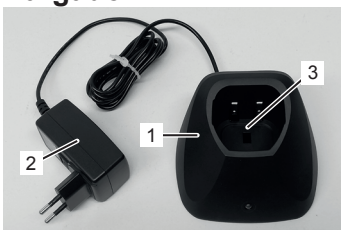


Fig. 8

1 Cargador
2 Adaptador
3 Concavidad de carga para esquiladora con batería integrada

4.6 Batería

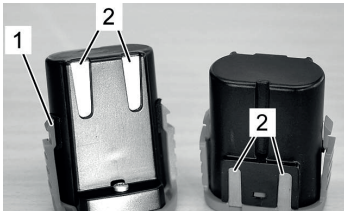


Fig. 9

1 Enclavamiento batería
2 Contactos

5 Transporte, embalaje y almacenamiento

Examine la entrega inmediatamente sobre completitud y daños durante el transporte.

¡NOTA!

Reclame cada daño en cuanto lo perciban. Reclamaciones por daños y perjuicios solo son invoquables en plazos válidos.

Para el embalaje solo utilizamos material ecológico.

El embalaje permite proteger los componentes individuales contra daños durante el transporte, así como contra la corrosión y otros daños hasta el momento de su uso.

Almacene la esquiladora y los accesorios teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

- Almacenar siempre en el embalaje suministrado.
- No almacenar al aire libre.
- Almacenar en un lugar seco y sin polvo.
- Proteger del sol.
- Evitar choques mecánicos.
- Temperatura de almacenamiento: 0 a 40°C.
- Humedad atmosférica: max. 75 %. Controle el estado general de todos los elementos en caso de un almacenamiento por más de 3 meses. Si necesario, restaurar o renovar.

6 Servicio

¡AVISO!

Un servicio incorrecto puede causar daños a personas o objetos. Por lo tanto:

- Efectúe todos los pasos de servicio según las indicaciones en este manual.

6.1 Primera puesta en servicio

6.1.1 Instalación del cargador

- Haga caso a las características técnicas según las condiciones de servicio (3 Características técnicas).
- El sol debe ser plano y debe presentar una firmeza y resistencia suficiente.
- El lugar de montaje debe ser protegido de humedad y lluvia.
- Las tomas de corriente ubicadas en el exterior deben estar equipadas con un dispositivo de ruptura por corriente de defecto (FI).
- El lugar de trabajo debe presentar una iluminación y una ventilación suficiente.
- Mantenga a los niños fuera del área de trabajo y guarde la esquiladora fuera del alcance de los niños.



Fig. 10

1. Monte el cargador en un suelo firme, plano, seco y libre.
2. Conecte el adaptador del cargador al tomacorriente.
3. Coloque la esquiladora en el cargador con la batería instalada, de modo que la parte superior de la esquiladora esté orientada hacia usted y los contactos de la esquiladora hagan contacto con los del cargador. En la parte superior de la esquiladora está la parte con el interruptor (Fig. 10).
4. Durante la carga, un indicador LED se ilumina en rojo. Una vez terminado el proceso de carga, el piloto LED se ilumina en verde de forma continua. Este cargador tiene un piloto de control LED.

6.1.2 Cargue la batería

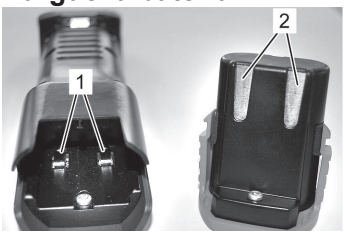


Fig. 11

1. Examine los contactos de la esquiladora (1) y de la batería (2) a cuerpos extraños y ensuciamientos.
2. Asegurese que el interruptor de la esquiladora está en posición DESCO ("0") (Fig.4).

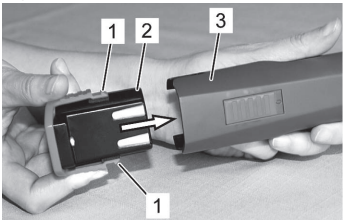


Fig. 12

3. Inserte la batería (2) en la esquiladora (3) hasta que el enclavamiento de batería (1) enclava de los dos lados.

6.1.3 Colocar el cabezal esquiladora

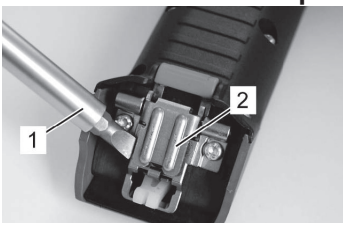


Fig. 13

1. Si la charnela de peine (2) se ha cerrado accidentalmente, utilice un destornillador (1) para abrirla y presione al mismo tiempo el bloqueo del peine.

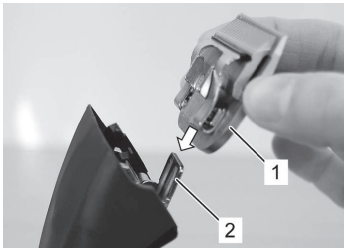


Fig. 14

2. Meta el cabezal esquiladora (1) en la charnela de peine abierta (2).

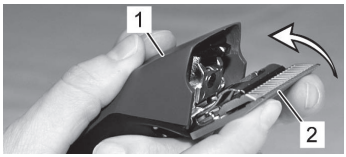


Fig. 15

3. Levante el cabezal esquiladora (2) por presión ligera hacia la esquiladora (1) en marcha.

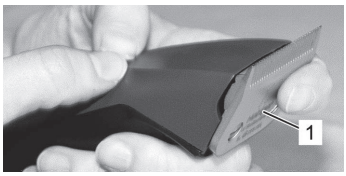


Fig. 16

4. Asegurese que el cabezal esquiladora (1) está bien enclavado y que está bien fijo.

¡NOTA!
Para un servicio impecable es necesario asegurar que el cabezal esquiladora (1) está bien enclavado.

6.2 Actividades durante el servicio

6.2.1 Esquileo

1. Sujete y calme el animal lo suficiente antes el trabajo.
2. Encienda la esquiladora ya dentro del campo visual del animal.
3. Acércase al animal por delante.
4. Observe el comportamiento del animal durante el esquileo.

6.2.2 Cambiar la batería

Cuando la batería está descargada, la esquiladora se desactiva por un circuito protector.

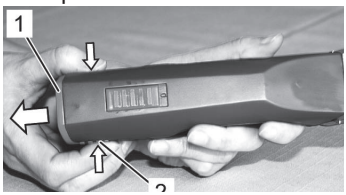


Fig. 17

1. Meta el interruptor a la posición DESCO "0" (Fig. 4).
2. Apriete el enclavamiento de batería (2) de los dos lados hacia el interior y retire la batería (1) de la esquiladora.

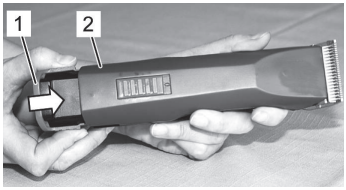
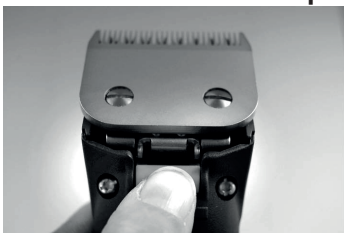



Fig. 18

3. Inserte la batería cargada (1) en la esquiladora (2) hasta que el enclavamiento de la batería haya encajado de los dos lados.

6.2.3 Cambiar el cabezal esquiladora


Fig. 19

1. Meta el interruptor a la posición DESCO "0" (Fig. 4).
2. Apriete el enclavamiento del cabezal esquiladora.

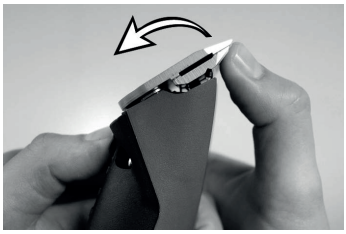
Fig. 20

3. Levante el cabezal esquiladora hacia adelante con el enclavamiento del cabezal esquiladora apretado.
4. Quite el cabezal esquiladora.
5. Limpie la charnela abierta con la ayuda del pincel entregado.
6. Inserte el cabezal esquiladora deseado en la charnela de peine y levantelo por presión ligera hacia la esquiladora en marcha (Fig. 14, 15, 16).

¡NOTA!
Trabaje solamente con peines bien afilados, reemplace los peines desafilados o defectuosos que no tengan dientes. Un afilado correcto de los peines es solamente posible con máquinas especiales y por personal calificado. Contacte en ese caso su servicio de mantenimiento.

6.2.4 Lubricación

Para conseguir un buen resultado de esquileo y para alargar la duración de la esquiladora, es imprescindible aplicar una fina capa de aceite sobre las cuchillas superior y inferior (Fig. 21).

¡PRECAUCIÓN!
Una lubricación insuficiente del peine implica un calentamiento y reduce la longevidad del peine y de la esquiladora, así como de la batería. Por lo tanto:

- Lubrique los peines suficientemente durante el esquileo (como mínimo cada 15 minutos), para que no marchen en seco (Fig. 21).
- Utilice solo el aceite especial suministrado o un aceite de parafina que cumpla con la especificación ISO VG 22.

¡NOTA!
El aceite suministrado no es tóxico y no irrita la piel ni las mucosas.

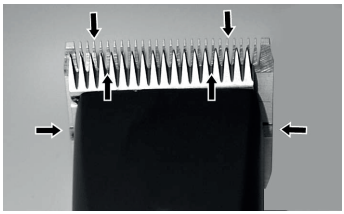


Fig. 21

Es necesario lubricar los peines antes, durante y después de cada uso. Si los peines dejan rayas o se desaceleran, es una señal segura que necesitan aceite. Aplique algunas gotas de aceite de frente y lateralmente de los peines (flechas Fig. 21). Quite el aceite sobrante por un pañuelo suave y seco. Aerosoles lubricantes no contienen suficientemente aceite para una buena lubricación, pero son convenientes para la refrigeración de los peines. Cambie de inmediato peines dañados o dentados a fin de evitar heridas.

¡PRECAUCIÓN!
Quite el aceite sobrante, usado o saliente de todas las puntas de lubricación que están tratadas a mano. Eliminación de acuerdo con los reglamentos válidos locales.

6.2.5 Limpieza

Para conseguir un buen resultado de esquileo y para alargar la duración de la esquiladora, es imprescindible aplicar una fina capa de aceite sobre las cuchillas superior y inferior (6.2.4 Lubricación).

Cabezal esquiladora y charnela
Limpie el cabezal esquiladora y la charnela antes de cada uso con el pincel.

Cargador



Fig. 22

1. Separe el cargador del corriente.
2. Quite posibles pelos de los dos concavidades de carga.
3. Si necesario, limpie los contactos (1) con un paño seco.

Contactos
Si necesario, limpie los contactos de la batería y de la esquiladora con un paño seco.

6.2.6 Clip de batería

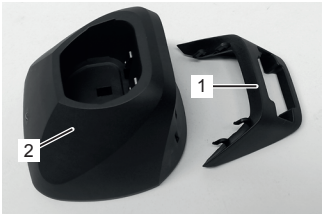


Fig. 23

El clip de batería se utiliza para guardar la batería de reserva. El clip de batería (1) engrana en el cargador (2). El uso del clip de batería es opcional.



Fig. 24

1. Inserte la batería con los contactos hacia abajo, como se muestra en la figura. Las dos formas de inserción son posibles.

¡NOTA!

La esquiladora y el cargador deberán guardarse en el embalaje suministrado si no se usan diariamente. Si la utilice diariamente, nosotros recomendamos de guardar la esquiladora y la batería de reserva en el cargador.

7 Lista de averías

- La mayoría de los trabajos aquí descritos pueden ser efectuados por el operador mismo.
- Algunos trabajos pueden ser efectuados únicamente por especialistas o por un servicio de mantenimiento, aquí señalados por (S).

Avería	Causa	Eliminación
La cuchilla superior no se mueve	El cabezal esquiladora no está bien enclavado	Enclave correctamente el cabezal esquiladora, motor en marcha
	Palanca giratoria está defectuosa	Deje sustituir la palanca giratoria (S)
La esquiladora corta mal o nada	Peines desafilados	Deje afilar los peines por un servicio de mantenimiento (S)
	Los peines no son afilados correctamente	
	Los peines no son lubricados	Lubrique los peines cada 15 minutos
	El pelo del animal está mojado	Esquile sólo un pelo seco
	Se han atascado pelos entre los peines superior e inferior	Desmonte el cabezal esquiladora, empuje el peine superior hasta la mitad del cabezal esquiladora, quite los pelos entre peine superior e inferior.
	La presión de esquileo es demasiado baja	Deje revisar el cabezal esquiladora (S)

Avería	Causa	Eliminación
El motor no arranca	La batería está descargada	Cargue la batería
	Contactos sucios	Apague la esquiladora y limpie los contactos de la esquiladora y de la batería
	Batería defectuosa	Reemplace la batería
	Del cárter de motor sale un olor a quemado, se quema el motor	Deje sustituir el motor y / o la electrónica (S)
El motor no arranca (continuación)	Motor o electrónica defectuoso	Deje sustituir el motor y / o la electrónica (S)
	Cabezal esquiladora bloqueado	Limpie y lubrique el cabezal esquiladora
Motor marcha muy lentamente	Los peines no son lubricados suficientemente	Lubrique los peines
La duración de una carga de batería es demasiado corta y / o se calientan los peines	Los peines no son lubricados suficientemente	Lubrique los peines
	Se utilizó una batería descargada, insuficientemente cargada o defectuosa	Use únicamente una batería original nueva, completamente cargada
El piloto de control del cargador no se enciende	El cargador no está conectado al corriente	Conecte el cargador al corriente
	El cargador está defectuoso	Deje controlar el cargador (S)
Si la batería está vacia, el piloto de control no cambia de verde a rojo	Los contactos de la batería y / o del cargador están sucios	Limpie los contactos
	Batería defectuosa	Reemplace la batería
	Los contactos del cargador están deformados	Deje reparar el cargador (S)

8 Piezas de recambio

Véase la illustración de las piezas de recambio al fin de este manual.

¡AVISO!

Piezas de recambio falsas o defectuosas pueden causar daños, una disfunción o una avería sería, y pueden estorbar la seguridad. Por lo tanto:

- Utilice únicamente piezas de recambio originales del fabricante. Las piezas de recambio hay que encargar directamente al distribuidor o al productor.
- Si utilice piezas no originales decae cada reclamación para garantía y servicio.

Pos. no.	Nombre	Cantidad
1	Set de carcasa completo	1x
3	Batería de iones de litio 7,4 V / 1,6 Ah	1x
4	Motor completo	1x
5	Esquiladora PCB	1x
6	Lóbulo de caucho	1x
7	Palanca giratoria	1x
8	Junta	1x
9	Anillo de seguridad Ø3,2	1x
10	Arandela Ø4x0,5	1x
11	Rueda dentada excéntrica incl. rodamiento de bolas	1x
14	Tornillo PT Kombitorx KA30x16	11x
15	Recepción peine	1x
16	Enclavamiento peine rojo	1x
17	Tornillo PT Kombitorx KA30x8	1x
18	Muelle de presión de esquileo	1x
19	Guía de peine	1x
20	Detentor de pinza	1x
21	Peine superior	1x
22	Peine inferior	1x
23	Tornillo M3,5x4	2x
24	Parte superior de la carcasa del cargador	1x
25a	Cargador PCB	1x
25b	Adaptador con clavija	1x
26	Placa base del cargador	1x
27	Zócalo de caucho	3x
28	Enchufe EU	1x
29	Enchufe AU tipo 1 / Enchufe AU-ARG tipo 2	1x
30	Enchufe GB	1x
31	Enchufe US tipo 1 / Enchufe US-JP tipo 2	1x
32	Cargador	1x
33	Enchufe KR	1x
34	Enchufe BR	1x
35	Clip de batería	1x

9 Eliminación de residuos

¡PRECAUCIÓN!

¡Daño ambiental en caso de eliminación incorrecta!

¡Los residuos de aparatos electrónicos, lubricantes y otros materiales auxiliares están sujetos a las normas de tratamiento de desechos peligrosos y solo podrán ser eliminados por empresas especializadas autorizadas!

¡NOTA!

Para la eliminación, entrega la esquiladora y el cargador a un servicio de mantenimiento o a una casa especializada electrodoméstico.

Inhoudsopgave

1 Veiligheid ... 3
1.1 Personeel ... 3
1.2 Symbolen en waarschuwingen ... 3
1.3 Gebruik conform de voorschriften ... 4
1.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen ... 4
1.5 Voedingsspanning ... 4
1.6 Dieren ... 5
1.7 Accu ... 6
1.8 Scheermessen ... 7
1.9 Kinderen ... 7
2 Algemeen ... 8
2.1 Garantievoorwaarden ... 8
2.2 Klantenservice ... 8
2.3 Beperking van aansprakelijkheid ... 8
3 Technische gegevens ... 9
3.1 Algemeene informatie ... 9
3.2 Laadstroom ... 9
3.3 Gebruiksvoorwaarden ... 9
4 Assemblage en werking ... 9
4.1 Omvang van levering ... 9
4.2 Overzicht ... 10
4.3 Samenvatting ... 10
4.4 Bedieningselementen ... 10
4.5 Laadstation ... 10
4.6 Accu ... 11
5 Transport, verpakking en opslag ... 11
6 Bediening ... 12
6.1 Eerste inbedrijfname ... 12
6.1.1 Installatie laadstation ... 12
6.1.2 Accu opladen ... 12
6.1.3 Inzetten van de scheerkop ... 13
6.2 Verrichtingen gedurende de bediening ... 14
6.2.1 Scheren ... 14
6.2.2 Batterij vervangen ... 14
6.2.3 Uitwisseling van de scheerkop ... 14
6.2.4 Smering ... 15
6.2.5 Reiniging ... 16
6.2.6 Batterijclip ... 16
7 Overzicht van mogelijke storingen ... 17
8 Reserveonderdelen ... 18
9 Verwijdering ... 19

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

AANWIJZING!

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de hieronder beschreven basisvoorzorgsmaatregelen in acht nemen:

Lees alle instructies alvorens u het apparaat in gebruik neemt.

1 Veiligheid

Als de bedienings-en veiligheidsinstructies niet opgevolgd worden, kan dat tot zware persoons- en materiële schade leiden.

1.1 Personeel

- De gebruiker heeft ervaring in het omgaan met te scheren dieren.
- Het bedienen van het apparaat door kinderen is verboden.

De bediening van de scheermachine is uitsluitend personen toegestaan van wie men verwachten kan, dat zij serieus werken. Personen met een beïnvloede reactie, door bijvoorbeeld drugs, alkohol of geneesmiddelen, mogen de machine niet bedienen.

1.2 Symbolen en waarschuwingen

In de bedieningshandleiding worden verschillende symbolen gebruikt. Deze wijzen op eventuele gevaren of signaliseren technische informaties die, als ze niet in acht worden genomen, tot personen- en materiële schade of oneconomisch werken leiden.

Gevaarsymbolen

WAARSCHUWING/GEVAAR!

Duidt een eventueel gevaarlijke situatie aan. Als deze niet wordt gemeden, kan zeer ernstig letsel en zelfs de dood het gevolg zijn.

VOORZICHTIG!

Duidt een eventueel gevaarlijke situatie aan. Als deze niet wordt gemeden, kunnen lichte of geringe verwondingen het gevolg zijn.

Informatiesymbolen

AANWIJZING!

Aanwijzingen die - indien ze niet worden opgevolgd - kunnen leiden tot technische storingen of schade.

1.3 Gebruik conform de voorschriften

De scheermachine is uitsluitend bestemd voor het gebruik volgens de hier beschreven bestemmingen en voornemens.
De scheermachine is bestemd voor het scheren van honden, katten, runderen en paarden. Het apparaat is bedoeld voor commercieel gebruik.
Voor het beoogde gebruik moeten alle aanwijzingen in deze bedieningshandleiding worden opgevolgd.
Andere gebruiksdoeleinden, in het bijzonder het gebruik van de machine bij mensen, zijn uitdrukkelijk verboden.
Het apparaat mag alleen met de meegeleverde voeding worden gebruikt.

WAARSCHUWING!

Het volgend gebruik van de scheermachine geldt als misbruik:

- Gebruik van de machine bij mensen.
- Het scheren van andere diersoorten, met name gevaarlijke dieren zoals roofdieren en dergelijke.

1.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Antislip schoenen om uitglijden op gladde oppervlakken te voorkomen.

1.5 Voedingsspanning

GEVAAR!

Om het risico op elektrische schok de verminderen:

- ▸ Grijp niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- ▸ Het apparaat niet gebruiken in bad of onder de douche.
- ▸ Plaats of leg het apparaat niet zodanig neer, dat het in een wasbak of badkuip kan vallen of worden gesleept. Plaats het apparaat niet in water of andere vloeistoffenen laat het daar ook niet in vallen.
- ▸ Trek bij het opladen, maar ook meteen na gebruik, de stekker uit het stopcontact.
- ▸ Trek voor het schoonmaken van het apparaat, de stekker uit.

WAARSCHUWING!

Om het risico van brandwonden, brand, elektrische schokken of verwondingen van personen te verminderen:

- ▸ Een toestel mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten op het stopcontact.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Door middel van toezicht moet worden voorkomen dat kinderen met het apparaat spelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven doel. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Gebruik dit apparaat nooit als de kabel of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt nadat het is gevallen of beschadigd, of als het in het water is gevallen. Breng het toestel naar een servicecentrum voor inspectie en reparatie.
- Houd de kabels uit de buurt van warme oppervlakken.
- Houd de ventilatieopeningen vrij van pluizen, haren en soortgelijke materie.
- Laat nooit voorwerpen in een opening vallen of steek er nooit voorwerpen in.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis en gebruik het niet als er spuitbussen (sprays) worden gebruikt.
- Gebruik dit toestel niet met een beschadigde of gebroken kam, aangezien dit verwondingen aan het gezicht kan veroorzaken.
- Steek de stekker altijd eerst in het apparaat en vervolgens in het stopcontact. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet u alle bedieningsorganen in de uit-stand (bijv. "0") en trekt u vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Steek de stekker van de oplader rechtstreeks in het stopcontact, gebruik geen verlengsnoer.
- Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat u het apparaat in of uit het stopcontact steekt.

WAARSCHUWING!

Houd het apparaat droog.

1.6 Dieren

Het apparaat is alleen bestemd voor scheren.

WAARSCHUWING!

Het geluid van de scheermachine kan dieren onrustig maken. Een trap, een aanval of het gewicht van het dier kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Daarom:

- Bij het werken met de dieren zijn alleen personen toegestaan die ervaring hebben met het hanteren van dieren die moeten worden geschoren.
- Bind het dier goed vast en stel het dier voor het scheren voldoende gerust.
- Gaa voorzichtig te werk.
- Dieren dienen alleen geschoren te worden als onbevoegden geen toegang tot de scheerplaats hebben
- Laad het toestel niet op, plaats het niet en laat het niet achter op plaatsen waar het worden:
  - beschadigd door een dier of
  - blootgesteld aan weersinvloeden

1.7 Accu

WAARSCHUWING!

Risico van verwonding in geval van een incorrecte behandeling van de batterij!

De oplaadbare accu's moeten voorzichtig behandeld worden.

Daarom:

- Gebruik alleen een originele batterij.
- Werp de batterij niet in het vuur en stel deze niet bloot aan hoge temperaturen. Er bestaat een risico van explosie.
- Gebruik alleen een intacte batterij.
- Stel de batterij en de oplader niet bloot aan direct zonlicht of aan vocht.
- De batterij nooit kortsluiten. Bij oververhitting door kortsluiting kan de accu doorbranden.
- Open nooit de batterij. De vloeistof, die bij een verkeerd gebruik kan weglekken, kan huidirritaties veroorzaken. Vermijd contact met vloeistoffen. In geval van contact, was de vloeistof met veel water af. Als de vloeistof de ogen ingaat, spoel uit gedurende 10 minuten en consulteer een arts.
- Gebruik alleen de afneembare netadapter die bij dit toestel is geleverd om de batterij op te laden.
- **Geen verzending met geplaatste batterij**
  Verwijder de batterij uit de machine voordat u de machine verzendt. Batterijen mogen alleen worden verzonden met de voorgeschreven etikettering, in overeenstemming met de nationale en internationale voorschriften. Het is verplicht te voldoen aan de voorschriften voor het verzenden van defecte batterijen.

VOORZICHTIG!

Kortere levensduur van de batterij bij incorrecte behandeling!

Incorrecte behandeling van de batterij kan de levensduur verkorten. Daarom:

- Gebruik alleen de originele oplader. Andere opladers kunnen de accu beschadigen.
- Schakel de oplader uit van de stroomvoorziening als de scheermachine lang niet gebruikt wordt.
- Neem de batterij en de scheermachine uit de oplader, als de oplader niet op het stopcontact is aangesloten.
- Steek nooit een voorwerp in een opening van de oplader of in een contactpunt van de batterij of de scheermachine.
- Een batterij die niet meer opgeladen kan worden, beschadigt de oplader en moet vervangen worden.

1.8 Scheermessen

WAARSCHUWING!

Vermijd ieder contact met de bewegende scheermessen. Een bewegend mes en scherpe einden kunnen zware verwondingen aan de huid veroorzaken. Daarom:

- Gaa voorzichtig te werk.
- Vermijd elk contact met het bewegende mes.

1.9 Kinderen

WAARSCHUWING!

Laat de scheermachine nooit zonder opzicht en werk met veel voorzorg als kinderen of personen die de risicos niet kunnen beoordelen nabij zijn.

Het bedienen van het apparaat door kinderen is verboden.

Door middel van toezicht moet worden voorkomen dat kinderen met het apparaat spelen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES GOED!

2 Algemeen

Deze handleiding vergemakkelijkt een veilig en efficiënt gebruik van de machine. Lees deze handleiding aandachtig voordat u begint met werken.
De basisvoorwaarde voor veilig werken is naleving van alle veiligheidsvoorschriften en instructies in deze handleiding.
Bewaar dit handboek permanent. Als u het apparaat doorgeeft aan derden, dient u deze handleiding ook bij te sluiten.

2.1 Garantievoorwaarden

De garantievoorwaarden zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van de fabrikant.

2.2 Klantenservice

Neem voor technische informatie contact op met onze klantenservice en geautoriseerde servicecentra.
Bovendien zijn onze medewerkers altijd geïnteresseerd in nieuwe informatie en ervaringen resulterend uit het gebruik van onze producten. Deze informatie is waardevol voor de verbetering van onze producten.

2.3 Beperking van aansprakelijkheid

Alle aanwijzingen en adviezen van deze handleiding werden samengesteld rekening houdend met de normen en reglementeringen, de ontwikkelingen van de techniek alsmede onze kennis en experimenten gedurende lange jaren.
De producent aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade door:

- Niet nakomen van de instructies in deze gids.
- Onbeoogd gebruik van de machine.
- Slecht geïnstrueerd personeel.
- Technische veranderingen.
- Het gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen.

De werkelijke leveringsomvang kan bij speciale uitvoeringen, gebruikmaking van extra bestelopties of vanwege de laatste technische aanpassingen verschillen van de uitleg en afbeeldingen die hier worden beschreven.
Dit product is ontwikkeld met een lange levensduur en een hoge productiviteit in gedachten en samengesteld uit uitsluitend de beste beschikbare componenten. Voor reparaties mogen alleen originele reserveonderdelen van Heiniger worden gebruikt. Gebruik van andere onderdelen gaat ten koste van de prestaties van het product en heeft tot gevolg dat de garantie vervalt.

3 Technische gegevens

3.1 Algemeene informatie

Scheermachine	Lengte	204 mm
	Breedte	50 mm
	Hoogte	41 mm
	Gewicht met accu	425 g
Laadstation	Duur van oplading bij 20 °C	60 min
Accu	Type	Li-Ion
	Spanning	conform type-plaatje
	Capaciteit	

3.2 Laadstroom

Elektrisch (laadstation)	Spanning	100–240 V
	Stroomopname, maximal	conform type-plaatje

3.3 Gebruiksvoorwaarden


Milieu	Temperatuurbereik	0–40 °C
	Relatieve, maximale luchtvochtigheid	75%
	Trilling a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Geluidsemissie (L_{pAm})	< 70 dB

4 Assemblage en werking

4.1 Omvang van levering

Scheermachine	1 stk.
Scheerkop (afhankelijk van uitrusting)	1 stk.
Reservebatterij (afhankelijk van uitrusting)	1 stk.
Laadstation	1 stk.
Oliedruppelaar	1 stk.
Reinigingskwastje	1 stk.
Handleiding	1 stk.
Verpakking voor transport en bewaring	1 stk.
Batterijclip	1 stk.

4.2 Overzicht

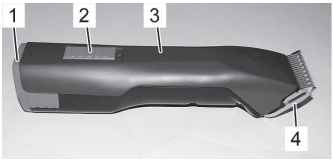


Afb. 1

1 Accu
2 Schakelaar
3 Scheermachine
4 Scheerkop
5 Snapsluiting scheerkop
6 Snapsluiting accu



Afb. 2


4.3 Samenvatting

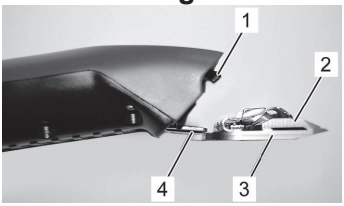


Afb. 3

De scheermachine dient om honden, katten, runder en paarden te scheren. Twee kamvormige messen worden als snijwerktuig gebruikt. Het ondermes (3) die aan de huid is gericht is onbeweeglijk en gefixeerd op het messcharnier (4). Het bovenmes (2) wordt dwars tegen het ondermes bewogen. Het bovenmes wordt beweegt met hulp van een zwenkhefboom (1).


4.4 Bedieningselementen

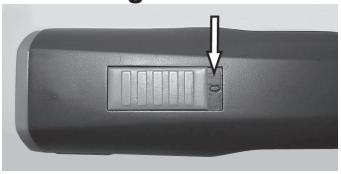

Afb. 4 Schakelaar positie UIT ("0")

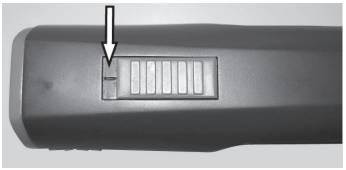

Afb. 5 Schakelaar positie AAN (“I")

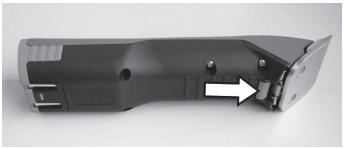


Afb. 6 Snapsluiting scheerkop



Afb. 7 Snapsluiting accu


4.5 Laadstation

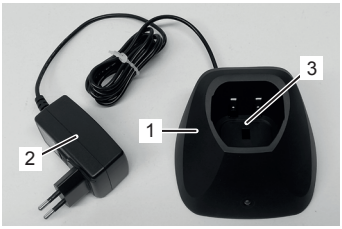

1 Laadstation
2 Stekker
3 Oplaadvak voor scheermachine met integreerde batterij

Afb. 8

4.6 Accu

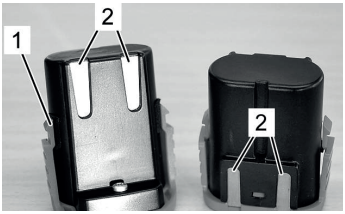

1 Snapsluiting accu
2 Contacten

Afb. 9

5 Transport, verpakking en opslag

Controleer de levering meteen op volledigheid en schade gedurende het transport.

AANWIJZING!

Reclameer elke schade zo spoedig mogelijk. De rechten op schadevergoeding doen slechts gelden binnen de bepaalde termijnen.
Voor de verpakking wordt uitsluitend milieuvriendelijk materiaal gebruikt.
De verpakking beschermt de verschillende elementen tot het moment van gebruik tegen transportschade, corrosie en andere beschadigingen.

Bewaar de scheermachine onder de volgende omstandigheden:

- Altijd in de meegeleverde verpakking bewaren.
- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Beschermen tegen zonlicht.
- Mechanische schokken vermijden.
- Opslagtemperatuur: 0 - 40°C.
- Luchtvochtigheid: max. 75 %. Controleer bij opslag van meer dan 3 maanden regelmatig de algemene staat van alle onderdelen. Indien noodzakelijk, opfrissen of vernieuwen.

6 Bediening

WAARSCHUWING!

Een incorrecte bediening kan schade aan personen of zaken veroorzaken. Daarom:

- Voer alle stappen uit volgens de aanwijzingen in deze bedieningshandleiding.

6.1 Eerste inbedrijfname

6.1.1 Installatie laadstation


- Let op de technische gegevens volgens de voorwaarden van bediening (3 Technische gegevens).
- De ondergrond moet vlak zijn, stevigheid en voldoende weerstand hebben.
- De opstellingsplaats moet beschermd zijn tegen vochtigheid en regen.
- Stopcontacten buitenshuis moeten voorzien zijn van een aardlekschakelaar (FI).
- De arbeidsplaats moet een voldoende belichting en ventilatie presenteren.
- De arbeidsplaats moet uit het bereik van kinderen zijn.



Afb. 10


1. Stel de oplader op een stevige, vlakke, droge en vrije ondergrond.
2. Sluit de stekker van de oplader aan het stopcontact aan.
3. Plaats de scheermachine met de ingezette batterij in de oplader, zodat de bovenkant van de scheermachine naar u is gericht en de contacten van het apparaat op de contacten van de oplader rusten. De bovenkant van het apparaat is het deel met de schakelaar (Afb. 10).
4. Tijdens het opladen brandt het controlelampje continu rood. Nadat het opladen is voltooid, wordt het controlelampje groen is het apparaat gereed voor gebruik. Deze oplader heeft één controlelampje.

6.1.2 Accu opladen

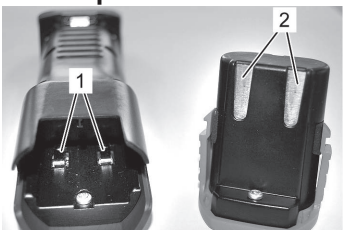

Afb. 11


1. Controleer de contactpunten van de scheermachine (1) en van de batterij (2) op vreemde delen en verontreinigingen.
2. Verzeker u dat de schakelaar van de scheermachine in positie UIT ("0") is (Afb. 4).

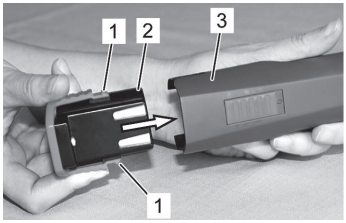

Afb. 12


3. Zet de batterij (2) volledig in de scheermachine (3) tot de snapsluiting van de batterij (1) van beide kanten grijpt.

6.1.3 Inzetten van de scheerkop

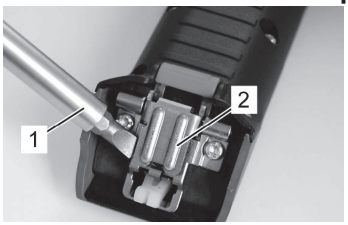


Afb. 13

1. Als het messcharnier (2) per ongeluk vergrendeld is, kan het met behulp van een schroevendraaier (1) worden opgeklapt. Druk hiertoe gelijktijdig op de mespal.

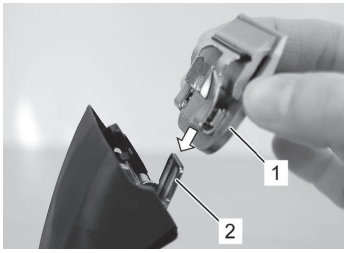


Afb. 14

2. Zet de scheerkop (1) op het open messcharnier (2).

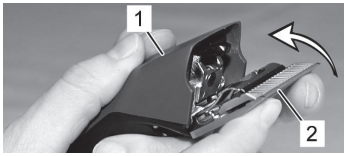

Afb. 15

3. Klap de scheerkop (2) aan de ingeschakelde scheermachine (1) door lichte druk naar achteren.

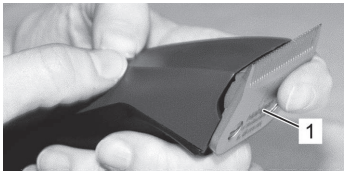

Afb. 16

4. Verzeker u dat de scheerkop (1) goed grijpt en gefixeerd is.

AANWIJZING!

Voor een onberispelijk bedrijf is het nodig dat de scheerkop (1) correct grijpt.


6.2 Verrichtingen gedurende de bediening

6.2.1 Scheren

1. Bind het dier goed vast en stel het dier voor het scheren voldoende gerust.
2. Schakel de scheermachine al in het gezichtsfeld van het dier aan.
3. Nader u het dier van voren.
4. Let op het gedrag van het dier tijdens het scheeren.


6.2.2 Batterij vervangen

Wanneer de batterij ontladen is, wordt de scheermachine door en veiligheidsschakelaar uitgeschakelt.

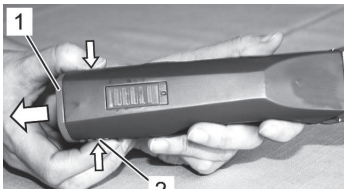

Afb. 17


1. Stel de schakelaar van de scheermachine in positie UIT "0" (Afb. 4).
2. Druk de snapsluiting van de batterij (2) van beide kanten naar binnen en neem de batterij (1) uit de scheermachine.

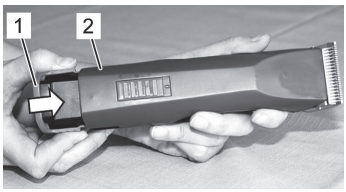

Afb. 18


3. Plaats de opgeladen batterij (1) in de scheermachine (2) en zorg ervoor dat de snapsluiting van de batterij aan beide kanten vastklikt.

6.2.3 Uitwisseling van de scheerkop

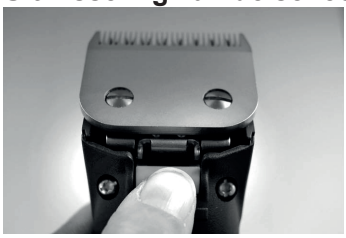

Afb. 19

1. Stel de schakelaar van de scheermachine in positie UIT "0" (Afb. 4).
2. Druk de snapsluiting van de scheermachine.

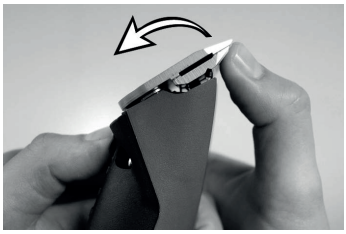

Afb. 20

3. Klap de scheerkop naar voren op met gesloten snapsluiting.
4. Neem de scheerkop weg.
5. Maak het open scharnier open met hulp van het meegeleverde reinigingskwastje.
6. Zet de gewenste scheerkop op het messcharnier en klap hem met lichte druk aan de ingeschakelte scheermachine (Afb. 14, 15, 16).

AANWIJZING!
Werk alleen met goed geslepen scheermessen, vervang botte of defecte messen met ontbrekende tanden. Het correcte slijpen van scheermessen is alleen mogelijk met speciale machines en door gekwalificeerd personeel. Neem in dit geval contact op met uw servicecenter.


6.2.4 Smering

Een dun olielaagje op het boven- en ondermes is absoluut noodzakelijk voor een goed resultaat en om de levensduur te verlengen (Afb. 21).

VOORZICHTIG!
Een ontoereikende smering van de kam heeft een verwarming tot gevolg en vermindert de levensduur van de kam en de maaimachine, eveneens van de batterij. Daarom:

- Smeer de kammen voldoende tijdens het scheren (minstens om de 15 minuten) zodat ze niet drooglopen (Afb. 21).
- Gebruik alleen de meegeleverde speciale olie of een paraffineolie met de specificatie ISO VG 22.

AANWIJZING!
De bijgeleverde olie is niet giftig en veroorzaakt geen irritatie van de huid of slijmvliezen.

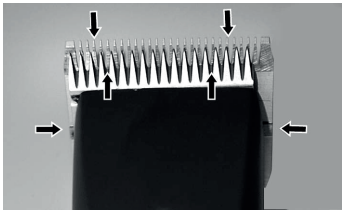

Afb. 21

De scheermessen moeten voor, tijdens en na elk gebruik gesmeert worden. Als de messen strepen achterlaten of zich verlangzamen is dat een zeker teken dat u olie nodig hebt. Breng enkele druppels olie van voren en zijdelings de messen aan (zie pijlen Afb. 21). Neem de overtollige olie met een zacht, droog doekje weg. Smeersprays bevatten niet genoeg olie voor een goede smeering, maar zijn geschikt voor de koeling van de scheermessen. Beschadigde of gekerfde messen moeten meteen uitgewisselt worden om verwondingen te vermijden.

VOORZICHTIG!
Neem de overtollige, gebruikte of uittredende olie weg van alle smeerpunten die van hand behandeld worden. Verwijder deze olie volgens de desbetreffende voorschriften van uw land.


6.2.5 Reiniging

Een dun olielaagje op het boven- en ondermes is absoluut noodzakelijk voor een goed resultaat en om de levensduur te verlengen (6.2.4 Smeering).

Scheerkop en scharnier

Maak voor elk gebruik de scheerkoppen en het scharnier met het reinigingskwastje schoon.

Oplader

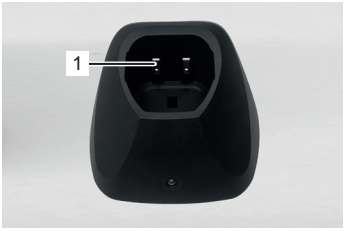


Afb. 22

1. De stekker van de oplader uit het stopcontact trekken.
2. Neem de haren weg uit beide opladvakken.
3. Maak de contacten (1) indien nodig schoon met een droog doek.

Contacten

Maak de contacten van de batterij en van de scheermachine indien nodig schoon met een droge doek.

6.2.6 Batterijclip

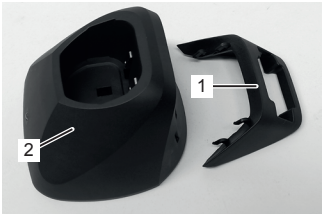

Afb. 23

De batterijclip wordt gebruikt om de tweede batterij op te bergen. De batterijclip (1) wordt op de oplader (2) geklikt. De batterijclip kan optioneel worden gebruikt.



Afb. 24

1. Plaats de batterij zoals afgebeeld met de contacten naar beneden gericht. De batterij kan in beide richtingen worden geplaatst.

AANWIJZING!

Bewaar de scheermachine en de oplader in de meegeleverde verpakking als u ze niet iedere dag gebruikt. Als u de scheermachine iedere dag gebruikt raden we u aan de scheermachine en de reservebatterij in de oplader te houden.

7 Overzicht van mogelijke storingen

- De meeste van de hier beschreven werkzaamheden kunnen door de bedieningspersoon uitgevoerd worden.
- Enkele werkzaamheden mogen alleen door specialisten of door een bevoegd servicecenter uitgevoerd worden; hier gekentekend met (S).

Storing	Oorzaak	Storingsopheffing
Bovenmes beweegt niet	De scheerkop grijpt niet goed	Laat de scheerkop bij lopende motor goed grijpen
	Zwenkhefboom is defect	Zwenkhefboom verfangen (S)
Scheermachine snijdt slecht of helemaal niet	Scheermessen zijn stomp	Scheermessen door servicecenter laten bijslijpen (S)
	Scheermessen zijn niet volgens voorschrift geslepen	
	Scheermessen zijn niet geolied	Scheermessen om de 15 minuten oliën
	De haren van het dier zijn nat	Alleen droog haar scheren
	Haren tussen boven- en ondermes ingeklemd	Scheerkop demonteren, bovenmes tot de helft van de scheerkop schuiven, haren wegnemen tussen boven- en ondermes
	Scheerspanning te laag	Laat een revisie van de scheerkop maken (S)
Motor draait niet	Accu is leeg	Accu opladen
	Contacten verontreinigd	Machine uitschakelen en de contacten van de machine en accu reinigen
	Accu defect	Accu vervangen
	Brandlucht uit het motorhuis, motor verbrand	Motor en/of elektronica laten vervangen (S)
Motor draait niet (vervolg)	Motor en/of elektronica defect	Motor en/of elektronica laten vervangen (S)
	Scheerkop is geblokkeerd	Scheerkop schoon maken en oliën
Motor loopt zeer langzaam	Scheermessen zijn niet genoeg geolied	Scheermessen oliën
De looptijd van een acculading is te kort en/of de scheermessen worden heet	Scheermessen zijn niet genoeg geolied	Scheermessen oliën
	Er wordt een lege, niet volledig geladen of defecte batterij gebruikt	Alleen intacte, volledig opgeladen, originele batterij gebruiken
Het controlelampje van de oplader brandt niet	Het laadstation is niet op de voeding aangesloten	Laadstation op de voeding aansluiten
	Oplader is defect	Laat de oplader controleeren en repareeren (S)
Het controlelampje wisselt niet van groen naar rood wanneer de batterij leeg is	Contacten van de batterij en/of van de oplader zijn vuil	Contacten schoonmaken
	Accu defect	Accu vervangen
	De contacten van de oplader zijn deformeerd	Oplader laten repareren (S)

8 Reserveonderdelen

Zie illustratie reserveonderdelen aan het eind van dit handboek.

WAARSCHUWING!

Onjuiste of defecte reserveonderdelen kunnen leiden tot schade, storingen of volledig falen en kunnen de veiligheid schaden. Daarom:

- Gebruik alleen originele reserveonderdelen van de producent. De reserveonderdelen zijn bij de tussenhandelaar of direct bij de producent te bestellen.
- Bij gebruik van niet originele reserveonderdelen verlopen alle aanspraken van garantie- en service.

Pos. no.	Benaming	Aantal
1	Behuizingsdelenset compleet	1x
3	Li-Ion-batterij 7,4 V / 1,6 Ah	1x
4	Motor compleet	1x
5	PCB scheermachine	1x
6	Rubber-lap	1x
7	Zwenkarm	1x
8	Dichting	1x
9	Borgring Ø3,2	1x
10	Schijf Ø4x0,5	1x
11	Excentriektandwiel incl. kogellager	1x
14	PH-schroef Kombitorx KA30x16	11x
15	Meshouder	1x
16	Messenvergrendeling rood	1x
17	PH-schroef Kombitorx KA30x8	1x
18	Drukveer	1x
19	Mesgeleiding	1x
20	Klemhouder	1x
21	Bovenmes	1x
22	Ondermes	1x
23	Schroef M3,5x4	2x
24	Bovendeel behuizing oplader	1x
25a	PCB laadstation	1x
25b	Adapter met stekker	1x
26	Grondplaat oplader	1x
27	Rubbervoet	3x
28	Stekker EU	1x
29	Stekker AU type 1 / Stekker AU-ARG type 2	1x
30	Stekker GB	1x
31	Stekker US type 1 / Stekker US-JP type 2	1x
32	Laadstation	1x
33	Stekker KR	1x
34	Stekker BR	1x
35	Batterijclip	1x

9 Verwijdering

VOORZICHTIG!

Schade aan het milieu in geval van foutieve verwijdering!

Elektronisch afval, batterij, smeermiddelen en andere hulpstoffen zijn gevaarlijke afvalstoffen die uitsluitend door geautoriseerde bedrijven ingezameld in verwerkt mogen worden!

AANWIJZING!

Voor de verwijdering geef de scheermachine en de oplader over aan een onderhoudsbedrijf of aan een gespecialiseerd elektronicabedrijf.

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed ... 3
1.1 Personer ... 3
1.2 Symboler og advarselshenvisninger ... 3
1.3 Tiltænkt anvendelse ... 4
1.4 Personligt beskyttelsesudstyr ... 4
1.5 Strømforsyning ... 4
1.6 Dyr ... 5
1.7 Batteri ... 6
1.8 Blade ... 7
1.9 Børn ... 7
2 Generelt ... 7
2.1 Garantibetingelser ... 7
2.2 Kundeservice ... 7
2.3 Begrænsning af ansvar ... 8
3 Tekniske data ... 8
3.1 Generel information ... 8
3.2 Netspænding ... 8
3.3 Betjeningsbetingelser ... 8
4 Samling og funktion ... 9
4.1 Standardudstyr ... 9
4.2 Oversigt ... 9
4.3 Sammendrag ... 9
4.4 Betjeningselementer ... 10
4.5 Opladerstation ... 10
4.6 Batteri ... 10
5 Transport, emballering og opbevaring ... 11
6 Betjening ... 12
6.1 Startopsætning ... 12
6.1.1 Opsætning af opladerstation ... 12
6.1.2 Oplad batteri ... 12
6.1.3 Montering af skærehoved ... 13
6.2 Aktiviteter under drift ... 14
6.2.1 Klipning ... 14
6.2.2 Udskiftning af batteri ... 14
6.2.3 Udskiftning af skærehoved ... 14
6.2.4 Smøring ... 15
6.2.5 Rengøring ... 16
6.2.6 Batteriholder ... 16
7 Fejllister ... 17
8 Reservedele ... 18
9 Bortskaffelse ... 19

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

BEMÆRK!

Ved brug af elektrisk udstyr er det altid nødvendigt at følge en række grundlæggende sikkerhedsregler:

Læs alle instruktioner før brug af udstyret.

1 Sikkerhed

Manglende overholdelse af regler og sikkerhedsanvisninger i denne vejledning kan forårsage defekt på udstyret eller alvorlig personskade.

1.1 Personer

- Operatøren skal have erfaring i omgangen med de dyr, som skal klippes.
- Det er forbudt for børn at betjene apparatet.

Klippeenheden må kun betjenes af personale, der forventes at udføre deres arbejde pålideligt. Udstyret må ikke betjenes af personer, der har indtaget stoffer, alkohol eller medicin.

1.2 Symboler og advarselshenvisninger

I driftsvejledningen anvendes forskellige symboler. Disse gør opmærksom på mulige farer eller angiver tekniske informationer, som skal overholdes for at undgå kvæstelser, tingskader eller uøkonomisk drift.

Faresymbol

ADVARSEL/FARE!

Angiver en muligvis farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det føre til alvorlige kvæstelser, evt. med døden til følge.

FORSIGTIG!

Angiver en muligvis farlig situation. Hvis den ikke undgås, kan det føre til lette eller mindre kvæstelser.

Informationssymbol

BEMÆRK!

Manglende overholdelse af denne henvisning kan føre til driftsfejl eller skader.

1.3 Tiltænkt anvendelse

Udstyret er udelukkede udviklet og tiltænkt det brug og formål, der beskrevet i denne vejledning.
Udstyret er udelukkende beregnet til brug på hunde, katte, kvæg og heste. Enheden er beregnet til kommerciel brug.
Overholdelse af alle indikationer i denne vejledning udgør en del af den beregnede brug.
Det er forbudt at bruge udstyret til andre anvendelser.
Apparatet må kun anvendes med den tilhørende strømforsyning.

ADVARSEL!

Udtrykkeligt forbudt er:

- Anvendelse af udstyr på personer.
- Klipning af andre dyr, særligt farlige dyr, som f.eks. rovdyr.

1.4 Personligt beskyttelsesudstyr

Skridsikre sko. Beskytter mod glidning/skridning på glatte underlag.

1.5 Strømforsyning

FARE!

For at mindske faren for elektrisk stød:

- ▸ Grib aldrig efter en enhed, der er faldet i vand. Træk straks stikket ud af stikkontakten.
- ▸ Brug aldrig enheden i badekarret eller under bruseren.
- ▸ Stil ikke enheden, hvor den kan falde ned i et badekar eller en håndvask, eller kan blive trukket ned. Stil aldrig enheden i vand eller anden væske, og lad den ikke falde ned i væske.
- ▸ Træk altid enhedens stik ud af stikkontakten straks efter brug, bortset fra under opladning.
- ▸ Træk enhedens stik ud af stikkontakten inden rengøring.

ADVARSEL!

For at mindske risfaren ikoen for forbrændinger, brand, elektrisk stød eller personskade:

- ▸ En enhed må aldrig efterlades uden opsyn.
- ▸ Denne enhed er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget instruktioner i brugen af enheden fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Brug kun enheden til det formål, der er beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, som ikke er specificeret af producenten.
- Brug aldrig denne enhed, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er faldet ned eller har taget skade, eller hvis den har ligget i vand. Lad enheden kontrollere og reparere på et servicecenter.
- Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Hold ventilationsåbningerne fri for fnug, hår og lignende materialer.
- Lad aldrig genstande falde ned i en åbning på enheden, og stik aldrig genstande ind i åbningerne.
- Brug ikke enheden udendørs. Betjen aldrig enheden, mens der anvendes aerosolprodukter (spray).
- Brug ikke denne enhed med beskadiget eller ødelagt kam, da dette kan resultere i personskade.
- Sæt altid først stikket i enheden, og derefter i stikkontakten. Forbindelsen afbrydes ved at bringe alle betjeningselementer i positionen "FRA" (f.eks. "0") og derefter trække stikket ud af stikkontakten.
- Sæt opladerens stik direkte i en stikkontakt – brug aldrig forlængerledning.
- Træk opladerens stik ud af stikkontakten, før enheden til- eller frakobles.

ADVARSEL!
Hold enheden tør.

1.6 Dyr

Enheden er kun beregnet til klippearbejde.

ADVARSEL!
Støjen fra klipperen kan have en urolig effekt på dyr. Et spark, angreb eller vægten af et dyr kan forårsage alvorlig personskade. Derfor:

- Kun personer med erfaring i dyrehåndtering må klippe dyr.
- Fastspænd og berolig dyr tilstrækkeligt, før de klippes.
- Udfør arbejdet omhyggeligt.
- Uautoriserede personer må ikke komme i nærheden af klippeområdet
- Oplad og stil ikke enheden på steder, hvor det kan forventes, at
  - den kan blive beskadiget af dyr
  - den kan blive påvirket af vejrforhold

1.7 Batteri

ADVARSEL!

Fare for kvæstelse ved forkert håndtering af batteriet!

Det genopladelige batteri skal håndteres særlig omhyggeligt. Derfor:

- Anvend udelukkende det originale batteri.
- Batteriet må ikke brændes eller udsættes for høje temperaturer. Der kan opstå eksplosionsfare.
- Anvend udelukkende et ubeskadiget batteri.
- Batteriet og opladerstationen må aldrig udsættes for solstråling og fugtighed.
- Batterierne må aldrig kortsluttes. Batterierne kan brænde sammen pga. overophedning i forbindelse med en kortslutning.
- Åbn aldrig batteriet. I forbindelse med fejlagtig anvendelse kan lækket væske forårsage hudirritation. Undgå enhver form for kontakt med batterivæsken. Ved eventuel kontakt skal væsken bortskylles med rigelige mængder vand. Ved øjenkontakt med væske, skal der øjeblikkelig skylles med rigelige mængder i 10 minutter, og der skal med det samme tilkaldes læge.
- Brug kun den aftagelige strømadapter, der følger med denne enhed, til at oplade batteriet.
- **Må ikke sendes med installeret batteri**
  Før maskinen sendes, skal batteriet fjernes fra maskinen. Batterier må kun sendes i overensstemmelse med nationale og internationale bestemmelser og med den foreskrevne mærkning. Det er obligatorisk at overholde bestemmelserne for forsendelse af defekte batterier.

FORSIGTIG!

Nedsat levetid af batteriet ved forkert håndtering!

Ved forkert håndtering kan batteriets ydeevne nedsættes. Derfor:

- Anvend kun den originale batteriopladerstation. Andre ladeanordninger kan ødelægge batteriet.
- Afbryd forbindelsen mellem opladerstationen og strømforsyningen, når stationen ikke har været i brug i længere tid.
- Fjern batteriet og klipperen fra opladerstation, når stationen ikke er tilsluttet strømforsyningen.
- Indsæt aldrig objekter i åbninger på opladerstationen eller i klipperens opladerfordybning.
- Et batteri, som ikke længere kan oplades, beskadiger opladerstationen og skal skiftes ud.

1.8 Blade

ADVARSEL!

Bevægelige blade og skarpe kanter på blade kan beskadige huden alvorligt. Derfor:

- Udfør arbejdet omhyggeligt.
- Undgå enhver form for kontakt med bevægelige blade.

1.9 Børn

ADVARSEL!

Efterlad aldrig udstyret uovervåget og vær ekstra opmærksom ved betjening, når børn eller andre, der ikke kan bedømme faren ved udstyret, befinder sig i nærheden af det.
Det er forbudt for børn at betjene apparatet.
Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

GEM DENNE BRUGSANVISNING!

2 Generelt

Denne vejledning beskriver en sikker og effektiv håndtering af maskinen. Læs vejledningen grundigt før betjening.
Alle oplysninger om sikkerhed og betjening i denne vejledning skal følges omhyggeligt.
Opbevar denne vejledning permanent. Hvis udstyret overleveres til andre personer, skal vejledningen følge med.

2.1 Garantibetingelser

Garantibetingelserne er indeholdt i de generelle betingelser og vilkår fra producenten.

2.2 Kundeservice

Du kan få yderligere tekniske oplysninger ved at kontakte vores kundeservice samt autoriserede servicecentre.
Derudover er vores medarbejdere altid interesserede i nye oplysninger og erfaringer fra brugen af udstyret, som kan være nyttige i forbindelse med forbedringer af vores produkter.

2.3 Begrænsning af ansvar

Alle data og oplysninger i denne brugervejledning er udarbejdet i overensstemmelse med aktuelle standarder, gældende lovgivning og sidste nye teknik i samarbejde med vores opdagelser og erfaringer gennem de sidste mange år.

Producenten er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes:

- manglende overholdelse af anvisningerne i betjeningsvejledningen.
- brug af klipperen til andet end beregnet brug.
- anvendelse af ikke-instrueret personale.
- tekniske ændringer.
- anvendelse af ikke-godkendte reservedele.

Det faktiske standardudstyr, der leveres, kan afvige fra særligt fremstillede modeller, fra ekstra bestillingsmuligheder eller pga. nyere fremskridt end de her beskrevne kommentarer og illustrationer.

Dette produkt er blevet udviklet for lang levetid og høj ydeevne og sat sammen af de bedste tilgængelige komponenter. Til reparationer må der kun bruges originale Heiniger-reservedele, da produktet ydeevne ellers påvirkes og garantien bliver ugyldig.

3 Tekniske data

3.1 Generel information

Klipper	Længde	204 mm
	Bredde	50 mm
	Højde	41 mm
	Vægt med batteri	425 g
Opladerstation	Opladertid ved 20°	60 min
Batteri	Type	Li-Ion
	Spænding	iht. typeskilt
	Kapacitet	iht. typeskilt

3.2 Netspænding

Elektrisk udstyr (opladerstation)	Spænding	100–240 V
	Ladestrømstyrke, maks.	iht. typeskilt

3.3 Betjeningsbetingelser

Miljø	Temperaturområde	0–40 °C
	Relativ fugtighed, maks.	75%
	Vibration a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Støjemission (L_{pAm})	< 70 dB

4 Samling og funktion

4.1 Standardudstyr

Klipper	1 stk.
Skærehove (udstyrsorienteret)	1 stk.
Reservebatteri (udstyrsorienteret)	1 stk.
Opladerstation	1 stk.
Olieflaske	1 stk.
Rengøringsbørste	1 stk.
Brugsanvisning	1 stk.
Emballage til transport og opbevaring	1 stk.
Batteriholder	1 stk.

4.2 Oversigt

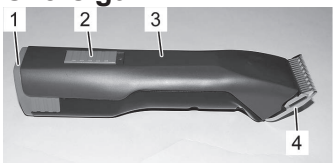


Fig. 1



Fig. 2

1 Batteri
2 Kontakt
3 Klipper
4 Skærehoved
5 Interlock-skærehoved
6 Interlock-batteri

4.3 Sammendrag

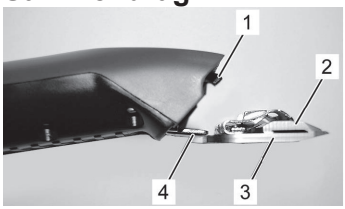


Fig. 3

Udstyret er udelukkende beregnet til brug på hunde, katte, kvæg og heste. To kamformede blade fungerer som klipperedskaber. Det nederste blad mod huden (3) er placeret fast og er monteret på bladets hængsel (4). Det øverste blad (2) bevæges på tværs af dette. Det øverste blad bevæges ved hjælp af en betjeningsarm (1).

4.4 Betjeningselementer

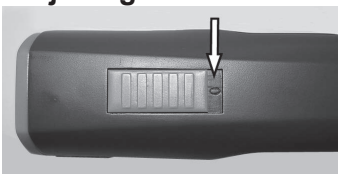


Fig. 4 Kontakt i OFF-position ("0")

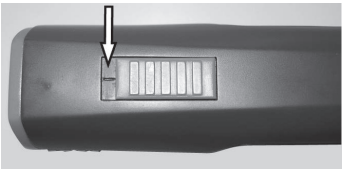


Fig. 5 Kontakt i ON-position ("I")

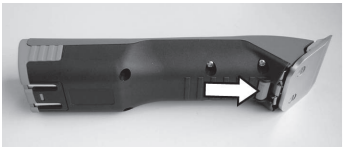


Fig. 6 Interlock-skærehoved



Fig. 7 Interlock-batteri

4.5 Opladerstation

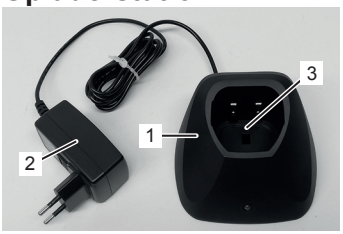


Fig. 8

1 Opladerstation
2 Strømadapter
3 Opladerfordybning til klipper med integreret batteri

4.6 Batteri

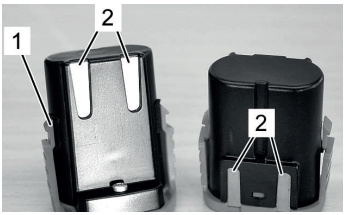


Fig. 9

1 Interlock-batteri
2 Kontakter

5 Transport, emballering og opbevaring

Kontroller med det samme ved modtagelsen, om leveringen er komplet og ubeskadiget.



BEMÆRK!

Gør opmærksom på eventuel beskadigelse, så snart en sådan registreres. Der kan kun kræves erstatning inden for gyldighedsperioden.
Der anvendes udelukkende ikke-forurenende materiale til emballering.
Emballagen skal beskytte de enkelte komponenter mod transportskader, korrosion og andre beskadigelser inden anvendelsen.

Opbevar klipper og tilbehør under følgende forhold:

- Skal altid opbevares i den medleverede emballage.
- Opbevar ikke udstyret udenfor.
- Opbevar udstyret et tørt og støvfrit sted.
- Beskyt udstyret mod solindstråling.
- Undgå mekanisk belastning.
- Opbevaringstemperatur: 0 til 40°C.
- Relativ luftfugtighed: maks. 75 %. Ved opbevaring i over 3 måneder, skal alle dele af udstyret efterses regelmæssigt. Udskift eller optimer beskyttelse efter behov.

6 Betjening

ADVARSEL!

Fejlagtig betjening kan resultere i skade på personer eller objekter. Derfor:

- Betjen udelukkende udstyret i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning.

6.1 Startopsætning

6.1.1 Opsætning af opladerstation

- Vær opmærksom på alle tekniske data ifølge betjeningsbetingelserne (3 Tekniske data).
- Installationsunderlaget skal være jævnt og sikre tilstrækkelig stabilitet og nyttelast.
- Installationsstedet skal være beskyttet mod fugtighed og regn.
- Strømudgange på udendørsarealer skal være udstyret med en afbryder for reststrøm (FI).
- Arbejdsstedet skal være tilstrækkeligt oplyst og ventileret.
- Installationen skal være placeret uden for børns rækkevidde.




1. Placer opladerstation på et fast, jævnt, tørt, rent og frit underlag.
2. Sæt opladerstation i strømudgangen.

Fig. 10

3. Placér klipperen med isat batteri i klipperen sådan, at klipperens øverste del vender mod dig og apparatets kontakter ligger på opladerstationens kontakter. Apparatets øverste område er delen med kontakten (Fig 10).
4. Under opladningsprocessen lyser en LED-visning permanent. Når opladningsprocessen er afsluttet, lyser LED-lampen permanent grønt, og apparatet er klar til drift. Denne opladerstation har en LED-kontrollampe.

6.1.2 Oplad batteri

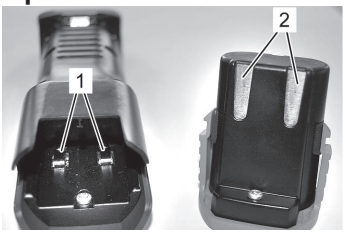

1. Kontroller klipperens kontakter (1) og batteriet (2) for fremmedlegemer og forurening.
2. Kontroller, at kontakten på klipperen er i OFF-position ("0") (Fig 4).

Fig. 11

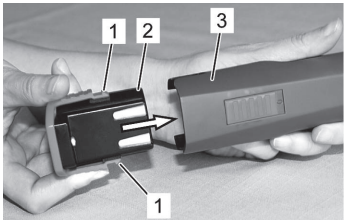


Fig. 12

3. Sæt batteriet (2) ind i klipperen (3), indtil batteri-interlock'en (1) har fat på begge sider.

6.1.3 Montering af skærehoved

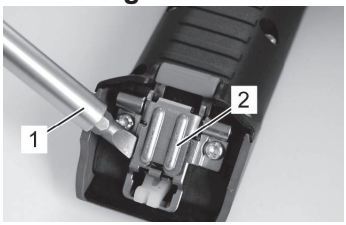


Fig. 13

1. Hvis bladhængslet (2) blev lukket utilsigtet, kan det åbnes ved hjælp af en skruetrækker (1), mens man samtidigt trykker på bladlåsen.

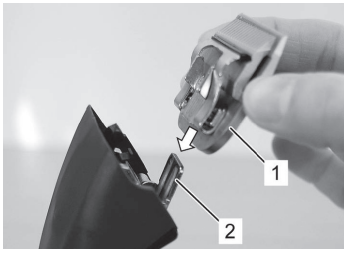


Fig. 14

2. Monter skærehovedet (1) på det åbne bladhængsel (2).

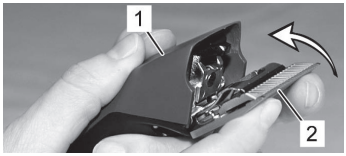


Fig. 15

3. Vip skærehovedet på plads (2) ved et let tryk på klipperen (1), som er tændt.

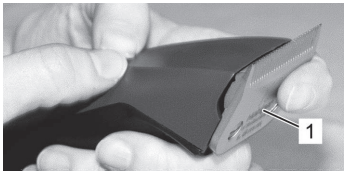


Fig. 16

4. Kontroller, at skærehovedet (1) sidder sikkert fast.

BEMÆRK!
Kontroller, at skærehovedet (1) er korrekt fastsat for at sikre korrekt drift.

6.2 Aktiviteter under drift

6.2.1 Klipning

1. Fastspænd og berolig dyr tilstrækkeligt, før de klippes.
2. Tænd for klipperen, når du befinder dig inden for dyrets synsfelt.
3. Bevæg dig forfra hen imod dyret.
4. Vær opmærksom på dyrets adfærd under klipning.

6.2.2 Udskiftning af batteri

Når batteriet er tømt, slukkes klipperen af et beskyttende kredsløb.

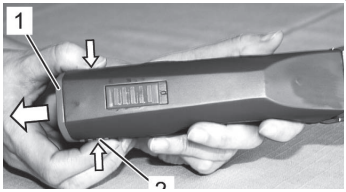


Fig. 17

1. Sæt kontakten i position "0" (Fig4).
2. Skub batteri-interlock'en (2) på begge side indad, og træk batteriet (1) ud af klipperen.

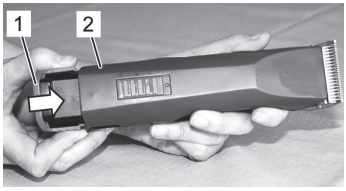


Fig. 18

3. Sæt det ladte batteriet (1) ind i klipperen (2), indtil batterilåsen er gået i hak på begge sider.

6.2.3 Udskiftning af skærehoved



Fig. 19

1. Sæt kontakten i position "0" (Fig4).
2. Tryk på skærehovedets interlock.

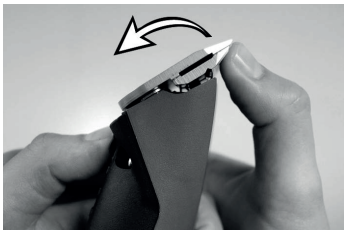


Fig. 20

3. Vip skærehovedet fremad, når der trykkes på skærehovedets interlock.
4. Tag skærehovedet af.
5. Rengør det åbne hængsel med den medfølgende børste.
6. Monter det foretrukne skærehovedet på bladhængslet og vip det på plads på den tændte klipper med et let tryk (Fig 14, 15, 16).

BEMÆRK!
Brug kun skarpe blade og udskift sløve eller defekte blade uden tænder. Bladene kan kun slibes skarpe igen på en særlig maskine eller af en specialist. Kontakt dit servicecenter i denne forbindelse.

6.2.4 Smøring

For at opnå gode klipperesultater og forlænge klipperens holdbarhed er det nødvendigt at påføre et tyndt olielag mellem det øverste og nederste blad (Fig 21).

FORSIGTIG!
Utilstrækkelig smøring af skærehovedet kan resultere i opvarmning og nedsat holdbarhed for klipper og blade samt nedsat batteritid. Derfor:

- Smør bladene tilstrækkeligt under klipningen (mindst hvert 15. minut), så de ikke bliver tørre (Fig 21).
- Anvend kun den medfølgende specialolie eller en paraffinolie med specifikationen ISO VG 22.

BEMÆRK!
Den medfølgende olie er ikke giftig og har ikke en irriterende virkning på hud eller slimhinder.

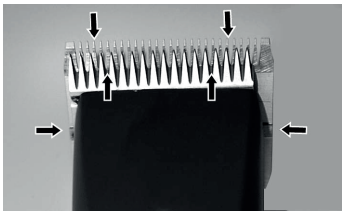


Fig. 21

Bladene skal smøre før, under og efter hver anvendelse. Når bladene på skærehovedet efterlader striber eller kører med nedsat hastighed, betyder det, at de skal smøres igen. Påfør nogle få oliedråber foran og lateralt på klippebladene (se pile i Fig 21). Tør overskydende olie væk med en blød, tør klud. Smøringssprays sørger ikke for tilstrækkelig smøring, men har en kølende effekt på bladene. Udskift øjeblikkeligt beskadigede eller kærvede blad for at undgå skader.

FORSIGTIG!
Fjern al lækkende, brugt eller overskydende fedt fra smøringspunkterne og bortskaf det i overensstemmelse med lokale regler.

6.2.5 Rengøring

For at opnå gode klipperesultater og forlænge klipperens holdbarhed er det nødvendigt at påføre et tyndt olielag mellem det øverste og nederste blad (6.2.4 Smøring).

Skærehoved og hængsel

Rengør skærehoved og hængsel mellem klipninger.

Ladeapparatet

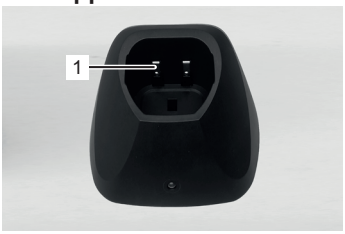


Fig. 22

1. Afbryd opladerstationen fra strømforsyningen.
2. Fjern eventuelt hår fra begge opladerfordybninger.
3. Rens kontakterne (1) med en tør klud ved behov.

Kontakter

Rengør batteriets og klipperens kontakter med en tør klud ved behov.

6.2.6 Batteriholder

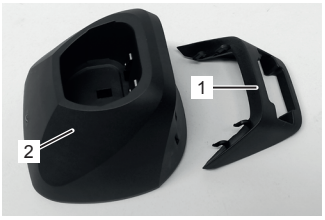


Fig. 23

Batteriholderen tjener til opbevaring af det andet batteri. Batteriholderen (1) sættes i hak på opladerstationen (2). Batteriholderen kan bruges valgfrit.



Fig. 24

1. Sæt batteriet i som vist (Fig 25) med kontakterne nedad. Begge placeringsorienteringer er mulige.

BEMÆRK!

Hvis klipperen og opladerstationen ikke bruges dagligt, skal de opbevares i den medleverede emballage. Ved daglig brug anbefales det at anbringe klipper og reservebatteri i opladerstationen.

7 Fejllister

- Fejlfindingen beskrevet her kan for størstedelen udføres af operatøren.
- Nogle opgaver skal dog udføres at særligt uddannet personale eller af et autoriseret servicecenter. Disse opgaver er markeret med (S).

Fejl	Årsag	Udbedring
Øverste blad bevæges ikke	Skærehoved har ikke ordentlig	Fat sæt skærehovedet korrekt fast, når motoren kører
	Skæreholder er defekt	Udskift skæreholder (S)
Klipper skærer dårligt eller slet ikke	Skæreblade er sløve	Få øvre og nedre blade slebet af service Skæreblade er ikke centreret korrekt (S)
	Saksens knive er ikke slebet forskriftsm æssigt.	
	Skæreblade er ikke smurt	Smør skæreblade hver 15. minut
	Dyrenes‘ pels er våd	Klip kun tør pels
	Hår sidder fast mellem øvre og nedre blad	Tag skærehovedet af, skub det øvre blad halvt væk fra skærehoved, og fjerne eventuelle hår mellem øvre og nedre blad
	Skærehoved har for lidt klippetryk	Få skærehoved efterset (S)
Motor starter ikke	Tomt batteri	Oplad batteri
	Kontakter beskidte	Sluk for klipper, og rengør kontakter
	Defekt batteri	Skift batteriet ud
	Motorhus lugter brændt. Motor er brændt ud	Udskift motor og/eller elektronik (S)
Motor kører ikke (fortsat)	Motor og/eller elektronik defekt	Udskift motor og/eller elektronik (S)
	Skærehoved blokeret	Rengør og smør skærehoved
Motor kører meget langsomt	Skæreblade er ikke tilstrækkeligt smurt	Smør skæreblade
Køretid for fuldt opladet batteri er for kort og/eller blade opvarmes	Skæreblade er ikke tilstrækkeligt smurt	Smør skæreblade
	Der anvendes fladt, ikke helt opladet eller defekt batteri	Anvend kun et intakt og fuldt opladet originalt batteri
Kontrollyset på opladerstationen er ikke tændt	Opladerstation er ikke tilsluttet strømforsyningen	Slut opladerstationen til strømforsyningen
	Opladerstation er defekt	Få opladerstation efterset (S)
Når batteriet er afladet, skifter lyset ikke fra grønt til rødt	Batteriets og/eller opladerstationen kontakter er tilsmudset	Rengør kontakter
	Defekt batteri	Skift batteriet ud
	Kontakter på opladerstation er deforme	Få opladerstation repareret (S)

8 Reservedele

Se reservedels oversigt bagerst i denne instruktionsbog.

ADVARSEL!

Fejlbehæftede reservedele kan resultere i beskadigelse, funktionsfejl samt komplet tab og kan forringe sikkerheden. Derfor:

- Anvend kun originale reservedele fra producenten. Køb reservedelene fra den officielle forhandler eller direkte fra producenten. Kontaktadresserne findes bag på denne vejledning.
- Hvis der ikke anvendes originale reservedele kan der ikke gøres krav om erstatning eller service.

Pos.nr.	Betegnelse	Antal
1	Husskalsæt komplet	1x
3	Li-ion-batteri 7,4 V / 1,6 Ah	1x
4	Motor	1x
5	PCB Klipper	1x
6	Gummilap	1x
7	Skæreholder	1x
8	Tætning	1x
9	Låsering Ø3,2	1x
10	Skive Ø4x0,5	1x
11	Excentrisk tandhjul, forsamlet	1x
14	PT-skrue Kombitorx KA30x16	11x
15	Bladfordybning	1x
16	Skærebladets lås, rød	1x
17	PT-skrue Kombitorx KA30x8	1x
18	Klippetryk, fjeder	1x
19	Bladstyring	1x
20	Spændemontering	1x
21	Øvre blad	1x
22	Nedre blad	1x
23	Skrue M3,5x4	2x
24	Husets overdel opladerstation	1x
25a	PCB-opladerstation	1x
25b	Netdel med stik	1x
26	Bundplade opladerstation	1x
27	Gummifod	3x
28	Stik EU	1x
29	Stik type 1 AU / Stik type 2 AU-ARG	1x
30	Stik GB	1x
31	Stik type 1 US / Stik type 2 US-JP	1x
32	Opladerstation	1x
33	Stik KR	1x
34	Stik BR	1x
35	Batteriholder	1x

9 Bortskaffelse

FORSIGTIG!

Miljøskade ved forkert bortskaffelse!

Elektronisk affald, batterier, smøremidler og andre hjælpestoffer er underlagt håndtering af farligt affald og må kun bortskaffes af autoriserede specialvirksomheder!

BEMÆRK!

Ved bortskaffelse skal klipperen og opladerstationen indleveres til et servicecenter i nærheden eller til en specialbutik til elektronik.

Innehållsförteckning

1 Säkerhet ... 3
1.1 Personal ... 3
1.2 Symboler och varningsupplysningar ... 3
1.3 Avsedd användning ... 4
1.4 Personlig skyddsutrustning ... 4
1.5 Strömförsörjning ... 4
1.6 Djur ... 5
1.7 Batteri ... 6
1.8 Skär ... 7
1.9 Barn ... 7
2 Allmänt ... 7
2.1 Garantivillkor ... 7
2.2 Kundservice ... 7
2.3 Ansvarsbegränsning ... 8
3 Tekniska data ... 8
3.1 Allmänt ... 8
3.2 Nätspänning ... 8
3.3 Driftsförhållanden ... 8
4 Montering och funktion ... 9
4.1 Leverans ... 9
4.2 Översikt ... 9
4.3 Sammandrag ... 9
4.4 Manöverelement ... 10
4.5 Laddningsstation ... 10
4.6 Batteri ... 10
5 Transport, förpackning och förvaring ... 11
6 Handhavande ... 11
6.1 Starta ... 11
6.1.1 Installera laddningsstationen ... 11
6.1.2 Ladda batteriet ... 12
6.1.3 Montera klipphuvudet ... 12
6.2 Aktiviteter under drift ... 13
6.2.1 Klippning ... 13
6.2.2 Byta batteri ... 13
6.2.3 Byta klipphuvud ... 14
6.2.4 Smörjning ... 14
6.2.5 Rengöring ... 15
6.2.6 Batteriklämma ... 16
7 Felsökning ... 17
8 Reservdelar ... 18
9 Kassering ... 19

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

NOTERA!

När du använder elektrisk utrustning måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. De beskrivs här:

Läs alla instruktioner innan du använder utrustningen.

1 Säkerhet

Bristande efterlevnad av instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna i den här handboken kan orsaka driftsfel eller allvarlig personskada.

1.1 Personal

- Användaren måste ha erfarenhet av att hantera djuren som ska klippas.
- Barn och obehöriga får inte använda utrustningen.

Endast personer som kan förväntas utföra arbetet på ett ansvarsfullt sätt får använda klippern. Personer vars reaktionsförmåga är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel får inte använda utrustningen.

1.2 Symboler och varningsupplysningar

I bruksanvisningen används olika symboler. Dessa hänvisar till möjliga risker eller uppmärksammar teknisk information. Om denna information inte iakttas, kan detta leda till person- eller sakskador eller en oekonomisk drift.

Symboler för fara

VARNING/FARA!

Hänvisar till en möjligtvis farlig situation. Om den inte undviks, kan svåra skador och till och med döden bli följden.

OBS!

Hänvisar till en möjligtvis farlig situation. Om den inte undviks, kan lätta eller obetydliga skador bli följden.

Informationssymboler

NOTERA!

Om denna information ej iakttas kan driftstörningar eller skador uppstå.

1.3 Avsedd användning

Utrustningen är uteslutande konstruerad och framtagen för den användning och det ändamål som beskrivs här.
Utrustningen är uteslutande avsedd för hund, katt, nöt och häst.
Maskinen är avsedd för kommersiellt bruk.
Att uppfylla alla indikationer i den här handboken är en del av den avsedda användningen.
Annan användning är uttryckligen förbjuden.
Utrustningen får endast användas med den medföljande nätdelen.

VARNING!

Följande är uttryckligen förbjudet:

- Använda maskinen för människor.
- Klippa andra djur, i synnerhet farliga djur som rovdjur.

1.4 Personlig skyddsutrustning

Halksäkra skor. För att förhindra halkolyckor på halt underlag.

1.5 Strömförsörjning

FARA!

För att minska risken för elektriska stötar:

- ▸ Sträck dig aldrig efter en maskin som har fallit ner i vattnet. Dra omedelbart ut kontakten ur uttaget.
- ▸ Använd inte utrustningen när du badar eller duschar.
- ▸ Placera eller förvara inte utrustningen där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat. Placera inte utrustningen i vatten eller någon annan vätska eller så att den riskerar att ramla ner däri.
- ▸ Dra alltid ut kontakten ur uttaget omedelbart efter användning – utom vid laddning.
- ▸ Dra ut kontakten innan du rengör utrustningen.

VARNING!

För att minska risken för brännskador, brand, elchock och personskada:

- ▸ Utrustningen ska aldrig lämnas utan uppsikt när den är ansluten.
- ▸ Utrustningen är inte avsedd att användas av personer (också barn) med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas av en person som är ansvarig för deras säkerhets eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas. Övervaka barn för att säkerställa att de inte leker med maskinen.

- Använd utrustningen bara för det ändamål som beskrivs i den här anvisningen. Använd bara tillbehör som är godkända av tillverkaren.
- Använd aldrig maskinen om kabeln eller stickkontakten är skadad, om maskinen inte fungerar som den ska, om den har fallit i golvet eller liknande, om den har skadats eller om den dessförinnan har fallit ner i vatten. Ta utrustningen till service för inspektion och reparation.
- Håll kabeln borta från uppvärmda ytor.
- Håll luftöppningarna fria från ludd, hårstrån och liknande.
- Se till att inga föremål faller ner i någon öppning. Stoppa heller inte ner föremål där.
- Använd inte utrustningen utomhus. Kör de inte där aerosolprodukter (sprayer) används.
- Använd inte utrustningen med skadad eller trasig kam, eftersom det kan leda till ansiktsskador.
- Sätt alltid i kontakten i maskinen först, och först därefter stickkontakten till eluttaget. Koppla bort utrustningen genom att vrida alla manöverorgan till avstängt läge (t.ex. “0”) och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
- Anslut laddaren direkt till uttaget. Använd inte förlängningssladd.
- Dra ut laddningsstationen ur eluttaget innan du ansluter eller kopplar från maskinen.

VARNING!
Håll utrustningen torr.

1.6 Djur

Utrustningen är endast avsedd för klipparbete.

VARNING!
Klipperns ljud kan störa djuren. En spark, ett utfall eller djurets vikt kan ge allvarliga skador. Därför:

- Endast personer som har erfarenhet av att hantera djuren får klippa djuren.
- Håll fast och lugna djuret innan du börjar klippa.
- Arbeta försiktigt.
- Obehöriga personer får inte närma sig klipplatsen.
- Ladda, placera eller lämna inte utrustningen på platser där följande kan inträffa:
  - Utsättas för skador orsakade av djur, eller
  - Utsättas för olämpliga väderförhållanden

1.7 Batteri

VARNING!

Risk för skada vid felaktig hantering av batteriet!

Det laddningsbara batteriet måste hanteras extra försiktigt.

Därför:

- Använd bara originalbatteri.
- Kasta inte batteriet i eld och utsätt det inte för höga temperaturer. Det finns risk för explosion.
- Använd bara ett batteri som inte är skadat.
- Utsätt aldrig batteriet och laddningsstationen för direkt solljus eller fukt.
- Kortslut aldrig batteriet. Om ett batteri kortsluts kan överhettningen leda till att det börjar brinna.
- Öppna aldrig batteriet. Vid felaktig användning kan läckande vätska orsaka irritation på huden. Undvik kontakt med batterivätskan. Vid kontakt, tvätta bort vätskan med mycket vatten. Om du får vätska i ögonen, skölj omedelbart med vatten i 10 minuter och kontakta läkare.
- Använd endast den löstagbara nätdel som följer med utrustningen för att ladda batteriet.
- **Ingen transport med isatt batteri**
  Innan maskinen transporteras ska du ta ur batteriet. Batterier får transporteras endast med föreskriven märkning i enlighet med nationella och internationella bestämmelser. Föreskrifterna för transport av defekta batterier måste följas.

OBS!

Förkortad livslängd om batteriet hanteras felaktigt!

Om batteriet hanteras felaktigt minskar dess kapacitet. Därför:

- Använd bara originalladdningsstationen. Andra laddningsstationer kan förstöra batteriet.
- Koppla bort laddningsstationen från strömförsörjningen om den inte används under en längre tid.
- Ta bort batteriet och klippern från laddningsstationen när stationen inte är ansluten till strömförsörjningen.
- Sätt aldrig några föremål i laddningsstationens öppningar eller i klipperns laddningsuttag.
- Ett batteri som inte kan laddas igen kan skada laddningsstationen och måste bytas ut.

1.8 Skär

VARNING!

Rörliga skär och skärens vassa eggar kan skada huden. Därför:

- Arbeta försiktigt.
- Undvik att komma i kontakt med de rörliga skären.

1.9 Barn

VARNING!

Lämna aldrig utrustningen oövervakad och använd den med stor försiktighet när barn eller personer som inte kan bedöma faror finns i närheten.
Barn och obehöriga får inte använda utrustningen.
Övervaka barn för att säkerställa att de inte leker med maskinen.

FÖRVARA DEN HÄR HANDBOKEN PÅ ETT SÄKERT STÄLLE!

2 Allmänt

Med hjälp av den här handboken uppnår du en säker och effektiv hantering av maskinen. Läs instruktionerna noggrant innan utrustningen börjar användas.
Grunden för en säker drift är att följa all information om säkerhet och handhavande i den här handboken.
Ha alltid den här handboken till hands. Se till att andra som använder utrustningen får tillgång till den här handboken.

2.1 Garantivillkor

Garantivillkoren ingår i tillverkarens allmänna bestämmelser och villkor.

2.2 Kundservice

Teknisk information tillhandahålls av vår kundservice eller våra auktoriserade servicecenter (se kontaktadress på baksidan av handboken).
Vår personal är dessutom intresserad av ny information och nya erfarenheter som kan vara användbara när det gäller att förbättra produkterna.

2.3 Ansvarsbegränsning

Alla data och all information i den här instruktionshandboken är sammanställda utifrån aktuella standarder, föreskrifter och state of the art, så väl som våra många års praktiska erfarenheter.
Tillverkaren påtar sig inget ansvar för fel till följd av:

- Att instruktionshandboken inte har efterlevts.
- Att klippern använts för ej avsett bruk.
- Att utrustningen har använts av icke instruerad personal.
- Tekniska modifikationer.
- Att ej godkända reservdelar har använts.

Den faktiska leveransen kan skilja sig åt från de beskrivningar och bilder som ges, på grund av specialkonstruerade modeller, extra beställningsalternativ eller den senaste state of the art.
Detta elektriska klippaggregat har utvecklats och tillverkats av bästa tillgängliga komponenter. Det är utvecklat för att ge lång livslängd och hög prestanda. Om reservdelar skall bytas säkerställ att delarna är originaldelar. Om inte originaldelar används på denna precisionsprodukt kan prestandan försämras och eventuella garantikrav kommer inte att uppfyllas. Kontakta alltid en auktoriserad serviceverkstad.

3 Tekniska data

3.1 Allmänt

Klipper	Längd	204 mm
	Bredd	50 mm
	Höjd	41 mm
	Vikt med batteri	425 g
Laddningsstation	Laddningstid vid 20 °C	60 min
Batteri	Typ	Li-Ion
	Spänning	enligt typskylt
	Kapacitet	enligt typskylt

3.2 Nätspänning

Elektricitet (Laddningsstation)	Spänning	100–240 V
	Laddningsstyrka, max.	enligt typskylt

3.3 Driftsförhållanden

Miljö	Temperaturområde	0–40 °C
	Relativ fuktighet, max.	75%
	Vibration a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Ljudnivå (L_{pAm})	< 70 dB

4 Montering och funktion

4.1 Leverans

Klipper	1 styck
Klipphuvud (utrustningsinriktad)	1 styck
Reservbatteri (utrustningsinriktad)	1 styck
Laddningsstation	1 styck
Oljebehållare	1 styck
Rengöringsborste	1 styck
Bruksanvisning	1 styck
Förpackning för transport och förvaring	1 styck
Batteriklämma	1 styck

4.2 Översikt

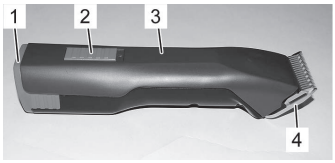


Fig. 1



Fig. 2

1 Batteri
2 Brytare
3 Klipper
4 Klipphuvud
5 Spärr klipphuvud
6 Spärr batteri

4.3 Sammandrag

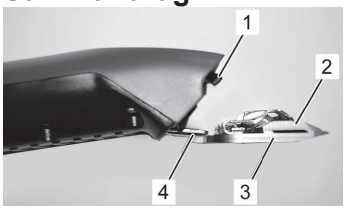


Fig. 3

Klippern är till för att klippa hund, katt, nöt och häst. Två kamformade skär utgör skärverktyget. Underskäret som är riktat mot huden (3) är fast och sitter på svängarmen (4). Överskäret (2) rör sig på tvären mot underskäret. Överskäret rör sig med hjälp av en manöverspak (1).

4.4 Manöverelement

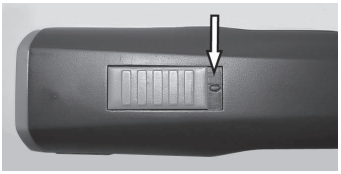


Fig. 4 Brytare i läge FRÅN ("0")

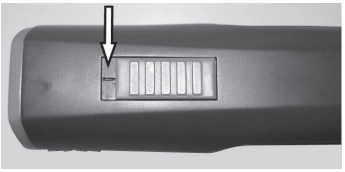


Fig. 5 Brytare i läge TILL ("I")

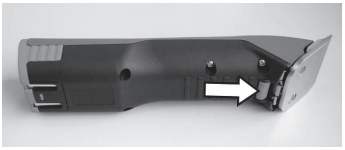


Fig. 6 Spärr klipphuvud



Fig. 7 Spärr batteri

4.5 Laddningsstation

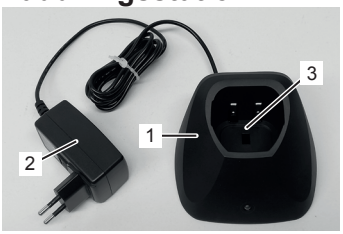


Fig. 8

1 Laddningsstation
2 Strömförsörjningsadapter
3 Laddningsöppning för klippern med integrerat batteri

4.6 Batteri

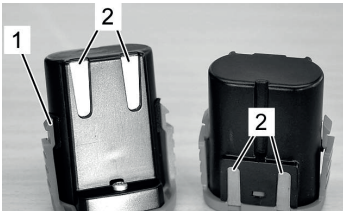


Fig. 9

1 Spärr batteri
2 Kontakter

5 Transport, förpackning och förvaring

Kontrollera direkt vid mottagandet att leveransen är komplett och utan transportskador.

NOTERA!

Anmäl en skada så fort du upptäcker den. Endast skadeanspråk kan göras inom garantitiden.

Till förpackningen används endast icke miljöfarligt material.

Förpackningen ska skydda de olika enheterna mot transportskador, korrosion och andra skador.

Förvara klipper och tillbehör under följande förhållanden:

- Förvaras alltid i den medföljande förpackningen.
- Förvaras ej utomhus.
- Förvaras torrt och dammfritt.
- Skyddas mot direkt solljus.
- Undvik mekaniska stötar.
- Förvaringstemperatur: 0–40°C.
- Relativ luftfuktighet: max. 75 %. Vid längre förvaring än tre månader, kontrollera alla delarnas allmänna kondition då och då. Förbättra eller förnya konserveringen vid behov.

6 Handhavande

VARNING!

Felaktigt handhavande kan orsaka skada på personer eller objekt. Därför:

- Gör alla moment i enlighet med anvisningarna i den här instruktionshandboken.

6.1 Starta

6.1.1 Installera laddningsstationen

- Iakttag alla tekniska data enligt driftsförhållandena (3 Tekniska data).
- Ytan måste vara jämn och tillräckligt stabil och klara tillräckligt hög nyttolast.
- Platsen måste vara skyddad mot fukt och regn.
- Kraftuttag i ytterområdet måste vara försedda med en överströmsbrytare (FI).
- Arbetsplatsen måste ha tillräckligt god belysning och ventilation.
- Platsen måste vara utom räckhåll för barn.



Fig. 10

1. Placera laddningsstationen på en stadig, jämn, torr, ren och tom yta.
2. Koppla laddningsstationen till kraftuttaget.

3. Sätt in klippern med batteriet i laddningsstationen så att övre delen av klippern riktas mot den och redskapets kontakter ligger mot laddningsstationens kontakter. Redskapets ovansida är delen med strömbrytaren (Fig. 10).
4. Under laddningstiden lyser en LED-indikator rött. När laddningstiden är slut lyser LED-lampan grönt och redskapet är färdigt för användning. Den här laddningsstationen har en LED-kontrollampa.

6.1.2 Ladda batteriet

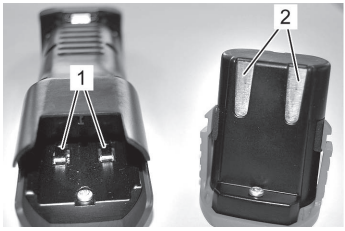


Fig. 11

1. Kontrollera om det finns främmande partiklar och föroreningar på klipperns kontakter (1) och på batteriet (2).
2. Säkerställ att klipperns brytare är i läge OFF ("0") (Fig. 4).

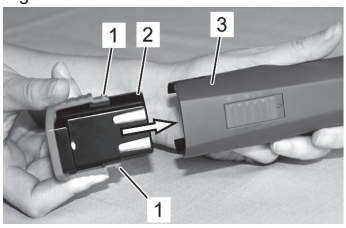


Fig. 12

3. För in batteriet (2) i klippern (3) tills batterispärren (1) aktiveras på båda sidorna.

6.1.3 Montera klipphuvudet

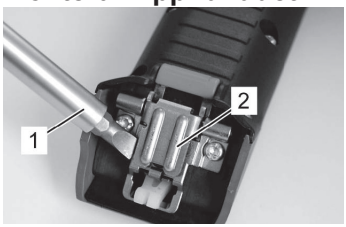


Fig. 13

1. Om svängarmen (2) stängs på fel sätt kan du öppna den med en skruvmejsel (1) genom att samtidigt trycka in skärspärren.

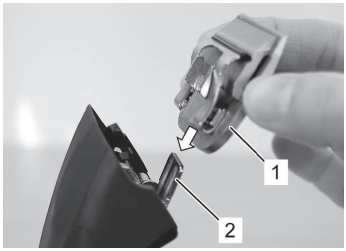


Fig. 14

2. Sätt klipphuvudet (1) på den öppna svängarmen (2).

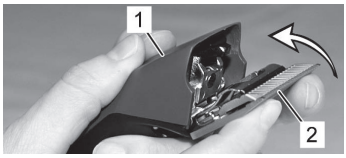


Fig. 15

3. Vik klipphuvudet (2) genom att trycka lätt på klippern (1) som startar.

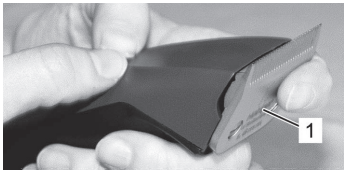


Fig. 16

4. Säkerställ att klipphuvudet (1) sitter ordentligt.

NOTERA!
Kontrollera att klipphuvudet (1) sitter korrekt, för att det ska fungera på rätt sätt.

6.2 Aktiviteter under drift

6.2.1 Klippning

1. Håll fast och lugna djuret innan du börjar klippa.
2. Starta klippern redan i djurets synfält.
3. Närma dig djuret framifrån.
4. Iakttag djurets beteende under klippningen.

6.2.2 Byta batteri

När batteriet är urladdat stängs klippern av via en skyddskrets.

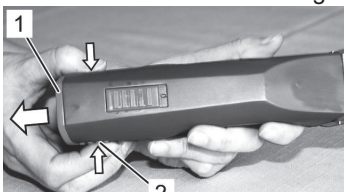


Fig. 17

1. Vrid brytaren till läge "0" (Fig. 4).
2. Tryck på batterispärren (2) på båda sidorna inåt och dra ut batteriet (1) ur klippern.

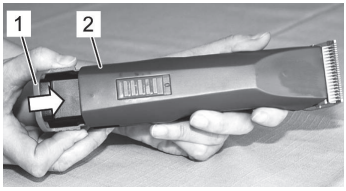


Fig. 18

3. För in det laddade batteriet (1) i klippern (2) tills batterispärren aktiveras på båda sidorna.

6.2.3 Byta klipphuvud

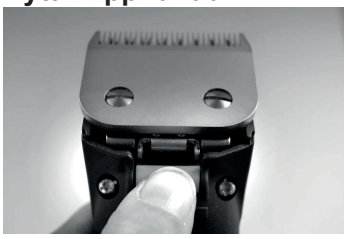


Fig. 19

1. Vrid brytaren till läge "0" (Fig. 4).
2. Tryck på klipphuvudets spärr.

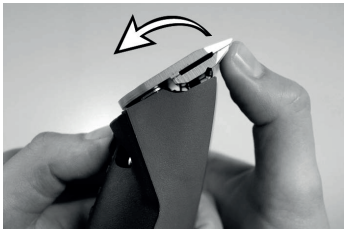


Fig. 20

3. Vik klipphuvudet framåt när du trycker på klipphuvudets spärr.
4. Ta bort klipphuvudet.
5. Rengör den öppnade svängarmen med den medföljande borsten.
6. Sätt klipphuvudet på svängarmen och vik den över den påslagna klippern med lätt tryck (Fig. 14, 15, 16).

NOTERA!
Arbeta bara med vassa skär, byt ut slöa eller skadade skär utan tänder. Rätt skärpning av skären görs bara av särskilda maskiner eller av specialister. Kontakta i det fallet ditt servicecenter.

6.2.4 Smörjning

För att uppnå ett bra klippresultat och för att öka klipperns och klipphuvudets livslängd måste du lägga på en tunn oljefilm mellan över- och underskäret (Fig. 21).

OBS!
Otillräcklig smörjning av klipphuvudet leder till överhettning och förkortad livslängd för klipper och skär, liksom minskad körtid för batteriet. Därför:

- Smörj skären tillräckligt mycket under klippningen (minst var femtonde minut), så att de inte torkar (Fig. 21).
- Använd endast medföljande specialolja eller paraffin-olja med specifikationen ISO VG 22.

NOTERA!
Den medföljande oljan är icke-toxisk och ger inga irritationer vid kontakt med huden eller slemhinnorna.

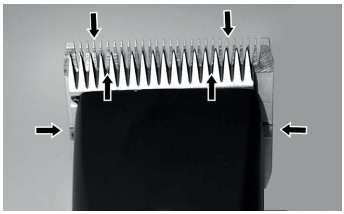


Fig. 21

Skären måste smörjas före, under och efter varje användning. När klipperns skär lämnar ränder eller går med lägre hastighet är det ett tecken på att det behövs olja. Lägg några droppar olja fram på och tvärs över klippskären (se pilarna i Fig. 21). Torka bort överskottsolja med en mjuk, torr trasa. Smörjsprayer innehåller inte tillräckligt mycket olja för att smörjningen ska bli bra, men kyler skären. Byt omedelbart skadade eller slöa skär för att undvika skador.

OBS!
Ta bort all läckande, förbrukad eller överflödig olja från smörjpunkterna. Den ska tas omhand i enlighet med lokala föreskrifter.

6.2.5 Rengöring

För att uppnå ett bra klippresultat och för att öka klipperns och klipphuvudets livslängd måste du lägga på en tunn oljefilm mellan över- och underskäret (6.2.4 Smörjning).

Klipphuvud och svängarm

Rengör klipphuvuden och svängarm mellan de olika klippningarna.

Laddningsstation

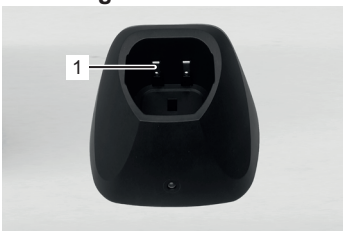


Fig. 22

1. Koppla bort laddningsstationen från strömförsörjningen.
2. Ta bort hår från laddningsöppningarna om det behövs.
3. Rengör vid behov kontakterna (1) med en torr trasa.

Kontakter

Rengör vid behov batteriets och klipperns kontakter med en torr trasa.

6.2.6 Batteriklämma

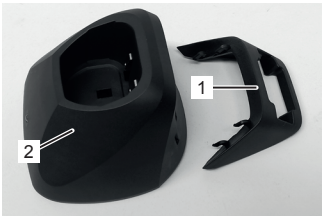


Fig. 23

Batteriklämman används för förvaring av de två batterierna. Batteriklämman (1) kopplas till en laddningsstation (2). Batteriklämman kan användas på det sätt som önskas.



Fig. 24

1. Batteriet enligt bild med kontakterna isatta underifrån. Går att sätta i från båda hållen.

NOTERA!

Förvara klippern och laddningsstationen i den tillhörande förpackningen när de inte används dagligen. När klippern används dagligen rekommenderar vi att du sätter klippern och reservbatteriet i laddningsstationen.

7 Felsökning

- De felsökningsmoment som beskrivs här kan i de flesta fall utföras av användaren.
- Vissa moment kan bara göras av särskilt utbildad personal eller av ett auktoriserat servicecenter. De momenten är markerade med (S).

Störning	Orsak	Felsökning
Överskäret rör sig inte	Klipphuvudet sitter inte korrekt	Sätt fast klipphuvudet korrekt när motorn går
	Skärhållaren är defekt	Byt skärhållare (S)
Klippern skär dåligt eller inte alls	Skäret är slött	(S) Lämna in över- och underskären för skärpning
	Skären är inte rätt centrerade	
	Skären är har inte smörjts	Smörj skären var femtonde minut
	Djurets hår är vått	Klipp bara torrt hår
	Hår sitter fast mellan över- och underskären	Ta bort klipphuvudet, tryck ut överskäret halvvägs från klipphuvudet, ta bort hår mellan över- och underskäret
	Klipphuvudet har för lite klipptryck	Inspektera klipphuvudet (S)
Motorn går inte	Batteriet är tomt	Ladda batteriet
	Kontakterna är smutsiga	Stäng av klippern och rengör kontakterna
	Defekt batteri	Byt batteri
	Det luktar bränt från motorhuset Motorn är trasig	Byt ut motorn och/eller elektroniken (S)
Motorn går inte (fortsättning)	Motorn och/eller elektroniken defekt	Byt ut motorn och/eller elektroniken (S)
	Klipphuvudet är blockerat	Rengör och smörj klipphuvudet
Motorn går mycket långsamt	Skären är inte tillräckligt smorda	Smörj skären
Körtiden för ett fulladdat batteri är för kort och/eller skären blir varma	Skären är inte tillräckligt smorda	Smörj skären
	Ett tomt, ej fulladdat eller defekt batteri används	Använd enbart intakt, fulladdat originalbatteri
Laddningsstationens kontrollampa lyser inte	Laddningsstationen är inte ansluten till strömförsörjningen	Anslut laddningsstationen till strömförsörjningen
	Laddningsstationen är defekt	Inspektera laddningsstationen (S)
När batteriet är urladdat växlar inte lampan från grönt till rött	Kontakterna på batteriet eller laddningsstationen är smutsiga	Rengör kontakterna
	Defekt batteri	Byt batteri
	Laddningsstationens kontakter är deformerade	Reparera laddningsstationen (S)

8 Reservdelar

Se illustration av reservdelarna i slutet av denna instruktionsbok.

VARNING!

Felaktiga reservdelar kan orsaka skador, driftsfel eller totalt stopp och kan minska säkerheten. Därför:

- Använd endast reservdelar i original från tillverkaren. Köp reservdelarna hos återförsäljaren eller direkt hos tillverkaren.
- Om du inte använder originalreservdelar upphör alla garanti- och serviceanspråk att gälla.

Pos. Nr.	Beteckning	Antal
1	Komplett kåpa	1x
3	Li-ion-batteri 7,4 V / 1,6 Ah	1x
4	Motor	1x
5	PCB-klipper	1x
6	Gummitätning	1x
7	Skärhållare	1x
8	Tätning	1x
9	Fjäderring Ø3,2	1x
10	Skiva Ø4x0,5	1x
11	Excenterkugghjul, förmonterat	1x
14	PT-skruv Kombitorx KA30x16	11x
15	Skäröppning	1x
16	Skärspärr röd	1x
17	PT-skruv Kombitorx KA30x8	1x
18	Tryckfjäder	1x
19	Skärstyrning	1x
20	Klämmontering	1x
21	Överskär	1x
22	Underskär	1x
23	Skruv M3,5x4	2x
24	Övre hus för laddningsstation	1x
25a	PCB Laddningsstation	1x
25b	Nätdel med kontakt	1x
26	Jordplatta för laddningsstation	1x
27	Gummifot	3x
28	Stickpropp EU	1x
29	Stickpropp AU, typ 1/Stickpropp AU-ARG, typ 2	1x
30	Stickpropp GB	1x
31	Stickpropp US, typ 1/Stickpropp US-JP, typ 2	1x
32	Laddningsstation	1x
33	Stickpropp KR	1x
34	Stickpropp BR	1x
35	Batteriklämma	1x

9 Kassering



OBS!

Miljöskador vid felaktig kassering!

Elektronikavfall, batteri, smörjmedel och andra tillsatser är underkastade hanteringen av farligt avfall och får bara kasseras av särskilda center!



NOTERA!

Lämna in klippern och laddningsstationen för kassering till närmaste servicecenter eller elektronikspecialist.

Innholdsfortegnelse

1 Sikkerhet ... 3
1.1 Personer ... 3
1.2 Symboler og advarselshenvisninger ... 3
1.3 Bestemt bruk ... 4
1.4 Personlig beskyttelsesutstyr ... 4
1.5 Strømforsyning ... 4
1.6 Dyr ... 6
1.7 Batteri ... 6
1.8 Blader ... 7
1.9 Barn ... 7
2 Generelt ... 8
2.1 Garantivilkår ... 8
2.2 Kundeservice ... 8
2.3 Ansvarsbegrensning ... 8
3 Tekniske data ... 9
3.1 Generell informasjon ... 9
3.2 Nettspenning ... 9
3.3 Driftsforhold ... 9
4 Montering og funksjon ... 9
4.1 Leveranse ... 9
4.2 Oversikt ... 10
4.3 Abstrakt ... 10
4.4 Driftselementer ... 10
4.5 Ladestasjon ... 11
4.6 Batteri ... 11
5 Transport, emballasje og lagring ... 11
6 Drift ... 12
6.1 Første oppstart ... 12
6.1.1 Sette opp ladestasjonen ... 12
6.1.2 Lad opp batteriet ... 12
6.1.3 Montere klippehodet ... 13
6.2 Aktiviteter under drift ... 14
6.2.1 Klipping ... 14
6.2.2 Skifte ut batteriet ... 14
6.2.3 Skifte ut klippehodet ... 14
6.2.4 Smøring ... 15
6.2.5 Rengjøring ... 16
6.2.6 Batteriklips ... 16
7 Feillister ... 17
8 Reservedeler ... 18
9 Avhending ... 19

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

HENVISNING!

Hvis du bruker et elektrisk apparat, må du alltid følge de grunnleggende forsiktighetstiltakene, slik som beskrevet nedenfor:

Les alle anvisninger før du bruker apparatet.

1 Sikkerhet

Hvis instruksjonene og sikkerhetsforskriftene i denne håndboken ikke følges, kan det føre til funksjonssvikt eller alvorlige personskader.

1.1 Personer

- Brukeren har erfaring med de dyrene han/hun skal klippe.
- Det er forbudt for barn å bruke maskinen.

Klippemaskinen må kun brukes av personale som forventes å gjøre et pålitelig arbeid. Personer som er påvirket av narkotika, alkohol eller legemidler, må ikke betjene utstyret.

1.2 Symboler og advarselshenvisninger

I bruksanvisningen brukes ulike symboler. Disse henviser til ulike farer og signaliserer tekniske informasjoner. Dersom disse ikke blir fulgt, kan dette medføre personskade, materialskade og ulønnsom drift.

Faresymbol

ADVARSEL/FARE!

Betegner en situasjon som muligens kan være farlig. Hvis den ikke unngås, kan det føre til død eller alvorlige skader.

FORSIKTIG!

Betegner en situasjon som muligens kan være farlig. Hvis den ikke unngås, kan det føre til lette skader.

Informasjonssymbol

HENVISNING!

Hvis det ikke blir tatt hensyn til dette, kan det føre til driftsforstyrrelser eller skader.

1.3 Bestemt bruk

Utstyret er utelukkende konstruert og tiltenkt den bruk og det formål som her er beskrevet.
Utstyret er utelukkende ment for bruk på hunder, katter, kveg og hester. Apparatet er beregnet til kommersiell bruk.
Overholdelse av alle instruksjoner i denne håndboken er en del av den tiltenkte bruken.
All annen bruk er strengt forbudt.
Apparatet skal kun brukes med den medfølgende adapteren.

ADVARSEL!

Det er strengt forbudt å:

- Bruke maskinen på personer.
- Klippe andre dyr, og da spesielt farlige dyr slik som rovdyr.

1.4 Personlig beskyttelsesutstyr

Sklisikre sko. For å unngå å skli på glatt underlag.

1.5 Strømforsyning

FARE!

For å redusere risikoen for et elektrisk støt:

- Ikke grip etter et apparat som er falt ned i vann. Trekk støpselet umiddelbart ut av stikkontakten.
- Skal ikke brukes mens du bader eller dusjer.
- Ikke still eller lagre apparatet slik at det faller ned eller kan trekkes ned i et kar eller vask. Ikke sett apparatet i vann eller andre væsker, og ikke la det falle ned i dette.
- Trekk alltid ut støpselet umiddelbart etter bruk fra stikkontakten, unntatt ved opplading.
- Trekk ut støpselet før hver rengjøring av apparatet.

ADVARSEL!

For å redusere faren for forbrenninger, brann, elektriske støt eller personskader:

- Apparatet skal aldri forlates uten tilsyn når det er tilkoblet.
- Denne enheten er ikke ment for å benyttes av personer (dette gjelder også for barn) med innskrenkede fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med manglende erfaring og manglende kunnskaper, med mindre de er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet, eller de har fått opplæring av denne personen om hvordan enheten skal brukes. Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.
- Bruk dette apparatet kun til det bruksformålet som beskrives i denne bruksanvisningen. Ikke bruk utstyr som ikke er levert av produsenten.
- Ta aldri dette apparatet i drift når kabelen aller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, etter at det har falt ned eller ble skadet, eller etter at det er falt ned i vann. Bring apparatet til undersøkelse og reparasjon hos et servicesenter.
- Hold kabelen på avstand fra oppvarmede flater.
- Hold lufteåpningene fri for lo, hår og lignende gjenstander.
- La aldri gjenstander falle inn i en åpning, og ikke stikk inn gjenstander.
- Ikke bruk apparatet i friluft, og ikke bruk det samtidig som det anvendes aerosolprodukter (sprayer).
- Ikke bruk dette apparatet med skadet eller ødelagt kam, da dette kan føre til skader i ansiktet.
- Sett alltid støpselet først inn i apparatet og deretter i stikkontakten. For å separere forbindelsen drei alle betjeningselementer til av-posisjon (f.eks. "0"), og trekk støpselet deretter ut av stikkontakten.
- Plugg inn laderen direkte i en stikkontakt - ikke bruk skjøteledning.
- Trekk laderen ut av stikkontakten før du kobler apparatet til eller fra.

ADVARSEL!

Hold apparatet tørt.

1.6 Dyr

Apparatet er foresett for skjærearbeider.

ADVARSEL!

Støyen til klippemaskinen kan gjøre dyrene urolige. Et spark, et angrep eller vekten til dyret kan forårsake alvorlige skader. Derfor:

- Kun personer med dyreerfaring må klippe dyr.
- Fest og ro ned dyret tilstrekkelig før du begynner å klippe det.
- Gå varsomt frem under arbeidet.
- Uautoriserte personer må ikke nærme seg klippestedet
- Ikke la apparatet lades eller stilles opp eller ligge på steder der det forventes at:
  - Det utsettes for skader på grunn av et dyr, eller
  - Det utsettes for værpåvirkninger

1.7 Batteri

ADVARSEL!

Fare for personskade ved feil håndtering av batteriet!

Det oppladbare batteriet må håndteres spesielt varsomt.

Derfor:

- Bruk kun originale batterier.
- Batteriet må ikke brennes eller utsettes for høye temperaturer. De kan eksplodere.
- Bruk kun et batteriet som ikke har skader.
- Batteriet og ladestasjonen må aldri utsettes for direkte sollys eller fuktighet.
- Batteriet må aldri kortsluttes. Ved kortslutning kan det oppstå overoppheting og batteriet kan brenne.
- Batteriet må aldri åpnes. Batteriet inneholder væske som kan skade huden. Unngå all kontakt med batterivæske. Ved kontakt må du skylle bort væsken med mye vann. Hvis du får batterivæske på øynene, må du straks skylle dem i 10 minutter og kontakte lege.
- Bruk kun den medfølgende laderen til å lade den avtakbare adapteren som leveres med dette apparatet.
- **Ingen forsendelse med innsatt batteri**
  Før sending av en maskin må du fjerne batteriet fra maskinen. Batterier skal kun sendes i henhold til nasjonale og internasjonale forskrifter med foreskrevet merking. Forskriftene for sending av defekte batterier må absolutt overholdes.

FORSIKTIG!

Batteriet får redusert levetid hvis det håndteres feil!

Når batteriet håndteres feil, vil batteriets kapasitet bli redusert. Derfor:

- Bruk kun den originale batteriladestasjonen. Andre ladestasjoner kan skade batteriet.
- Når ladestasjonen ikke skal brukes på en stund, kopler du den fra strømforsyningen.
- Ta ut batteriet og klippemaskinen fra ladestasjonen når stasjonen ikke er koplet til strømforsyningen.
- Før aldri gjenstander inn i åpningene på ladestasjonen eller inn i ladeåpningen på klippemaskinen.
- Et batteri som ikke kan lades igjen, vil skade ladestasjonen og må skiftes ut.

1.8 Blader

ADVARSEL!

De bevegelige bladene og de skarpe kantene på dem kan skade huden. Derfor:

- Gå varsomt frem under arbeidet.
- Unngå enhver kontakt med de bevegelige bladene.

1.9 Barn

ADVARSEL!

La aldri utstyret ligge uten tilsyn, og arbeid svært forsiktig når det er barn eller andre som ikke er i stand til å bedømme fare, i nærheten.

Det er forbudt for barn å bruke maskinen.

Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med maskinen.

OPPBEVAR DENNE ANVISNINGEN!

2 Generelt

Denne håndboken lar deg håndtere maskinen på en trygg og effektiv måte. Les disse instruksjonene nøye før du starter driften. Sikker drift avhenger av at du følger alle instruksjoner om sikkerhet og drift i denne håndboken.
Ta godt vare på denne håndboken. Hvis andre personer skal bruke utstyret, må du gi dem denne håndboken.

2.1 Garantivilkår

Garantivilkårene er beskrevet i de generelle vilkårene til produsenten.

2.2 Kundeservice

Hvis du ønsker teknisk informasjon, kan du kontakte vår kundeservice og våre autoriserte serviceavdelinger.
Våre medarbeidere er også interessert i nye opplysninger og erfaringer fra driften som kan vær nyttige for oss når vi skal forbedre våre produkter.

2.3 Ansvarsbegrensning

Alle data og opplysninger i denne instruksjonshåndboken er i henhold til gjeldende standarder og forskrifter, og bygger på mange års drift og erfaring i bransjen.
Produsenten påtar seg intet ansvar for ulemper som skyldes:

- Ignorering av instruksjonshåndboken.
- Utilsiktet bruk av klippemaskinen.
- Bruk av ikke-instruert personale.
- Tekniske modifiseringer.
- Bruk av ikke-godkjente reservedeler.

Den faktiske leveransen kan avvike fra spesialdesignede modeller, fra ekstra bestillingsalternativer eller fra beskrivelsene og illustrasjonene i denne håndboken.
Denne klippemaskinen har blitt utviklet og satt sammen ved hjelp av de beste tilgjengelig komponenter. Den er konstruert for å gi lang levetid og høy ytelse. Hvis reservedeler må byttes i løpet av produktets levetid, må du sørge for at det benyttes originale deler. Dersom det ikke benyttes originale reservedeler kan redusere ytelsen til dette presisjonskonstruerte produktet og vil ikke oppfylle eventuelle garantikrav. Kontakt alltid en autorisert reparatør.

3 Tekniske data

3.1 Generell informasjon

Klippemaskin	Lengde	204 mm
	Bredde	50 mm
	Høyde	41 mm
	Vekt med batteri	425 g
Ladestasjon	Ladetid ved 20 °C	60 min
Batteri	Type	Li-Ion
	Spenning	iht. typeskiltet
	Kapasitet	iht. typeskiltet

3.2 Nettspenning

Elektrisitet (ladestasjon)	Spenning	100–240 V
	Ladestrømstyrke, maks	iht. typeskiltet

3.3 Driftsforhold

Miljø	Temperaturområde	0–40 °C
	Relativ fuktighet, maks	75%
	Vibrasjon a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Støyemisjon (L_{pAm})	< 70 dB

4 Montering og funksjon

4.1 Leveranse

Klippemaskin	1 stk.
Klippehode (utstyrsorientert)	1 stk.
Reservebatteri (utstyrsorientert)	1 stk.
Ladestasjon	1 stk.
Smøreolje	1 stk.
Rengjøringsbørste	1 stk.
Instruksjonsbok	1 stk.
Emballasje for transport og oppbevaring	1 stk.
Batteriklips	1 stk.

4.2 Oversikt

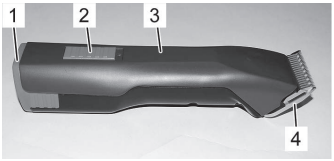


Fig. 1



Fig. 2

1 Batteri
2 Bryter
3 Klippemaskin
4 Klippehode
5 Sperre klippehode
6 Sperre batteri

4.3 Abstrakt

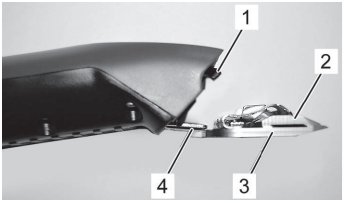


Fig. 3

Utstyret er utelukkende ment for bruk på hunder, katter, kveg og hester. To kamformede blader er klippeverktøyet. Det nedre bladet mot huden (3) er fastog festet på bladhengselet (4). Det øvre bladet (2) beveger seg på tvers av det nedre. Det øvre bladet beveger seg ved hjelp av en betjeningsspak (1).

4.4 Driftselementer

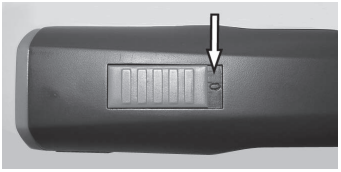


Fig. 4 Bryter i AV-posisjon ("0")

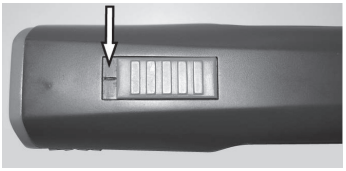


Fig. 5 Bryter i PÅ-posisjon ("I")

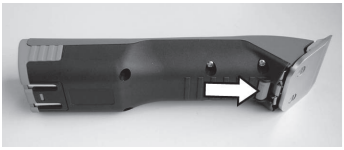


Fig. 6 Sperre klippehode



Fig. 7 Sperre batteri

4.5 Ladestasjon

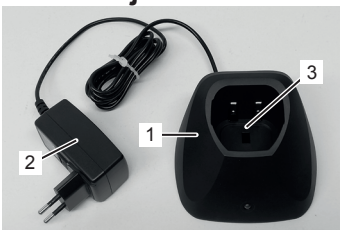


Fig. 8

1 Ladestasjon
2 Strømadapter
3 Ladeåpning for klippemaskinen med integrert batteri

4.6 Batteri

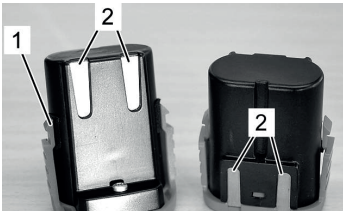


Fig. 9

1 Sperre batteri
2 Kontakter

5 Transport, emballasje og lagring

Kontroller umiddelbart ved mottak at leveransen inneholder det den skal og ikke er skadet.

HENVISNING!

Reklamer på skaden så snart du oppdager den. Skadereklamasjoner kan bare finne sted innen den gyldige tiden.
Når det gjelder emballasjen, er det bare brukt miljøvennlige materialer.
Emballasjen skal beskytte de enkelte komponentene mot transportskader, korrosjon og andre skader fram til de skal brukes.

Klippemaskinen og tilbehøret bør oppbevares iht. følgende:

- Oppbevares alltid i medfølgende emballasje.
- Må ikke oppbevares utendørs.
- Oppbevares tørt og støvfritt.
- Beskytt mot direkte sollys.
- Unngå mekaniske støt.
- Lagringstemperatur: 0 til 40°C.
- Relativ fuktighet: maks. 75 %. Ved oppbevaring i mer enn 3 måneder, må du regelmessig sjekke tilstanden til alle delene. Om nødvendig bør du endre oppbevaringsforholdene.

6 Drift

ADVARSEL!

Feil bruk kan føre til skader på personer eller gjenstander. Derfor:

- Utfør alle driftstrinnene iht. indikasjonene i denne instruksjonshåndboken.

6.1 Første oppstart

6.1.1 Sette opp ladestasjonen

- Ta hensyn til alle tekniske data iht. driftsforholdene (3 Tekniske data).
- Installasjonsflaten må være jevn, stabil og tåle den nødvendige belastningen.
- Installasjonsstedet må være beskyttet mot fuktighet og regn.
- Strømuttak i det ytre området må være utstyrt med en reststrøm-bryter (FI).
- Arbeidsplassen må ha tilstrekkelig belysning og ventilasjon.
- Installasjonsstedet må være utilgjengelig for barn.




1. Sett ladestasjonen på et stabilt, plant, tørt og rent underlag.
2. Plugg ladestasjonen inn i strømuttaket.

Fig. 10

3. Plasser klippemaskinen med batteriet i ladestasjonen slik at toppen av klippemaskinen er rettet mot deg, og kontaktene på enheten hviler på kontaktene til ladestasjonen. Den øvre delen av enheten er delen med bryteren (Fig 10).
4. Under lading lyser en LED-indikator vedvarende rødt. Når ladeprosessen er fullført lyser LED-lampen vedvarende grønt, og enheten er klar til bruk. Denne ladestasjonen har en LED-kontrollampe.

6.1.2 Lad opp batteriet

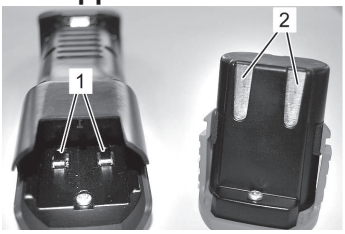

1. Kontroller kontaktene på klippemaskinen (1) og batteriet (2) for fremmedelementer og kontaminasjon.
2. Forviss deg om at bryteren på klippemaskinen er i AV-posisjon ("0") (Fig 4).

Fig. 11

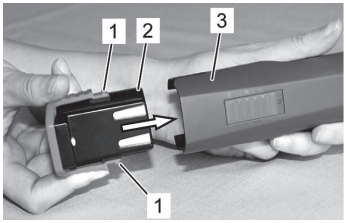


Fig. 12

3. Sett batteriet (2) inn i klippemaskinen (3) til batterisperren (1) går i lås på begge sider.

6.1.3 Montere klippehodet

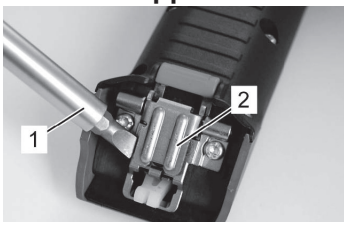


Fig. 13

1. Hvis bladhengselet (2) lukkes utilsiktet, kan du åpne det med en skrutrekker (1) ved samtidig å trykke på knivlåsen.

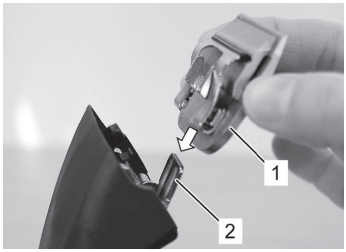


Fig. 14

2. Fest klippehodet (1) på det åpne bladehengselet (2).

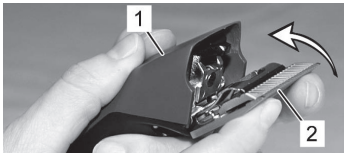


Fig. 15

3. Legg sammen klippehodet (2) med et lett trykk på klippemaskinen (1) som er slått på.

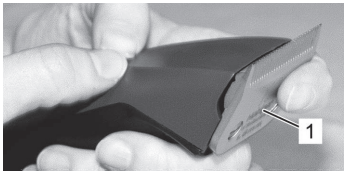


Fig. 16

4. Forviss deg om at klippehodet (1) sitter som det skal.

HENVISNING!

For å oppnå riktig drift må du forvisse deg om at klippehodet (1) sitter som det skal.

6.2 Aktiviteter under drift

6.2.1 Klipping

1. Fest og ro ned dyret tilstrekkelig før du begynner å klippe det.
2. Slå på klippemaskinen innenfor synsfeltet til dyret.
3. Nærm deg dyret varsomt forfra.
4. Under klippingen må du følge med på atferden til dyret.

6.2.2 Skifte ut batteriet

Når batteriet er utladet, slås klippemaskinen av via en vernekrets.

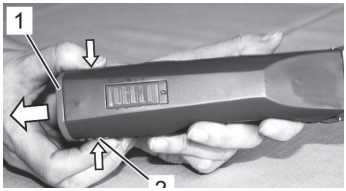


Fig. 17

1. Sett bryteren på "0" (Fig4).
2. Trykk batterisperren (2) på begge sidene inn, og dra batteriet (1) ut av klippemaskinen.

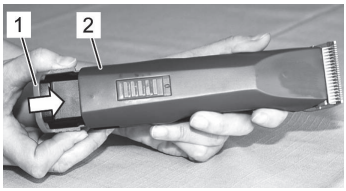


Fig. 18

3. Skyv det ladede batteriet (1) inn i klippemaskinen (2) til batterisperren går i lås på begge sider.

6.2.3 Skifte ut klippehodet

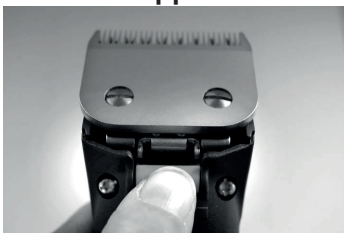


Fig. 19

1. Sett bryteren på "0" (Fig4).
2. Trykk inn sperren for klippehodet.

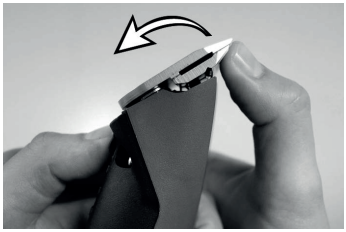


Fig. 20

3. Før klippehodet frem når sperren for klippehodet trykkes inn.
4. Ta av klippehodet.
5. Rengjør det åpnede hengselet med børsten.
6. Fest klippehodet på bladhengselet, og fold den inn på den påslåtte klippemaskinen med et lett trykk (Fig 14, 15, 16).

HENVISNING!

Du bør bare arbeide med skarpe blader. Sløve eller defekte blader uten tenner bør skiftes ut. Riktig kvessing av blader bør bare gjøres med spesialmaskiner eller av en spesialist. Ta da kontakt med servicesenteret.

6.2.4 Smøring

For å oppnå gode klippemaskinesultater og for å øke levetiden til klippemaskinen og klippehodet, må du påføre et tynt lag md olje mellom det øvre og nedre bladet (Fig 21).

FORSIKTIG!

Utilstrekkelig smøring av klippehodet fører til overoppheting og redusert levetid på klippemaskin og blader, så vel som redusert batterikapasitet. Derfor:

- Smør bladene tilstrekkelig under klippingen (minst hvert 15. minutt), slik at de ikke går tørre (Fig 21).
- Bruk bare spesialoljen som følger med, eller parafinolje i henhold til spesifikasjon ISO VG 22.

HENVISNING!

Den medfølgende oljen er ikke giftig og gir ingen irritasjon ved kontakt med huden eller slimhinnene.

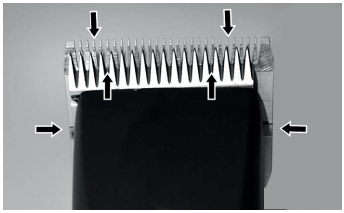


Fig. 21

Bladene må oljes før, under og etter hver gang de brukes. Når bladene på klippemaskinen etterlater striper eller går med redusert hastighet, er dette et tegn på at olje kreves. Påfør noen dråper olje foran på sidene av klippebladene (se pilene i Fig 21). Tørk av overflødig olje med en tørr klut. Smøresprayer har ikke nok olje til å opprettholde god smøring, men hjelper til med å kjøle ned bladene. Skadede eller sløve blader må straks skiftes ut for å unngå skader.

FORSIKTIG!

Fjern all overskytende eller brukt fett fra alle smørepunktene, og sørg for at dette kastes iht. lokale forskrifter.

6.2.5 Rengjøring

For å oppnå gode klippemaskinesultater og for å øke levetiden til klippemaskinen og klippehodet, må du påføre et tynt lag md olje mellom det øvre og nedre bladet (6.2.4 Smøring).

Klippehode og hengsel

Rengjør klippehodene og hengselet mellom klippeøktene.

Ladestasjon

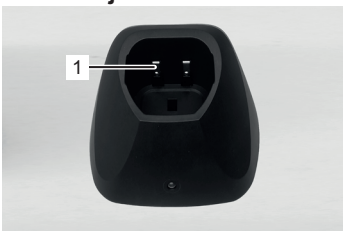


Fig. 22

1. Kople ladestasjonen fra strømforsyningen.
2. Om nødvendig må du fjerne hår fra begge ladeåpningene.
3. Rengjør kontaktene (1) med en tørr klut om nødvendig.

Kontakter

Ved behov rengjøres kontaktene til batteriet og klippemaskinen med en tørr klut.

6.2.6 Batteriklips

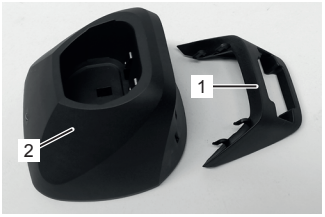


Fig. 23

Batteriklipset brukes til å oppbevare det andre batteriet. Batteriklipset (1) klikkes på plass på ladestasjonen (2). Batteriklipset kan brukes som ekstrautstyr.



Fig. 24

1. Sett inn batteriet som vist med kontaktene vendt nedover. Begge innsettingsretninger er mulig.

HENVISNING!

Når klippemaskinen ikke er i bruk daglig, bør du oppbevare den og ladestasjonen i den medfølgende emballasjen. Når den er i bruk daglig, anbefaler vi at du setter klippemaskinen og reservebatteriet i ladestasjonen.

7 Feillister

- Disse feilsøkingsoppgavene kan for det meste utføres av operatøren.
- Noen oppgaver kan bare utføres av fagfolk eller på et autorisert verksted. Disse oppgavene er merket med (S).

Feil	Årsak	Løsning
Øvre blad beveger	Klippehodet sitter ikke som det skal	Fest klippehodet ordentlig mens motoren går
	Klippevogn er defekt	Skift ut klippevognen (S)
Klippemaskinen dårlig eller ikke i det hele tatt	Klippebladet er sløvt	Klippebladene er ikke riktig kvesset (S)
	Få de øvre og nedre bladene kvesset	
	Klippebladene er ikke oljet	Smør klippebladene hvert 15. minutt
	Dyrets‘ hår er vått	Klipp bare tørt hår
	Hår har festet seg mellom øvre og nedre blad	Ta av klippehodet, skyv det øvre bladet halvt vekk fra klippehodet, fjerne hårene mellom det øvre og nedre bladet
	Klippehodet har for lite klippetrykk	Få klippehodet undersøkt (S)
Motoren går ikke	Batteriet er tomt	Lad opp batteriet
	Kontakter skitne	Slå av klippemaskinen og rengjør kontaktene
	Defekt batteri	Skift ut batteriet
	Svilukt fra motorhuset, motor utbrent	Få motoren og/eller elektronikken skiftet ut (S)
Motoren går ikke (fortsettelse)	Motoren og/eller elektronikken defekt	Få motoren og/eller elektronikken skiftet ut (S)
	Klippehodet blokkert	Rengjør og smør klippehodet
Motoren går svært sakte	Klippebladene ikke smurt tilstrekkelig	Smør klippebladene
Driftstiden til et fulladet batteri er for kort og/eller bladene blir varme	Klippebladene ikke smurt tilstrekkelig	Smør klippebladene
	Det ble brukt et utladet, ikke fulladet eller defekt batteri	Bruk bare intakt og fulladet originalbatteri
Kontrollampen på ladestasjonen lyser ikke	Ladestasjonen er ikke koplet til strømforsyningen	Kople ladestasjonen til strømforsyningen
	Ladestasjonen er defekt	Få ladestasjonen undersøkt (S)
Når batteriet er utladet, går ikke lampen fra grønt til rødt	Kontaktene på batteriet og/eller ladestasjonen er skitne	Kontakte reinigen
	Defekt batteri	Skift ut batteriet
	Kontaktene på ladestasjonen er deformert	Få ladestasjonen reparert (S)

8 Reservedeler

Se illustrasjon av reservedeler på slutten av denne instruksjonboken.

ADVARSEL!

Defekte reservedeler kan føre til skader og funksjonssvikt og kan gå utover sikkerheten. Derfor:

- Bruk kun originale reservedeler fra produsenten. Kjøp reservedelene fra den offisielle distributøren eller direkte fra produsenten.
- Hvis du ikke bruker originale reservedeler, vil dette ugyldiggjøre alle garanti- og servicekrav.

Pos. Nr.	Betegnelse	Antall
1	Dekselsett komplett	1x
3	Li-ion-batteri 7,4 V 7 1,6 Ah	1x
4	Motor	1x
5	PCB klippemaskin	1x
6	Gummiøre	1x
7	Klippevogn	1x
8	Tetning	1x
9	Fjærring Ø3,2	1x
10	Skive Ø4x0,5	1x
11	Eksentrisk tannhjul, forhåndsmontert	1x
14	PT-skrue Kombitorx KA30x16	11x
15	Bladåpning	1x
16	Knivstopp rød	1x
17	PT-skrue Kombitorx KA30x8	1x
18	Klippetrykk fjær	1x
19	Bladstyring	1x
20	Klemmemontering	1x
21	Øvre blad	1x
22	Nedre blad	1x
23	Skrue M3,5x4	2x
24	Dekseloverdel ladestasjon	1x
25a	PCB-ladestasjon	1x
25b	Strømkabel med plugg	1x
26	Bunnplate ladestasjon	1x
27	Gummifot	3x
28	Støpsel EU	1x
29	Støpsel AU type 1 / Støpsel AU-ARG type 2	1x
30	Støpsel GB	1x
31	Støpsel US type 1 / Støpsel US-JP type 2	1x
32	Ladestasjon	1x
33	Støpsel KR	1x
34	Støpsel BR	1x
35	Batteriklips	1x

9 Avhending

FORSIKTIG!

Miljøskadelig ved uriktig avhending!

Elektrisk avfall, batterier, smøre- og andre hjelpestoffer er spesialavfall og kasting må kun skje gjennom godkjente returpunkt!

HENVISNING!

Når du skal kaste klippemaskinen og ladestasjonen, må du levere dem til en egnet miljøstasjon eller en spesialbutikk for elektronikk.

Sisällysluettelo

1 Turvallisuus 3
1.1 Henkilöt 3
1.2 Symbolit ja varoitukset 3
1.3 Määräystenmukainen käyttö 4
1.4 Henkilökohtaiset suojavarusteet 4
1.5 Virtalähde 4
1.6 Eläimet 5
1.7 Akku 6
1.8 Terät 7
1.9 Lapset 7
2 Yleistä 7
2.1 Takuuehdot 7
2.2 Asiakaspalvelu 7
2.3 Vastuuvapaus 7
3 Tekniset tiedot 8
3.1 Yleistietoja 8
3.2 Verkkojännite 8
3.3 Käyttöolosuhteet 8
4 Kokoonpano ja toiminta 9
4.1 Toimituksen sisältö 9
4.2 Yleiskuvaus 9
4.3 Tiivistelmä 9
4.4 Käyttöosat 10
4.5 Latauslaite 10
4.6 Akku 10
5 Kuljetus, pakkaaminen ja säilytys 11
6 Käyttö 11
6.1 Ensimmäinen käyttökerta 11
6.1.1 Latauslaitteen käyttö 11
6.1.2 Lataa akku 12
6.1.3 Leikkuupään kiinnittäminen 12
6.2 Toimet käytön aikana 13
6.2.1 Leikkaaminen 13
6.2.2 Akun vaihtaminen 13
6.2.3 Leikkuupään vaihtaminen 14
6.2.4 Voitelu 14
6.2.5 Puhdistus 15
6.2.6 Akunpidin 16
7 Vianmääritys 17
8 Varaosat 18
9 Hävittäminen 19

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

HUOMAUTUS!

Kun käytät sähkölaitetta, sinun on aina noudatettava seuraavia perusturvaohjeita:

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.

1 Turvallisuus

Tämän oppaan ohjeiden ja turvamääräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai vakavia henkilövammoja.

1.1 Henkilöt

- Käyttäjän on oltava kokenut niiden eläinten parissa, joiden karvaa leikataan.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta.

Karvanleikkuukonetta saa käyttää vain henkilöt, joiden työhön luotetaan. Huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksessa olevat henkilöt eivät saa käyttää laitetta.

1.2 Symbolit ja varoitukset

Käyttöohjeessa käytetään erilaisia symboleja. Ne viittaavat mahdollisiin vaaroihin tai ovat merkkinä teknisistä tiedoista, joiden huomiotta jättämisen seurauksena ovat henkilöja esinevauriot tai koneen epätaloudellinen käyttö.

Vaaran symboli

VAROITUS/VAARA!

Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

HUOMIO!

Tarkoittaa mahdollisesti vaarallista tilannetta. Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi olla lievä tai vähäinen loukkaantuminen.

Informaatiosymboli

HUOMAUTUS!

Jos ohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla käyttöhäiriöitä tai vaurioita.

1.3 Määräystenmukainen käyttö

Laite on erityisesti suunniteltu ja rakennettu tässä kuvattua käyttötarkoitusta varten.
Laite on nimenomaisesti suunniteltu käytettäväksi koirille, kissoille, karjalle ja hevosille. Laite on tarkoitettu ammattikäyttöön.
Kaikkien tämän oppaan ohjeiden noudattaminen on osa laitteen käyttötarkoitusta.
Muu käyttö on kielletty.
Laitetta saa käyttää vain sen mukana toimitetun virtalähteen kanssa.

VAROITUS!

Erikseen kiellettyä on:

- Koneen käyttö henkilöillä.
- Muiden eläimien karvanleikkuu, erityisesti vaarallisten eläinten, kuten petoeläinten.

1.4 Henkilökohtaiset suojavarusteet

Liukumattomat kengät, jotka estävät liukastumisen liukkaalla alustalla.

1.5 Virtalähde

VAARA!

Sähköiskun vaaran vähentämiseksi:

- ▸ Älä tartu laitteeseen, joka on pudonnut veteen. Vedä heti pistoke pistorasiasta.
- ▸ Älä käytä kylvyn tai suihkun aikana.
- ▸ Älä aseta tai säilytä laitetta paikassa, jossa se voi pudota tai sitä voi vetää kylpyammeeseen tai pesualtaaseen. Älä aseta laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen tai pudota sitä siihen.
- ▸ Vedä aina heti pistoke pistorasiasta käytön jälkeen paitsi latauksen aikana.
- ▸ Vedä virtapistoke irti ennen laitteen puhdistamista.

VAROITUS!

Palovammojen, tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi:

- ▸ Laitetta ei saa koskaan jättää valvomatta, kun se kytketään verkkovirtaan.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysisiä, aistillisia tai henkisiä rajoitteita, tai puutteellinen kokemus tai tiedot, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo heitä tai ohjaa heitä laitteen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.
- Käytä laitetta vain näissä ohjeissa kuvattuun tarkoitukseen. Älä käytä lisäosia, joita valmistaja ei ole määrittänyt.
- Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi asianmukaisesti, kun se on pudonnut tai vaurioitunut tai kun se on pudonnut veteen. Vie laite tutkittavaksi ja korjattavaksi huoltokeskukseen.
- Pidä johto etäällä kuumista pinnoista.
- Puhdista ilma-aukot nukasta, karvoista ja vastaavista.
- Älä koskaan pudota tai työnnä mitään esineitä aukkoon.
- Älä käytä laitetta ulkona tai käytä sitä, kun aerosolituotteita (suihkeita) käytetään.
- Älä käytä tätä laitetta, jos kampa on vaurioitunut tai rikkoutunut, koska se voi aiheuttaa kasvovamman.
- Kytke pistoke aina ensin laitteeseen ja vasta sitten pistorasiaan. Katkaise yhteys kytkemällä kaikki käyttöosat pois päältä (esim. 0-asentoon) ja irrottamalla sitten pistoke pistorasiasta.
- Kytke laturi suoraan pistorasiaan, älä käytä jatkojohtoa.
- Irrota laturi pistorasiasta, ennen kuin asetat laitteen siihen tai poistat laitteen siitä.

VAROITUS!

Pidä laite kuivana.

1.6 Eläimet

Laite on tarkoitettu vain leikkaustöihin.

VAROITUS!

Karvanleikkuukoneen ääni voi hermostuttaa eläimiä. Eläimen potku, hyökkäys tai paino voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Siksi:

- Ainoastaan eläinten käsittelyyn tottuneet henkilöt saavat leikata niiden karvaa.
- Asettele ja rauhoita eläin riittävästi ennen karvanleikkuuta.
- Työskentele varovaisesti.
- Asiattomat henkilöt eivät saa olla leikkuupaikalla.
- Älä lataa tai aseta laitetta tai jätä sitä paikkoihin, joissa:
  - eläin voi sitä vahingoittaa, tai
  - se altistuu sään vaikutuksille

1.7 Akku

VAROITUS!

Akun väärä käsittely aiheuttaa vammautumisvaaran!

Ladattavaa akkua on käsiteltävä varoen.

Siksi:

- Käytä ainoastaan alkuperäistä akkua.
- Älä heitä akkua tuleen tai altista sitä kuumuudelle. Akku voi räjähtää.
- Käytä ainoastaan ehjää akkua.
- Älä altista akkua tai latauslaitetta suoralle auringonvalolle tai kosteudelle.
- Älä koskaan oikosulje akkua. Sen aiheuttama kuumeneminen voi johtaa akun räjähtämiseen.
- Älä koskaan avaa akkua. Väärinkäytön yhteydessä ulos tuleva neste voi ärsyttää ihoa. Älä koske akun nesteeseen. Jos nestettä joutuu iholle, pese se runsaalla vedellä. Jos nestettä joutuu silmiin, huuhtele silmiä heti vedellä 10 minuutin ajan ja hakeudu välittömästi lääkärille.
- Käytä akun lataamiseen vain tämän laitteen mukana toimitettua irrotettavaa virtalähdettä.
- **Älä lähetä konetta akku asennettuna**
  Poista akku koneesta ennen koneen lähettämistä. Akkuja saa lähettää vain kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä noudattaen ja sääntöjen mukaan merkittynä. Viallisten akkujen lähettämistä koskevia määräyksiä on noudatettava ehdottomasti.

HUOMIO!

Akun väärä käsittely lyhentää sen kestoikää!

Väärin käsiteltynä akun varauskyky heikkenee. Siksi:

- Käytä ainoastaan alkuperäistä latauslaitetta. Muut latauslaitteet voivat tuhota akun.
- Jos latauslaitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota sen pistoke pistorasiasta.
- Irrota akku ja karvanleikkuukone latauslaitteesta, kun latauslaite ei ole kytkettynä verkkovirtaan.
- Älä koskaan työnnä esineitä latauslaitteen aukkoihin tai karvanleikkuukoneen latausaukkoon.
- Akku, joka ei enää lataudu, voi vaurioittaa latauslaitetta ja se on vaihdettava uuteen.

1.8 Terät

VAROITUS!

Terien liike ja niiden terävät reunat voivat vaurioittaa ihoa. Siksi:

- Työskentele varovaisesti.
- Älä koske liikkuviin teriin.

1.9 Lapset

VAROITUS!

Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa ja ole hyvin varovainen, jos käytät sitä lasten läheisyydessä tai sellaisten henkilöiden, jotka eivät ymmärrä vaaroja.
Lapset eivät saa käyttää laitetta.
Lapsia on valvottava, jotta varmistetaan, etteivät he leiki laitteella.

SÄILYTÄ NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET!

2 Yleistä

Tässä oppaassa neuvotaan koneen turvallinen ja tehokas käsittely. Lue ohjeet huolellisesti ennen käytön aloittamista.
Turvallisen käytön perustana on noudattaa kaikkia tämän oppaan turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä ohjeita.
Säilytä tämä käyttöopas. Jos luovutat laitteen muille, anna tämä käyttöopas mukana.

2.1 Takuuehdot

Takuuehdot sisältyvät valmistajan yleisiin ehtoihin.

2.2 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme ja valtuutetut huoltoliikkeemme auttavat teknisissä asioissa.
Lisäksi olemme kiinnostuneet kuulemaan sellaisista uusista tiedoista ja käyttökokemuksista, joiden avulla voimme kehittää tuotteitamme.

2.3 Vastuuvapaus

Kaikki tämän oppaan tiedot on kerätty nykyisten standardien, säännösten ja nykyisen tekniikan perusteella sekä huomioiden kokemuksemme ja havaintomme vuosien ajalta.

Valmistaja ei vastaa haitoista, joiden aiheuttaja on:

- Käyttöoppaan huomiotta jättäminen.
- Karvanleikkuukoneen käyttö muuhun kuin ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
- Ohjeistamattomien henkilöiden toiminta.
- Tekniset muutokset.
- Hyväksymättömien varaosien käyttö.

Toimituksen varsinainen sisältö voi poiketa eri mallien ilmoitetusta johtuen tilatuista lisävarusteista tai uusimmista tuotemuutoksista, jotka eivät vastaa tässä esitettyä ja kuvattua.

Tämä tuote on kehitetty ja koottu parhaista mahdollisista saatavilla olevista osista. Se on suunniteltu toimimaan pitkään ja moitteettomasti. Korjauksissa saa käyttää vain Heiningerin alkuperäisiä varaosia. Muunlaisten osien käyttäminen heikentää tuotteen tehoa, ja myös tuotteen takuu raukeaa.

3 Tekniset tiedot

3.1 Yleistietoja

Karvanleikkuukone	Pituus	204 mm
	Leveys	50 mm
	Korkeus	41 mm
	Paino akkuineen	425 g
Latauslaite	Latausaika 20 °C	60 min
Akku	Tyyppi	Li-Ion
	Jännite	tyyppikilven mukaan
	Kapasiteetti	

3.2 Verkkojännite

Sähkö (latauslaite)	Jännite	100–240 V
	Latausvirta enintään	tyyppikilven mukaan

3.3 Käyttöolosuhteet


Arvot	Käyttölämpötila	0–40 °C
	Suhteellinen kosteus enintään	75%
	Tärinä a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Melupäästöt (L_{pAm})	< 70 dB

4 Kokoonpano ja toiminta

4.1 Toimituksen sisältö

Karvanleikkuukone	1 kpl
Leikkuupää (laitekohtainen)	1 kpl
Vara-akku (laitekohtainen)	1 kpl
Latauslaite	1 kpl
Öljynlevitin	1 kpl
Puhdistusharja	1 kpl
Käyttöohjeet	1 kpl
Kuljetus- ja säilytyspakkaus	1 kpl
Akunpidin	1 kpl

4.2 Yleiskuvaus

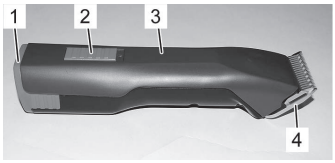


Kuva 1

1 Akku
2 Kytkin
3 Karvanleikkuukone
4 Leikkuupää
5 Leikkuupään lukitus
6 Akun lukitus



Kuva 2


4.3 Tiivistelmä

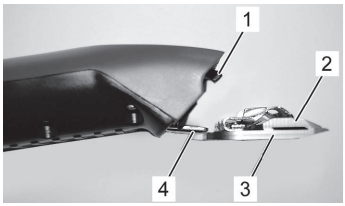


Kuva 3

Karvanleikkuukoneella voi leikata koirien, kissojen, karjan ja hevosten karvaa. Leikkuuteränä on kaksi kampamaista terää. Ihoa vasten oleva alaterä (3) on kiinteä ja kiinni teräsaranassa (4). Yläterä (2) liikkuu poikittain siihen nähden. Yläterää liikuttaa käyttövipu (1).


4.4 Käyttöosat

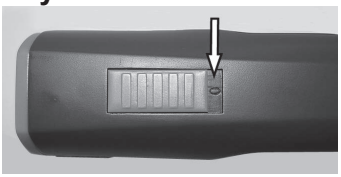

Kuva 4 Kytkin OFF-asennossa ("0")

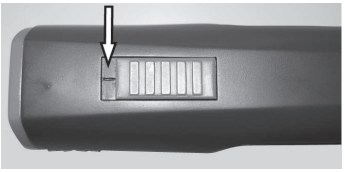

Kuva 5 Kytkin ON-asennossa ("I")

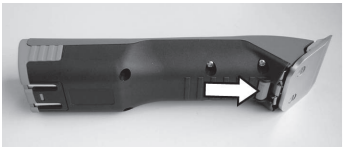


Kuva 6 Leikkuupään lukitus



Kuva 7 Akun lukitus


4.5 Latauslaite

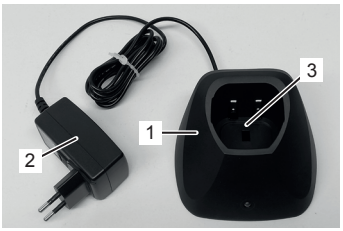

Kuva 8

1 Latauslaite
2 Muuntaja
3 Karvanleikkuukoneessa olevan akun latausaukko

4.6 Akku

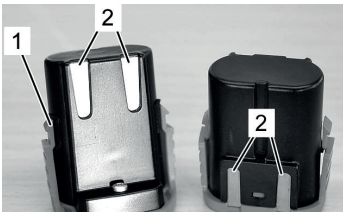

Kuva 9

1 Akun lukitus
2 Koskettimet

5 Kuljetus, pakkaaminen ja säilytys

Tarkista heti pakkauksen saatuasi, että se sisältää kaikki osat ja on vahingoittumaton.

HUOMAUTUS!

Ilmoita mahdollisista vaurioista heti kun havaitset ne. Mahdolliset vauriot korvataan vain, jos ne ilmoitetaan määräajassa.
Pakkaus on tehty ympäristöystävällisestä materiaalista.
Pakkaus on suunniteltu suojaamaan osia kuljetusvaurioilta, syöpymiseltä ja muilta vahingoilta.

Säilytä karvanleikkuukone ja varusteet seuraavasti:

- Säilytetään aina toimitetussa pakkauksessa.
- Säilytä sisätiloissa.
- Säilytä kuivassa ja pölyttömässä tilassa.
- Suojaa suoralta auringonvalolta.
- Vältä mekaanisia iskuja.
- Varastointilämpötila: 0 - 40 °C.
- Suhteellinen kosteus enintään 75 %. Tarkasta yli 3 kuukauden varastoinnin aikana osien kunto ajoittain. Lataa tarvittaessa.

6 Käyttö

VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Siksi:

- Käytä laitetta tämän oppaan ohjeiden mukaisesti.

6.1 Ensimmäinen käyttökerta

6.1.1 Latauslaitteen käyttö


- Huomioi luvun Käyttöolosuhteet (3 Tekniset tiedot).
- Laitteen alustan on oltava tasainen ja riittävän vakaa ja tukeva.
- Sijoituspaikan on oltava suojattu kosteudelta ja sateelta.
- Ulkotilojen pistorasiat on varustettava jäännösvirtalaitteella (FI).
- Huolehdi työtilan riittävästä valaistuksesta ja ilmanvaihdosta.
- Sijoituspaikan on oltava lasten ulottumattomissa.



Kuva 10


1. Aseta latauslaite kiinteälle, tasaiselle, kuivalle, puhtaalle ja tilavalle alustalle.
2. Kytke latauslaite pistorasiaan.
3. Aseta karvanleikkuukone akkuineen latauslaitteeseen siten, että karvanleikkuukoneen yläosa osoittaa itseesi päin ja laitteen kosketinpinnat ovat latauslaitteen kosketinpintoja vasten. Laitteen yläosa on se osa, jossa on kytkin (Kuva 10).
4. Latauksen aikana LED-merkkivalo palaa punaisena. Kun lataus on päättynyt, LED-valo palaa vihreänä ja laite on käyttövalmis. Tässä latauslaitteessa on LED-merkkivalo.

6.1.2 Lataa akku

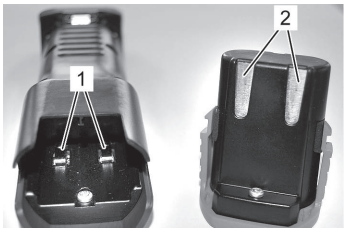

Kuva 11


1. Tarkista, että karvanleikkuukoneen (1) ja akun (2) kosketinpinnat ovat puhtaat.
2. Varmista, että karvanleikkuukoneen kykin on OFF-asennossa ("0") (Kuva 4).

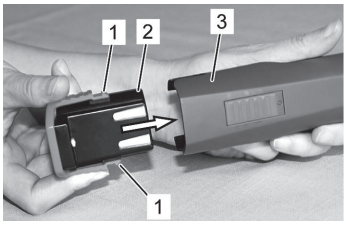

Kuva 12


3. Työnnä akku (2) karvanleikkuukoneeseen (3), kunnes akun lukitus (1) kytkeytyy molemmin puolin.

6.1.3 Leikkuupään kiinnittäminen

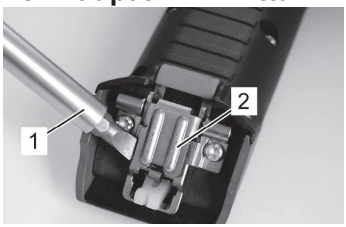


Kuva 13

1. Jos terän sarana (2) sulkeutuu vahingossa, avaa se ruuvimeisselillä (1) painamalla samanaikaisesti terän lukitusta.

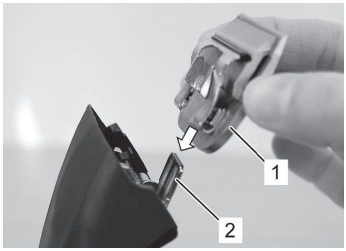


Kuva 14

2. Aseta leikkuupää (1) avoimeen teräsaranaan (2).

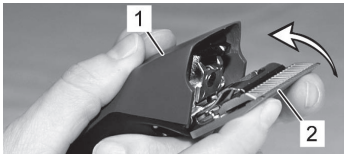

Kuva 15

3. Taivuta leikkuupää (2) painamalla kevyesti karvanleikkuukoneeseen (1), joka on kytketty päälle.

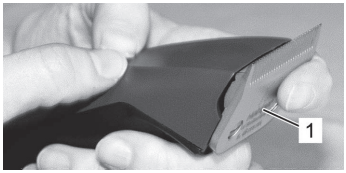

Kuva 16

4. Toiminnan varmistamiseksi tarkista, että leikkuupää (1) kiinnittyy oikein.

HUOMAUTUS!
Varmista, että leikkuupää (1) kiinnittyy tiukasti.


6.2 Toimet käytön aikana

6.2.1 Leikkaaminen

1. Asettele ja rauhoita eläin riittävästi ennen karvanleikkuuta.
2. Käynnistä karvanleikkuukone eläimen nähden.
3. Lähesty eläintä edestä.
4. Tarkkaile leikkaamisen aikana eläimen käyttäytymistä.


6.2.2 Akun vaihtaminen

Akun tyhjentyessä karvanleikkuukoneen virta katkeaa suojapiirin avulla.

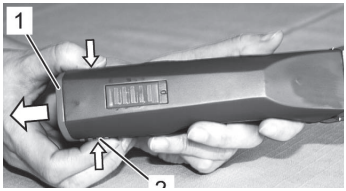

Kuva 17


1. Siirrä kytkin asentoon "0" (Kuva 4).
2. Työnnä akun lukitusta (2) molemmilta puolilta sisäänpäin ja vedä akku (1) ulos karvanleikkuukoneesta.

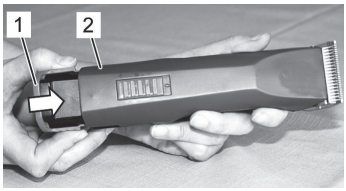

Kuva 18


3. Työnnä ladattu akku (1) karvanleikkuukoneeseen (2), kunnes akun lukitus kytkeytyy molemmin puolin.

6.2.3 Leikkuupään vaihtaminen

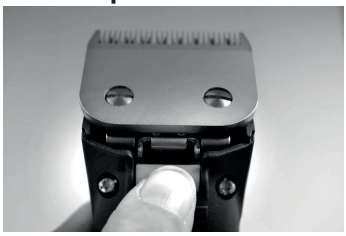

Kuva 19

1. Siirrä kytkin asentoon "0" (Kuva 4).
2. Paina leikkuupään lukitusta.

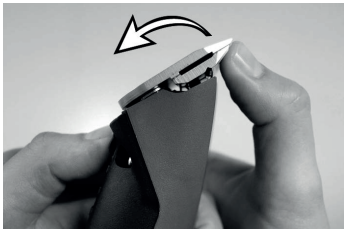

Kuva 20

3. Taita leikkuupäätä eteenpäin samalla kun painat sen lukitusta.
4. Irrota leikkuupää.
5. Puhdista avoin sarana mukana toimitetulla harjalla.
6. Kiinnitä haluamasi leikkuupää terän saranaan ja taita se päälle kytkettyyn karvanleikkuukoneeseen kevyesti painamalla (Kuvat 14, 15, 16).

HUOMAUTUS!

Käytä vain teräviä teriä. Vaihda tylsistyneet tai hampaita menettäneet terät. Terien teroitus on tehtävä erityisellä koneella tai asiantuntijan avulla. Ota tällöin yhteyttä huoltoon.

6.2.4 Voitelu

Hyvän leikkuutuloksen varmistamiseksi sekä karvanleikkuukoneen ja leikkuupään kestoiän lisäämiseksi on tarpeen levittää ohut kerros öljyä ylä- ja alaterän väliin (Kuva 21).


HUOMIO!

Leikkuupään riittämätön voitelu aiheuttaa kuumenemista ja karvanleikkuukoneen sekä terien kestoiän alentumista sekä akun käyttöajan lyhenemisen. Siksi:

- Voitele teriä riittävästi leikkuun aikana (vähintään 15 minuutin välein), siten, että ne eivät valu (Kuva 21).
- Käytä tähän tarkoitukseen vain mukana toimitettua erikoisöljyä tai parafiiniöljyä (tyyppi ISO VG 22).

HUOMAUTUS!

Mukana tuleva öljy on myrkytöntä eikä ärsytä ihokosketuksessa tai limakalvoilla.

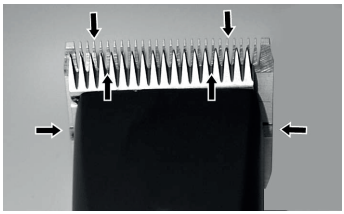

Kuva 21

Terät on öljyttävä ennen kutakin käyttöä, käytön aikana ja jälkeen. Jos karvanleikkuukoneen terät jättävät raitoja tai liikkuvat hitaasti, on öljyä lisättävä. Tiputa muutama tippa öljyä terien kärkeen ja sivuille (katso nuolet kuvassa 21). Pyyhi liika öljy kuivalla pehmeällä kankaalla. Voitelusuihke ei tuota riittävästi öljyä hyvää voitelua varten, mutta sillä voi jäähdyttää teriä. Vaihda rikkoutuneet ja vaurioituneet terät vammojen välttämiseksi.

HUOMIO!

Pyyhi pois kaikki valuva, käytetty tai liika rasva kaikista voitelukohteista ja hävitä paikallisten määräysten mukaisesti.


6.2.5 Puhdistus

Hyvän leikkuutuloksen varmistamiseksi sekä karvanleikkuukoneen ja leikkuupään kestoiän lisäämiseksi on tarpeen levittää ohut kerros öljyä ylä- ja alaterän väliin (6.2.4 Voitelu).

Leikkuupää ja sarana

Puhdista leikkuupäät ja sarana leikkuukertojen välillä.

Latauslaite

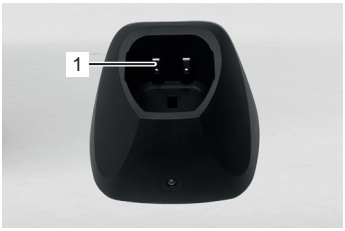


Kuva 22

1. Irrota latauslaite pistorasiasta.
2. Poista tarvittaessa karvat latausaukoista.
3. Puhdista tarvittaessa kosketinpinnat (1) ja kuivalla liinalla.

Koskettimet

Puhdista tarvittaessa akun ja karvanleikkuukoneen kosketinpinnat.

6.2.6 Akunpidin

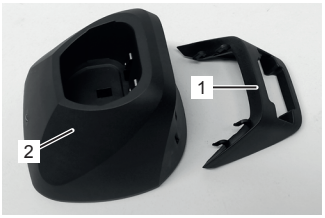

Kuva 23

Akunpitimessä säilytetään toista akkua. Akunpidin (1) kiinnitetään latauslaitteeseen (2). Akunpidintä voi käyttää valinnaisesti.



Kuva 24

1. Aseta akku kuvan osoittamalla tavalla (Kuva 25) kosketinpinnat alaspäin. Sen voi asettaa molemmin päin.

HUOMAUTUS!

Mikäli laitetta ei käytetä päivittäin, säilytä karvanleikkuukone ja latauslaite mukana tulleessa pakkauksessa. Päivittäin käytettynä suosittelemme karvanleikkuukoneen ja vara-akun säilyttämistä latauslaitteessa.

7 Vianmääritys

- Käyttäjä voi tehdä useimmat tässä kuvatut vianmääritystoimet.
- Joihinkin toimiin tarvitaan koulutettu henkilö tai huoltoliike. Nämä toimet on varustettu merkinnällä (S).

Toimintahäiriö	Syy	Toimenpide
Yläterä ei liiku	Leikkuupää ei ole kunnolla kiinni	Kytke leikkuupää oikein moottorin ollessa käynnissä
	Käyttövipu on vioittunut	Vaihda käyttövipu (S)
Karvanleikkuukone leikkaa huonosti tai ei ollenkaan	Karvanleikkuukoneen terä on tylsä	Karvanleikkuukoneen teriä ei ole hiottu oikein keskeltä (S)
	Teroituta terät huollossa	
	Karvanleikkuukoneen teriä ei ole öljytty	Voitele terät 15 minuutin välein
	Eläimen karva on märkää	Leikkaa vain kuivaa karvaa
	Karvaa juuttunut ylä- ja alaterän väliin	Irrota leikkuupää, työnnä yläterä puolittain irti leikkuupäästä ja poista karvat ylä- ja alaterän välistä
	Leikkuupään leikkauspaine on liian pieni	Tarkastuta leikkuupää (S)
Moottori ei käy	Akku tyhjä	Lataa akku
	Kosketinpinnat likaiset	Katkaise laitteesta virta ja puhdista kosketinpinnat
	Viallinen akku	Vaihda akku uuteen
	Palaneen hajua moottorikotelosta. Moottori ylikuumentunut	Vaihdatuta moottori ja/tai elektroniikka (S)
Moottori ei käy (jatkoa)	Moottori ja/tai elektroniikka vioittunut	Vaihdatuta moottori ja/tai elektroniikka (S)
	Leikkuupää tukossa	Puhdista ja voitele leikkuupää
Moottori käy hyvin hitaasti	Leikkuupäiden voitelu riittämätön	Öljyä leikkuuterät
Täysin ladatun akun käyttöaika liian lyhyt ja/tai terät kuumenevat	Leikkuupäiden voitelu riittämätön	Öljyä leikkuuterät
	Käytössä on tyhjä, osittain ladattu tai viallinen akku	Käytä vain ehjää, täysin ladattua alkuperäistä akkua
Latauslaitteen merkkivalo ei pala	Latauslaitetta ei ole kytketty verkkovirtaan	Kytke latauslaite pistorasiaan
	Latauslaite on viallinen	Tarkastuta latauslaite (S)
Merkkivalo ei vaihdu akun asettamisen yhteydessä vihreästä punaiseksi	Akun ja/tai latauslaitteen kosketinpinnat likaiset	Puhdista kosketinpinnat
	Viallinen akku	Vaihda akku uuteen
	Latauslaitteen koskettimet vääntyneet	Vie latauslaite huoltoon (S)

8 Varaosat

Katso varaosien piirustuksia tämän ohjekirjan lopussa.

VAROITUS!

Väärät varaosat voivat aiheuttaa vahinkoja, toimintahäiriöitä tai rikkoutumisen ja heikentää turvallisuutta. Siksi:

- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä varaosia. Osta varaosat valtuutetulta jälleenmyyjältä tai suoraan valmistajalta.
- Muiden kuin alkuperäisvaraosien käyttäminen mitätöi kaikki vaatimukset takuusta ja huollosta.

Kohta Nro	Kuvaus	Määrä
1	Täydellinen kotelosetti	1x
3	Litiumioniakku 7,4 V / 1,6 Ah	1x
4	Moottori	1x
5	PCB-karvanleikkuukone	1x
6	Kumikahva	1x
7	Käyttövipu	1x
8	Tiiviste	1x
9	Kiinnitysrengas Ø3,2	1x
10	Levy Ø4x0,5	1x
11	Epäkeskohammasratas, asennettu	1x
14	PT-ruuvi Kombitorx KA30x16	11x
15	Terän aukko	1x
16	Terän lukitus, punainen	1x
17	PT-ruuvi Kombitorx KA30x8	1x
18	Leikkuupainejousi	1x
19	Terän ohjain	1x
20	Kiinnike	1x
21	Yläterä	1x
22	Alaterä	1x
23	Ruuvi M3,5x4	2x
24	Latauslaitteen kotelon yläosa	1x
25a	PCB-latauslaite	1x
25b	Verkko-osa ja pistoke	1x
26	Latauslaitteen pohjalevy	1x
27	Kumitassu	3x
28	Pistoke EU	1x
29	Pistoke AU, tyyppi 1 / Pistoke AU-ARG, tyyppi 2	1x
30	Pistoke GB	1x
31	Pistoke US, tyyppi 1 / Pistoke US-JP, tyyppi 2	1x
32	Latauslaite	1x
33	Pistoke KR	1x
34	Pistoke BR	1x
35	Akunpidin	1x

9 Hävittäminen

HUOMIO!

Ympäristölle haitallinen väärin hävitettäessä!

Elektroniikkaromu, akut, sekä voitelu- ja muut apuaineet ovat ongelmajätettä, ja ne on annettava alan yritysten hävitettäväksi!

HUOMAUTUS!

Elektroniikkaromut, akut, voiteluaineet ja muut lisäaineet on käsiteltävät ongelmajätteinä ja ne on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Índice

1 Segurança ... 3
1.1 Pessoas ... 3
1.2 Símbolos e avisos ... 3
1.3 Uso adequado ... 4
1.4 Equipamento de proteção individual ... 4
1.5 Fonte de energia ... 4
1.6 Animais ... 5
1.7 Bateria ... 6
1.8 Lâminas de corte ... 7
1.9 Crianças ... 7
2 Generalidades ... 7
2.1 Condições de Garantia ... 7
2.2 Serviço de apoio ao cliente ... 8
2.3 Limitação de responsabilidade ... 8
3 Dados técnicos ... 9
3.1 Informação geral ... 9
3.2 Voltagem da corrente ... 9
3.3 Condições de funcionamento ... 9
4 Montagem de funcionamento ... 9
4.1 Conteúdo da embalagem ... 9
4.2 Visão geral ... 10
4.3 Resumo ... 10
4.4 Elementos de funcionamento ... 10
4.5 Base de carga ... 11
4.6 Bateria ... 11
5 Transporte, embalagem e armazenamento ... 11
6 Funcionamento ... 12
6.1 Arranque inicial ... 12
6.1.1 Configuração da base de carga ... 12
6.1.2 Recarregue a bateria ... 12
6.1.3 Fixação da cabeça de tosquia ... 13
6.2 Actividades durante o funcionamento ... 14
6.2.1 Tosquia ... 14
6.2.2 Substituição da bateria ... 14
6.2.3 Substituição da cabeça de tosquia ... 14
6.2.4 Lubrificação ... 15
6.2.5 Limpeza ... 16
6.2.6 Clipe de bateria ... 16
7 Listas de avarias ... 17
8 Peças de substituição ... 18
9 Eliminação/destruição ... 19

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

NOTA!

Quando utilizar um aparelho elétrico, deve sempre cumprir as medidas de cuidado básicas, tal como descrito em seguida:

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

1 Segurança

A não observância das instruções e requisitos de segurança descritos neste manual pode provocar anomalias de funcionamento ou lesões graves em pessoas.

1.1 Pessoas

- O utilizador deve ter experiência no manuseamento dos animais a serem tosquiados.
- A operação do aparelho é proibida para crianças.

A utilização desta tosquiadora apenas está permitida a pessoas que tenham alguma experiência e que, por isso, garantam alguma segurança com o seu trabalho. Não é permitida a utilização deste equipamento a pessoas cuja reacção seja afectada pelo uso de medicamentos, drogas ou álcool.

1.2 Símbolos e avisos

No manual de instruções são utilizados diferentes símbolos. Estes remetem para possíveis perigos ou sinalizam informações técnicas, cuja inobservância causam danos pessoais e materiais ou anomalias.

Símbolo de perigo

AVISO/PERIGO!

Designa uma possível situação de perigo. Se não for evitada, pode resultar em ferimentos graves e mesmo fatais.

CUIDADO!

Designa uma possível situação de perigo. Se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou menos graves.

Símbolo de informação

NOTA!

Indicação, cuja inobservância pode causar anomalias ou danos.

1.3 Uso adequado

O equipamento é exclusivamente desenhado e concebido para o uso e fim descrito neste manual.
O equipamento é exclusivamente destinado para a sua utilização em cães, gatos, bovinos e equinos. O aparelho destina-se a uma utilização profissional.
A conformidade de todas as indicações descritas neste manual é parte do fim a que se destina.
Outros usos e fins são expressamente proibidos.
O aparelho apenas deve ser utilizado com a unidade de fonte de alimentação fornecida.

AVISO!

É expressamente proibido:

- Utilizar o equipamento em pessoas.
- Tosquiar outro tipo de animais que não os indicados, em particular animais perigosos ou selvagens.

1.4 Equipamento de proteção individual

Sapatos anti-escorregadios, para protecção na presença de pisos escorregadios ou inclinados.

1.5 Fonte de energia

PERIGO!

Para reduzir o risco de um choque elétrico:

- ▸ Não pegue no aparelho quando cair à água. Retire imediatamente a ficha da tomada elétrica.
- ▸ Não utilize o aparelho no banho ou duche.
- ▸ Não guarde nem armazene o aparelho num local onde possa cair numa banheira ou lavatório. Nunca coloque o aparelho em água ou noutros líquidos e não o deixe cair dentro dos mesmos.
- ▸ Exceto quando está a carregar, retire sempre a ficha da tomada imediatamente após utilização.
- ▸ Antes de limpar desligue a ficha do aparelho.

AVISO!

De modo a reduzir o perigo de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou lesões em pessoas:

- ▸ Nunca se deve deixar um aparelho sem vigilância quando está conectado à tomada.
- ▸ Este aparelho não é adequado para utilização por parte de pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e de conhe-

cimentos, salvo se estiverem sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança ou se tiverem recebido instruções desta pessoa quanto à forma de utilizar o aparelho. Crianças devem ser supervisionadas, para garantir que não brinquem com a máquina.

- Utilize o aparelho apenas para a finalidade descrita nestas instruções. Não utilize quaisquer acessórios que não sejam indicados pelo fabricante.
- Nunca utilize este aparelho se o cabo ou ficha estiver danificado, se não funcionar de forma correta, depois de ter caído ou danificado, ou depois de ter caído à água. Leve o aparelho a um centro de serviço técnico para inspeção e reparação.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.
- Mantenha as aberturas de ventilação livre de borbotos, pelos, cabelos e semelhantes.
- Nunca deixe cair, nem enfie quaisquer objetos numa abertura.
- Não utilize o aparelho ao ar livre e não o ponha a trabalhar enquanto se estão a utilizar produtos em aerossol (Sprays).
- Não utilize este aparelho com um pente danificado ou quebrado, já que pode causar lesões.
- Insira sempre a ficha primeiro no aparelho e depois na tomada elétrica. Para desligar o aparelho, coloque todos os elementos de funcionamento na posição de desligado (por exemplo "0") e depois retire a ficha da tomada.
- Ligue o carregador diretamente à tomada elétrica, não utilize uma extensão.
- Desligue o carregador da tomada elétrica antes de ligar ou desligar o aparelho.

⚠ **AVISO!**

Mantenha o aparelho seco.

1.6 Animais

O aparelho destina-se exclusivamente a tosquias.

⚠ **AVISO!**

O barulho da máquina pode perturbar e enervar os animais. Um coice, um ataque ou o próprio peso do animal pode provocar lesões e danos graves. Nomeadamente:

- Apenas pessoas com experiência em lidar com animais devem ser autorizadas a tosquiá-los.
- Fixe e acalme o animal antes de iniciar a tosquia.
- Trabalhe cuidadosamente, sem movimentos bruscos.

- A pessoas estranhas e não autorizadas não deve ser permitida a sua aproximação ao local de tosquia.
- Não carregue, não pouse, nem deixe o aparelho, num local onde se espera que:
  - ocorram danos provocados por um animal ou
  - por influências climatéricas

1.7 Bateria

AVISO!

Risco de lesão no caso de manuseamento impróprio da bateria!

A bateria recarregável deve ser manuseada com cuidado especial.

Nomeadamente:

- Utilize apenas uma bateria original.
- Não deite a bateria para o fogo nem a exponha a temperaturas altas. Existe o risco de explosão.
- Utilize apenas a bateria intacta.
- Nunca exponha a bateria e a base de carga a radiações solares e à humidade.
- Nunca ligue a bateria em curto circuito. Devido ao sobreaquecimento gerado pelo curto circuito, a bateria poderá queimar.
- Nunca abra a bateria. Em caso de uso incorrecto, o líquido derramado da bateria pode provocar irritação na pele. Evite qualquer contacto com o líquido da bateria. Em caso de contacto lavar com bastante água. Se o líquido entrar em contacto com a vista lave imediatamente com bastante água durante 10 minutos e procure assistência médica sem mais demoras.
- Para carregar a bateria utilize apenas a fonte de alimentação amovível que é fornecida com este aparelho.
- **Não enviar com a bateria colocada**
  Antes do envio de uma máquina remova a bateria da mesma. As baterias apenas devem ser enviadas em conformidade com os regulamentos nacionais e internacionais com a respetiva identificação. As normas para o envio de baterias com defeito devem ser obrigatoriamente cumpridas.

CUIDADO!

A longevidade da bateria é reduzida se utilizada inadequadamente!

Ao utilizar a bateria inadequadamente, a sua capacidade será reduzida. Nomeadamente:

- Utilize apenas a base de carga original para recarregar a bateria. Outras bases de carga podem danificar a bateria.
- Quando não utilizadas por um período de tempo longo, desligue a base de carga da tomada de corrente eléctrica.
- Remova a bateria e a máquina da base de carga, quando esta não esteja ligada à corrente eléctrica.
- Nunca insira quaisquer objectos em qualquer ranhura ou abertura da base de carga ou na cavidade de carga da máquina.
- Uma bateria que deixe de receber carga deve ser substituída de imediato, pois pode provocar danos na base de carga.

1.8 Lâminas de corte

AVISO!

As lâminas de corte em movimento e as suas pontas afiadas, podem causar lesões na pele. Nomeadamente:

- Trabalhe cuidadosamente, sem movimentos bruscos.
- Evite contacto com a lâmina de corte em movimento.

1.9 Crianças

AVISO!

Nunca deixe o equipamento não vigiado e utilize-o cuidadosamente quando crianças ou pessoas que não consigam perceber o risco envolvido estejam por perto.
A operação do aparelho é proibida para crianças.
Crianças devem ser supervisionadas, para garantir que não brinquem com a máquina.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!

2 Generalidades

Este manual facilita o manuseamento seguro e eficiente desta máquina de tosquia. Leia atentamente estas instruções antes de iniciar o funcionamento.
Os requisitos básicos para um funcionamento seguro constam de toda a informação, relativamente a segurança e funcionamento, incluída neste manual.
Mantenha em bom estado de conservação este manual. Se facultar o equipamento a terceiros, entregue-o juntamente com este manual.

2.1 Condições de Garantia

As condições de garantia estão incluídas nos termos gerais e condições do fabricante.

2.2 Serviço de apoio ao cliente

Para informação técnica, o nosso serviço de apoio ao cliente e os nossos centros de serviço autorizados, encontram-se à sua disposição.

Adicionalmente, o nosso pessoal está interessado em obter novas informações em resultado da sua experiência de utilizador deste equipamento, no sentido de poder melhorar os nossos produtos.

2.3 Limitação de responsabilidade

Todos os dados e informações contidos neste manual de instruções foram redigidos tendo em consideração os níveis de exigência e regulamentos actuais, bem como ainda as nossas realizações e experiência adquirida na qualidade de fabricantes ao longo de muitos anos.

O produtor não assume qualquer responsabilidade por qualquer anomalia ou problema originado por:

- Não observação e cumprimento das instruções contidas neste manual.
- Utilização do equipamento para outro fim que não o expressamente indicado.
- Utilização do equipamento por pessoas não qualificadas para o fim a que se destina o equipamento.
- Modificações técnicas não autorizadas.
- Utilização de peças de substituição não aprovadas.

O conteúdo actual da embalagem pode diferir relativamente a modelos especialmente concebidos, a opções de encomenda ou a actualizações de equipamento e opcionais que venham eventualmente a ser incluídas posteriormente que o produtor entenda por conveniente realizar.

Este produto foi desenvolvido e montado utilizando os melhores componentes individuais disponíveis. Está concebido para proporcionar maior longevidade e alto desempenho. Em caso de restaurações, somente devem ser usadas peças de reposição originais Heiniger, caso contrário o rendimento do produto será prejudicado e a garantia perderá sua validade.

3 Dados técnicos

3.1 Informação geral

Máquina de tosquia	Comprimento	204 mm
	Largura	50 mm
	Altura	41 mm
	Peso, com bateria	425 g
Base de carga	Tempo de recarga a 20ºC	60 min
Bateria	Tipo	Li-Ion
	Voltagem	conforme a placa de identificação
	Capacidade	conforme a placa de identificação

3.2 Voltagem da corrente

Eléctrica (base de carga)	Voltagem	100–240 V
	Grau de carga, máximo	conforme a placa de identificação

3.3 Condições de funcionamento

Ambiente	Variação de temperatura	0–40 °C
	Humidade relativa, máximo	75%
	Vibração a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Emissão de ruído (L_{pAm})	< 70 dB

4 Montagem de funcionamento

4.1 Conteúdo da embalagem

Máquina de tosquia	1 unid
Cabeça de tosquia (orientada para o equipamento)	1 unid
Bateria adicional (orientada para o equipamento)	1 unid
Base de carga	1 unid
Coletor de óleo	1 unid
Escova de limpeza	1 unid
Manual de instruções	1 unid
Embalagem de transporte e armazenamento	1 unid
Clipe de bateria	1 unid

4.2 Visão geral

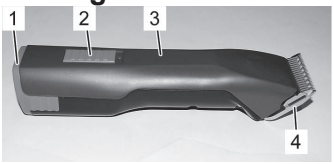


Fig. 1



Fig. 2

1 Bateria
2 Interruptor
3 Máquina de tosquia
4 Cabeça de tosquia
5 Engate da cabeça de tosquia
6 Engate da bateria

4.3 Resumo

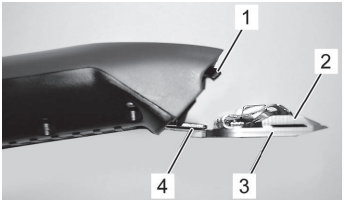


Fig. 3

O equipamento é exclusivamente destinado para a sua utilização em cães, gatos, bovinos e equinos. O instrumento de corte é composto por duas lâminas de corte côncavo. A lâmina inferior virada para a pele (3) está firmemente colocada e fixada na articulação (4). A lâmina superior (2) é agitada transversalmente em relação à lâmina inferior. A lâmina superior move-se com a ajuda de uma alavanca de operação (1).

4.4 Elementos de funcionamento

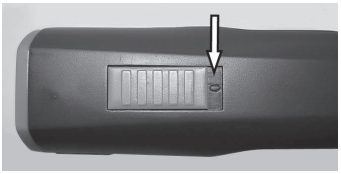


Fig. 4 Interruptor em posição OFF ("0")

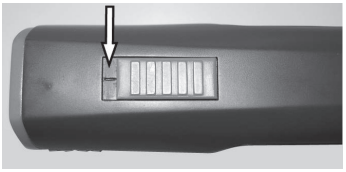


Fig. 5 Interruptor em posição ON ("I")

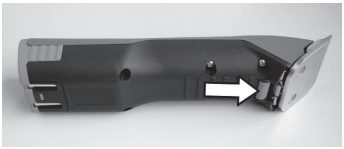


Fig. 6 Engate da cabeça de tosquia



Fig. 7 Engate da bateria

4.5 Base de carga

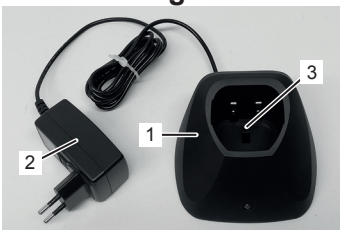


Fig. 8

1 Base de carga
2 Adaptador para corrente
3 Cavidade de carga para a máquina com a bateria integrada

4.6 Bateria

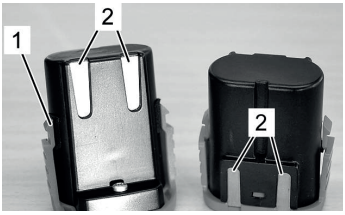


Fig. 9

1 Engate da bateria
2 Contactos

5 Transporte, embalagem e armazenamento

Após recepção do equipamento verifique de imediato se tudo está em condições.

NOTA!

Comunique qualquer dano assim que eventualmente dê por ele. As reclamações relativas a danos apenas podem ser colocadas dentro dos prazos indicados.

A embalagem é feita de materiais não poluentes.

A embalagem foi desenhada para proteger os diferentes itens constantes do equipamento contra danos durante o transporte, contra corrosão ou outros danos.

Armazene a máquina de tosquia e os acessórios respeitando as seguintes condições:

- Guarde-a sempre na embalagem fornecida.
- Não armazene no exterior.
- Guarde num local seco e livre de pó.
- Proteja o equipamento das radiações solares.
- Evite choques mecânicos.
- Temperatura de armazenamento: de 0 a 40°C.
- Humidade relativa: máximo 75%. Em caso de armazenamento superior a 3 meses, verifique periodicamente as condições gerais do equipamento e de todos os seus acessórios. Se necessário guarde noutro local.

6 Funcionamento

AVISO!

O funcionamento incorrecto pode causar lesões em pessoas e danos em objectos. Nomeadamente:

- Tome as medidas necessárias de segurança e de funcionamento descritas neste manual.

6.1 Arranque inicial

6.1.1 Configuração da base de carga

- Tenha em consideração todos os dados técnicos descritos neste manual (3 Dados Técnicos).
- A superfície de instalação deve ser uniforme e dever dispor de estabilidade suficiente.
- A localização da instalação deve ser protegida contra humidade e chuva.
- As tomadas de energia devem estar equipadas com um circuito de corrente residual, ou seja, com ligação à terra.
- O local de trabalho deve dispor de iluminação e ventilação suficientes.
- O local da instalação deve estar fora do alcance das crianças.



Fig. 10

1. Coloque a base de carga numa superfície uniforme, seca e limpa.
2. Ligue a base de carga à tomada da corrente.
3. Coloque a máquina de tosquia, com a bateria inserida, na base de carga de forma a que a parte superior da máquina de tosquia fique voltada para si e a que os contactos da máquina assentem nos contactos da base de carga. A área superior do aparelho é a parte com o interruptor (Fig. 10).
4. Durante a carga, acende-se um indicador LED a vermelho de forma fixa. Depois de terminado o processo de carga, a luz LED acende-se de forma fixa a verde e a máquina fica pronta a funcionar. Esta base de carga tem uma luz de controlo LED.

6.1.2 Recarregue a bateria

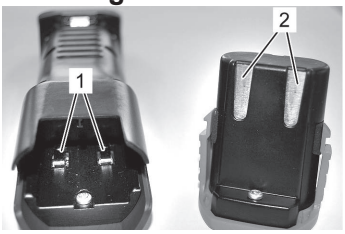


Fig. 11

1. Teste os contactos da máquina (1) e da bateria (2) verificando se os mesmos estão limpos.
2. Assegure-se de que o interruptor da máquina de tosquia está na posição OFF (“0”) (Fig. 4).

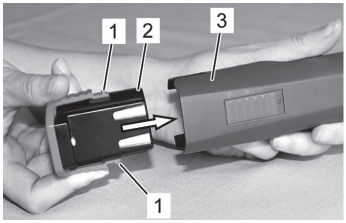


Fig. 12

3. Insira a bateria (2) na máquina de tosquia (3) até que o engate da bateria (1) esteja engatado em ambos os lados.

6.1.3 Fixação da cabeça de tosquia

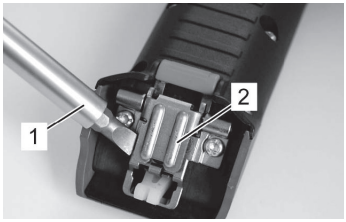


Fig. 13

1. Se a articulação da lâmina (2) for fechada inadvertidamente, abra-a com a ajuda de uma chave de fendas (1), premindo simultaneamente o engate da lâmina.

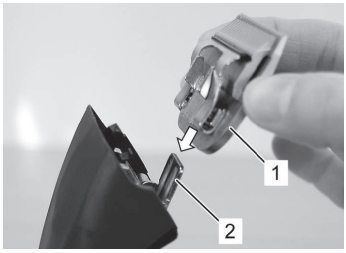


Fig. 14

2. Fixe a cabeça de tosquia (1) na articulação aberta (2).

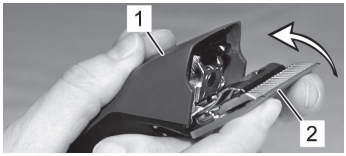


Fig. 15

3. Dobre a cabeça de tosquia (2) com uma leve pressão sobre a mesma na direcção da máquina (1).

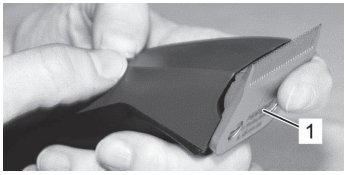


Fig. 16

4. Assegure-se de que a cabeça de tosquia (1) está firmemente engatada.

NOTA!
Para um correcto funcionamento assegure-se de que a cabeça de tosquia (1) está engatada correctamente.

6.2 Actividades durante o funcionamento

6.2.1 Tosquia

1. Fixe e acalme o animal antes de iniciar a tosquia.
2. Ligue a máquina no campo de visão do animal.
3. Aproxime-se do animal a partir da sua frente.
4. Durante a tosquia, verifique o comportamento do animal.

6.2.2 Substituição da bateria

Em caso de descarga da bateria, a máquina desliga-se automaticamente através de um circuito de protecção.

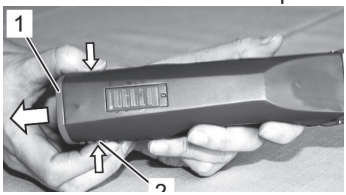


Fig. 17

1. Coloque o interruptor na posição OFF ("0") (Fig. 4).
2. Pressione o engate da bateria de ambos os lados (2) e retire a bateria (1).

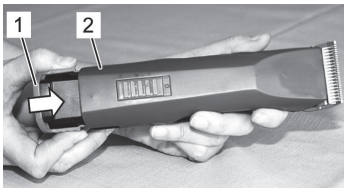


Fig. 18

3. Encaixe a bateria carregada (1) na máquina de tosquia (2) até que esta esteja corretamente engatada.

6.2.3 Substituição da cabeça de tosquia

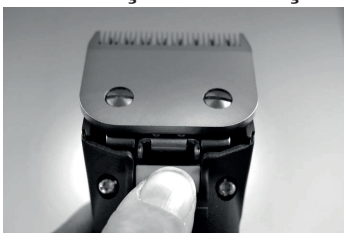


Fig. 19

1. Coloque o interruptor na posição OFF ("0") (Fig. 4).
2. Pressione o engate da articulação da cabeça de tosquia.

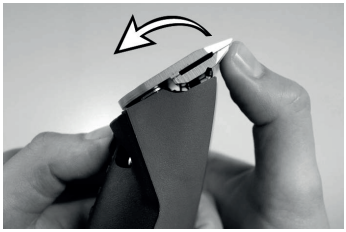


Fig. 20

3. Empurre a cabeça de tosquia enquanto pressiona o engate da articulação.
4. Retire a cabeça de tosquia.
5. Limpe a articulação com a escova fornecida na embalagem.
6. Fixe a nova cabeça de tosquia na articulação e empurre a cabeça de tosquia em direcção à máquina com uma leve pressão (Fig. 14, 15, 16).

NOTA!
Trabalhe apenas com cabeças de tosquia afiadas, substituindo as cabeças rombas, defeituosas ou sem dentes. A correta afiação das lâminas de corte só é possível com máquinas especiais e efetuada por um especialista. Contacte neste caso o seu centro de assistência.

6.2.4 Lubrificação

Para obter bons resultados de tosquia e para aumentar a longevidade da máquina e das cabeças de tosquia, é necessário a aplicação regular de uma fina camada de lubrificante entre a lâmina superior e inferior (Fig. 21).

CUIDADO!
Uma lubrificação insuficiente da cabeça de tosquia provoca aquecimento e reduz a durabilidade da máquina e da cabeça de tosquia, bem como reduz o tempo de duração de carga de uma bateria. Nomeadamente:

- Lubrifique suficientemente (e não em demasia) as lâminas de corte durante a tosquia (pelo menos em intervalos de 15 minutos), para que elas não fiquem secas (Fig. 21).
- Use apenas o óleo especial fornecido ou um óleo de parafina com a especificação ISO VG 22.

NOTA!
O óleo fornecido não é tóxico e não provoca irritação, quando em contacto com a pele ou com as membranas mucosas.

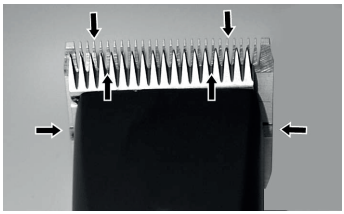


Fig. 21

As lâminas devem ser lubrificadas antes, durante e depois de cada utilização. Quando as lâminas deixam tiras ou estão a funcionar com velocidade reduzida, isto é um sinal de que necessitam de ser lubrificadas. Coloque algumas gotas de lubrificante adiante e lateralmente às lâminas (ver setas na Fig. 21). Limpe o lubrificante em excesso com um pano suave e seco. Os sprays de lubrificação não contém óleo suficiente para uma boa lubrificação, mas servem como forma de arrefecimento das lâminas. Na eventualidade de lâminas danificadas, substitua-as de imediato para evitar o risco de lesões.

CUIDADO!
Remova todos os vazamentos e excessos de gordura de todos os pontos de lubrificação. O lubrificante deve ser eliminado tendo em atenção os regulamentos locais.

6.2.5 Limpeza

Para obter bons resultados de tosquia e para aumentar a longevidade da máquina e das cabeças de tosquia, é necessário a aplicação regular de uma fina camada de lubrificante entre a lâmina superior e inferior (6.2.4 Lubrificação).

Cabeça de tosquia e articulação da cabeça

Limpe a cabeça de tosquia e a respectiva articulação entre as diferentes tosquias.

Aparelho carregador

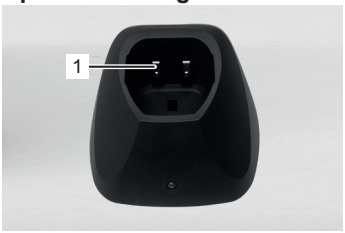


Fig. 22

1. Desligue a base de carga da corrente.
2. Se necessário, remova pêlos das duas cavidades de carga.
3. Se necessário, limpe os contactos (1) com um pano suave e seco.

Contactos

Se necessário, limpe os contactos da bateria e da máquina com um pano suave e seco.

6.2.6 Clipe de bateria

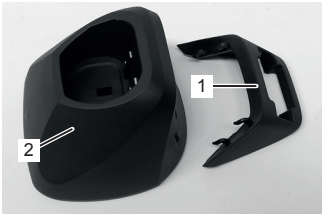


Fig. 23

O clipe de bateria serve para guardar a segunda bateria. O clipe de bateria (1) engata na base de carga (2). O clipe de bateria pode ser opcionalmente utilizado.



Fig. 24

1. Colocar a bateria como ilustrado com os contactos para baixo. São possíveis ambas as orientações de colocação.

NOTA!

Quando não em utilização diária, guarde a máquina e a base de carga na embalagem fornecida. Quando em utilização diária, recomenda-se colocar a máquina e a bateria adicional na base de carga.

7 Listas de avarias

- A maior parte os trabalhos descritos pode ser efectuado por o operador.
- Alguns trabalhos apenas podem-se efectuar por especialistas ou um serviço de manutenção, marcados por (S).

Avaria	Causa	Rectificação
A lâmina superior não se move	A cabeça de tosquia não está devidamente engatada.	Engate devidamente a cabeça de tosquia enquanto o motor está em funcionamento
	A peça de condução tem defeito	Substitua a peça de condução (S)
A máquina corta mal ou não corta	A cabeça de tosquia está romba	Mande afiar as lâminas de cor-tem (S)
	As lâminas de corte não foram correctamente afiadas	
	A cabeça de tosquia não está lubrificada	Lubrifique as lâminas em interva-los de 15 minutos
	O pêlo do animal está molha-do/húmido	Tosquie apenas pêlo seco
	O pêlo encrava-se entre a lâmina superior e inferior	Retire a cabeça de tosquia, empur-re a lâmina superior até metade da cabeça, remova os pêlos entre as lâminas
	A cabeça de tosquia tem mui-to pouca pressão de tosquia	Mande inspeccionar qualidade da cabeça de tosquia (S)
O motor não funciona	Bateria descarregada	Recarregue a bateria
	Contactos sujos	Desligue a máquina e limpe os contactos
	Bateria defeituosa	Substitua a bateria
	Cheiro a queimando pro-veniente do motor. Motor queimado.	Mande substituir motor ou elec-trónica (S)
O motor não funciona (continuação)	Motor e/ou electrónica defei-tuoso	Mande substituir motor ou elec-trónica (S)
	Cabeça de tosquia bloquea-da	Limpe e lubrifique a cabeça de tosquia
Motor trabalha muito lento	As lâminas não foram sufi-cientemente lubrificadas	Lubrifique as lâminas
Tempo de funciona-mento da bateria é curto ou as lâminas aquecem demasiado	As lâminas não foram sufi-cientemente lubrificadas	Lubrifique as lâminas
	Está a ser utilizada uma bateria descarregada, não totalmente carregada ou defeituosa	Utilize apenas uma bateria original intacta e totalmente carregada
A luz de controlo da base de carga não está ligada	A base de carga não está ligada à corrente, ou tomada de corrente defeituosa	Ligue a base de carga à corrente ou a outra tomada
	A base de carga está defei-tuosa	Mande inspeccionar a base de carga (S)

Avaria	Causa	Rectificação
Quando a bateria está sem carga a luz não muda de verde para vermelha	Os contactos da bateria e / ou da base de carga estão sujos	Limpe os contactos
	Bateria defeituosa	Substitua a bateria
	Os contactos da base de carga estão deformados	Mande reparar/substituir base de carga (S)

8 Peças de substituição

Vea a ilustração das peças de reposição ao fim deste manual de instruções.

AVISO!

Peças defeituosas podem causar danos, mau funcionamento ou perda total, e podem reduzir a segurança. Nomeadamente:

- Utilize apenas peças originais do fabricante. Adquira as peças num distribuidor oficial ou directamente ao produtor.
- Ao não utilizar peças originais todas as condições de garantia e de serviço de apoio cessam de imediato.

Posição Nº	Designação	Quantidade
1	Conjunto de tampa completo	1x
3	Bateria de iões de lítio 7,4 V / 1,6 Ah	1x
4	Motor completo	1x
5	Placa de circuitos impressos da máquina de tosquia	1x
6	Presilha de borracha	1x
7	Peça de condução	1x
8	Anilha de vedação	1x
9	Anilha Ø3,2	1x
10	Disco Ø4x0,5	1x
11	Roda dentada, incl. rolamento	1x
14	Parafuso PT Kombitorx KA30x16	11x
15	Cavidade da lâmina	1x
16	Bloqueio da lâmina vermelho	1x
17	Parafuso PT Kombitorx KA30x8	1x
18	Mola de pressão de tosquia	1x
19	Guia da lâmina	1x
20	Gancho de montagem	1x
21	Lâmina Superior	1x
22	Lâmina Inferior	1x
23	Parafuso M3,5x4	2x
24	Caixa superior da base de carga	1x
25a	Base de carga PCB	1x
25b	Fonte de alimentação com conector	1x
26	Placa de terra da base de carga	1x
27	Pé de borracha	3x

Posição Nº	Designação	Quantidade
28	Ficha sistema EU	1x
29	Ficha AU Tipo 1 / Ficha AU-ARG Tipo 2	1x
30	Ficha sistema GB	1x
31	Ficha US Tipo 1 / Ficha US-JP Tipo 2	1x
32	Base de carga	1x
33	Ficha KR	1x
34	Ficha BR	1x
35	Clipe de bateria	1x

9 Eliminação/destruição

CUIDADO!

Em caso de eliminação/destruição inapropriada, danos ambientais podem ser causados!

Os desperdícios eletrónicos, de baterias, de lubrificantes e de outros aditivos estão sujeitos a tratamento de resíduos perigosos e apenas podem ser eliminados/destruídos por centros especializados, devidamente certificados para o efeito!

NOTA!

Para eliminação/destruição da máquina e da base de carga, entregue-a num centro especializado devidamente certificado para o efeito ou informe-se junto do seu fornecedor.

内 容

1 安全 3
1.1 人に対して 3
1.2 シンボルと警告標識 3
1.3 適切な使用 4
1.4 個人用保護具 4
1.5 電源 4
1.6 動物 5
1.7 バッテリー 6
1.8 刃 7
1.9 子供達 7

2 一般 7
2.1 保証条件 7
2.2 お客様サービス 7
2.3 責任の制限 8

3 テクニカルデータ 8
3.1 一般情報 8
3.2 電源電圧 8
3.3 操作条件 8

4 組立と機能 9
4.1 納入品目 9
4.2 概要 9
4.3 概要 9
4.4 操作方法 10
4.5 充電器 10
4.6 バッテリー 10

5 輸送、梱包と保管 11

6 操作 11
6.1 初期起動 11
6.1.1 充電器のセットアップ 11
6.1.2 バッテリーを充電 12
6.1.3 バリカンヘッドへの装着 12
6.2 使用中の動作 13
6.2.1 毛刈り 13
6.2.2 バッテリーチャージ 13
6.2.3 バリカンヘッドの交換 14
6.2.4 潤滑 14
6.2.5 掃除 15
6.2.6 バッテリークリップ 16

7 トラブルシューティング 17

8 スペアパーツ 18

9 廃棄 19

安全に関する重要な注意事項

注意!

本製品を使用する際は、以下に説明される基本的な安全に関する注意事項に常に従っていただく必要があります。

製品の使用前に、指示内容をすべてお読みください。

1 安全

取扱説明書に記載してある内容を遵守しないと誤作動や思わぬ怪我をする可能性があります。

1.1 人に対して

- 毛刈りをする人は経験を積んでください。
- 子供が使用する事はできません。

バリカンの取扱は信頼できる作業者にのみ許可されています、薬物の影響を受けている人やお酒又は医薬品を摂取している人は使用できません。

1.2 シンボルと警告標識

取扱説明書中にはさまざまなシンボルが使用されています。これらは潜在的な危険性または技術的な注意事項を示します。これらの注意事項に従わない場合は、人身傷害、物的損害、操作性の低下を招く場合があります。

ハザードシンボル

警告/危険 !

潜在的な危険性のある状況を示します。この表示のある事項を守らない場合、重傷または死亡に至る可能性があります。

注意!

潜在的な危険性のある状況を示します。この表示のある事項を守らない場合、軽微な傷害に至る可能性があります。

情報シンボル

注意!

注意事項、この表示のある事項を守らない場合、故障または破損を生じる可能性があります。

1.3 適切な使用

この製品はここに記載された用途に使用する為に設計、考案されています。
この製品は犬、猫、牛、馬等にご使用ください。本製品は商用での利用を目的として設計されています。
このマニュアルに記載された全ては考えられる用途の一部です、その他の用途には使用できません。

デバイスは同梱の電源アダプターでのみ使用できます。

警告!

禁止事項。

- 本製品の貸し借り。
- 記載以外の動物や猛獣への使用。

1.4 個人用保護具

滑りやすい場所で使用する滑りにくい靴等。

1.5 電源

危険 !

感電のリスクを回避するために :

- ▸ 水に落ちた製品には、手を触れないでください。電源プラグを直ちに抜いてください。
- ▸ 入浴時やシャワーでの使用はおやめください。
- ▸ 浴槽やシンクに落下する可能性のある場所に製品を置いたり、保管したりしないでください。本製品を水や他の液体に浸したり、落としたりしないでください。
- ▸ 充電時を除き、使用後は電源プラグを直ちにコンセントから抜いてください。
- ▸ 製品を掃除する際は、電源プラグを抜いてください。

警告!

火傷、火災、感電や人員の怪我の危険性を低減するために :

- ▸ 電源に接続されている間は、製品を放置しないでください。
- ▸ 本製品は、身体能力、感覚、または精神的能力に制限のある、または経験と知識が不足している方(お子様を含む)による使用は想定していません。お子様が本製品で遊ばないように監視をしてください。
- ▸ 製品は、本取扱説明書に記載されている目的にのみご使用ください。メーカーが指定したもの以外の追加部品は使用しないでください。

- コードまたはプラグが損傷している場合、正常に機能しない場合、落としたり損傷したりした場合、または水に落とした場合は、製品を使用するのは絶対におやめください。製品の点検や修理はサービスセンターにご依頼ください。
- ケーブルを高温の表面に近づけないでください。
- 換気口に糸くずや髪の毛などがないようにしてください。
- 開口部に物を落としたり挿入したりするのは絶対におやめください。
- 本製品は屋外で使用せず、エアゾール製品(スプレー)の使用中にも本製品は使用しないでください。
- 損傷したり破損した櫛とともにこの製品を使用すると、人の顔を傷つけるおそれがありますのでおやめください。
- ケーブルは必ず最初に製品に、そしてコンセントに挿し込んでください。接続を解除する前に、すべての操作エレメントをオフの位置に回し(「0」など)、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 充電器は直接電源に接続し、延長ケーブルなどは使用しないでください。
- 製品を接続する、または取り外す前に、充電器を電源から切り離してください。

警告!

製品は乾燥した状態に保ってください。

1.6 動物

本製品は毛刈り専用です。

警告!

機械の音は動物を不安にさせることがあります。蹴ったり、攻撃したり、または動物の体重で怪我をする可能性があります。以下を厳守してください:

- 動物を縛る場合、経験の有る人が行ってください。
- 毛刈りをする前に動物を固定してください。
- 慎重に作業を行ってください。
- 許可の無い人は毛刈り場に近づかないでください。
- 以下のような場所では、本製品を充電したり、立てかけたり、放置したりしないでください。
  - 動物によって製品が損傷するおそれのある場合、または、
  - 風雨による影響が予想される場合

1.7 バッテリー

警告!

バッテリーの取り扱いを誤ると、傷害の危険性があります!
リチャージャブルバッテリーの取り扱いには特に注意する必要があります。

以下を厳守してください:

- 純正のバッテリーのみを使用してください。
- バッテリーには、火気または高温に晒さないでください。爆発の可能性があります。
- 損傷していないバッテリーのみを使用してください。
- バッテリーと充電器は直射日光に晒さないでください。
- バッテリーの短絡は絶対にしないでください。短絡によって高温になったバッテリーは爆発の危険があります。
- バッテリーを分解しないでください。間違って使用すると、液漏れにより皮膚の炎症を引き起こす可能性があります。液体に触れないでください。万一液体に触れた場合は、十分な量の水で洗浄してください。万一液体が目に入った場合は、目を水で10分程度洗浄して、医療機関で受診してください。
- バッテリーの充電には、製品に付属の取り外し式電源アダプターを使用してください。
- バッテリーが取り付けられた状態では発送しないでください
  装置を発送する前に装置のバッテリーを取り外してください。バッテリーは国のまたは国際的規則に従い規定の標識を付けてのみ発送することが認められます。故障したバッテリーの発送関連規則を必ず守ってください。

注意!

バッテリーは誤使用により寿命が短くなります!
バッテリーを誤使用すると、性能が低下する場合があります。以下を厳守してください:

- 純正の充電器のみを使用してください。非純正の充電器を使用すると、バッテリーを損傷する可能性があります。
- 長時間使用しない時は充電器のプラグを抜いてください。
- 充電器に電源が繋がっていない時は、バッテリーとバリカンは充電器から外してください。
- 充電器の開口部や、バリカンのバッテリー接続部に物を挿入しないでください。
- リチャージャブルバッテリー以外のバッテリーを使用すると、充電器が損傷し、交換が必要になります。

1.8 刃

警告!

動く刃と、刃の鋭い部分に触れると怪我をします。以下を厳守してください:

- 慎重に作業を行ってください。
- 動いている刃には触れないでください。

1.9 子供達

警告!

危険を判断出来ない子供達等が近くにいる時はバリカンを使わないでください。
子供が使用する事はできません。

お子様が本製品で遊ばないように監視をしてください。

本取扱説明書は大切に保管してください!

2 一般

この説明書によって、製品を安全かつ効率的にご利用いただけます。
あらゆる作業の前に、本説明書をよくお読みください。
安全にお使い頂くために、このマニュアルの安全性と操作に関する全ての情報を守ってください。
説明書は、長期間大切に保管してください。もし誰かに本機を譲り渡す場合は、この説明書も提供してください。

2.1 保証条件

保証条件は製造業者の一般的な条件と同じです。

2.2 お客様サービス

技術情報、当社の顧客及び認定サービスセンターは自由にお使い頂けます。
更に、当社スタッフへ当社製品の改善に役立つ情報やご使用頂いた感想等をお寄せください。

2.3 責任の制限

この取扱説明書に記載されている情報は、現行の規則、最先端技術並びに長年にわたる実績と経験 を考慮して編成されています。
以下の原因に関する保証や責任は負いかねます。

- 取扱説明書に記載以外のご使用に関して。
- 本来の使用方法以外でのご使用に関して。
- 指示されていない個人的なご使用に関して。
- 改造された物。
- 純正以外のパーツをご使用頂いている場合。

配送範囲は特別に設定される為異なる場合があります、追加のオプションを設定でき、またここに説明された内容や図解は現在の最新技術です。
この製品は、利用可能な最高のコンポーネントを使用して開発され組立られており、長寿命で高性能に設計されています。スペアパーツを使用する場合ハイニガーの純正をご使用ください、純正のパーツを使用しないと性能が低下し保証対象外となります。

3 テクニカルデータ

3.1 一般情報

バリカン	長さ	204 mm
	幅	50 mm
	高さ	41 mm
	重さ (バッテリー付)	425 g
充電器	充電時間 (20°)	60 min
バッテリー	タイプ	リチウムイオン
	電圧	型式表示ラベルに記載
	容量	型式表示ラベルに記載

3.2 電源電圧

電気 (充電器)	電圧	100–240 V
	最大充電レート	型式表示ラベルに記載

3.3 操作条件

環境	温度範囲	0–40 °C
	最大相対温度	75%
	振動 a_{hv}	< 2.5 m/s^2
	騒音 (L_{pAm})	< 70 dB

4 組立と機能

4.1 納入品目

バリカン	1個
バリカンヘッド (装備により異なる)	1個
スペアバッテリー	1個
充電器	1個
オイル	1個
クリーニングブラシ	1個
マニュアル	1個
輸送· 保存用の梱包箱	1個
バッテリークリップ	1個

4.2 概要

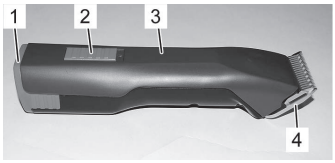


図 1

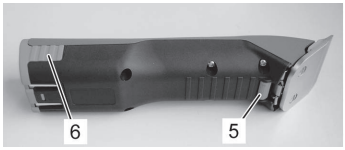


図 2

1 バッテリー
2 スイッチ
3 バリカン
4 バリカンヘッド
5 インターロックバリカンヘッド
6 インターロックバッテリー

4.3 概要

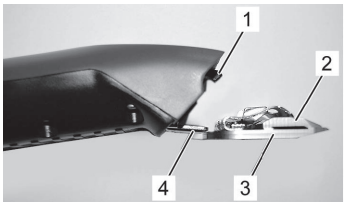


図 3

この製品は犬、猫、牛、馬等にご使用ください。2枚の刃の組み合わせでカットします。皮膚に接触する下側の刃(3)は固定刃で、ブレードヒンジ(4)に固定されています。上側の刃(2)は、横方向に往復します。上側の刃は、ピボットレバー(1)により駆動されます。

4.4 操作方法

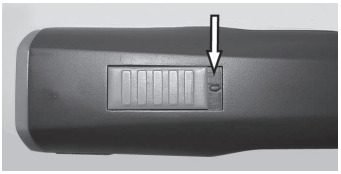


図 4　スイッチOFF位置

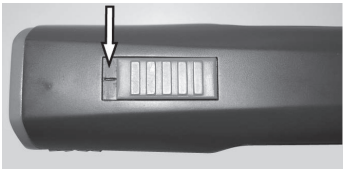


図 5　スイッチON位置

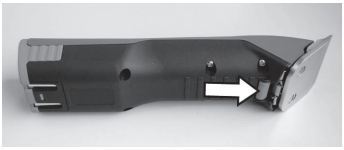


図 6　インターロックバリカンヘッド



図 7　インターロックバッテリー

4.5 充電器

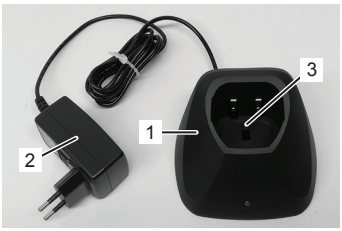


図 8

1　充電器
2　パワーアダプター
3　バッテリー付バリカン用充電ソケット

4.6 バッテリー

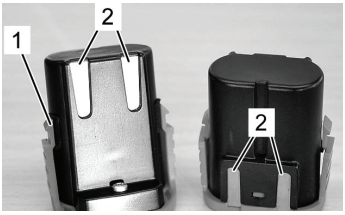


図 9

1　インターロックバッテリー
2　接点

5 輸送、梱包と保管

本品が届いたら輸送中の損傷が無いかを直ぐに確認してください。

注意!

欠陥は、発見次第直ちにご連絡ください。クレームは規定された期間までに申し立てていただく必要があります。
梱包には環境に影響の無い材質を使用しています。
パッケージは、輸送による損傷、腐食やその他の損傷から各コンポーネントを保護するように設計されています。

以下の条件でバリカンとアクセサリーを保管して下さい。

- ▶ 保管には付属の梱包箱を使用してください。
- ▶ 屋外に保管しないでください。
- ▶ 乾燥してホコリの無い場所で保管してください。
- ▶ 日の当たらない場所に保管してください。
- ▶ 機械的な衝撃は避けてください。
- ▶ 保管温度 : 0~40°C。
- ▶ 保管湿度 : 最大７５%。3か月以上保管する場合は、すべての部品の全体的な状態を定期的に点検してください。定期的に状態を点検し、必要に応じて部品を交換してください。

6 操作

警告!

誤った操作は人に損傷を与える可能性があります。以下を厳守してください:

- この取扱説明書の指示に従って操作してください。

6.1 初期起動

6.1.1 充電器のセットアップ

- 全てのテクニカルデータを使用条件と照合して下さい (3テクニカルデータ)。
- 平で安定性のある場所で使用してください。
- 湿気や雨から保護してください。
- 外部での電源をご使用の場合、ブレーカーが装備されている電源をご使用ください。
- 十分な換気と照明のある場所で作業してください。
- 子供の手の届かない場所にセットしてお使いください。



図 10

1. 充電器は乾いて安定した場所に置いてください。
2. 充電器を電源コンセントに接続してください。

3. バリカンの上部がまっすぐになるような形で、バリカンの充電器接触部分がしっかりとはまるように、バッテリーのついたバリカンを充電器にセットします。バリカンの上部にスイッチがあります。(図10)。
4. 充電中は、LEDランプは赤色に連続点灯します。充電プロセスが完了したら、LED　ランプは緑になり、ユニットの使用準備は完了します。充電器にはLED インジケータがあります。

6.1.2 バッテリーを充電

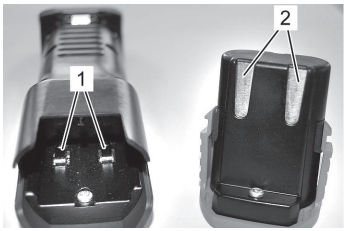


図 11

1. バリカンの(1)とバッテリーの(2)部分に汚れや異物が無い事を確認をしてください。
2. バリカンのスイッチがOFFの位置(0)である事を確認してください(図4)。

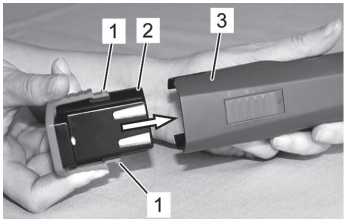


図 12

3. バッテリーロック(1)が両側に噛み合うまでバッテリー(2)をバリカン(3)に挿入します。

6.1.3 バリカンヘッドへの装着

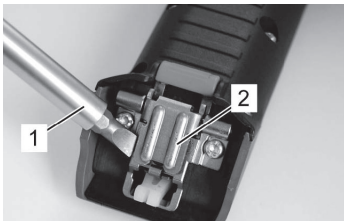


図 13

1. ブレードヒンジ(2)が誤って閉じている場合、(1)刃のロックを押しながらドライバーでヒンジを開きます。

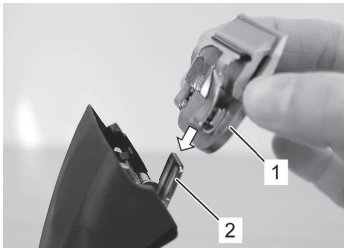


図 14

2. 開いたブレードヒンジ(2)にバリカンヘッド(1)を取り付けます。

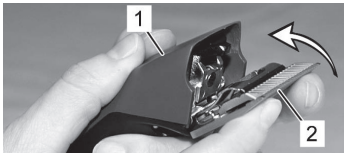


図 15

3. バリカンヘッド (2) をバリカン (1) にたたみ込んでセットします。

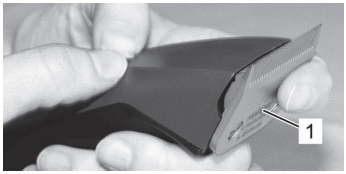


図 16

4. バリカンヘッド (1) がしっかりと噛み合っている事を確認してください。

注意!

最適な条件でご利用いただくためにも、バリカンヘッド(1)が正しくセットされていることを確認してください。

6.2 使用中の動作

6.2.1 毛刈り

1. 毛刈りをする前に動物を固定してください。
2. 毛刈りする動物の準備が出来てからバリカンのスイッチをONにしてください。
3. 動物の前方から開始してください。
4. 毛刈り中には動物の動きに注意してください。

6.2.2 バッテリーチャージ

バッテリーが無くなると、バリカンは保護回路によりOFFとなります。

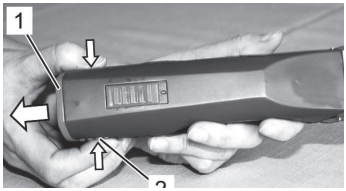


図 17

1. スイッチを「0」の位置にします(図4)。
2. バッテリーのインターロック(2)を両側から押しながらバッテリー(1)をバリカンから引き出します。

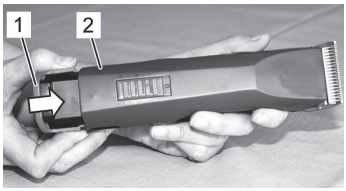


図 18

3. バリカン(2)に充電済みのバッテリー(1)を、両側がロックされるまで挿入します。

6.2.3 バリカンヘッドの交換

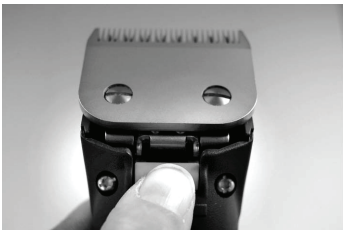


図 19

1. スイッチを「0」の位置にします(図4)。
2. バリカンヘッドのインターロックを押してください。

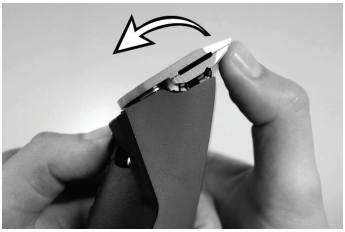


図 20

3. バリカンヘッドのインターロックを押しながら先端を押します。
4. バリカンヘッドが離れます。
5. 付属のブラシを使って開いたヒンジを清掃してください。
6. 好みのバリカンヘッドをブレードヒンジにはめ込みバリカンへ軽く押し付けます (図14、15、16)。

注意!

バリカンの刃はよく切れる状態でのみ使用し、切れにくくなったり、刃が欠けてしまった場合は交換してください。バリカンの適切な再研磨は、特殊な機械を使用し、専門家のみが行えます。作業の依頼はサービスセンターにご連絡ください。

6.2.4 潤滑

うまく毛刈りができるように、またバリカンとバリカンヘッドの耐久性を高める為に上下の刃の間に薄いオイルコートを施す必要があります(図21)。

注意!

潤滑剤が不十分だとバリカンヘッドが加熱を起こし、バリカンと刃の耐久性が低下するとともに、バッテリーの消耗も早まります。以下を厳守してください:

- 毛刈り中に刃へ十分な潤滑を(15分間隔で)行い、洗い流さないでください(図21)。
- 付属の専用オイルまたはISO VG 22仕様のパラフィンオイルのみを使用してください。

注意!

供給されるオイルは無毒で、皮膚や粘膜に刺激を与えない。

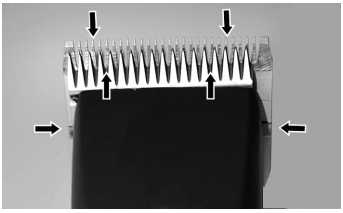


図 21

刃は、使用前、使用中、使用後に油を塗布する必要があります。バリカンの刃の跡が縞になったり、速度が遅くなる場合は、油が不足しています。バリカンの刃の前面と側面に油を数滴たらします(図21の矢印を参照)。余分なオイルは滑らかな布等で拭き取ってください。潤滑スプレーでは良好な潤滑には足りませんが冷却する役割は果たします。怪我を避ける為に損傷した刃は早急に交換してください。

注意!

全ての潤滑ポイントから漏れたオイルや過剰グリースを拭き取り、現地の規則に従って処分してください。

6.2.5 掃除

良好な毛刈りと、バリカンとバリカンヘッドの耐久性を高める為に上下の刃の間に薄いオイルコートを施す必要があります(6.2.4潤滑)。

バリカンヘッドとヒンジ

バリカンヘッドとヒンジは清潔にしてください。

充電器

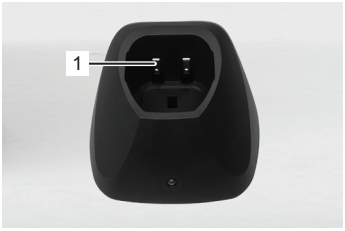


図 22

1. 充電ステーションを電源から切り離します。
2. 充電スタンドに毛等が有る場合は取り除いてください。
3. 汚れている場合は乾いた布等で(1)をきれいに掃除してください。

接点

必要に応じて、バッテリーとバリカンの接点を乾いた布で掃除してください。

6.2.6 バッテリークリップ

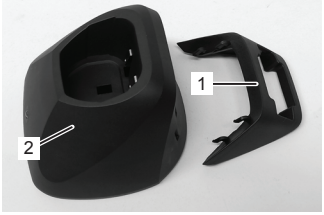


図 23

バッテリークリップは予備バッテリーを保管するために使用します。バッテリークリップ(1)は充電器(2)にきっちりとはまります。バッテリークリップの使用はオプションです。



図 24

1. 図(図25)のとおりに接触部分を下に向けてバッテリーを挿入します。どちらの方向からも挿入が可能です。

注意!

バリカンを使用しない日は、バリカンと充電器を付属の梱包箱に入れて保管してください。毎日使用する時は、バリカンとバッテリーを充電スタンドにセットしておく事をお勧めします。

7 トラブルシューティング

- ここで説明する作業は、主にお客様にて行う事ができます。
- いくつかの項目は訓練を受けた人やサービスセンターにより行われる事がありますが、項目にマークが付いています。(F)

故障	原因	対処
上刃が動かない	バリカンヘッドがしっかり付いていない	モーターが回転する時にヘッドを正しく動かす
	ドライブキャリア不良	ドライブキャリア交換(S)
切れ過ぎる又は切れない	刃が尖っていない	サービスセンターにて上下の刃の再調整(S)
	刃が正しく研削されていない	
	刃にオイルが不足	刃に15分ごとの注油
	毛が濡れている	乾いた毛を刈る
	上下の刃の間に毛が詰まっている	ヘッドを外しヘッドから上刃を半分離して間の毛を取り除きます
	ヘッドへの毛刈り圧力が弱すぎる	ヘッドの検査 (S)
モーターが作動しない	バッテリーが放電している	バッテリーを充電
	接触端子の汚れ	バリカンをOFFにして接点の清掃
	バッテリーの故障	バッテリーの交換
	モーターハウジングから焼けるような臭やモーターが焼き付く	モーター及び/又は電子機器の交換(S)
モーターが動作しない(継続的)	モーター及び/又は電磁石の故障	モーター及び/又は電子機器の交換(S)
	ヘッドが動かない	清掃と注油
モーターの回転が遅い	ヘッドへの注油不足	刃への注油
満充電されても作動時間が短い、刃が熱くなる	ヘッドへの注油不足	刃への注油
	空のバッテリー、充電未完のバッテリー、または故障したバッテリーが使用された	純正バッテリーのみを完全に充電して使用してください
充電器のランプが点灯しない	充電器のコンセント抜けている	充電器のコンセントを電源に接続
	充電器に問題あり	充電器の点検(S)
バッテリーを充電器に接続してもランプが変化しない	バッテリーまたはバリカンの接点部分が汚れている	接点の清掃
	バッテリーの故障	バッテリーの交換
	接点の変形	充電器の修理(S)

8 スペアパーツ

後ろのイラストスペアパーツを参照してください。

警告!

スペアパーツの間違いや欠陥のあるスペアパーツは損傷や誤作動を引き起こしたり、安全性を低下させる可能性があります。以下を厳守してください:

- ▶ 製造元からの純正スペアパーツのみを使用してください。スペアパーツは正規代理店またはメーカーから直接入手してください。
- ▶ 純正のスペアパーツをお使い頂かない場合、全ての保証及びサービスを受ける事ができなくなります。

No.	品名	数量
1	ハウジング設定完了	1x
3	リチウムイオンバッテリー 7.4 V / 1.6 Ah	1x
4	モーターコンプリート	1x
5	バリカンPCB	1x
6	ラバータップ	1x
7	回転レバー	1x
8	シール	1x
9	サークリップØ3,2	1x
10	ワッシャー Ø4x0.5	1x
11	偏心ギヤアッセン	1x
14	PTスクリューコンビトルクス KA30x16	11x
15	ブレードサポート	1x
16	ブレードインターロック赤	1x
17	PTスクリューコンビトルクス KA30x8	1x
18	プレッシャースプリング	1x
19	ブレードガイダンス	1x
20	クランプホルダー	1x
21	上刃	1x
22	下刃	1x
23	スクリューM3.5x4	2x
24	充電器ハウジング上部	1x
25a	PCB 充電器	1x
25b	プラグ付きパワーサプライ	1x
26	充電器底板	1x
27	ラバーフット	3x
28	プラグEU	1x
29	プラグ AU タイプ 1 / プラグ AU-ARG タイプ 2	1x
30	プラグGB	1x
31	プラグ US タイプ 1 / プラグ US-JP タイプ 2	1x
32	充電器	1x
33	プラグ KR	1x
34	プラグ BR	1x
35	バッテリークリップ	1x

9 廃棄

注意!

間違った処分は環境破壊につながります！
電子廃棄物、電池、潤滑剤およびその他の添加物は、有害廃棄物処理の対象です。これらは認可された企業が廃棄処理する必要があります!

注意!

バリカンと充電器はお近くの販売店又は電子機器の専門店にて廃棄してください。

İçerik

1 Güvenlik 3
1.1 Personel 3
1.2 Simgeler ve uyarılar 3
1.3 Amacına uygun olan kullanım 4
1.4 Kişisel koruma donanımları 4
1.5 Güç Kaynağı / Elektrik Enerjisi 4
1.6 Hayvanlar 5
1.7 Batarya 6
1.8 Kırkma bıçakları 7
1.9 Çocuklar 7
2 Genel 7
2.1 Garanti koşulları 8
2.2 Müşteri hizmeti 8
2.3 Sorumluluğun sınırlandırılması 8
3 Teknik veriler 8
3.1 Genel bilgiler 8
3.2 Bağlantı değerleri 9
3.3 Çalıştırma koşulları 9
4 Yapı ve fonksiyon 9
4.1 Teslimat kapsamı 9
4.2 Genel bakış 9
4.3 Kısa açıklama 9
4.4 Kontrol elemanları 10
4.5 Şarj istasyonu 10
4.6 Batarya 10
5 Taşıma, ambalaj ve depolama 11
6 Kullanım 11
6.1 İlk devreye alma 11
6.1.1 Şarj istasyonunun kurulumu 11
6.1.2 Batarya şarjı 12
6.1.3 Kesme kafasının takılması 13
6.2 Çalışırken Yapılması Gerekenler 13
6.2.1 Kırkım 13
6.2.2 Batarya değiştirme 14
6.2.3 Kırkma kafası değiştirme 14
6.2.4 Yağlama 15
6.2.5 Temizleme 15
6.2.6 Batarya klipsi 16
7 Arıza listesi 16
8 Yedek parçalar 18
9 Bertaraf 19

ÖNEMLİ EMNİYET UYARILARI

BİLGİLENDİRME!

Eğer elektrikli bir cihaz kullanıyorsanız, her zaman temel emniyet tedbirlerine dikkat etmelisiniz; bunlar aşağıda tarif edilmiştir:

Cihazı kullanmadan talimatları okuyunuz.

1 Güvenlik

Bu kullanım kılavuzunda yer alan talimatlara ve güvenlik uyarılarına uyulmaması, ağır yaralanmalara ve makinenin hasar görmesine neden olabilir.

1.1 Personel

- Kullanıcının kırkılacak hayvanlar ile ilgili tecrübeli olması gerekmektedir.
- Cihazı çocukların kullanması kesinlikle yasaktır.

Bu makine, sadece yaptıkları işi güvenle yapabilecekleri beklenen şahıslar tarafından kullanılmalıdır. Reaksiyon yetenekleri, örn. uyuşturucu, alkol veya ilaçlar tarafından olumsuz etkilenmiş olan şahıslar bu cihazı kullanmamalıdır.

1.2 Simgeler ve uyarılar

Bu kullanım kılavuzunda çeşitli simgeler kullanılmıştır. Bu simgeler olası tehlikelere işaret etmekte veya önemli teknik bilgiler aktarmaktadır. Bu simgelere ve bilgilere uyulmaması, şahıslarda fiziki veya maddi hasarlara ve ekonomik olmayan çalışmalara neden olabilir.

Tehlike simgesi

UYARI/TEHLİKE!

Olası bir tehlikeli duruma işaret eder. Böyle bir durumdan kaçınılmaması ölümle sonuçlanabilecek ağır yaralanmalara neden olabilir.

DİKKAT!

Olası bir tehlikeli duruma işaret eder. Böyle bir durumdan kaçınılmaması hafif veya cüzi oranda yaralanmalara neden olabilir.

Bilgi simgesi

BİLGİLENDİRME!

Uyulmaması durumunda makine arızalarına veya hasarlarına neden olabilecek bilgilendirme.

1.3 Amacına uygun olan kullanım

Bu cihaz, bu kullanım kılavuzunda açıklanan amacına uygun kullanım için öngörülmüş ve tasarlanmıştır.
Bu cihaz, sadece köpek, kedi, sığır ve atların kırkılması için öngörülmüştür. Cihaz ticari kullanım için elverişlidir.
Bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgilere ve uyarılara uyulması da, amacına uygun kullanım koşulları kapsamına girmektedir.
Cihazın amacına aykırı veya başka bir şekildeki her türlü kullanımı, yanlış kullanım olarak kabul edilecek olup, yasaktır.
Cihaz, sadece birlikte gönderilen güç kaynağı ile kullanılmalıdır.

UYARI!

Aletin özellikle aşağıdaki kullanımlarından sakınınız:

- Makinenin insanlar üzerinde kullanılması.
- Mesela tehlikeli ve yırtıcı hayvanlar gibi diğer hayvan türlerinin kırkılması.

1.4 Kişisel koruma donanımları

Kaygan zemin üzerinde kaymaya karşı koruyabilecek dayanıklı ayakkabılar.

1.5 Güç Kaynağı / Elektrik Enerjisi

TEHLİKE!

Elektrik çarpması riskini azaltmak için:

- ▸ Suya düşmüş olan bir cihazı ellemeyiniz. Hemen fişi prizden çekin.
- ▸ Banyo yaparken veya duşun altındayken kullanmayın.
- ▸ Cihazınızı, küvetin veya lavabonun içine düşmeyeecek şekilde depolayın veya yerleştirin. Cihazınızı suyun içinde veya başka herhangi bir sıvının içine bırkmayın ve düşebilmesini engelleyin.
- ▸ Şarja etmenin dışında, kullandıktan hemen sonra fişini prizden çekiniz.
- ▸ Cihazı temizlemeden önce fişini çekiniz.

UYARI!

Yanma, alevlenme, elektrik çarpması veya başka kişilerin yaralanma tehlikesini azaltmak için:

- ▸ Cihaz prize takılıyken, hiçbir zaman denetimsiz bırakılmamalıdır.

- Bu cihaz, (çocuklar dahil), fiziksel sensorik veya zihinsel engeli olan veya yeterli tecrübeye sahip olmayan, eksik bilgilere sahip olan kişilerin kullanıma elverişli değildir. Bunlar ancak emniyetinden sorumluluk taşıyabilecek bir kişinin himayesinde veya bu kişiden alınan talimatla cihazı kullanabilirler. Makineyle oynamadıklarından emin olunması amacıyla çocuklar her zaman gözetim altında tutulmalıdır.
- İşbu cihazı sadece öngörüldüğü kullanım amacına yönelik talimatlar esasında kullanın. Üreticisi tarafından öngörümeyen hiçbir parçasını kullanmayın.
- Eğer kablosu veya fişi hasarlıysa, eğer yere düştükten sonra düzgün çalışmıyorsa ya da hasar görmüşse veya suya düşmüşse, cihazı hiçbir zaman çalıştırmaya yeltenmeyin. Cihazınızın kontrol edilmesi veya tamir edilmesi için (yetkili) servis merkezine getiriniz.
- Kablosunu ısınmış yüzeylerden uzak tutun.
- Hava deliklerine tüy, saç ve benzeri şeylerin girmemesini sağlayınız.
- Cihaz açılımların hiçbir yerine eşya düşürmeyin ve cihaz boşluklarına herhangi bir cisim takmayın.
- Açık alanda cihazı kullanmayın ve hava asıltısı içeren ürünlerin kullanıldığı yerlerde (Sprey) çalıştırmayın.
- Cihazınızı hasar almış veya kırılmış tarak ile kullanmayın, yüzünüzde yaralanmalara neden olabilir.
- Her zaman için önce fişi cihaza bağlayın ardından prize takın. Kullanım elemanlarının bağlantısını ayırmak için, Kapat-konumuna getirin (örneğin “0”) ve ardından fişini prizden çekin.
- Şarj cihazını doğrudan prize takın uzatma kablosu kullanmayın.
- Cihazı açıp- kapatmadan önce şarj cihazını prizden çekiniz.

UYARI!

Cihazı kuru tutun.

1.6 Hayvanlar

Cihaz sadece kesme/makas işlevi için öngörülmüştür.

UYARI!

Makinenin sesi tarafından hayvanlar tedirgin edilebilmektedir. Hayvanın tekme atması, saldırması veya hayvanın kendi ağırlığı, ağır yaralanmalara neden olabilir. Bunun için;

- Hayvanlarla çalışmalar sırasında yalnızca kırkılacak olan hayvanlarla ilgili tecrübeye sahip kimselere izin verilmiştir.

- Hayvan, çalışamaya başlamadan önce yeterince sabitlenmeli ve sakinleştirilmelidir.
- Çalışmalar sırasında çok dikkatli olunmalıdır.
- Yetkisi olmayan kişilerin kırkma alanına girmelerini yasaklayınız
- Cihazınızı herhangi bir hayvan tarafından veya hava şartlarına maruz bırakılan bir yerde asla kurmayın veya bırakmayın:
  - Herhangi bir hayvan tarafından zarar görmeyecek veya
  - hava şartlarından etkilenmeyecek yerde kullanın.

1.7 Batarya

UYARI!

Bataryanın yanlış kullanılması durumunda yaralanma tehlikesi mevcuttur!

Şarj edilebilir batarya ile ilgili konularda çok dikkatli olunmalıdır.

Bunun için;

- Sadece orijinal bataryalar kullanılmalıdır.
- Batarya, ateşe atılmamalı veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. Patlama tehlikesi mevcuttur.
- Sadece hasarsız bataryalar kullanılmalıdır.
- Batarya ve şarj istasyonu, hiçbir zaman doğrudan güneş ışınlarına ve neme maruz bırakılmamalıdır.
- Batarya, kısa devreye karşı korunmalıdır. Kısa devre nedeniyle oluşacak aşırı sıcaklıklar, bataryanın yanmasına neden olabilir.
- Batarya hiçbir zaman açılmamalıdır. Yanlış kullanım sonucu dışarı taşabilecek sıvı, cilt iritasyonlarına neden olabilir. Sıvıya temas edilmemelidir. Sıvı temas eden bölge bol su ile yıkanmalıdır. Sıvı giren gözler, hemen 10 dakika boyunca su ile yıkanmalı ve hiç vakit kaybedilmeden hemen bir doktora müracaat edilmelidir.
- Akünün şarj edilebilmesi için cihaz ile birlikte gönderilmiş olan çıkartılabilir adaptörü kullanın.
- **Akü takılıyken sevkiyat yok**
  Bir makineyi göndermeden önce aküsünü makineden çıkarın. Aküler yalnızca ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak belirtilen etiketlerle gönderilebilir. Arızalı akülerin nakliyesi ile ilgili düzenlemelere uyulmalıdır.

DİKKAT!

Bataryanın yanlış kullanılması, servis ömrünün kısalmasına neden olur!

Yanlış kullanılan bataryaların kapasitelerinde düşüş olabilir. Bunun için;

- Sadece orijinal batarya şarj istasyonu kullanılmalıdır. Başka şarj sistemleri bataryanın bozulmasına neden olabilir.
- Uzun süre kullanılmayacak olan şarj istasyonları prizden çekilmelidir.
- Batarya ve makine şarj istasyonundan alınmadan önce, şarj istasyonunun fişi prizden çekilmelidir.
- Şarj istasyonunun deliklerine veya cihazın batarya yuvalarına herhangi bir cisim sokulmamalıdır.
- Şarj ömrünü tamamlamış bataryalar, şarj istasyonunun hasar görmesine neden olacağından değiştirilmelidir.

1.8 Kırkma bıçakları

UYARI!

Hareket halindeki kırkma bıçağı ve kırkma bıçağının sivri köşeleri, cilt yaralanmalarına neden olabilir. Bunun için;

- Çalışmalar sırasında çok dikkatli olunmalıdır.
- Hareket eden kırkma bıçağı ile her türlü temastan kaçınınız.

1.9 Çocuklar

UYARI!

Cihaz; hiçbir zaman gözetimsiz bırakılmamalı ve yakınlarda, tehlikenin farkında olmayacak çocukların veya şahısların bulunması durumunda çok dikkatli olunmalıdır.

Cihazı çocukların kullanması kesinlikle yasaktır.

Makineyle oynamadıklarından emin olunması amacıyla çocuklar her zaman gözetim altında tutulmalıdır.

İŞBU KULLANIM KILAVUZUNU SAKLAYIN!

2 Genel

Bu kılavuz aletle güvenli ve verimli şekilde çalışmanızı mümkün kılar. Tüm çalışmalara başlamadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.

Güvenli çalışmak için bu kılavuzda belirtilen tüm güvenlik talimatları ile işlem talimatlarının yerine getirilmesi şarttır.

Kılavuzu sürekli olarak saklayın. Aleti başka kişilere verdiğinizde, bu kılavuzu da birlikte veriniz.

2.1 Garanti koşulları

Garanti koşulları üreticinin Genel İş Şartlarında yer almaktadır.

2.2 Müşteri hizmeti

Teknik bilgi almak için müşteri hizmetimiz ve yetkili servislerimizle görüşülebilir.

Bununla beraber çalışanlarımız, uygulamadan ortaya çıkan ve ürünlerimizin iyileştirilmesi için değerli olabilen bilgi ve deneyimlerle her zaman ilgilenir.

2.3 Sorumluluğun sınırlandırılması

Bu kılavuzda yer alan tüm bilgi ve talimatlar geçerli standart ve yönetmeliklerle, tekniğin en yeni durumuna ve uzun yılların görgü ve deneyimlerimize istinaden hazırlanmıştır.

Üretici aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan hasarlar için sorumluluk üstlenmez:

- Kullanım kılavuzuna uyulmaması.
- Makinenin amacına uygun olmayan kullanımı.
- Eğitimsiz personelin görevlendirilmesi.
- Teknik değişiklikler.
- Onaylanmamış yedek parçaların kullanılması.

Gerçek teslimat kapsamı özel modellerde, ek sipariş seçenekleri talep edildiğinde veya teknik değişiklikler dolayısı ile burada tarif edilen açıklama ve resimlerden farklılık gösterebilir.

Bu ürün uzun bir ömür süresi ve yüksek bir performans için geliştirilmiştir ve sadece en iyi bulunabilen tek parçalardan birleştirilmiştir. Tamir çalışmalarında sadece yedek parçalar kullanılmalıdır, aksi halde cihazın performansı olumsuz etkilenir ve cihaz garanti dışı kalır.

3 Teknik veriler

3.1 Genel bilgiler

Kırkma makinesi	Uzunluk	204 mm
	Genişlik	50 mm
	Yükseklik	41 mm
	Bataryayla birlikte ağırlık	425 g
Şarj istasyonu	20 °C'de şarj süresi	60 min
Batarya	Tip	Lityum iyon
	Voltaj	bkz. tip etiketi
	Kapasite	bkz. tip etiketi

3.2 Bağlantı değerleri

Elektriksel (Şarj istasyonu)	Voltaj	100–240 V
	Maks. akım tüketimi	bkz. tip etiketi

3.3 Çalıştırma koşulları


Ortam	Sıcaklık aralığı	0–40 °C
	Nispi nem oranı, maks.	75%
	Titreşim a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Gürültü emisyonu (L_{pAm})	< 70 dB

4 Yapı ve fonksiyon


4.1 Teslimat kapsamı

Kırkma makinesi	1 Adet
Kırkma kafası (donanıma bağlı)	1 Adet
Yedek batarya (donanıma bağlı)	1 Adet
Şarj istasyonu	1 Adet
Damlalıklı yağdanlık	1 Adet
Temizleme fırçası	1 Adet
Kullanım kılavuzu	1 Adet
Transport ve muhafaza ambalajı	1 Adet
Batarya klipsi	1 Adet

4.2 Genel bakış

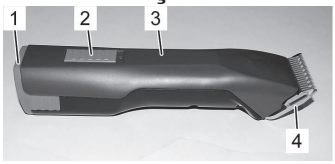


Şek. 1

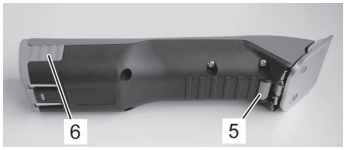

Şek. 2

1 Batarya
2 Şalter sürgüsü
3 Kırkma makinesi
4 Kırkma kafası
5 Kırkma kafası kilidi
6 Batarya kilidi


4.3 Kısa açıklama

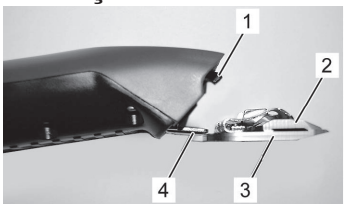


Şek. 3

Bu kırkma makinesi, köpek, kedi, sığır ve atların kırkılması için öngörülmüştür. Kesme aletleri olarak tarak türünden iki bıçak kullanılmaktadır. Deriye bakan alt bıçak (3) sabit olup, bıçak menteşesine (4) bağlıdır. Üst bıçak (2) bunun karşısında enlemesine ileri ve geri hareket ettirilmektedir. Üst bıçak, bir kol (1) vasıtasıyla hareket ettirilmektedir.


4.4 Kontrol elemanları

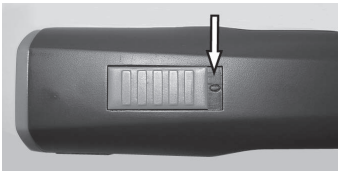

Şek. 4 Sürgü şalter KAPALI konumunda (“0”)

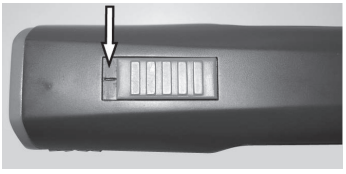

Şek. 5 Sürgü şalter AÇIK konumunda (“I”)

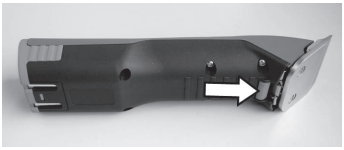


Şek. 6 Kırkma kafası kilidi



Şek. 7 Batarya kilidi


4.5 Şarj istasyonu

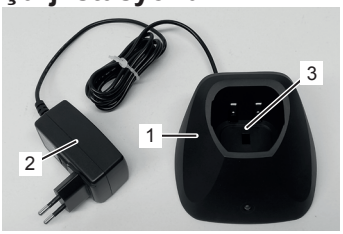

Şek. 8

1 Şarj istasyonu
2 Güç kaynağı adaptörü
3 Kırkma makinesi şarj yuvası (batarya makineye takılı vaziyetteyken)

4.6 Batarya

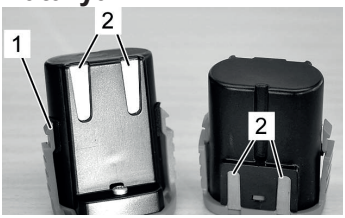

Şek. 9

1 Batarya kilidi
2 Kontaklar

5 Taşıma, ambalaj ve depolama

Makine teslim edilirken hemen eksikler bakımından ve kargo hasarlarının olup olmadığı kontrol edilmelidir.

BİLGİLENDİRME!

Her türlü kusur hakkında hemen şikayette bulunulmalıdır. Zarar tazmini talepleri, tarafımıza sadece geçerli şikayet süreleri sona ermeden yöneltilebilir.

Ambalaj için sadece çevre dostu malzemeler kullanılmıştır.

Ürünün ambalajı, cihaz kullanılana kadar, kargo hasarları, korozyon ve başkaca hasarlara karşı koruma sağlayacak özelliklere sahiptir.

Kırkma makinesini ve aksesuarı aşağıdaki şartlarda depolayınız:

- Aksesuarlar, her zaman birlikte gönderilen ambalajın içinde muhafaza edilmelidir.
- Açık alanlarda saklamayınız.
- Kuru ve tozsuz bir durumda depolayınız.
- Güneş ışınlarına karşı koruyunuz.
- Mekanik sarsıntıları önleyiniz.
- Depolama sıcaklığı: 0 ila 40 °C.
- Bağıl nem: maks. % 75. 3 aydan daha uzun süreli depolamada düzenli şekilde tüm parçaların genel durumunu kontrol ediniz. Gerekmesi durumunda koruyucu muhafaza tedbirleri tekrar gözden geçirilmeli ve yenilenmelidir.

6 Kullanım

UYARI!

Makinenin gerektiği gibi kullanılmaması, maddi ve manevi (şahısların zarar görmesine) hasarlara neden olabilir. Bunun için;

- Tüm kullanım aşamaları, bu kullanım kılavuzuna göre gerçekleştirilmelidir.

6.1 İlk devreye alma

6.1.1 Şarj istasyonunun kurulumu


- Çalıştırma koşulları ile ilgili teknik verilere uyulmalıdır (bkz. madde 3 teknik veriler).
- Şarj istasyonu, sağlam ve yeterli taşıma kapasitesine sahip düz bir yüzeyde kullanılmalıdır.
- Şarj istasyonunun kurulduğu yer, nem ve yağmura karşı korumalı olmalıdır.
- Dış alanlardaki prizler bir hatalı akım koruma şalteri (FI) ile donanımlı olmalıdır.
- Çalışma mahallinde yeterli oranda aydınlatma ve havalandırma sağlanmalıdır.
- Şarj istasyonu, çocukların ulaşamayacakları bir yerde olmalıdır.



Şek. 10


1. Şarj istasyonu, sağlam, düz, kuru, temiz ve boş bir yüzeye kurulmalıdır.
2. Şarj istasyonunun güç kaynağı adaptörü elektrik prizine bağlanmalıdır.
3. Kırkma makinesini, bataryası takılı vaziyetteyken, makinenin üst kısmı size bakacak ve makinenin kontaklarının şarj istasyonunun kontakları üzerinde oturacağı şekilde şarj istasyonuna takın. Makinenin üst kısmı, şalterli kısmıdır (Şek. 10).
4. Şarj işlemi sırasında bir LED göstergesi sürekli kırmızı yanar. Şarj işlemi sona erdikten sonra LED lamba sürekli yeşil yanar ve makine çalışmaya hazırdır. Bu şarj istasyonu bir LED kontrol lambasına sahiptir.

6.1.2 Batarya şarjı

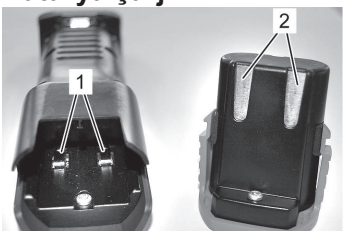

Şek. 11


1. Kırkma makinesinin (1) ve bataryanın (2) kontaklarında, yabancı maddeler ve kirlenmeler olup olmadığı kontrol edilmelidir.
2. Kırkma makinesi sürgü şalterinin KAPALI konumda (“0“) olduğundan emin olunmalıdır (Şekil 4).

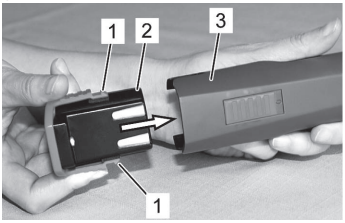

Şek. 12


3. Bataryayı (2), her iki taraftan batarya kilidine (1) oturana kadar kırkma makinesinin (3) içine doğru itin.

6.1.3 Kesme kafasının takılması

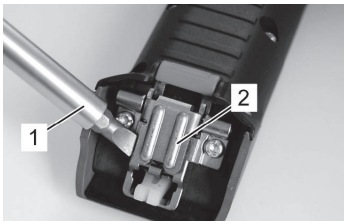


Şek. 13

1. Bıçak menteşesi (2) yanlışlıkla kapanmışsa, bıçak kilidine baskı uygulanarak bir tornavida (1) ile tekrar açılabilir.

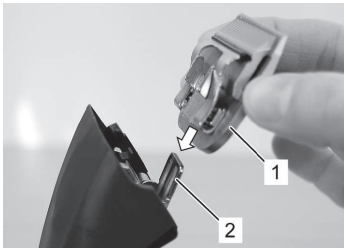


Şek. 14

2. Kırkma kafasını (1) açık vaziyetteki bıçak menteşesine (2) takın.

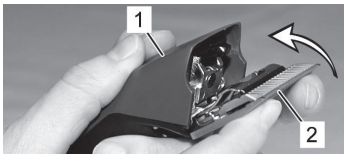

Şek. 15

3. Kırkma kafasını (2), cihaz açık vaziyetteyken biraz baskı uygulayarak kırkma makinesine (1) doğru kapatın.

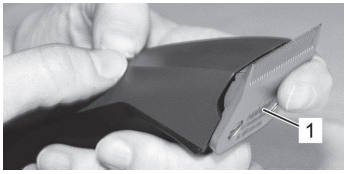

Şek. 16

4. Kırkma kafasının (1) yerine sağlamca oturduğundan emin olun.

BİLGİLENDİRME!

Makinenin kusursuz bir şekilde çalışması için kırkma kafasının (1) gerektiği gibi yerine oturmuş olmasından emin olunmalıdır.


6.2 Çalışırken Yapılması Gerekenler

6.2.1 Kırkım

1. Hayvan, çalışmalara başlamadan önce yeterince sabitlenmeli ve sakinleştirilmelidir.
2. Kırkma makinesini hayvan sizi görür görmez çalıştırınız.
3. Hayvana ön tarafından yaklaşınız.
4. Kırkma işlemi sırasında hayvanın davranışları izlenmelidir.


6.2.2 Batarya değiştirme

Batarya boşaldığında kırkma makinesi bir koruma devresi tarafından kapatılır.

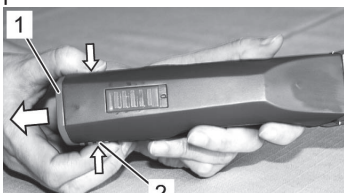

Şek. 17

1. Sürgü şalteri “0” konumuna getirin (Şek. 4).
2. Batarya kilitlerini (2) her iki taraftan içeriye itin ve bataryayı (1) kırkma makinesinden çekip çıkarın.

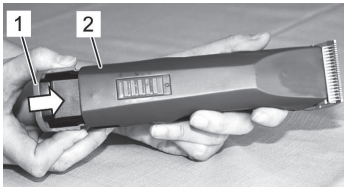

Şek. 18


3. Şarj olmuş bataryayı (1), her iki taraftan batarya kilidine (1) oturana kadar kırkma makinesinin (2) içine itin.

6.2.3 Kırkma kafası değiştirme



Şek. 19

1. Sürgü şalteri “0” konumuna getirin (Şek. 4).
2. Kırkma kafası kilidine basın.

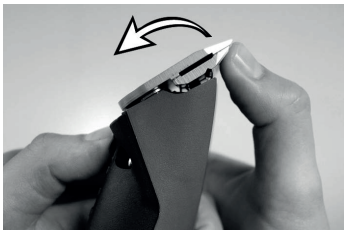

Şek. 20

3. Kırkma kafası kilidini basılı tutarken kırkma kafasını öne doğru itin.
4. Kırkma kafasını sökün.
5. Açık vaziyetteki menteşe parçasını birlikte gönderilen fırça ile temizleyin.
6. Şimdi kullanmak istediğiniz kırkma kafasını, bıçak menteşesine takın ve cihaz çalışır vaziyetteyken biraz baskı uygulayarak yerine yerleştirin (Şekiller 14, 15, 16).

BİLGİLENDİRME!

Sadece keskin olan kırkma bıçakları ile çalışınız ve körelmiş ya da arızalı ve dişleri eksik olan bıçakları yenileri ile değiştiriniz. Kırkma bıçaklarının doğru şekilde bilenmeleri, sadece özel makineler ile ve bir uzman tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda yetkili servise başvurunuz.

6.2.4 Yağlama

İyi bir kırkım sonucu elde edilebilmesi ve kırkma makinesi ile kırkma kafasının servis ömrünün uzatılması için üst ve alt bıçakların arasında bir yağ tabakası olması kaçınılmazdır (Şek. 21).


DİKKAT!

Kırkma kafasının yeterince yağlanmaması; kırkma makinesi ve bıçakların ısınmalarına, servis ömürlerinin kısalmasına ve batarya kapasitesinin düşmesine neden olur. Bunun için;

- Kırkma bıçaklarının kırkma işlemi sırasında kuru çalışmamaları için en az her 15 dakikada bir kez yağlanmalıdır (Şek. 21).
- Sadece birlikte verilen özel yağımızı veya İSO VG 22 standardına uygun olan bir parafin yağı kullanınız.

BİLGİLENDİRME!

Birlikte tedarik edilmiş yağ zehirli olmayıp, deri ve yumuşak dokularda hiçbir tahriş oluşturmaz.

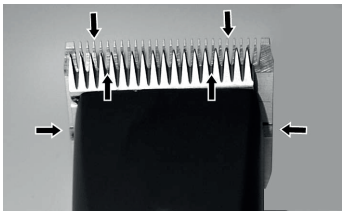

Şek. 21

Bıçaklar, her kullanımdan önce, kullanım sırasında ve her kullanımdan sonra yağlanmalıdır. Kırkma makinesinin bıçaklarının şeritler bırakmaları veya yavaşlamaları, yağlama yapılması gerektiğini gösterir. Birkaç damla yağı önden ve yandan olmak üzere kırkma bıçaklarının üzerine damlatarak sürün (bkz. Şek. 21). Fazla gelen yağı yumuşak, kuru bir bezle siliniz. Yağlama spreyleri iyi bir yağlama için yeterince yağ içermemekle birlikte, kırkma bıçaklarının soğutulması için çok uygundurlar. Yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla hasarlı bıçaklar hemen değiştirilmelidir.

DİKKAT!

Elle yağlanan tüm yağlama noktalarından taşan, kullanılmış veya fazla yağlar/gresler uzaklaştırılmalı ve mahalli mevzuatlara uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.

6.2.5 Temizleme

İyi bir kırkım sonucu elde edilebilmesi ve kırkma makinesinin servis ömrünün uzatılması için üst ve alt bıçakların arasında bir yağ tabakası olması kaçınılmazdır (madde 6.2.4 yağlama).

Kırkma kafası ve menteşe parçası

Kırkma kafaları ve menteşe parçası her kullanımdan sonra fırçayla temizlenmelidir.

Şarj cihazı




Şek. 22

1. Şarj istasyonunun fişini prizden çekin.
2. Her iki şarj yuvasının içindeki olası kılları temizleyin.
3. Gerekiyorsa (1) no'lu kontakları kuru bir bezle silin.

Kontaklar

Gerekiyorsa bataryanın ve kırkma makinesinin kontaklarını kuru bir bezle silin.

6.2.6 Batarya klipsi

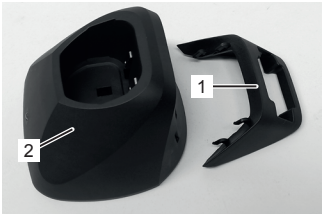

Batarya klipsine ikinci batarya takılır. Batarya klipsi (1), şarj istasyonuna (2) takılır. Batarya klipsi opsiyonel olarak kullanılabilir.

Şek. 23



1. Batarya, şekilde (Şek. 25) göründüğü gibi, kontakları aşağıya gelecek şekilde takılmalıdır. Batarya, her iki yöne doğru da takılabilir.

Şek. 24

BİLGİLENDİRME!

Eğer her gün kullanılmıyorlarsa, kırkma makinesi ve şarj istasyonunu birlikte gönderilen ambalajın içinde muhafaza edin. Eğer her gün kullanılıyorlarsa, kırkma makinesi ve yedek akünün şarj istasyonuna bağlı vaziyette bırakılması tavsiye edilir.

7 Arıza listesi

- Burada, arızaların giderilmesi ile ilgili olarak tarif edilen çalışmaların büyük bir kısmı, kullanıcının kendisi tarafından gerçekleştirilebilir.
- Bazı çalışmalar sadece özel eğitimli kalifiye elemanlar veya (F) işaretine sahip yetkili servisler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Arıza	Olası nedeni	Hata giderme
Üst bıçak hareket etmemektedir	Kırkma kafası yerine tam oturmamış	Kırkma kafasını, motor çalışır vaziyetteyken, gerektiği gibi yerine oturtun
	Kol arızalı	Kolu değiştirin (F)
Kırkma makinesi kötü kesmekte veya hiç kesmiyor	Kırkma bıçakları körelmiştir	Üst ve alt bıçakları serviste bileyletin (F)
	Kırkma bıçakları talimata uygun şekilde bilenmemiştir	
	Kırkma bıçakları yağlanmamış	Kırkma bıçaklarını 15 dakikada bir yağlayın
	Hayvanın tüyleri çok ıslaktır	Sadece kuru olan tüyleri kırkınız
	Üst ve alt bıçakların arasına kıl sıkışmış	Kırkma kafasını sökün, üst bıçağı yarısına kadar kırkma kafasından çekin, üst ve alt bıçaklara sıkışan kılları uzaklaştırın
	Kırkma kafasının kırkma baskısı zayıf	Kırkma kafasını kontrol ettirin (F)
Motor çalışmıyor	Batarya boşalmış	Batarya şarjı
	Kontaklar kirlenmiş	Kırkma makinesini kapatın, kırkma makinesinin ve bataryanın kontaklarını temizleyin
	Batarya arızalı	Bataryayı değiştirin
	Motor gövdesinden yangın kokusu geliyor, motor yanmıştır	Motor ve / veya elektronik aksamı değiştirtin (F)
Motor çalışmıyor (devam)	Motor ve / veya elektronik aksam arızalı	Motor ve / veya elektronik aksamı değiştirtin (F)
	Kırkma kafası sıkışmış	Kırkma kafasını temizleyin ve yağlayın
Motor çok yavaş çalışmaktadır	Kırkma bıçakları yeterince yağlanmamıştır	Kırkma bıçağını yağlayın
Batarya şarj süresi çok kısa ve / veya bıçaklar ısınıyor	Kırkma bıçakları yeterince yağlanmamıştır	Kırkma bıçağını yağlayın
	Boş, tam dolu olmayan veya arızalı bir batarya kullanılmış	Sadece çalışan, yüzde yüz dolu orijinal bataryalar kullanılmalıdır
Şarj istasyonunun kontrol lambası yanmıyor	Şarj istasyonunun fişi takılı değil	Şarj istasyonunun fişini prize takın
	Şarj istasyonu arızalı	Şarj istasyonunu kontrol ettirin (F)
Batarya boşken LED, yeşilden kırmızıya geçmiyor	Bataryanın ve / veya şarj istasyonunun kontakları kirlenmiş	Kontakları temizleyin
	Batarya arızalı	Bataryayı değiştirin
	Şarj istasyonunun kontakları yamulmuş	Şarj istasyonunu tamir ettirin (F)

8 Yedek parçalar

Yedek parçalar, bu kullanım kılavuzunun en sonunda çizimleriyle birlikte yer almaktadır.

UYARI!

Yanlış veya hatalı yedek parçalar hasarlara, hatalı fonksiyonlara veya tam arızaya yol açabilmekte ve ayrıca güvenliği kısıtlayabilmektedir. Bunun için;

- Sadece üreticinin orijinal yedek parçalarını kullanınız. Yedek parçaları anlaşmalı bayilerden veya direk olarak üreticiden temin ediniz.
- Orijinal yedek parçaların kullanılmaması, makinenin garanti ve servis kapsamı dışında kalmasına neden olur.

Poz. No.	Adlandırma	Adet sayısı
1	Komple gövde seti	1x
3	Li-Ion Akü 7.4 V / 1.6 Ah	1x
4	Motor komple	1x
5	PCB kırkma makinesi	1x
6	Lastik parça	1x
7	Salıncak kol	1x
8	Conta	1x
9	Tespit segmanı Ø3,2	1x
10	Rondela Ø4x0,5	1x
11	Bilyeli rulman dahil egzantrik dişli	1x
14	Kombi torks KA 30x16 PT vida	11x
15	Bıçak yuvası	1x
16	Bıçak kilidi kırmızı	1x
17	Kombi torks KA 30x8 PT vida	1x
18	Kırkma baskı yayı	1x
19	Bıçak kılavuzu	1x
20	Tutucu	1x
21	Üst bıçak	1x
22	Alt bıçak	1x
23	M3,5x4 vida	2x
24	Şarj istasyonu üst gövde parçası	1x
25a	PCB şarj istasyonu	1x
25b	Fişli güç adaptörü	1x
26	Şarj istasyonu taban plakası	1x
27	Lastik ayak	3x
28	Fiş EU	1x
29	Fiş AU Tip 1 / Fiş AU-ARG Tip 2	1x
30	Fiş GB	1x
31	Fiş US Tip 1 / Fiş US-JP Tip 2	1x
32	Şarj istasyonu	1x
33	Fiş KR	1x
34	Fiş BR	1x
35	Batarya klipsi	1x

9 Bertaraf

DİKKAT!

Yanlış atık bertarafında çevre hasarları!

Elektronik hurdaları, bataryalar, yağlayıcılar ve diğer yardımcı maddeler, özel atık işleme mevzuatlarına tabi olup, sadece yetkili işletmeler tarafından bertaraf edilebilir!

BİLGİLENDİRME!

Kırkma makinesi ve şarj istasyonu bertaraf edilmek üzere, bir servis noktasına veya yakınlarınızda bir yerde elektronik üzerine faaliyet gösteren bir işletmeye teslim edilebilir.

Sadržaj

1 Sigurnost ... 3
1.1 Osobno ... 3
1.2 Simboli i upozorenja ... 3
1.3 Predviđena namjena ... 4
1.4 Osobna zaštitna oprema ... 4
1.5 Napajanje električnom energijom ... 4
1.6 Životinje ... 5
1.7 Baterija ... 6
1.8 Britve ... 7
1.9 Djeca ... 7
2 Općenito ... 7
2.1 Uvjeti jamstva ... 7
2.2 Korisnička služba ... 7
2.3 Ograničenje odgovornosti ... 8
3 Tehnički podaci ... 8
3.1 Opći podaci ... 8
3.2 Vrijednosti priključaka ... 8
3.3 Radni uvjeti ... 8
4 Struktura i funkcija ... 9
4.1 Opseg isporuke ... 9
4.2 Pregled ... 9
4.3 Kratki opis ... 9
4.4 Upravljački elementi ... 10
4.5 Stanica za punjenje ... 10
4.6 Baterija ... 10
5 Prijevoz, pakiranje i skladištenje ... 11
6 Rukovanje ... 11
6.1 Prvo puštanje u rad ... 11
6.1.1 Postavljanje stanice za punjenje ... 11
6.1.2 Napunite bateriju ... 12
6.1.3 Pričvršćivanje glave za brijanje ... 12
6.2 Aktivnosti tijekom rada ... 13
6.2.1 Škare ... 13
6.2.2 Zamjena baterije ... 13
6.2.3 Zamjena glave za brijanje ... 14
6.2.4 Podmazivanje ... 14
6.2.5 Čišćenje ... 15
6.2.6 Kopča za bateriju ... 16
7 Popis grešaka ... 16
8 Zamjenski dijelovi ... 18
9 Zbrinjavanje ... 19

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

NAPOMENA!

Kada koristite električni uređaj, uvijek morate slijediti osnovne mjere opreza koje su navedene u nastavku:

Pročitajte sve upute prije uporabe uređaja.

1 Sigurnost

Nepoštivanje uputa za rukovanje i sigurnosnih uputa navedenih u ovim uputama može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili štete na uređaju i osobama.

1.1 Osobno

- Rukovatelj mora imati iskustva u rukovanju životinjama koje treba šišati.
- Djeci je strogo zabranjeno rukovanje uređajem.

Rukovanje je dopušteno samo osobama od kojih se može očekivati da pouzdano obavljaju svoj posao. Osobe čija je sposobnost reagiranja pogođena, npr. zbog droga, alkohola ili lijekova, ne smiju rukovati uređajem.

1.2 Simboli i upozorenja

U uputama za uporabu koriste se različiti simboli. Oni ukazuju na moguće opasnosti ili signaliziraju tehničke informacije čije nepoštivanje može dovesti do osobnih ozljeda i materijalnih šteta ili neekonomičnog rada.

Simbol opasnosti

UPOZORENJE/OPASNOST!

Označava potencijalno opasnu situaciju. Ako se ne izbjegne, može doći do ozbiljnih ozljeda, pa čak i smrti.

OPREZ!

Označava potencijalno opasnu situaciju. Ako se ne izbjegne, mogu nastati manje ili lakše ozljede.

Informacijski simbol

NAPOMENA!

Imajte na umu da nepoštivanje može dovesti do smetnji u radu ili štete.

1.3 Predviđena namjena

Uređaj je dizajniran i izrađen isključivo za ovdje opisanu namjenu. Uređaj se koristi isključivo za šišanje pasa, mačaka, goveda i konja. Uređaj je namijenjen za komercijalnu uporabu.
Pravilna uporaba također uključuje pridržavanje svih informacija u ovim uputama.
Svaka uporaba uređaja koja nadilazi namjenu ili se koristi na drugačiji način smatra se zlouporabom i zabranjena je.
Uređaj smije raditi samo s isporučenim izvorom napajanja.

UPOZORENJE!

Osobito se suzdržite od korištenja uređaja na sljedeći način:

- korištenja stroja na ljudima.
- šišanja drugih životinjskih vrsta, posebno opasnih kao što su npr. predatori.

1.4 Osobna zaštitna oprema

Neklizajuće cipele - za zaštitu od klizanja na skliskim površinama.

1.5 Napajanje električnom energijom

OPASNOST!

Kako biste smanjili rizik od strujnog udara:

- Ne posežite za uređajem koji je pao u vodu. Odmah izvucite utikač iz utičnice.
- Nemojte koristiti tijekom kupanja ili tuširanja.
- Nemojte postavljati niti spremati uređaj na mjesto gdje može pasti ili biti povučen u kadu ili sudoper. Ne stavljajte niti ispuštajte uređaj u vodu ili druge tekućine.
- Osim tijekom punjenja, uvijek isključite uređaj utičnice odmah nakon uporabe.
- Prije čišćenja uređaja, izvucite mrežni utikač iz utičnice.

UPOZORENJE!

Kako biste smanjili opasnost od opeklina, požara, strujnog udara ili ozljeda:

- Uređaj nikada ne smijete ostaviti bez nadzora kada je uključen.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost Upute o tome kako koristiti uređaj. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Koristite uređaj samo za namjenu opisanu u ovim uputama. Nemojte koristiti dodatke koje nije naveo proizvođač.

- Nikada nemojte koristiti uređaj ako je kabel ili utikač oštećen, ako ne radi ispravno, ako je pao ili je oštećen ili ako je pao u vodu. Odnesite uređaj na provjeru i popravak u servisni centar.
- Držite kabel podalje od zagrijanih površina.
- Držite otvore za zrak bez dlačica, dlaka ili sličnog.
- Nikada nemojte ispuštati niti umetati predmete u otvor.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom niti ga koristiti dok se koriste aerosolni proizvodi (sprejevi).
- Nemojte koristiti ovaj uređaj s oštećenim ili slomljenim češljem jer to može dovesti do ozljeda lica.
- Uvijek prvo umetnite utikač u uređaj, a zatim u utičnicu. Za odspajanje postavite sve upravljačke elemente u položaj ISKLJUČENO (npr. 0"), a zatim izvucite utikač iz utičnice.
- Uključite punjač izravno u utičnicu, nemojte koristiti produžni kabel.
- Izvucite punjač iz utičnice prije uključivanja ili isključivanja uređaja.

UPOZORENJE!

Držite uređaj suhim.

1.6 Životinje

Uređaj je namijenjen samo za šišanje.

UPOZORENJE!

Buka stroja može uznemiriti životinje. Udarac, napad ili tjelesna težina životinje mogu dovesti do teških ozljeda. Stoga:

- Samo osobe koje imaju iskustva u rukovanju šišanjem životinja smiju raditi sa životinjama.
- Fiksirajte i umirite životinju prije rada.
- Budite oprezni tijekom obavljanja radova.
- Zabranite neovlaštenim osobama pristup mjestu šišanja
- Nemojte puniti uređaj, postavljati ga ili ostavljati na mjestima gdje se očekuje da:
  - je izložen oštećenju od životinje, ili
  - je izložen vremenskim utjecajima

1.7 Baterija

UPOZORENJE!

Opasnost od ozljeda pri neispravnom rukovanju baterijom!

S punjivom baterijom mora se rukovati posebno pažljivo.
Stoga:

- Koristite samo originalnu bateriju.
- Ne bacajte bateriju u vatru niti ne izlažite visokim temperaturama. Postoji opasnost od eksplozije.
- Koristite samo neoštećene baterije.
- Baterija i stanica za punjenje nikada ne smiju biti izloženi izravnoj sunčevoj svjetlosti ili vlazi.
- Nikada nemojte kratko spajati bateriju. Baterija može pregorjeti zbog pregrijavanja prouzročenog kratkim spojem.
- Nikada ne otvarajte bateriju. Tekućina, koja izlazi pri nepravilnom korištenju, može dovesti do nadraživanja kože. Izbjegavajte kontakt s tekućinom. U slučaju kontakta, isperite tekućinu s puno vode. Ako tekućina dospije u oči, odmah je ispirite vodom 10 minuta i odmah se obratite liječniku.
- Za punjenje baterije koristite samo uklonjiv izvor napajanja koji se isporučuje s ovim uređajem.
- **Ne isporučuje se s umetnutom baterijom**
  Prije slanja aparata uklonite bateriju iz stroja. Baterije se smiju isporučivati samo s potrebnim oznakama u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima. Obvezno je strogo pridržavanje propisa za slanje neispravnih baterija.

OPREZ!

Smanjeno trajanje baterije pri neispravnom rukovanju!

Pri neispravnom rukovanju učinak baterije može se smanjiti. Stoga:

- Koristite samo originalnu stanicu za punjenje baterija. Drugi uređaji za punjenje mogu uništiti bateriju.
- Pri duljem razdoblju nekorištenja, isključite stanicu za punjenje iz napajanja električnom energijom.
- Izvadite bateriju i stroj iz stanice za punjenje ako stanica za punjenje nije spojena na električnu mrežu.
- Nikada nemojte stavljati druge predmete u otvor na stanici za punjenje ili u držač baterije na uređaju.
- Baterija koja se više ne može puniti oštetit će stanicu za punjenje i mora se zamijeniti.

1.8 Britve

UPOZORENJE!

Pokretna britva i oštri kutovi britve mogu prouzročiti ozljede kože.
Stoga:

- Budite oprezni tijekom obavljanja radova.
- Izbjegavajte bilo kakav kontakt s pokretnim britvama.

1.9 Djeca

UPOZORENJE!

Ne ostavljajte uređaj bez nadzora i koristite ga s velikim oprezom kada su u blizini djeca ili osobe koje ne mogu procijeniti opasnosti.
Djeci je strogo zabranjeno rukovanje uređajem.
Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

ČUVAJTE OVE UPUTE!

2 Općenito

Ove vam upute omogućuju sigurno i učinkovito rukovanje uređajem. Prije početka svih radova pažljivo pročitajte ove upute.
Osnovni uvjet za siguran rad je poštivanje svih sigurnosnih uputa i uputa za rukovanje u ovim uputama.
Upute čuvajte trajno. Ako uređaj prosljeđujete trećim stranama, molimo proslijedite i ove upute.

2.1 Uvjeti jamstva

Uvjeti jamstva sadržani su u općim uvjetima poslovanja proizvođača.

2.2 Korisnička služba

Naša korisnička služba i naši ovlašteni servisni centri dostupni su za tehničke informacije.
Osim toga, naši su zaposlenici stalno zainteresirani za nove informacije i iskustva koja proizlaze iz primjene i mogu biti dragocjena za poboljšanje naših proizvoda.

2.3 Ograničenje odgovornosti

Sve informacije i napomene u ovim uputama sastavljene su uzimajući u obzir važeće standarde i propise, najnoviju tehnologiju kao i naše dugogodišnje znanje i iskustvo.

Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu zbog:

- Nepridržavanja uputa.
- Nepravilne uporabe stroja.
- Korištenjem od strane neobučenog osoblja.
- Tehničkih promjena.
- Uporabe neodobrenih zamjenskih dijelova.

Stvarni opseg isporuke može se razlikovati od ovdje opisanih objašnjenja i ilustracija u slučaju posebnih verzija, korištenja dodatnih opcija naručivanja ili zbog najnovijih tehničkih promjena.

Razvijen za izdržljivost i visoku učinkovitost, ovaj proizvod je sastavljen od najboljih dostupnih dijelova. Samo originalni Heiniger zamjenski dijelovi smiju se koristiti za popravke, inače će performanse proizvoda biti smanjene i jamstvo će biti nevažeće.

3 Tehnički podaci

3.1 Opći podaci

Aparat za šišanje	Duljina	204 mm
	Širina	50 mm
	Visina	41 mm
	Težina s baterijom	425 g
Stanica za punjenje	Vrijeme punjenja na 20 °C	60 min
Baterija	Tip	Li-Ion
	Napon	prema natpisnoj pločici
	Kapacitet	prema natpisnoj pločici

3.2 Vrijednosti priključaka

Električni (Stanica za punjenje)	Napon	100–240 V
	Potrošnja struje, maksimalna	prema natpisnoj pločici

3.3 Radni uvjeti


Okolina	Temperaturni raspon	0–40 °C
	Relativna vlažnost, maksimalna	75%
	Vibracija a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Emisija buke (L_{pAm})	< 70 dB

4 Struktura i funkcija

4.1 Opseg isporuke

Aparat za šišanje	1 kom.
Glava za brijanje (ovisno o opremi)	1 kom.
Rezervna baterija (ovisno o opremi)	1 kom.
Stanica za punjenje	1 kom.
Mazalica za podmazivanje kapanjem	1 kom.
Četka za čišćenje	1 kom.
Upute za uporabu	1 kom.
Pakiranje za prijevoz i skladištenje	1 kom.
Kopča za bateriju	1 kom.

4.2 Pregled

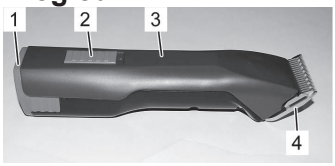


sl. 1



sl. 2

1 Baterija
2 Klizni prekidač
3 Aparat za šišanje
4 Glava za brijanje
5 Zaključavanje glave za brijanje
6 Zaključavanje baterije


4.3 Kratki opis

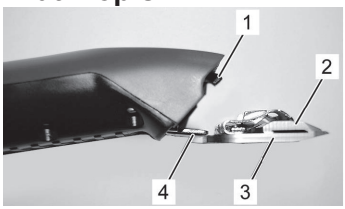


sl. 3

Aparat za šišanje namijenjen je za šišanje pasa, mačaka, goveda i konja. Kao alat za rezanje koriste se dva noža slična češlju. Donji nož (3) okrenut prema koži je fiksiran i pričvršćen za šarku noža (4). Gornji nož (2) pomiče se prema njoj naprijed-natrag. Gornji nož pokreće se pomoću okretne poluge (1).


4.4 Upravljački elementi

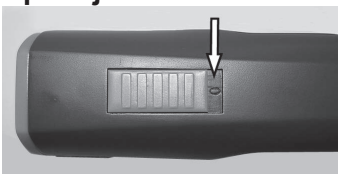

sl. 4 Klizni prekidač u položaju ISKLJUČENO („0“)

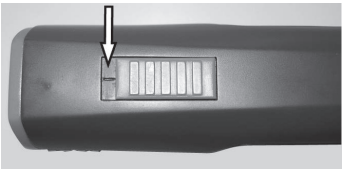

sl. 5 Klizni prekidač u položaju UKLJUČENO („I“)

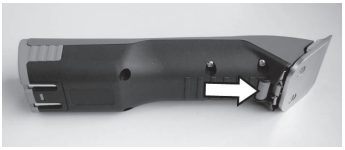


sl. 6 Zaključavanje glave za brijanje



sl. 7 Zaključavanje baterije


4.5 Stanica za punjenje

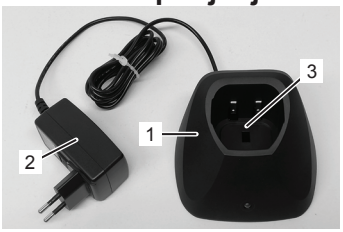

sl. 8

1 Stanica za punjenje
2 Utični izvor napajanja
3 Stalak za punjenje za aparat za šišanje s umetnutom baterijom

4.6 Baterija

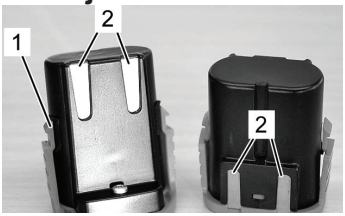

sl. 9

1 Zaključavanje baterije
2 Kontakti

5 Prijevoz, pakiranje i skladištenje

Po primitku odmah provjerite isporuku u pogledu cjelovitosti i oštećenja tijekom prijevoza.

NAPOMENA!

Reklamirajte svaki nedostatak čim se utvrdi. Zahtjevi za naknadu štete mogu se ostvariti samo unutar važećih rokova za reklamacije.
Za pakiranje korišteni su samo ekološki prihvatljivi materijali.
Pakiranje je namijenjeno za zaštitu pojedinačnih dijelova od oštećenja tijekom prijevoza, korozije i drugih oštećenja do njihove uporabe.

Aparat za šišanje i pribor čuvajte pod sljedećim uvjetima:

- Uvijek čuvajte u isporučenom pakiranju.
- Ne čuvati na otvorenom.
- Čuvati na suhom i bez prašine.
- Zaštititi od sunčeve svjetlosti.
- Izbjegavajte mehaničke udare.
- Temperatura skladištenja: 0 do 40 °C.
- Relativna vlažnost zraka 75 %. Ako je uskladišten dulje od 3 mjeseca, redovito provjeravajte opće stanje svih dijelova. Ako je potrebno, osvježite ili obnovite konzervaciju.

6 Rukovanje

UPOZORENJE!

Neispravno rukovanje može dovesti do osobnih ozljeda ili materijalne štete.
Stoga:

- Provedite sve radne korake u skladu s informacijama u ovim uputama za rad.

6.1 Prvo puštanje u rad

6.1.1 Postavljanje stanice za punjenje

- Pridržavajte se tehničkih podataka prema radnim uvjetima (3 Tehnički podaci).
- Postavljena površina mora biti ravna i imati dovoljnu stabilnost i nosivost.
- Mjesto postavljanja mora biti zaštićeno od vlage i kiše.
- Utičnice za vanjsku upotrebu moraju biti opremljene zaštitnom sklopkom od zaostale struje (FI).
- Na radnom mjestu mora postojati odgovarajuća rasvjeta i ventilacija.
- Mjesto postavljanja mora biti izvan dohvata djece.




sl. 10

1. Postavite stanicu za punjenje na čvrstu, ravnu, suhu, čistu i slobodnu površinu.
2. Priključite utični izvor napajanja stanice za punjenje u mrežnu utičnicu.


3. Postavite aparat za šišanje s umetnutom baterijom u stanicu za punjenje tako da je gornji dio aparata za šišanje okrenut prema vama, a kontakti uređaja na kontaktima stanice za punjenje. Gornji dio uređaja je dio s prekidačem (slika 10).
4. Tijekom postupka punjenja LED indikator svijetli trajno crveno. Nakon završetka postupka punjenja LED svjetiljka svijetli zeleno i uređaj je spreman za rad. Ova stanica za punjenje ima LED kontrolnu svjetiljku.

6.1.2 Napunite bateriju

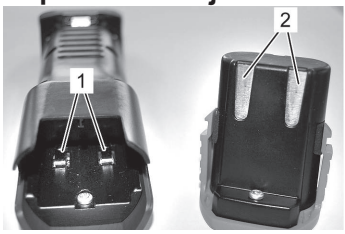

sl. 11


1. Provjerite ima li na kontaktima aparata za šišanje (1) i baterije (2) stranih tijela i onečišćenja.
2. Uvjerite se da je klizni prekidač aparata za šišanje u položaju ISKLJUČENO („0“) (sl. 4).

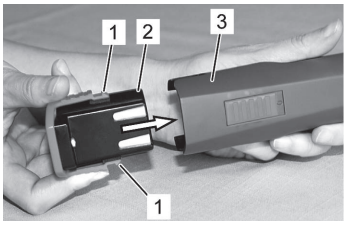

sl. 12


3. Umetnite bateriju (2) u aparat za šišanje (3) dok se zaključavanje baterije (1) ne uklopi s obje strane.

6.1.3 Pričvršćivanje glave za brijanje

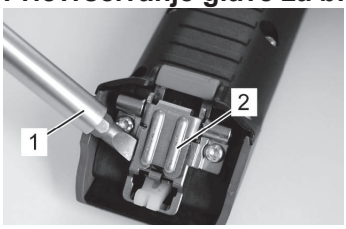


sl. 13

1. Ako se šarka noža (2) slučajno zatvori, otvorite je pomoću odvijača (1) dok istovremeno pritišćite zaključavanje noža.

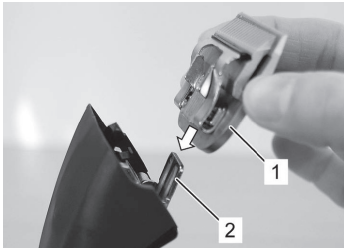


sl. 14

2. Postavite glavu za brijanje (1) na otvorenu šarku noža (2).

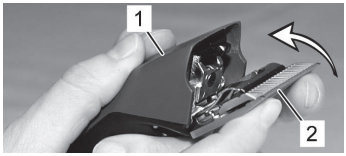

sl. 15

3. Dok je uređaj uključen, laganim pritiskom preklopite glavu za brijanje (2) na aparat za brijanje (1).

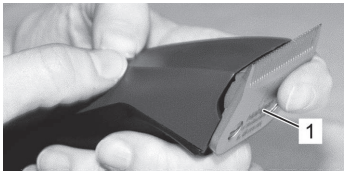

sl. 16

4. Provjerite je li glava za brijanje (1) dobro pričvršćena i čvrsto namještena.

NAPOMENA!

Za nesmetan rad, potrebno je osigurati da je glava za brijanje (1) pravilno pričvršćena.


6.2 Aktivnosti tijekom rada

6.2.1 Škare

1. Fiksirajte i imobilizirajte životinju prije rada.
2. Uključite aparat za šišanje kada je životinja u vidnom polju.
3. Priđite životinji sprijeda.
4. Promatrajte ponašanje životinje tijekom šišanja.


6.2.2 Zamjena baterije

Ako je baterija ispražnjena, aparat za šišanje isključuje se zaštitnim strujnim krugom.

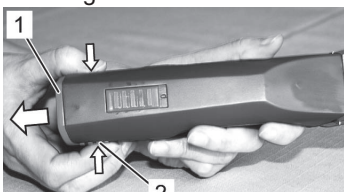

sl. 17

1. Klizni prekidač pomaknite u položaj „0“ (sl. 4).
2. Pritisnite zaključavanje baterije (2) prema unutra s obje strane i izvucite bateriju (1) iz aparata za šišanje.

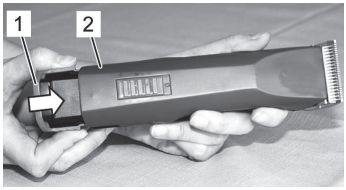

sl. 18


3. Umetnite napunjenu bateriju (1) u aparat za šišanje (2) dok se zaključavanje baterije ne uklopi s obje strane.

6.2.3 Zamjena glave za brijanje



sl. 19

1. Klizni prekidač pomaknite u položaj „0“ (sl. 4).
2. Pritisnite zaključavanje glave za brijanje.

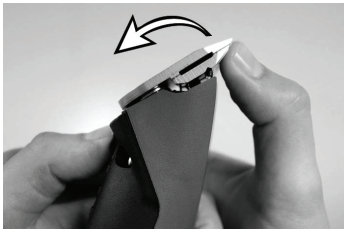

sl. 20

3. S pritisnutim zaključavanjem glave za brijanje preklopite glavu za brijanje prema naprijed.
4. Uklonite glavu za brijanje.
5. Očistite otvoreni dio šarke isporučenom četkom.
6. Postavite željenu glavu za brijanje na šarku noža i preklopite je na aparat za šišanje uz lagani pritisak kada je uređaj uključen (sl. 14, 15, 16).

NAPOMENA!

Radite samo s oštrim britvama; zamijenite tupe ili slomljene noževe kojima nedostaju zupci. Ispravno ponovno brušenje britvi moguće je samo pomoću posebnih strojeva i od strane stručnjaka. U tom slučaju obratite se svom servisnom centru.

6.2.4 Podmazivanje

Za dobar rezultat šišanja i produljenje vijeka trajanja aparata za šišanje i glave za brijanje neophodan je tanak sloj ulja između gornjeg i donjeg noža (sl. 21).


OPREZ!

Nedovoljno podmazivanje glave za brijanje dovodi do zagrijavanja i smanjenog vijeka trajanja aparata za šišanje i noža, kao i do skraćivanja vijeka trajanja baterije. Stoga:

- Tijekom šišanja (barem svakih 15 minuta) dovoljno nauljite britve kako ne bi radile na suho (sl. 21).
- Koristite samo maziva koja je naveo proizvođač.
- Koristite samo priloženo specijalno ulje ili parafinsko ulje prema specifikaciji ISO VG 22.

NAPOMENA!

Isporučeno ulje je netoksično i ne izaziva iritaciju kože ili sluznice.

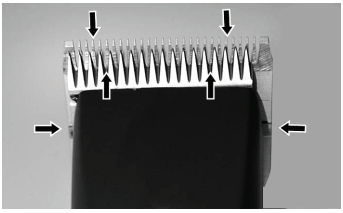

sl. 21

Noževe je potrebno namazati uljem prije, tijekom i nakon svake uporabe. Ako noževi aparata za šišanje ostavljaju pruge ili se usporavaju, to je siguran znak da im je potrebno ulje. Nanesite nekoliko kapi ulja na prednje i bočne strane britve (vidjeti strelice na sl. 21). Višak ulja obrišite mekom, suhom krpom. Sprejevi za podmazivanje ne sadrže dovoljno ulja za dobro podmazivanje, ali su prikladni za hlađenje britvi. Odmah zamijenite oštećene ili zarezane noževe kako biste spriječili ozljede.


OPREZ!
Na svim točkama podmazivanja koje se ručno opskrbljuju mazivom uklonite svu mast koja istječe, iskorištenu mast ili višak masti i zbrinite je u skladu s važećim lokalnim propisima.

6.2.5 Čišćenje

Za dobar rezultat šišanja i produljenje vijeka trajanja aparata za šišanje i glave za brijanje, bitan je tanak sloj ulja između gornjeg i donjeg noža (6.2.4 Podmazivanje).

Glava za brijanje i dio šarke
Očistite glave za brijanje i dio šarke četkom između primjena.

Punjač

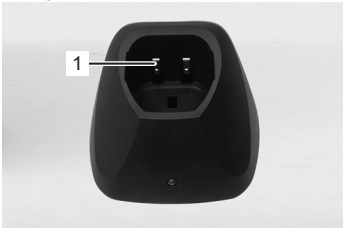


sl. 22

1. Isključite stanicu za punjenje iz napajanja električnom energijom.
2. Ako je potrebno, uklonite dlake iz dvaju stalaka za punjenje.
3. Ako je potrebno, očistite kontakte (1) suhom krpom.

Kontakti
Ako je potrebno, očistite kontakte baterije i aparata za šišanje suhom krpom.

6.2.6 Kopča za bateriju

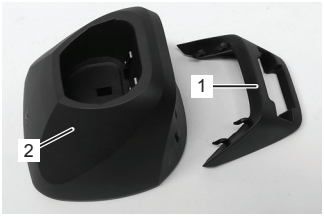

sl. 23

Kopča za bateriju služi za čuvanje druge baterije. Kopča za bateriju (1) pričvršćena je u stanicu za punjenje (2). Kopča za bateriju može se koristiti opcionalno.



sl. 24

1. Umetnite bateriju kao što je prikazano s kontaktima okrenutim prema dolje. Moguća su oba smjera umetanja.

NAPOMENA!

Ako ih ne koristite svakodnevno, spremite aparat za šišanje i stanicu za punjenje u isporučeno pakiranje. Za svakodnevnu uporabu preporučuje se staviti aparat za šišanje i rezervnu bateriju u stanicu za punjenje.

7 Popis grešaka

- Većinu ovdje opisanih radova na otklanjanju grešaka može izvršiti rukovatelj.
- Neke radove smije izvoditi samo posebno obučeno stručno osoblje ili ovlašteni servisni centar; označen s (F).

Greška	Mogući uzroci	Otklanjanje greške
Gornji nož se ne pomiče	Glava za brijanje nije dobro pričvršćena	Ispravno uključite glavu za brijanje dok motor radi
	Okretna poluga je neispravna	Zamijenite okretnu polugu (F)
Aparat za šišanje reže loše ili uopće ne reže	Britve su tupe	Ponovno naoštrite gornji i donji nož u servisnom centru (F)
	Britve nisu naoštrene prema propisima	
	Britve nisu nauljene	Svakih 15 minuta namažite britve uljem
	Dlaka životinje je premokra	Šišajte samo suhu dlaku
	Dlaka je uhvaćena između gornjeg i donjeg noža	Uklonite glavu za brijanje, gurnite gornji nož do polovice glave za brijanje, uklonite dlaku između gornjeg i donjeg noža
	Glava za brijanje ima premali pritisak za brijanje	Odnesite glavu za brijanje na servis (F)

Greška	Mogući uzroci	Otklanjanje greške
Motor ne radi	Baterija je prazna	Napunite bateriju
	Kontakti su zaprljani	Isključite aparat za šišanje, očistite kontakte aparata za šišanje i bateriju
	Baterija je neispravna	Zamijenite bateriju
	Miris paljevine iz kućišta motora, izgorjeli motor	Dajte zamijeniti motor i/ili elektroniku (F)
Motor ne radi (nastavak)	Motor i/ili elektronika u kvaru	Dajte zamijeniti motor i/ili elektroniku (F)
	Glava za brijanje je začepljena	Očistite i nauljite glavu za brijanje
Motor radi vrlo sporo	Britve nisu bile dovoljno nauljene	Nauljite britve
Vrijeme punjenja baterije je prekratko i/ili nož postaje vruć	Britve nisu bile dovoljno nauljene	Nauljite britve
	Korištena je prazna, nepotpuno napunjena ili neispravna baterija	Koristite samo neoštećenu, potpuno napunjenu originalnu bateriju
Kontrolna svjetiljka stanice za punjenje ne svijetli	Stanica za punjenje nije spojena na napajanje električnom energijom	Spojite stanicu za punjenje na napajanje električnom energijom
	Stanica za punjenje je neispravna	Dajte provjeriti stanicu za punjenje (F)
Kada je baterija prazna, LED svjetiljka ne mijenja boju iz zelene u crvenu	Kontakti baterije i/ili stanice za punjenje su zaprljani	Očistite kontakte
	Baterija je neispravna	Zamijenite bateriju
	Kontakti stanice za punjenje su deformirani	Dajte stanicu za punjenje na popravak (F)

8 Zamjenski dijelovi

Vidjeti ilustraciju zamjenskih dijelova na kraju ovih uputa za uporabu.

UPOZORENJE!

Pogrešni ili neispravni zamjenski dijelovi mogu dovesti do oštećenja, kvara ili potpunog kvara i mogu ugroziti sigurnost. Stoga:

- Koristite samo originalne zamjenske dijelove proizvođača. Nabavite zamjenske dijelove preko ovlaštenih trgovaca ili izravno od proizvođača.
- U slučaju uporabe neoriginalnih zamjenskih dijelova, sva jamstvena i servisna potraživanja bit će nevažeća.

Br. poz.	Oznaka	Broj komada
1	Set školjke kućišta kompletan	1x
3	Li-Ion baterija 7,4 V 7 1,6 Ah	1x
4	Motor kompletan	1x
5	Tiskana pločica (PCB) aparata za šišanje	1x
6	Gumene krpe	1x
7	Okretna poluga	1x
8	Brtva	1x
9	Sigurnosni prsten Ø3,2	1x
10	Disk Ø4x0,5	1x
11	Ekscentrični zupčanik uključujući kuglične ležajeve	1x
14	PT kombinacija vijaka KA30x16	11x
15	Držač noža	1x
16	Zaključavanje noža, crveno	1x
17	PT kombinacija vijaka KA30x8	1x
18	Posmična tlačna opruga	1x
19	Vođenje noža	1x
20	Kopča	1x
21	Gornji nož	1x
22	Donji nož	1x
23	Vijak M3,5x4	2x
24	Gornji dio kućišta stanice za punjenje	1x
25a	Tiskana pločica (PCB) stanice za punjenje	1x
25b	Izvor napajanja s utikačem	1x
26	Podna ploča stanice za punjenje	1x
27	Gumena nogica	3x
28	EU utikač	1x
29	Utikač AU, tip 1 / Utikač AU-ARG, tip 2	1x
30	Utikač GB	1x
31	Utikač US, tip 1 / utikač US-JP, tip 2	1x
32	Stanica za punjenje	1x
33	Utikač KR	1x
34	Utikač BR	1x
35	Kopča za bateriju	1x

9 Zbrinjavanje

OPREZ!

Šteta za okoliš u slučaju nepravilnog zbrinjavanja!

Elektronički otpad, baterije, maziva i drugi pomoćni materijali podliježu zbrinjavanju posebnog otpada i smiju ih zbrinjavati samo ovlaštene specijalizirane tvrtke!

NAPOMENA!

Za zbrinjavanje predajte aparat za šišanje i stanicu za punjenje u servisni centar ili obližnji elektro servis.

Kazalo vsebine

1 Varnost ... 3
1.1 Osebje ... 3
1.2 Simboli in opozorila ... 3
1.3 Namenska uporaba ... 4
1.4 Osebna varovalna oprema ... 4
1.5 Napajanje ... 4
1.6 Živali ... 6
1.7 Akumulatorska baterija ... 6
1.8 Strižno rezilo ... 7
1.9 Otroci ... 7
2 Splošno ... 8
2.1 Garancijski pogoji ... 8
2.2 Služba za stranke ... 8
2.3 Omejitev odgovornosti ... 8
3 Tehnični podatki ... 9
3.1 Splošne informacije ... 9
3.2 Priključne vrednosti ... 9
3.3 Pogoji delovanja ... 9
4 Sestava in funkcija ... 9
4.1 Obseg dobave ... 9
4.2 Pregled ... 10
4.3 Kratek opis ... 10
4.4 Upravljalni elementi ... 10
4.5 Polnilna postaja ... 11
4.6 Akumulatorska baterija ... 11
5 Transport, embalaža in skladiščenje ... 11
6 Upravljanje ... 12
6.1 Prva uporaba ... 12
6.1.1 Postavitev polnilne postaje ... 12
6.1.2 Polnjenje akumulatorske baterije ... 12
6.1.3 Nameščanje glave za striženje ... 13
6.2 Dejavnosti med delovanjem ... 14
6.2.1 Striženje ... 14
6.2.2 Zamenjava akumulatorske baterije ... 14
6.2.3 Zamenjava glave za striženje ... 14
6.2.4 Mazanje ... 15
6.2.5 Čiščenje ... 16
6.2.6 Sponka za akumulatorsko baterijo ... 16
7 Seznam napak ... 17
8 Nadomestni deli ... 18
9 Odlaganje ... 19

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

OPOMBA!

Pri uporabi električne naprave morate vedno upoštevati osnovne previdnostne ukrepe, ki so opisani spodaj:

Pred uporabo naprave preberite vsa navodila.

1 Varnost

Neupoštevanje napotkov za ravnanje in varnostnih navodil, navedenih v teh navodilih za uporabo, lahko povzroči resne telesne poškodbe ali škodo na napravi in osebah.

1.1 Osebje

- Uporabnik mora imeti izkušnje s striženjem živali.
- Strogo je prepovedano, da bi otroci upravljali napravo.

Upravljanje je dovoljeno samo osebam, od katerih se pričakuje, da bodo svoje delo opravljale zanesljivo. Ljudje, katerih sposobnost reagiranja je prizadeta, npr. zaradi drog, alkohola ali zdravil, ne smejo uporabljati naprave.

1.2 Simboli in opozorila

V navodilih za uporabo so uporabljeni različni simboli. Ti opozarjajo na možne nevarnosti ali signalizirajo tehnične informacije, katerih neupoštevanje lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo ali negospodarno delovanje.

Simbol za nevarnost

OPOZORILO/NEVARNOST!

Označuje potencialno nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, lahko pride do resnih telesnih poškodb in celo smrti.

PREVIDNO!

Označuje potencialno nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, lahko pride do lažjih ali znatnih telesnih poškodb.

Simbol za informacije

OPOMBA!

Neupoštevanje opombe lahko povzroči motnje delovanja ali škodo.

1.3 Namenska uporaba

Naprava je zasnovana in izdelana izključno za namensko uporabo, opisano tukaj.
Naprava se uporablja izključno za striženje psov, mačk, goveda in konj. Naprava je namenjena komercialni uporabi.
Predvidena uporaba vključuje tudi skladnost z vsemi informacijami v teh navodilih.
Vsakršna uporaba naprave, ki presega predvideno uporabo ali je drugačna od te, se šteje za zlorabo in je prepovedana.
Napravo lahko uporabljate samo s priloženim napajalnikom.

OPOZORILO!

Zlasti se vzdržite uporabe naprave na naslednji način:

- Uporaba naprave na ljudeh.
- Striženje drugih živalskih vrst, še posebej nevarnih, kot so plenilci.

1.4 Osebna varovalna oprema

Nedrseči čevlji – za zaščito pred zdrsi na spolzkih površinah.

1.5 Napajanje

NEVARNOST!

Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara:

- ▸ Ne segajte po napravi, ki je padla v vodo. Vtič takoj izvlecite iz vtičnice.
- ▸ Ne uporabljajte med kopanjem ali pod tušem.
- ▸ Naprave ne postavljajte ali shranjujte na mesto, kjer bi lahko padla ali bi jo povleklo v kad ali umivalnik. Naprave ne potapljajte v vodo ali druge tekočine in ne dovolite, da bi padla v vanje.
- ▸ Razen med polnjenjem vedno po uporabi takoj povlecite vtič iz vtičnice.
- ▸ Pred čiščenjem naprave izključite omrežni vtič.

OPOZORILO!

Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, požara, električnega udara ali telesnih poškodb:

- ▸ Naprave ne smete nikoli pustiti brez nadzora, ko je priključena.

- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če jih nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, ali je od nje dobila navodila, kako napravo uporabljati. Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen, opisan v teh navodilih. Ne uporabljajte nastavkov, ki jih proizvajalec ne navaja.
- Te naprave nikoli ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan, če ne deluje pravilno, če vam je padla na tla in je poškodovana ali če je padla v vodo. Odnesite napravo v servisni center na pregled in popravilo.
- Kabel držite stran od vročih površin.
- V zračnih odprtinah naj ne bo vlaken, las ali podobnega.
- Nikoli ne dovolite, da bi v katero od odprtin padel kakšen predmet in nikoli v njo ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Naprave ne uporabljajte na prostem in je ne uporabljajte, medtem ko so v uporabi aerosolni izdelki (razpršila).
- Te naprave ne uporabljajte s poškodovanim ali zlomljenim glavnikom, ker lahko povzroči poškodbo obraza.
- Vedno najprej vstavite vtič v napravo in nato v vtičnico. Za odklop obrnite vse upravljalne elemente v položaj za izklop (npr. »0«) in nato izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Polnilnik priključite neposredno v električno vtičnico; ne uporabljajte podaljška.
- Pred priklopom ali odklopom naprave izključite polnilnik iz vtičnice.

OPOZORILO!
Napravo hranite na suhem.

1.6 Živali

Naprava je namenjena samo za striženje.

OPOZORILO!

Hrup strojčka lahko moti živali. Brca, napad ali telesna teža živali lahko povzroči resne telesne poškodbe. Zaradi tega:

- Z živalmi lahko delajo samo osebe, ki imajo izkušnje z ravnanjem z živalmi za striženje.
- Pred delom žival dovolj zavarujte in umirite.
- Bodite previdni pri delu.
- Nepooblaščenim osebam je treba prepovedati dostop do mesta striženja.
- Naprave ne polnite, je ne postavljajte ali puščajte na mestih, kjer se pričakuje, da:
  - je izpostavljena poškodbam s strani živali ali
  - je izpostavljeni vremenskim vplivom.

1.7 Akumulatorska baterija

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb zaradi nepravilnega ravnanja z akumulatorsko baterijo!

Z akumulatorsko baterijo je treba ravnati še posebej previdno.

Zaradi tega:

- Uporabljajte samo originalno akumulatorsko baterijo.
- Baterije ne mečite v ogenj in je ne izpostavljajte visokim temperaturam. Obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljajte samo nepoškodovano akumulatorsko baterijo.
- Baterija in polnilna postaja nikoli ne smeta biti izpostavljeni neposredni sončni svetlobi ali vlagi.
- Nikoli ne povzročite kratkega stika baterije. Baterija lahko pregori zaradi pregretja, ki ga povzroči kratek stik.
- Nikoli ne odpirajte akumulatorske baterije. Tekočina, ki izteče ob nepravilni uporabi, lahko povzroči draženje kože. Izogibajte se stiku s tekočino. V primeru stika tekočino sperite z obilo vode. Če vam tekočina pride v oči, jih takoj izpirajte z vodo 10 minut in se takoj posvetujte z zdravnikom.
- Za polnjenje akumulatorske baterije uporabljajte samo odstranljivi napajalnik, ki je priložen tej napravi.

- **Brez pošiljanja z vstavljeno akumulatorsko baterijo**
  Pred pošiljanjem odstranite baterijo iz strojčka. Baterije se lahko pošiljajo le z zahtevano oznako v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. Strogo je treba upoštevati predpise za pošiljanje okvarjenih akumulatorskih baterij.

PREVIDNO!

Zmanjšana življenjska doba baterije ob nepravilnem ravnanju!

Če z njo ravnate nepravilno, se lahko zmogljivost akumulatorske baterije zmanjša. Zaradi tega:

- Uporabljajte samo originalno polnilno postajo. Druge polnilne naprave lahko uničijo akumulatorsko baterijo.
- Če je dlje časa ne boste uporabljali, polnilno postajo izključite iz električnega omrežja.
- Odstranite akumulatorsko baterijo in strojček iz polnilne postaje, če ta ni priključena na električno omrežje.
- Nikoli ne vstavljajte drugih predmetov v odprtino polnilne postaje ali v nastavek za akumulatorsko baterijo na napravi.
- Akumulatorska baterija, ki je ni več mogoče polniti, poškoduje polnilno postajo in jo je treba zamenjati.

1.8 Strižno rezilo

OPOZORILO!

Premikajoči se strižno rezilo in ostri vogali strižnega rezila lahko povzročijo poškodbe kože. Zaradi tega:

- Bodite previdni pri delu.
- Izogibajte se kakršnemu koli stiku z gibljivim strižnim rezilom.

1.9 Otroci

OPOZORILO!

Naprave ne puščajte brez nadzora in jo uporabljajte zelo previdno, ko so v bližini otroci ali osebe, ki ne znajo oceniti nevarnosti. Strogo je prepovedano, da bi otroci upravljali napravo.

Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

SHRANITE TA NAVODILA!

2 Splošno

Ta navodila vam omogočajo varno in učinkovito uporabo naprave. Pred začetkom kakršnega koli dela natančno preberite ta navodila.

Osnovni pogoj za varno delo je upoštevanje vseh varnostnih navodil in napotkov za ravnanje v teh navodilih za uporabo.

Navodila trajno shranite. Če napravo predate tretjim osebam, jim posredujte tudi ta navodila.

2.1 Garancijski pogoji

Garancijski pogoji so navedeni v splošnih pogojih poslovanja proizvajalca.

2.2 Služba za stranke

Naša služba za stranke in naši pooblaščeni servisni centri so na voljo za tehnične informacije.

Poleg tega naše zaposlene nenehno zanimajo nove informacije in izkušnje, ki izhajajo iz uporabe naprave in so lahko dragocene za izboljšanje naših izdelkov.

2.3 Omejitev odgovornosti

Vse navedbe in opombe v teh navodilih so sestavljene ob upoštevanju veljavnih standardov in predpisov, najnovejšega stanja tehnike ter našega dolgoletnega znanja in izkušenj.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo zaradi:

- neupoštevanje navodil,
- nepravilne uporabe strojčka,
- neusposobljenega osebja,
- tehnične spremembe,
- uporabe nepooblaščenih nadomestnih delov.

Dejanski obseg dobave se lahko razlikuje od tukaj opisanih pojasnil in ilustracij v primeru posebnih izvedb, uporabe dodatnih možnosti naročanja ali zaradi zadnjih tehničnih sprememb.

Ta izdelek je bil zasnovan za dolgo življenjsko dobo in visoko zmogljivost ter je sestavljen samo iz najboljših razpoložljivih delov. Za popravila se lahko uporabljajo samo originalni nadomestni deli Heiniger, sicer bo delovanje izdelka oslabljeno in garancija bo razveljavljena.

3 Tehnični podatki

3.1 Splošne informacije

Strižnik	Dolžina	204 mm
	Širina	50 mm
	Višina	41 mm
	Teža z akumulatorsko baterijo	425 g
Polnilna postaja	Čas polnjenja pri 20 °C	60 min
Akumulatorska baterija	Tip	Li-ion
	Napetost	v skladu s na tipsko ploščico
	Zmogljivost	v skladu s na tipsko ploščico

3.2 Priključne vrednosti

Električne (polnilna postaja)	Napetost	100–240 V
	Poraba toka, največja	v skladu s na tipsko ploščico

3.3 Pogoji delovanja


Okolica	Temperaturno območje	0–40 °C
	Relativna vlažnost, največja	75%
	Vibracija a_{hv}	< 2,5 m/s^2
	Emisija hrupa (L_{pAm})	< 70 dB

4 Sestava in funkcija

4.1 Obseg dobave

Strižnik	1 kos
Glava za striženje (odvisno od opreme)	1 kos
Rezervna akumulatorska baterija (odvisno od opreme)	1 kos
Polnilna postaja	1 kos
Kapljični oljnik	1 kos
Čistilni čopič	1 kos
Navodila za uporabo	1 kos
Embalaža za transport in hrambo	1 kos
Sponka za akumulatorsko baterijo	1 kos

4.2 Pregled

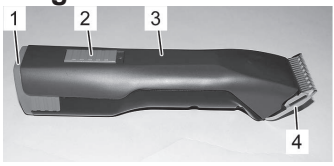


slika 1



slika 2

1 Akumulatorska baterija
2 Drsnik stikala
3 Strižnik
4 Glava za striženje
5 Zaklep glave za striženje
6 Zaklep akumulatorske baterije


4.3 Kratek opis

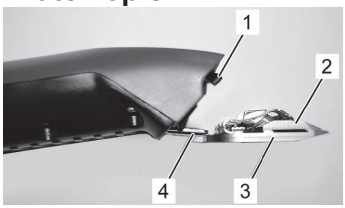


slika 3

Strižnik se uporablja za striženje psov, mačk, goveda in konj. Kot rezalno orodje se uporabljata dve glavniku podobni rezili. Spodnje rezilo (3), ki je obrnjeno proti koži, je fiksirano in pritrjeno na tečaj rezila (4). Zgornje rezilo (2) se premika naprej in nazaj proti njemu. Zgornje rezilo se premika s pomočjo vrtljive ročice (1).


4.4 Upravljalni elementi

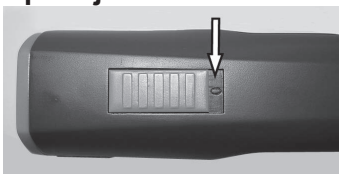

slika 4 Drsno stikalo v položaju za izklop (»0«)

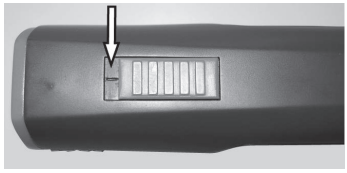

slika 5 Drsno stikalo v položaju za vklop (»I«)

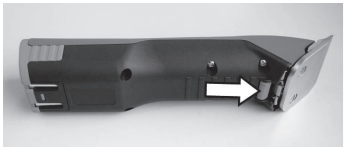


slika 6 Zaklep glave za striženje



slika 7 Zaklep akumulatorske baterije


4.5 Polnilna postaja

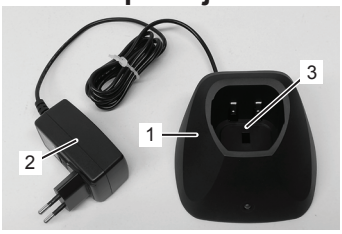

slika 8

1 Polnilna postaja
2 Vtični napajalnik
3 Polnilno stojalo za strižnik z vstavljeno akumulatorsko baterijo

4.6 Akumulatorska baterija

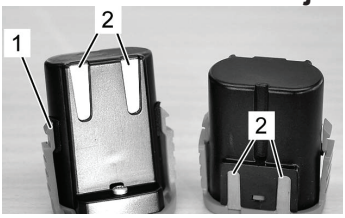

slika 9

1 Zaklep akumulatorske baterije
2 Kontakti

5 Transport, embalaža in skladiščenje

Po prejemu takoj preverite dobavo glede popolnosti in transportnih poškodb.

OPOMBA!

Reklamirajte vsako napako takoj, ko je ugotovljena. Odškodninske zahtevke je mogoče uveljavljati samo v veljavnih reklamacijskih rokih.
Za embalažo so bili uporabljeni samo okolju prijazni materiali.
Embalaža je namenjena zaščiti posameznih komponent pred transportnimi poškodbami, korozijo in drugimi poškodbami do uporabe.

Strižnik in dodatke skladiščite pod naslednjimi pogoji:

- Vedno shranjujte v priloženi embalaži.
- Ne hranite na prostem.
- Hranite na suhem, kjer ni prahu.
- Zaščitite pred sončno svetlobo.
- Preprečite mehanske udarce.
- Temperatura skladiščenja: 0 do 40 °C.
- Relativna vlažnost: največ 75 %. Pri skladiščenju, daljšem od 3 mesecev, redno preverjajte splošno stanje vseh delov. Po potrebi osvežite ali obnovite konzervacijo.

6 Upravljanje

OPOZORILO!

Nepravilno delovanje lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo. Zaradi tega:

- Izvedite vse korake upravljanja v skladu z napotki v teh navodilih za uporabo.

6.1 Prva uporaba

6.1.1 Postavitev polnilne postaje


- Upoštevajte tehnične podatke glede na pogoje delovanja (3 Tehnični podatki).
- Površina postavitve mora biti ravna in imeti zadostno stabilnost in nosilnost.
- Mesto namestitve mora biti zaščiteno pred vlago in dežjem.
- Zunanje vtičnice morajo biti opremljene z zaščitnim krogom na diferenčni tok (FI).
- Na delovnem mestu morata biti zagotovljena ustrezna razsvetljava in prezračevanje.
- Mesto postavitve mora biti izven dosega otrok.



slika 10


1. Polnilno postajo postavite na trdno, ravno, suho, čisto in prosto površino.
2. Priključite napajalnik polnilne postaje v omrežno vtičnico.
3. Strižnik z vstavljeno akumulatorsko baterijo postavite v polnilno postajo tako, da je zgornji del strižnika obrnjen proti vam, kontakti naprave pa so na kontaktih polnilne postaje. Zgornji del naprave je del s stikalom (slika 10).
4. Med polnjenjem LED-lučka stalno sveti rdeče. Po končanem polnjenju LED-lučka sveti zeleno in naprava je pripravljena za uporabo. Ta polnilna postaja ima kontrolno LED-lučko.

6.1.2 Polnjenje akumulatorske baterije

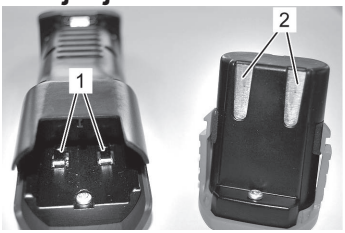

slika 11


1. Preverite kontakte strižnika (1) in akumulatorske baterije (2) za tujke in umazanijo.
2. Prepričajte se, da je drsnik stikala strižnika v položaju za izklop (»0«) (slika 4).

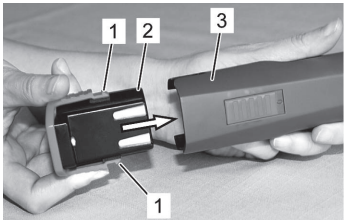

slika 12


3. Vstavite akumulatorsko baterijo (2) v strižnik (3), dokler se zaklep akumulatorske baterije (1) ne zaskoči na obeh straneh.

6.1.3 Nameščanje glave za striženje

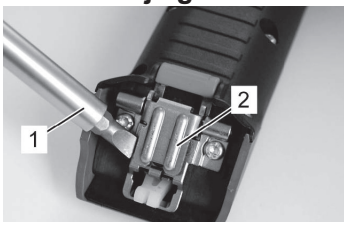


slika 13

1. Če se tečaj rezila (2) po nesreči zapre, ga odprite z izvijačem (1) in istočasno pritisnite zaklep rezila.

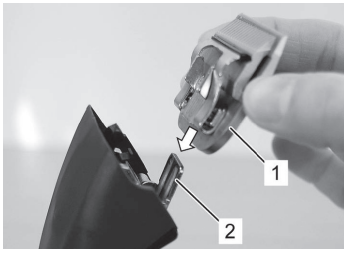


slika 14

2. Postavite glavo za striženje (1) na odprti tečaj rezila (2).

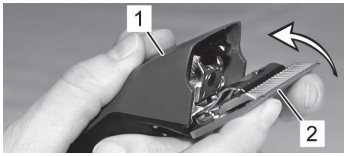

slika 15

3. Ko je naprava vklopljena, z rahlim pritiskom premaknite glavo za striženje (2) na strižnik (1).

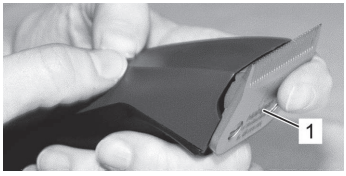

slika 16

4. Prepričajte se, da je glava za striženje (1) pravilno zaskočena in trdno nameščena.

OPOMBA!

Za nemoteno delovanje morate zagotoviti, da je glava za striženje (1) pravilno nameščena.


6.2 Dejavnosti med delovanjem

6.2.1 Striženje

1. Pred delom živali dovolj zavarujte in umirite.
2. Strižnik vklopite že v vidnem polju živali.
3. Živali se približajte s sprednje strani.
4. Med striženjem opazujte vedenje živali.


6.2.2 Zamenjava akumulatorske baterije

Če je akumulatorska baterija izpraznjena, se strižnik izklopi z zaščitnim izklopom.

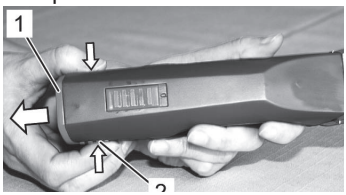

slika 17


1. Potisnite drsno stikalo v položaj »0« (slika 4).
2. Pritisnite zaklep akumulatorske baterije (2) na obeh straneh navznoter in izvlecite akumulatorsko baterijo (1) iz strižnika.

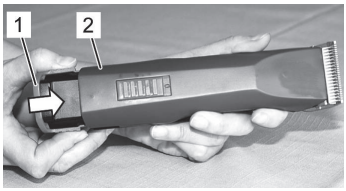

slika 18


3. Vstavite napolnjeno akumulatorsko baterijo (1) v strižnik (2), dokler se zaklep akumulatorske baterije ne zaskoči na obeh straneh.

6.2.3 Zamenjava glave za striženje

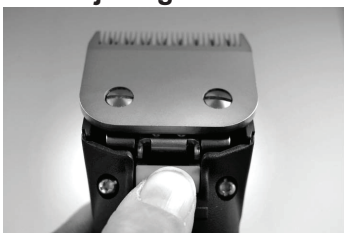

slika 19

1. Potisnite drsno stikalo v položaj »0« (slika 4).
2. Pritisnite zaklep glave za striženje.

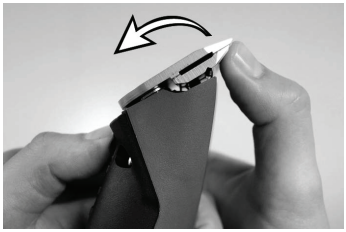

slika 20

3. S pritisnjenim zaklepom glave za striženje zložite glavo za striženje naprej.
4. Odstranite glavo za striženje.
5. Odprti del s tečajem očistite s priloženim čopičem.
6. Želeno glavo za striženje namestite na tečaj rezila in jo pri vklopljeni napravi z rahlim pritiskom premaknite na strižnik (sl. 14, 15, 16).

OPOMBA!

Delajte samo z ostrimi strižnimi rezili; zamenjajte topa ali zlomljena rezila z manjkajočimi zobmi. Pravilno brušenje strižnih rezil je možno samo s posebnimi stroji in s strani strokovnjaka. V tem primeru se obrnite na servisni center.

6.2.4 Mazanje

Za dober rezultat striženja in podaljšanje življenjske dobe strižnika in glave za striženje je nujen tanek sloj olja med zgornjim in spodnjim rezilom (slika 21).


PREVIDNO!

Nezadostno mazanje glave za striženje z oljem vodi do segrevanja in zmanjšane življenjske dobe strižnika in rezila ter skrajša življenjsko dobo akumulatorske baterije. Zaradi tega:

- Strižna rezila (vsaj vsakih 15 minut) dovolj naoljite, da se ne izsušijo (slika 21).
- Uporabljajte samo maziva, ki jih je določil proizvajalec.
- Uporabljajte samo priloženo posebno olje ali parafinsko olje s specifikacijo ISO VG 22.

OPOMBA!

Priloženo olje ni strupeno in ne povzroča draženja kože ali sluznice.

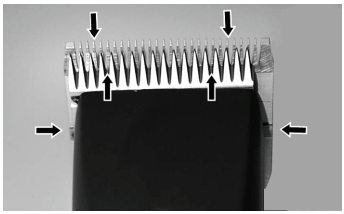

slika 21

Rezila je treba namazati pred, med in po vsaki uporabi. Če rezila strižnika puščajo proge ali se upočasnijo, je to zanesljiv znak, da potrebujete olje. Nekaj kapljic olja nanesite na sprednji in stranski del strižnih rezil (glejte puščice na sliki 21). Odvečno olje obrišite z mehko, suho krpo. Mazalna razpršila ne vsebujejo dovolj olja za dobro mazanje, so pa primerna za hlajenje strižnih rezil. Takoj zamenjajte poškodovana ali zarezana rezila, da preprečite poškodbe.

PREVIDNO!

Na vseh točkah mazanja, ki so ročno oskrbljena z mazivom, odstranite vso uhajajočo, uporabljeno ali odvečno mast in jo zavrzite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

6.2.5 Čiščenje

Za dober rezultat striženja in podaljšanje življenjske dobe strižnika in glave za striženje je nujen tanek sloj olja med zgornjim in spodnjim rezilom (6.2.4 Mazanje).

Glava za striženje in del s tečajem

Glavo za striženje in del s tečajem med uporabami očistite s čopičem.

Polnilnik




slika 22

1. Izključite polnilno postajo iz električnega omrežja.
2. Po potrebi odstranite dlake iz obeh polnilnih stojal.
3. Po potrebi očistite kontakte (1) s suho krpo.

Kontakti


Po potrebi očistite kontakte akumulatorske baterije in strižnika s suho krpo.

6.2.6 Sponka za akumulatorsko baterijo

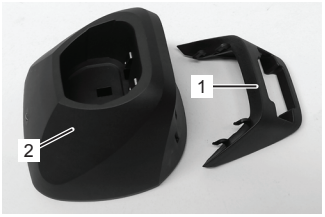

slika 23

Sponka za akumulatorsko baterijo se uporablja za shranjevanje druge akumulatorske baterije. Sponka akumulatorske baterije (1) se zaskoči v polnilno postajo (2). Sponko za akumulatorsko baterijo lahko uporabite po želji.

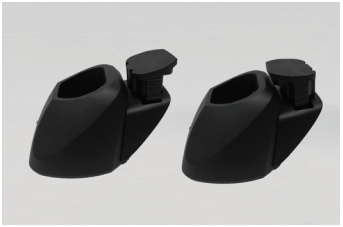

slika 24

1. Vstavite akumulatorsko baterijo, kot je prikazano, s kontakti obrnjenimi navzdol. Vstavljena je lahko z obeh smeri.

OPOMBA!

Če ga ne uporabljate vsak dan, strižnik in polnilno postajo shranite v priloženi embalaži. Za vsakodnevno uporabo je priporočljivo, da strižnik in rezervno akumulatorsko baterijo postavite v polnilno postajo.

7 Seznam napak

- Večino tukaj opisanih del pri odpravljanju težav lahko opravi uporabnik.
- Nekatera dela sme izvajati samo posebej usposobljeno strokovno osebje ali pooblaščeni servis; ta dela so označeno s (F).

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje napake
Zgornje rezilo se ne premika	Glava za striženje ni dobro zaskočena	Pravilno vstavite glavo za striženje, ko motor deluje.
	Vrtljiva ročica je okvarjena	Dajte zamenjat vrtljivo ročico (F).
Strižnik reže slabo ali sploh ne	Strižna rezila so topa	Zgornje in spodnje rezilo naj ponovno nabrusi serviser (F).
	Strižna rezila niso nabrušena v skladu s predpisi	
	Strižna rezila niso naoljena	Strižna rezila naoljite vsakih 15 minut
	Dlaka živali je premokra	Strižite samo suho dlako.
	Dlaka se zatika med zgornje in spodnje rezilo	Odstranite glavo za striženje, potisnite zgornje rezilo do polovice glave za striženje in odstranite dlako med zgornjim ter spodnjim rezilom.
	Glava za striženje ima premalo pritiska za striženje	Odnesite glavo za striženje na servis (F).
Motor ne deluje	Akumulatorska baterija je prazna	Polnjenje akumulatorske baterije
	Kontakti so umazani	Izklopite strižnik, očistite kontakte strižnika in akumulatorsko baterijo.
	Akumulatorska baterija je okvarjena	Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
	Vonj po zažganem iz ohišja motorja, motor zažgan	Dajte zamenjati motor in/ali elektroniko (F).
Motor ne deluje (nadaljevanje)	Okvara motorja in/ali elektronike	Dajte zamenjati motor in/ali elektroniko (F).
	Glava za striženje je blokirana	Očistite in naoljite glavo za striženje.
Motor deluje zelo počasi	Strižna rezila niso bila dovolj naoljena	Naoljite strižna rezila.
Čas polnjenja akumulatorske baterije je prekratek in/ali rezila postanejo vroča	Strižna rezila niso bila dovolj naoljena	Naoljite strižna rezila.
	Uporabljena je bila prazna, ne povsem napolnjena ali okvarjena akumulatorska baterija	Uporabljajte samo nepoškodovano, popolnoma napolnjeno originalno akumulatorsko baterijo.
Kontrolna lučka polnilne postaje ne sveti	Polnilna postaja ni priključena na napajanje	Polnilno postajo priključite na napajanje.
	Polnilna postaja je okvarjena	Dajte preveriti polnilno postajo (F).

Motnja	Možen vzrok	Odpravljanje napake
Ko je baterija prazna, LED-lučka preklopi iz zelene v rdečo	Kontakti baterije in/ali polnilne postaje so umazani	Očistite kontakte.
	Akumulatorska baterija je okvarjena	Zamenjajte akumulatorsko baterijo.
	Kontakti polnilne postaje so deformirani	Dajte polnilno postajo v popravilo (F).

8 Nadomestni deli

Glejte sliko nadomestnih delov na koncu teh navodil za uporabo.

OPOZORILO!

Nepravilni ali napačni nadomestni deli lahko povzročijo poškodbe, okvaro ali popolni izpad in lahko ogrozijo varnost. Zaradi tega:

- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele proizvajalca. Nadomestne dele nabavite pri pooblaščenih prodajalcih ali neposredno pri proizvajalcu.
- Če so uporabljeni neoriginalni nadomestni deli, bodo morebitni garancijski in servisni zahtevki neveljavni.

Poz. št.	Poimenovanje	Število kosov
1	Komplet ohišja celotni	1x
3	Li-ion akumulatorska baterija 7,4 V/1,6 Ah	1x
4	Motor celoten	1x
5	Tiskano vezje strižnika	1x
6	Gumijasta podloga	1x
7	Vrtljiva ročica	1x
8	Tesnilo	1x
9	Varovalni obroč Ø3,2	1x
10	Podložka Ø4x0,5	1x
11	Ekscentrični zobnik vključno s krogličnim ležajem	1x
14	Vijak PT Kombitorx KA30x16	11x
15	Nastavek za rezila	1x
16	Zaklep rezila rdeči	1x
17	Vijak PT Kombitorx KA30x8	1x
18	Strižna tlačna vzmet	1x
19	Vodilo rezila	1x
20	Vpenjalno držalo	1x
21	Zgornje rezilo	1x
22	Spodnje rezilo	1x
23	Vijak M3,5x4	2x
24	Zgornji del ohišja polnilne postaje	1x
25a	Tiskano vezje polnilne postaje	1x
25b	Napajalnik z vtičem	1x
26	Podstavek polnilne postaje	1x

Poz. št.	Poimenovanje	Število kosov
27	Gumijasta noga	3x
28	EU-vtič	1x
29	AU-vtič tipa 1/AU-ARG-vtič tipa 2	1x
30	GB-vtič	1x
31	US-vtič tipa 1/US-JP-vtič tipa 2	1x
32	Polnilna postaja	1x
33	KR-vtič	1x
34	BR-vtič	1x
35	Sponka za akumulatorsko baterijo	1x

9 Odlaganje


PREVIDNO!

Okoljska škoda zaradi nepravilnega odlaganja!

Elektronski odpadki, baterije, maziva in drugi pomožni materiali so predmet ravnanja z nevarnimi odpadki in jih smejo odlagati le pooblaščena specializirana podjetja!

OPOMBA!

Za odlaganje strižnik in polnilno postajo predajte servisnemu centru ali bližnji električni delavnici.

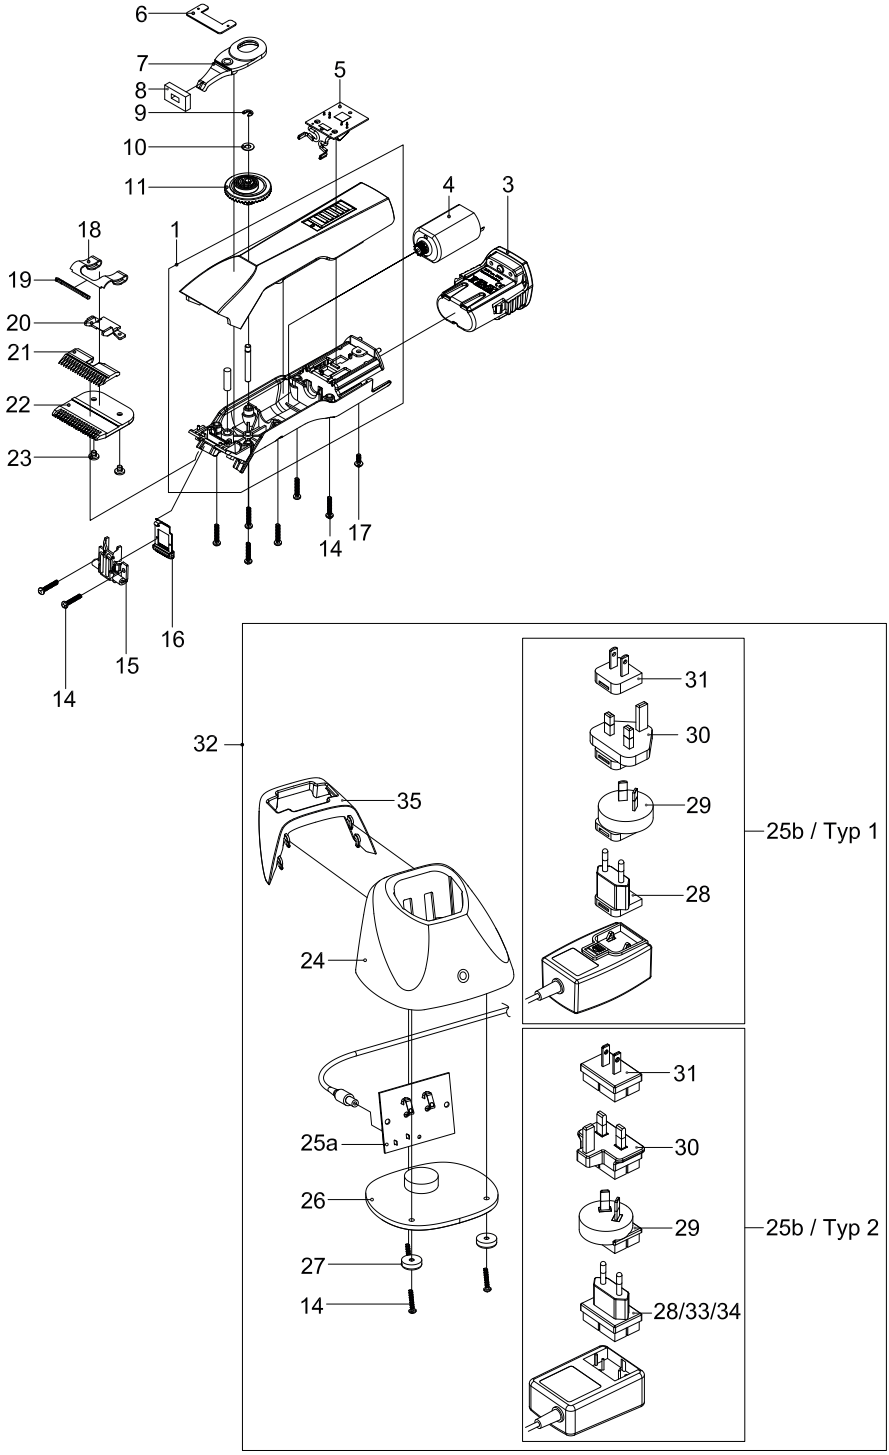
6
7
8
9
10
11
5
4
3
18
1
19
20
21
22
23
14
17
15
16
14
32
31
30
29
28
25b / Typ 1
35
24
25a
26
27
14
31
30
29
28/33/34
25b / Typ 2

garantía

Item	Artikel
Artículo	Artikkel
Article	Tuote
Artikel	アイテム
Articolo	Ürün
Artico	Proizvod
Artikel	Artikel
Artikel	

Serial no.	Serienr.
No. de serie	Serie nummer
No. de série	Sarjanro
Seriennummer	シリアル No.
No. di serie	Seri numarası
No. de série	Serijski broj
Serie nr.	Serijska številka
Serie Nr.	

garantie

Date of purchase	Köpdatum
Fecha de compra	Kjøpsdato
Date d'achat	Ostopäivä
Kaufdatum	購入日
Data di vendita	Satın alma tarihi
Data de compra	Datum kupnje
Datum van aankoop	Datum nakupa
Købsdato	

warranty

Stamp and signature
Sello y firma
Cachet et signature
Stempel und Unterschrift
Timbro e firma
Carimbo e assinatura
Stempel en handtekening
Stempel og underskrift
Stämpel och namnteckning
Stempel og underskrift fra forretningen
Myyjän leima ja allekirjoitus
スタンプと署名
Kaşe ve imza
Pečat i potpis
Žig in podpis

In case of claim, please return your machine with the instruction manual and the warranty card directly to your local distributor. Please do not cut off the warranty card from the instruction manual.

© 2025 Heiniger AG. All rights reserved.

This instruction manual may not be duplicated or distributed, neither completely nor in extracts, or by electronic or mechanical means (including photocopying), transmitted or used for the purpose of competition without authorisation from Heiniger AG.

Subject to change without notice.



Le produit est recyclable, soumis à la responsabilité élargie du producteur et doit faire l'objet d'un tri selectif

Contact:

Heiniger AG

Industrieweg 8

CH - 3360 Herzogenbuchsee

Switzerland

Tel. +41 (0)62 956 92 00

marketing(at)heiniger.com

Originalbetriebsanleitung
Translation of the original instructions
Traduction de la notice d'utilisation originale
Traduzione delle istruzioni originali
Traducción de las Instrucciones de uso originales
Vertaling van de originele gebruikshandleiding
Oversættelse af den originale vejledning
Översättning av originalbruksanvisningen
Oversettelse av original bruksanvisning
Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös
Tradução das instruções originais
取扱説明書原本の翻訳
Orijinal kullanıcı kılavuzunun çevirisi
Prijevod originalnih uputa za uporabu
Prevod originalnih navodil za uporabo

