
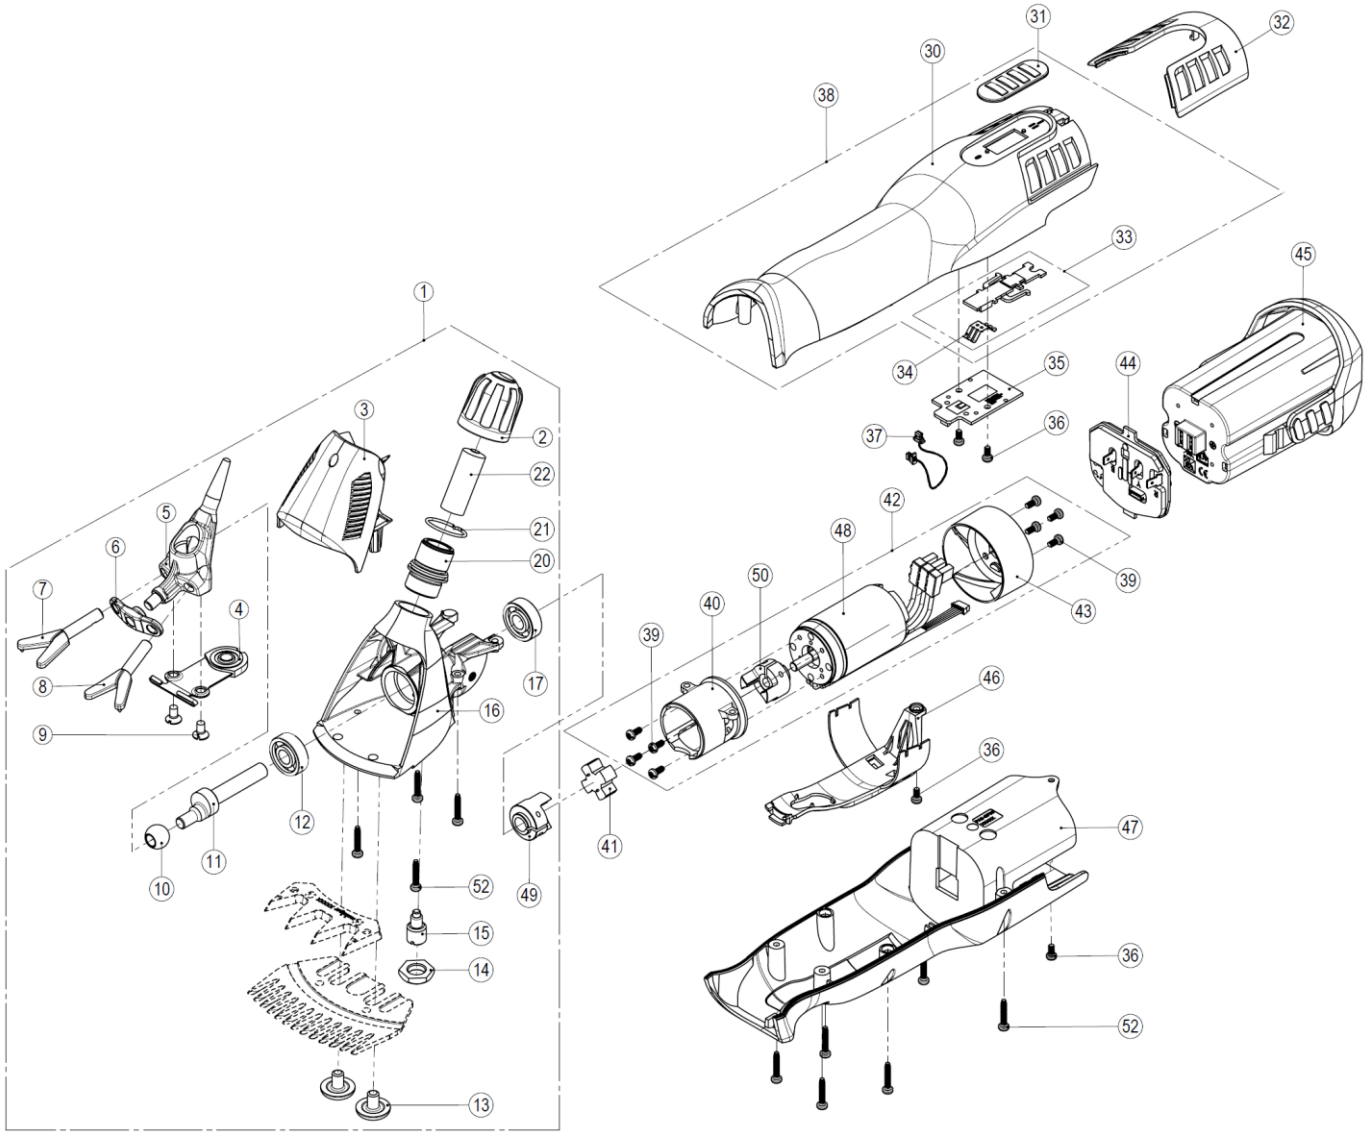


Pos	Art-Nr	Bezeichnung	Total	Pos	Art-Nr	Bezeichnung	Total
1	708-861	Schafscherkopf komplett	1x	30	708-845	Gehäuseschale oben	1x
2	708-260	Verstellkopf Schaf schwarz	1x	31	708-061	Schalterschieber schwarz	1x
3	708-251	Schafscherkopfdeckel	1x	32	708-847	Luftfilter	1x
4	717-709	Haltefeder	1x	33	708-661	Schalterrastrierung mit Kontakt	1x
5	717-701	Schwenkkopf	1x	34	707-842	Schalterkontakt	1x
6	717-713	Gabelhalter 3“	1x	35	708-854	PCB-Switch Maschine	1x
7	717-707	Druckgabel 3“ rechts	1x	36	708-862	PT-Schraube KA 30x6	4x
8	717-706	Druckgabel 3“ links	1x	37	708-681	Signal Kabel	1x
9	717-727	Senkschraube M4x8	2x	38	708-880	Gehäuseschale oben komplett	1x
10	721-106	Kugel	1x	39	708-692	Linsenkopfschraube Torx Kaflok M3x6	8x
11	708-842	Exzenterwelle	1x	40	708-844	Motorhalter	1x
12	717-725	Kugellager 608-2RS	1x	41	708-843-1	Kupplungsstern	1x
13	717-720	Kammplattenschraube Schaf	2x	42	708-888	Motor komplett	1x
14	721-103	Sicherungsmutter	1x	43	708-852	Lüfterrad	1x
15	717-719	Drehpunktschraube	1x	44	708-853	PCB-Main Schermaschine	1x
16	708-865	Schafscherkopfgehäuse	1x	45	708-848	Li-Ion Akku 14.4V / 5.0Ah	1x
17	701-636	Kugellager 608-2Z	1x	46	708-841	Kabelhalter	1x
				47	708-846	Gehäuseschale unten schwarz	1x
20	721-110	Gewindebüchse	1x	48	708-840	Motor	1x
21	721-111	Sicherungsring	1x	49	708-843-2	Kupplungsflansch Kopfseite	1x
22	708-246	Bolzenlager	1x	50	708-843-3	Kupplungsflansch Motorseite	1x
				52	707-557	PT-Schraube KA 30x16	10x
	708-893	Ersatzteilset klein Schafscherkopf Pos. 4 / 9 / 41			708-892	Ersatzteilset gross Schafscherkopf Pos. 4 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 17 / 22 / 41	

copyright© Heiniger AG, CH-Herzogenbuchsee / Spare parts list

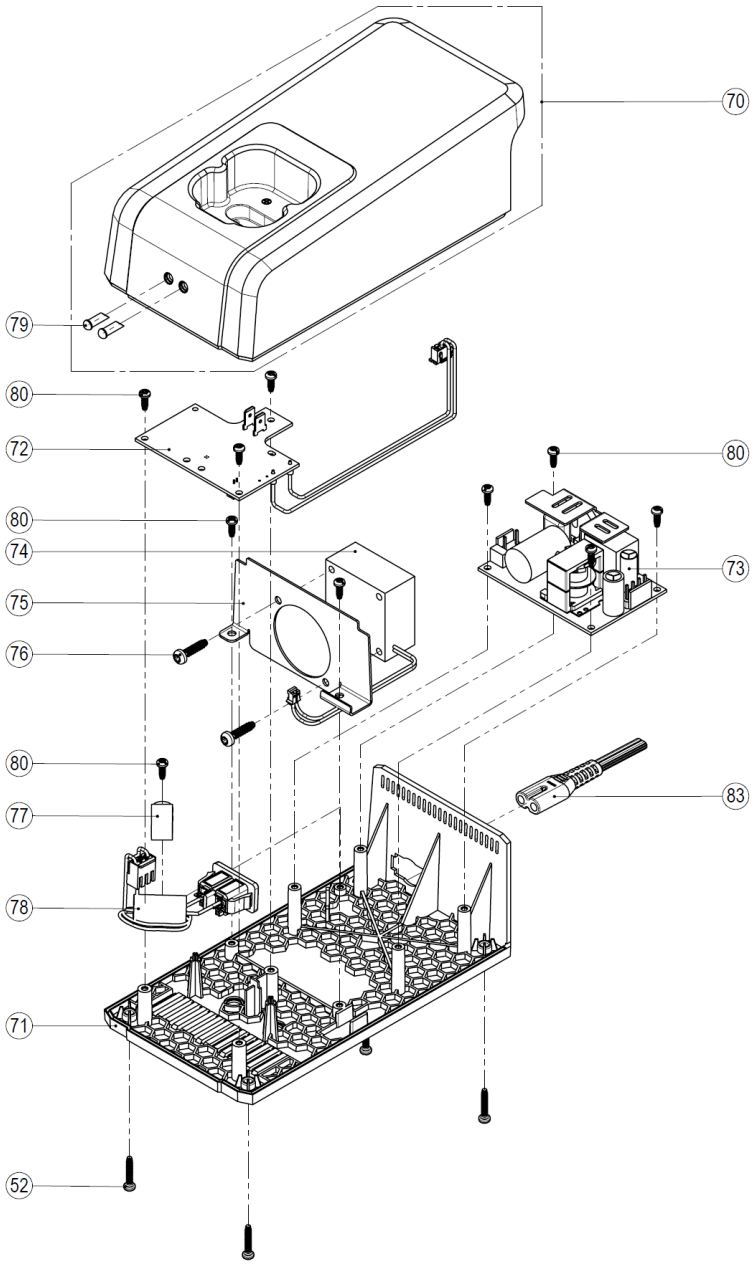

Pos	Art-Nr	Bezeichnung	Total	Pos	Art-Nr	Bezeichnung	Total
	708-890	Ladestation ohne Kabel	1x	83	708-868	Kabel mit Stecker EU	1x
				83	708-869	Kabel mit Stecker AU	1x
52	707-557	PT-Schraube KA 30x16	4x	83	708-870	Kabel mit Stecker GB	1x
				83	708-871	Kabel mit Stecker US	1x
70	708-855	Gehäuse Ladestation	1x	83	708-872	Kabel mit Stecker ARG	1x
71	708-856	Gehäuseboden Ladestation	1x	83	708-873	Kabel mit Stecker BR	1x
72	708-858	PCB Ladestation	1x				
73	708-859	Netzteil Ladestation	1x				
74	708-857	Lüfter Ladestation	1x				
75	708-864	Lüfterblech	1x				
76	707-094	PT-Schraube KA 40x16	2x				
77	708-867	Ferrithalter	1x				
78	708-866	Kabel Netzteil	1x				
79	708-860	Lichtleiter	1x				
80	707-846	PT-Schraube KA 30x8	10x				

copyright© Heiniger AG, CH-Herzogenbuchsee / Spare parts list