SSS SIEDLE



**AHFV 870-0**

Produktinformation
**Access Freisprechtelefon Video**

Product information
**Access video handsfree telephone**

Information produit
**Access Téléphone mains libres vidéo**

Opuscolo informativo sul prodotto
**Videocitofono vivavoce Access**

Productinformatie
**Access handsfree telefoon video**

Produktinformation
**Access højttalende videosvartelefon**


Produktinformation
**Access högtalande svarsapparat video**

Información de producto
**Access Interfono manos libres con vídeo**


Informacja o produkcie
**Access wideodomofon głośnomówiący**

Информация о продуктах
**Аппарат громкой связи видео Access**


Installation auf Unterputzdose

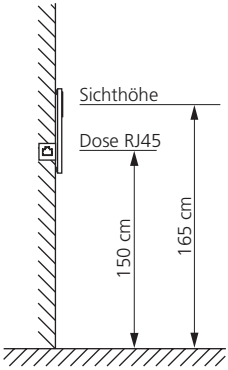



*1*

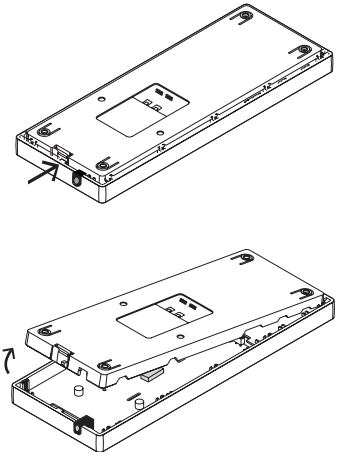



*2*

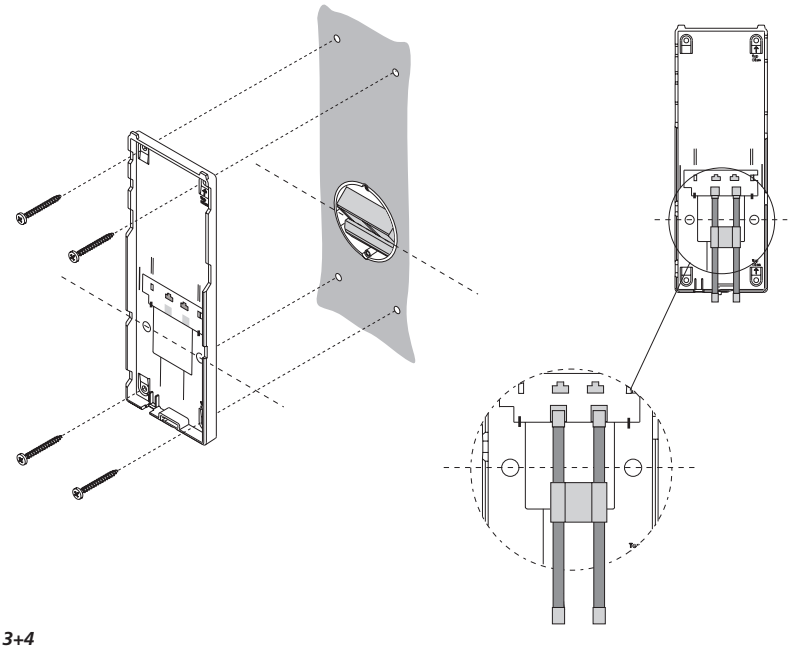

*3+4*

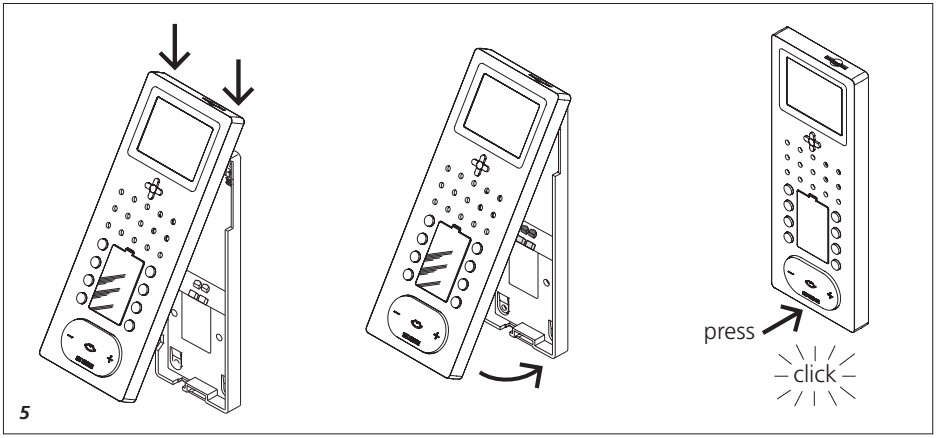
press
click
5

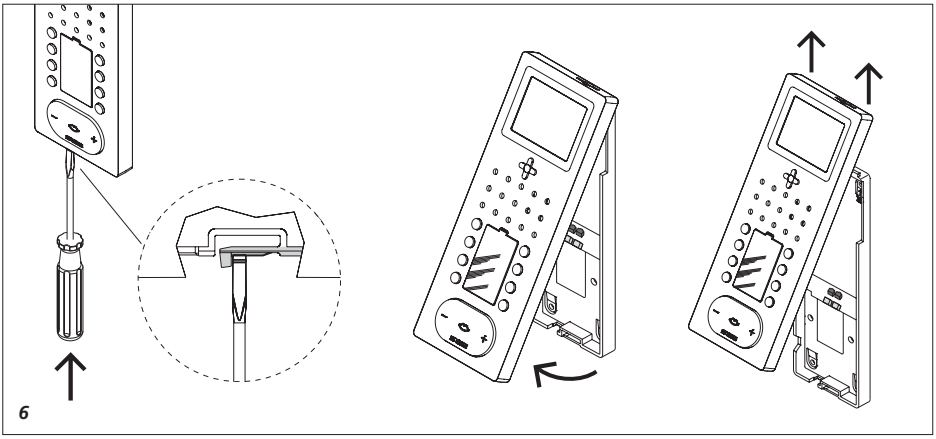
6

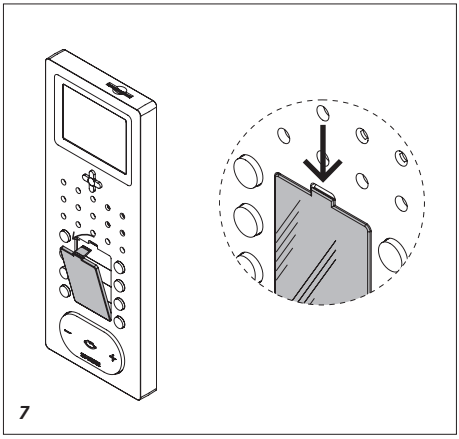
7

**Anwendung**
Access Freisprechtelefon Video mit Sprach-/Steuertaste, Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Kamerabild und die grafische Menüoberfläche.
Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Fernschalten und Anrufsperre.
Leistungsmerkmale:
• Display 8,8 cm
• Eingang für den Etagenruf
• Ausgang frei programmierbar
• Rufunterscheidung von Türruf, Etagenruf und Internruf
• Schaltfunktionen
• Statusmeldungen
• Bildspeicherfunktion
• eingebaute 5-Wege-Steuertaste
• mit Tischzubehör AZTV 870-… als Tischgerät einsetzbar

**Elektrische Spannung**



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

**Elektrostatische Aufladung**



Durch elektrostatische Aufladung kann bei direktem Kontakt mit der Leiterplatte das Gerät zerstört werden. Vermeiden Sie daher ein direktes Berühren der Leiterplatte.

**Lieferumfang**
• AHFV 870-… (Grundplatte und Gehäuse mit Leiterplatte)
• RJ45-Steckverbinder
• Bedienungsanleitung für den Endkunden
• diese Produktinformation

**Montage**
***1*** *Empfohlene Einbauhöhe ca. 1,65 m bis Displayhöhe/ Sichthöhe.*
***2*** *Gerät von der Rückseite öffnen; dazu die Grundplatte mit dem Rasthebel entriegeln.*
***3*** *Grundplatte an der Unterputzdose mittig orientiert ausrichten und Befestigungslöcher anzeichnen.*
***4*** *Bei Montage direkt auf der Wand die Grundplatte mit 4 Schrauben befestigen. Einbaulage Oben/Top beachten.*
***5*** *Gehäuse oben auf der Grundplatte einhängen und mit leichtem Druck schließen.*

**Demontage**
***6*** *Zum Abnehmen des Gehäuses mit einem Schlitzschraubendreher die Verriegelung nach oben drücken. Die Leiterplatte verbleibt im Gehäuse-Oberteil.*

**Beschriftung**
***7*** *Das Beschriftungsfeld kann mit den Tastenfunktionen entsprechend beschriftet werden. Die Sichtscheibe kann oben angehoben werden.*
Beschriftungsvorlagen finden Sie auf unserer Homepage im Downloadbereich.

| **Klemmenbelegung** | |
|---|---|
| **Linke RJ45 Buchse** | |
| 1 - 8 | LAN |
| **Rechte RJ45 Buchse** | |
| 3, 6 | Etagenruftaste |
| 4, 5 | Schaltkontakt 30 V AC/DC, 1 A |
| 1, 2, 7, 8 | abhängig vom verwendeten Access Zubehör |

**Installation und Inbetriebnahme**
Die Access-Inbetriebnahmeanleitung und das Access-Planungs- und Systemhandbuch sind im Downloadbereich verfügbar.

**Bildspeicher**
Die Bildspeicherung erfolgt zentral auf dem Server.
Gespeicherte Bilder unterliegen wie Fotografien dem Urheberrecht.

**Tastenbelegung**
Über die 5-Wege-Taste steuern Sie die Display-Anzeige.

Eingabetaste



Mit der runden Eingabetaste in der Mitte schalten Sie das Display ein, kommen Sie ins Auswahlmenü und bestätigen die ausgewählte Funktion.

Steuertasten



Mit der Steuertaste wird innerhalb der Menüpunkte navigiert.

Die Türöffner-Funktion ist fest der Schlüsseltaste zugeordnet.
Alle anderen Tasten des Gerätes sind frei programmierbar und können doppelt belegt werden. Diese Programmierung wird am Server vorgenommen.

**Zubehör für AZTV 870-…**
AZTV 870-… Tischzubehör für die Umrüstung von Wandgerät zu Tischgerät.

**Technische Daten**
Versorgung des Gerätes über PoE (Klasse 2)
Klingellautstärke: max. 83 dB(A)
Farbdisplay: 8,8 cm
Auflösung: 320 x 240 Pixel
Eingang für Etagenruf ERT (potentialfrei)
Potentialfreier Kontakt:
max. 30 V, 1 A
Abmessungen (mm) B x H x T:
105 x 277 x 23

**Application**
Access handsfree telephone video with speech/control button, door release button and 7 additional buttons with 2-colour status LED. All buttons are freely programmable. The display shows the camera image and the graphic menu interface. With the functions calling, speech, door release, vision, light, remote switching and call silencing.
Performance features:
• Display 8.8 cm
• Entrance for storey calls
• Exit freely programmable
• Call differentiation between door calls, storey calls and indoor calls
• Switching functions
• Status indications
• Video memory function
• Integrated 5-way control button
• Can be used with table-top accessory AZTV 870-… as a table-top device

**Electrical voltage**



Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.

**Electrostatic charging**



As a result of electrostatic charging, direct contact with the circuit board can result in destruction of the device. Direct contact with the circuit board must therefore be avoided.

**Scope of supply**
• AHFV 870-… (Base plate and housing with circuit board)
• RJ45 plug
• Operating instructions for the end user
• This product information

**Mounting**
***1*** *Recommended mounting height appr. 1.65 m to display height/ viewing height.*
***2*** *Open the device from the back by releasing the base plate with the locking lever.*
***3*** *Align the base plate centrally relative to the flush mounted box and mark the fixing holes.*
***4*** *When mounting directly on the wall, fasten the base plate using 4 screws, paying attention that the plate is the right way up (top marking).*
***5*** *Hook the housing into the base plate from above and close by exerting a slight pressure.*

**Dismantling**
***6*** *To remove the housing, press the lock upwards using a flat blade screwdriver. The circuit board remains in the housing superstructure.*

**Lettering**
***7*** *The lettering panel can be inscribed to indicate the button functions. The see-through panel can be lifted at the side.*
A marking template is provided in the download area of our website.

| **Terminal assignment** | |
|---|---|
| **Left RJ45 socket** | |
| 1 - 8 | LAN |
| **Right RJ45 socket** | |
| 3, 6 | Storey call button |
| 4, 5 | switching contact 30 V AC/DC, 1 A |
| 1, 2, 7, 8 | dependent on the Access accessories used |

**Installation and commissioning**
The Access commissioning instructions and the Access planning and system manual can be found in the download area.

**Video memory**
Pictures are stored centrally on the server.
Similar to photographs, saved images are subject to copyright.

**Button assignment**
The screen display is controlled using the 5-way control button.

Enter button



Switch on the display with the round Enter button in the centre. This takes you to a selection menu. Confirm the selected function.

Control buttons



The control button is used to navigate within the menu points.

The door release function is permanently assigned to the key button. All the other buttons of the device are freely programmable and can be assigned with two functions each. Programming is performed at the server.

**Accessories for AZTV 870-…**
AZTV 870-… table-top accessory for conversion from a wall-mounted to a table-top device.

**Specifications**
The device is supplied by PoE (class 2)
Bell volume: max. 83 dB(A)
Colour display: 8.8 cm
Resolution: 320 x 240 Pixel
Input for storey call ERT (potential-free)
Potential-free contact:
max. 30 V, 1 A
Dimensions (mm) W x H x D:
105 x 277 x 23

**Application**
Poste mains libres Access vidéo avec touche parler/de commande, touche gâche et 7 autres touches, avec LED d'état à 2 couleurs. Toutes les touches sont librement programmables. L'écran affiche l'image caméra et l'interface de menu graphique.
Avec les fonctions appeler, parler, voir, ouvrir porte, lumière, télécommutation et blocage d'appel.
Caractéristiques fonctionnelles :
• Ecran 8,8 cm
• Entrée pour l'appel d'étage
• Sortie librement programmable
• Distinction entre appel de porte, appel d'étage at appel interne
• Fonctions de commutation
• Messages d'état
• Fonction mémoire
• Touche de commande 5 voies intégrée
• avec accessoire de table AZTV 870-…, utilisable en tant qu'appareil de table

**Tension électrique**



L'installation, le montage et l'entretien d'appareils électriques ne doivent être réalisés que par un spécialiste en électricité.

**Charge électrostatique**



La charge électrostatique peut détruire l'appareil en cas de contact direct avec la carte de circuits imprimés. Evitez par conséquent tout contact direct avec la carte de circuits imprimés.

**Etendue de la fourniture**
• AHFV 870-… (socle et boîtier avec carte de circuits imprimés)
• Connecteur RJ45
• Notice d'utilisation pour le consommateur
• La présente information produit

**Montage**
***1*** *Hauteur de montage conseillée env. 1,65 m jusqu'à la hauteur d'affichage/hauteur de vision.*
***2*** *Ouvrir l'appareil par la face arrière ; à ces fins, déverrouiller le socle à l'aide du levier encliquetable.*
***3*** *Ajuster le socle sur la boîte encastrable, orienté au centre, et tracer les trous de fixation.*
***4*** *Dans le cas d'un montage directement au mur, fixer le socle à l'aide de 4 vis. Respecter la position de montage haut/top.*
***5*** *Accrocher le boîtier en haut du socle et fermer en exerçant une légère pression.*

**Démontage**
***6*** *Pour déposer le boîtier à l'aide d'un tournevis pour vis à tête fendue, repousser le verrouillage vers le haut. La carte de circuits imprimés reste dans la partie supérieure du boîtier.*

**Marquage**
***7*** *Les fonctions des touches peuvent être marquées en conséquence sur la zone de marquage. Le verre peut être relevé latéralement.*
Vous trouverez des modèles de marquage sur notre page d'accueil, dans la zone de téléchargement.

| **Implantation des bornes** | |
|---|---|
| **Prise RJ45 gauche** | |
| 1 - 8 | LAN |
| **Prise RJ45 droite** | |
| 3, 6 | Touche d'appel d'étage |
| 4, 5 | Contact de commutation 30 V AC/DC, 1 A |
| 1, 2, 7, 8 | en fonction des accessoires Access utilisés |

**Installation et mise en service**
La notice de mise en service Access et le manuel de planification et système Access sont disponible dans la zone de téléchargement.

**Mémoire d'images**
La mémorisation des images s'effectue de façon centralisée sur le serveur.
Les images en mémoire sont soumises, de la même façon que les photographies, aux droits d'auteur.

**Affectation des touches**
Par l'intermédiaire de la touche 5 voies, vous commandez l'affichage de l'écran.

Touche entrée



La touche d'entrée ronde, qui se trouve au centre, vous permet de mettre l'écran en marche, d'entrer dans le menu de sélection et de valider la fonction sélectionnée.

Touches de commande



La touche de commande permet de naviguer dans les points de menu.

La fonction gâche est attribué de façon fixe à la touche clef.
Toutes les autres touches de l'appareil sont librement programmables et peuvent faire l'objet d'une double affectation. Cette programmation s'effectue sur le serveur.

**Accessoire pour AZTV 870-…**
AZTV 870-… Accessoire table pour transformer un appareil mural en un appareil de table.

**Caractéristiques techniques**
Alimentation de l'appareil par l'intermédiaire de PoE (Power over Ethernet classe 2)
Volume de la sonnerie : max. 83 dB(A)
Ecran couleur : 8,8 cm
Résolution : 320 x 240 pixels
Entrée pour appel d'étage ERT (sans potentiel)
Contact sec : max. 30 V, 1 A
Dimensions (mm), l x H x P : 105 x 277 x 23

**Impiego**
Citofono vivavoce Access video con tasto conversazione/tasto di comando, tasto apriporta, nonché altri 7 tasti con LED di stato a 2 colori. Tutti i tasti sono liberamente programmabili. Il display mostra l'immagine della telecamera e l'interfaccia grafica del menu.
Con le funzioni chiamata, conversazione, video, apriporta, luce, commutazione a distanza e blocco di chiamata.
Prestazioni:
• Display da 8,8 cm
• Ingresso per chiamata dal piano
• Uscita liberamente programmabile
• Tono di chiamata differenziato per chiamata dal posto esterno, chiamata dal piano e chiamata interna
• Funzioni di commutazione
• Messaggi di stato
• Funzione di videomemoria
• Tasto di comando a 5 vie integrato
• Con l'accessorio da tavolo AZTV 870-… utilizzabile come apparecchio da tavolo

**Tensione elettrica**



Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.

**Carica elettrostatica**



In caso di contatto diretto con il circuito stampato, l'apparecchio può subire danni irreparabili a causa della carica elettrostatica. Evitare quindi di toccare direttamente il circuito stampato.

**Kit di fornitura**
• AHFV 870-… (piastra base e scatola con circuito stampato)
• Connettore ad innesto RJ45
• Istruzioni per l'uso per l'utilizzatore finale
• Il presente opuscolo informativo sul prodotto

**Montaggio**
***1*** *Altezza di montaggio raccomandata circa 1,65 m fino all'altezza del display/altezza degli occhi.*
***2*** *Aprire l'apparecchio dal lato posteriore; a tale scopo sbloccare la piastra base con la leva a scatto.*
***3*** *Allineare la piastra base alla scatola da incasso orientandola al centro e segnare i punti per i fori di fissaggio.*
***4*** *In caso di montaggio direttamente a parete, fissare la piastra base con 4 viti. Fare attenzione alla posizione di montaggio superiore (top).*
***5*** *Applicare la scatola dall'alto sulla piastra base e chiuderla con una leggera pressione.*

**Smontaggio**
***6*** *Per smontare la scatola, premere verso l'alto il blocco con un cacciavite ad intaglio. Il circuito stampato rimane nella parte superiore della scatola.*

**Diciture**
***7*** *Sulle targhette per le diciture è possibile indicare le corrispondenti funzioni dei tasti. La copertura trasparente può essere sollevata lateralmente.*
I modelli per la realizzazione delle scritte si trovano nella nostra homepage nella sezione Download.

| **Assegnazione dei morsetti** | |
|---|---|
| **Presa RJ45 sinistra** | |
| 1 - 8 | LAN |
| **Presa RJ45 destra** | |
| 3, 6 | Tasto di chiamata dal piano |
| 4, 5 | Contatto di commutazione 30 V AC/DC, 1 A |
| 1, 2, 7, 8 | in funzione dell'accessorio Access utilizzato |

**Installazione e messa in funzione**
Le istruzioni per la messa in funzione di Access e il manuale del sistema e di progettazione di Access sono disponibili nella sezione Download.

**Videomemoria**
Le immagini vengono salvate centralmente sul server.
Le immagini memorizzate, proprio come fotografie, sono soggette ai diritti d'autore.

**Assegnazione dei tasti**
Con il tasto a 5 vie si comanda la visualizzazione del display.

Tasto d'inserimento



Con il tasto Invio tondo al centro si accende il display, si entra nel menu di selezione e si conferma la funzione selezionata.

Tasti di comando



Con il tasto di comando si naviga fra le varie voci di menu.

La funzione apriporta è assegnata in modo fisso al tasto "chiave".
Tutti gli altri tasti dell'apparecchio sono liberamente programmabili e possono avere una duplice assegnazione. Questa programmazione viene effettuata sul server.

**Accessori per AZTV 870-…**
Lo AZTV 870-… è un accessorio da tavolo per la conversione da apparecchio a parete ad apparecchio da tavolo.

**Dati tecnici**
Alimentazione dell'apparecchio tramite PoE (classe 2)
Volume campanello: max. 83 dB(A)
Display a colori da: 8,8 cm
Risoluzione: 320 x 240 pixel
Ingresso per chiamata dal piano ERT (a potenziale zero)
Contatto a potenziale zero: max. 30 V, 1 A
Dimensioni (mm) (larg. x alt. x prof.): 105 x 277 x 23

**Toepassing**
Access handsfree telefoon video met spraak-/stuurtoets, deuropenertoets evenals 7 verdere toetsen met 2-kleurige status-LED. Alle toetsen zijn vrij programmeerbaar. De display toont het camerabeeld en het grafische menu oppervlak.
Met de functies bellen, spreken, zien, deur openen, licht, afstand schakelen en oproepblokkering.
Prestatiekenmerken:
• Display 8,8 cm
• Ingang voor de etage-oproep
• Uitgang vrij programmeerbaar
• Oproeponderscheid van deuroproep, etage-oproep en interne oproep
• Schakelfuncties
• Statusmeldingen
• Beeldgeheugenfunctie
• Ingebouwde 5-weg stuurtoets
• Met tafelaccessoire AZTV 870-… als tafelapparaat inzetbaar

**Elektrische spanning**



Inbouw, montage en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd.

**Elektrostatische lading**



Door elektrostatische lading kan bij een direct contact met de printplaat het apparaat worden vernietigd. Vermijdt u daarom het direct aanraken van de printplaat.

**Leveringsomvang**
• AHFV 870-… (basisplaat en behuizing met printplaat)
• RJ45 stekker
• gebruikershandleiding voor de eindgebruiker
• Deze productinformatie

**Montage**
***1*** *Aanbevolen inbouwhoogte ca. 1,65 m tot displayhoogte/zichthoogte.*
***2*** *Apparaat vanaf de achterzijde openen; daarvoor de basisplaat met de rustpal ontgrendelen.*
***3*** *Basisplaat op de inbouwdoos in het midden georiënteerd uitlijnen en bevestigingsgaten markeren.*
***4*** *Bij montage direct op de muur de basisplaat met 4 schroeven bevestigen. Let op de inbouwpositie boven/top.*
***5*** *Behuizing boven op de basisplaat inhangen en met lichte druk sluiten.*

**Demontage**
***6*** *Voor het afnemen van de behuizing met een platte schroevendraaier de vergrendeling naar boven drukken. De printplaat bevindt zich in het bovenste deel van de behuizing.*

**Belettering**
***7*** *Het beschriftingsveld kan overeenkomstig de toetsentuncties worden beschreven. Het kijkglaasje kan naar de zijkant worden opgelicht.*
Beletteringsvoorbeelden vindt u op onze homepage in het downloadbereik.

| **Klemmenindeling** | |
|---|---|
| **Linker RJ45 bus** | |
| 1 - 8 | LAN |
| **Rechter RJ45 bus** | |
| 3, 6 | Etage-oproeptoets |
| 4, 5 | Schakelcontact 30 V AC/DC, 1 A |
| 1, 2, 7, 8 | afhankelijk van gebruikte Access accessoire |

**Installatie en ingebruikname**
De Access ingebruikname handleiding en het Access planning- en systeemhandboek zijn in het downloadbereik beschikbaar.

**Beeldgeheugen**
Het opslaan van beelden gebeurt centraal op de server.
Opgeslagen beelden zijn net als foto's onderhevig aan het auteursrecht.

**Toetsenverdeling**
Via de 5-weg toets stuurt u de display weergave.

Invoer-toets



Met de ronde invoertoets in het midden schakelt u de display in, komt u in het keuzemenu en bevestigt u de gekozen functie.

Stuur-toetsen



Met de stuurtoets wordt binnen het menupunt genavigeerd.

De deuropener functie is vast aan de sleuteltoets toegewezen.
Alle andere toetsen van het apparaat zijn vrij programmeerbaar en kunnen dubbel bezet worden. Deze programmering wordt op de server uitgevoerd.

**Accessoires voor AZTV 870-…**
AZTV 870-… Tafelaccessoire voor de ombouw van wandapparaat naar tafelapparaat.

**Technische gegevens**
Verzorging van het apparaat via PoE (klasse 2)
Belvolume: max. 83 dB(A)
Kleurendisplay: 8,8 cm
Resolutie: 320 x 240 pixels
Ingang voor etage-oproep ERT (potentiaalvrij)
Potentiaalvrij contact: max. 30 V, 1 A
Afmetingen (mm) B x H x D:
105 x 277 x 23

**Anvendelse**
Access højttalende telefon video med tale-/styretast, døråbnertast samt 7 andre taster med 2-farvet status-LED. Alle taster kan frit programmeres. Displayet viser kamerabilledet og den grafiske menuoverflade.
Med funktionerne opkald, tale, se, døråbning, lys, fjernstyring og opkaldsspærring.
Specifikationer:
• Display 8,8 cm
• Indgang til etagekald
• Udgang kan programmeres frit
• Opkaldsdifferentiering mellem dørkald, etagekald og internt opkald
• Koblingsfunktioner
• Statusmeddelelser
• Billedhukommelsesfunktion
• Indbygget 5-vejsstyretast
• Kan med bordkonsol AZTV 870-… anvendes som bordmodel

**Elektrisk spænding**



Indbygning og montering af samt servicearbejde på elektrisk materiel må kun foretages af en aut. elinstallatør.

**Elektrostatisk opladning**



Elektrostatisk opladning kan ødelægge enheden ved direkte kontakt med printpladen. Undgå derfor direkte berøring af printpladen.

**Leveringsomfang**
• AHFV 870-… (bundplade og kabinet med printplade)
• RJ45-stik
• Betjeningsvejledning til slutbrugeren
• Denne produktinformation

**Montage**
***1*** *Anbefalet indbygningshøjde fra ca. 1,65 m til displayhøjde/øjenhøjde.*
***2*** *Åbn enheden fra bagsiden, idet bundpladen frigøres med fikseringsarmen.*
***3*** *Ret bundpladen på planforsænkningsdåsen ind, så den er midtstillet, og mærk fastgøringshullerne op.*
***4*** *Ved montage direkte på væggen fastgøres bundpladen med 4 skruer. Vær opmærksom på monteringsposition Oppe/Top.*
***5*** *Sæt kabinettet på bundpladen, og luk med et let tryk.*

**Afmontering**
***6*** *For at afmontere kabinettet trykkes låsemekanismen opad med en kærvskruetrækker. Printpladen skal forblive i kabinettets overdel.*

**Skriftservice**
***7*** *En beskrivelse af de enkelte tryk-funktioner kan anføres i tekstfeltet. Vinduet kan løftes op i siden.*
Påskriftsskabeloner findes på vores hjemmeside i downloadområdet.

| **Klemmekonfiguration** | |
|---|---|
| **Venstre RJ45-hunstik** | |
| 1 - 8 | LAN |
| **Højre RJ45-hunstik** | |
| 3, 6 | Etageopkaldstast |
| 4, 5 | Styrekontakt 30 V AC/DC, 1 A |
| 1, 2, 7, 8 | afhængig af det anvendte Access-tilbehør |

**Installation og idriftsætning**
Access-ibrugtagningsvejledningen og Access-planlægnings- og systemmanualen står til rådighed i downloadområdet.

**Billedhukommelse**
Billedlagring foretages centralt på serveren.
For gemte billeder gælder ophavsretbestemmelserne på samme måde som for fotografier.

**Programmering af tryk**
Displayvisningen styres via 5-vejstasten.

Indtastningstast



Med den runde inputtast i midten tændes displayet; med denne tast kommer du også til listemenuen og bekræfter den valgte funktion.

Styretast



Med styretasten navigerer du i menupunkterne.

Døråbner-funktionen er fast tilknyttet nøgletasten.
Alle andre taster kan frit programmeres og kan sættes op til dobbeltfunktion. Denne programmering foretages på serveren.

**Tilbehør til AZTV 870-…**
AZTV 870-… bordkonsol til ombygning fra vægmodel til bordmodel.

**Tekniske specifikationer**
Forsyning til enheden via PoE (klasse 2)
Ringelydstyrke: maks. 83 dB(A)
Farvedisplay: 8,8 cm
Opløsning: 320 x 240 pixel
Indgang til etagekald ERT (potentialfri)
Potentialfri kontakt: maks. 30 V, 1 A
Mål (mm) B x H x D: 105 x 277 x 23

**Användning**
Access högtalande svarsapparat video med tal-/styrknapp, dörröppningsknapp samt 7 andra knappar med 2-färgade status-LED. Alla knapparna kan programmeras fritt. Displayen visar kamerabilden och den grafiska menyytan.
Med funktionerna anropa, tala, se, öppna dörr, ljus, fjärrkoppling och anropsblockering.
Egenskaper:
• Display 8,8 cm
• Ingång för våningsplansanropet
• Utgången kan programmeras fritt
• Anropsdifferentiering av dörranrop, våningsplansanrop och internanrop
• Kopplingsfunktioner
• Statusmeddelanden
• Bildminnesfunktion
• Inbyggd 5-vägs-styrknapp
• Med bordstillbehöret AZTV 870-… kan den användas som bordsapparat

**Elektrisk spänning**



Installation, montering och servicearbeten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker.

**Elektrostatisk laddning**



När elektrostatisk laddning kommer direkt i kontakt med kretskortet, kan apparaten förstöras. Undvik därför att direkt beröra kretskortet.

**Leveransomfång**
• AHFV 870-… (bottenplatta och hölje med kretskort)
• RJ45-anslutningsdon
• Bruksanvisning för slutkunden
• Denna produktinformation

**Montage**
***1*** *Rekommenderad monteringshöjd ca 1,65 m till displayhöjd/blickhöjd.*
***2*** *Öppna apparaten från baksidan; för detta, öppna bottenplattan med spärrspaken.*
***3*** *Placera bottenplattan mitt på den infällbara dosan och markera monteringshålen.*
***4*** *Vid montering direkt på väggen, sätt fast bottenplattan med 4 skruvar. Beakta monteringsläget Upp/Top.*
***5*** *Häng fast höljet upptill på bottenplattan och stäng genom att lätt trycka till den.*

**Demontering**
***6*** *För att ta av höljet, tryck låsningen uppåt med hjälp av en vanlig skruvmejsel. Kretskortet blir kvar i höljets överdel.*

**Påskrift**
***7*** *Med hjälp av knappfunktio-nerna, kan textfältet markeras med passande text. Den genomskinliga skivan kan lyftas från sidan.*
Textmallarna finns i nedladdningszonen på vår internetsida.

| **Klämtilldelning** | |
|---|---|
| **Vänster RJ45 uttag** | |
| 1 - 8 | LAN |
| **Höger RJ45 uttag** | |
| 3, 6 | Våningsplansknapp |
| 4, 5 | Kopplingskontakt 30 V AC/DC, 1 A |
| 1, 2, 7, 8 | beroende på det Access tillbehör som används |

**Installation och idrifttagning**
Anvisningen för idrifttagningen av Access och Access-planerings- och systemhandboken står till förfogande i nedladdningszonen.

**Bildminne**
Bilderna sparas centralt på servern. De sparade bilderna är, liksom fotografier, underkastade upphovsrätten.

**Knapptilldelning**
Indikeringen på displayen styrs med hjälp av 5-vägsknappen.

Indtastningstas



Displayen kopplas in med den runda inmatningsknappen i mitten, med vilken du även kommer in i urvalsmenyn och bekräftar den valda funktionen.

Styrknappar



Med styrknappen navigerar du inom menypunkterna.

Dörröppningsfunktionen är fast tillordnad knappen Nyckel.
Apparatens andra knappar kan programmeras fritt och kan beläggas dubbelt. Denna programmering utförs på servern.

**Tillbehör för AZTV 870-…**
AZTV 870-… Tillbehörsbord för omrustningen från väggapparat till bordsapparat.

**Tekniska data**
Försörjning av apparaten via PoE (klass 2)
Ringsignalens ljudstyrka: max. 83 dB(A)
Färgdisplay: 8,8 cm
Upplösning: 320 x 240 pixel
Ingång för våningsplansanrop ERT (potentialfri)
Potentialfri kontakt: max. 30 V, 1 A
Mått (mm) B x H x D: 105 x 277 x 23

**Aplicación**
Teléfono manos libres con vídeo Access con tecla habla/de control, tecla abrepuertas así como 7 teclas más con LED de estado bicolor. Todas las teclas son libremente programables. El display muestra la imagen de la cámara y la interfaz gráfica de menú.
Con las funciones Llamar, Hablar, Ver, Abrir puerta, Luz, Telemaniobra y Bloqueo de llamadas salientes.
Características:
• Display 8,8 cm
• Entrada para la llamada de planta
• Salida libremente programable
• Diferenciación de llamadas entre llamada de puerta, llamada de planta y llamada interna
• Funciones de conmutación
• Mensajes de estado
• Función de memoria de imágenes
• Tecla de control de 5 vías incorporada
• En combinación con el accesorio de sobremesa AZTV 870-… puede utilizarse como aparato de sobremesa

**Tensión eléctrica**



La integración, montaje y los trabajos de servicio en aparatos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por electricistas especializados.

**Carga electrostática**



En el caso de contacto directo con la tarjeta de circuito impreso, el aparato puede resultar destruido debido a las cargas electrostáticas. Por este motivo, evite el contacto directo con la tarjeta de circuito impreso.

**Alcance de suministro**
• AHFV 870-… (placa base y carcasa con tarjeta de circuito impreso)
• Conector RJ45
• Instrucciones de empleo para el cliente final
• Esta información de producto

**Montaje**
***1*** *Altura de montaje recomendada aprox. 1,65 m hasta la altura del display/altura de la vista.*
***2*** *Abrir el aparato desde el lado posterior; para ello, desenclavar la placa base con la palanca de enclavamiento.*
***3*** *Alinear la placa base en la roseta empotrada de modo que quede orientada centrada y marcar los agujeros de fijación.*
***4*** *En el montaje directamente en la pared, sujetar la placa base con 4 tornillos. Asegurarse de que quede montada hacia arriba/top.*
***5*** *Enganchar la carcasa arriba sobre la placa base haciendo una ligera presión.*

**Desmontaje**
***6*** *Para retirar la carcasa, empujar hacia arriba el enclavamiento con un destornillador de hoja plana. La tarjeta de circuito impreso permanece dentro de la parte superior de la carcasa.*

**Identificación**
***7*** *El cajetín puede rotularse de manera acorde con las funciones de las teclas. El cristal transparente puede elevarse por arriba.*
Encontrará plantillas de rotulación en nuestra página principal en el área de descargas.

| **Funciones de los bornes** | |
|---|---|
| **Conector hembra izquierdo RJ45** | |
| 1 - 8 | LAN |
| **Conector hembra derecho RJ45** | |
| 3, 6 | Tecla de llamada de planta |
| 4, 5 | Contacto de conmutación 30 V AC/DC, 1 A |
| 1, 2, 7, 8 | en función del accesorio de Access utilizado |

**Instalación y puesta en servicio**
El manual de puesta en servicio Access y el manual del sistema y de planificación Access están disponibles en el área de descargas.

**Memoria de imágenes**
El almacenamiento de imágenes se realiza centralizado en el servidor. Las imágenes memorizadas, al igual que las fotografías, están sujetas a las leyes de derechos de autor.

**Distribución de teclas**
Para controlar la visualización en el display, utilice la tecla de 5 vías.

Tecla de introducción de datos



Con la tecla redonda de introducción de datos situada en el centro, puede conectar el display, acceder al menú de selección y confirmar la función seleccionada.

Teclas de control



Para navegar dentro de las opciones de menú, utilice la tecla de control.

La función abrepuertas está asignada fija a la tecla de llave.
Todas las demás teclas del aparato son libremente programables y es posible asignar dos funciones a cada una de ellas. Esta programación se realiza en el servidor.

**Accesorios para AZTV 870-…**
AZTV 870-… Mesa accesoria para la conversión de aparato mural en aparato de sobremesa.

**Características técnicas**
Alimentación del dispositivo a través del punto de entrada (clase 2)
Volumen de timbre: máx. 83 dB(A)
Display color: 8,8 cm
Resolución: 320 x 240 píxeles
Entrada para llamada de planta ERT (libre de potencial)
Contacto libre de potencial: máx. 30 V, 1 A
Dimensiones (mm) An x Al x Pr: 105 x 277 x 23

**Zastosowanie**
Wideodomofon głośnomówiący Access z przyciskiem rozmowy/przyciskiem nawigacyjnym, przyciskiem otwierania drzwi oraz siedmioma innymi przyciskami z dwukolorową diodą stanu. Wszystkie przyciski są swobodnie programowalne. Na ekranie pokazywany jest obraz z kamery i graficzny interfejs menu. Z funkcjami wywoływania, rozmowy, podglądu, otwierania drzwi, włączania światła, zdalnego sterowania i blokady połączeń.
Najważniejsze cechy:
• Ekran 8,8 cm
• Wejście wywołania wewnętrznego
• Wyjście swobodnie programowalne
• Rozróżnianie wywołania drzwiowego, wywołania wewnętrznego oraz wywołania między urządzeniami systemu
• Funkcje sterowania
• Komunikaty stanu
• Funkcja pamięci obrazów
• Zintegrowany 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
• Z dodatkową podstawką AZTV 870-… do zastosowania jako urządzenie na biurko

**Napięcie elektryczne**



Wbudowanie, montaż i prace serwisowe na urządzeniach elektrycznych może wykonywać jedynie uprawniony elektryk.

**Ładunki elektrostatyczne**



Przy bezpośrednim kontakcie może dojść do zniszczenia płytki drukowanej urządzenia przez ładunki elektrostatyczne. W związku z tym należy unikać bezpośredniego dotykania płytki drukowanej.

**Zakres dostawy**
• AHFV 870-… (płyta główna i obudowa z płytką drukowaną)
• Gniazdo wtykowe RJ45
• Instrukcja obsługi dla odbiorcy końcowego
• Niniejsza informacja o produkcie

**Montaż**
***1*** *Zalecana wysokość montażowa ok. 1,65 m od wysokości ekranu/ wysokości oczu.*
***2*** *Otworzyć urządzenie od tyłu; w tym celu odblokować płytę główną za pomocą dźwigni zatrzaskowej.*
***3*** *Ustawić płytę główną na środku podtynkowej puszki instalacyjnej i zaznaczyć otwory do zamocowania.*
***4*** *Przy montażu bezpośrednio na ścianie przymocować płytę główną czterema śrubami. Przestrzegać oznaczeń góra (top).*
***5*** *Założyć obudowę od góry na płytę główną i zamknąć wywierając lekki nacisk.*

**Demontaż**
***6*** *W celu zdjęcia obudowy wcisnąć do góry blokadę płaskim wkrętakiem. Płytka drukowana pozostaje w górnej części obudowy.*

**Napisy**
***7*** *Pole opisowe można opisać zgodnie z funkcjami przycisków. Przeźroczystą osłonę można podnieść do góry.*
Szablony napisów można znaleźć w menu Pobieranie na naszej stronie internetowej.

| Podłączenie zacisków | |
|---|---|
| **Lewe gniazdo RJ45** | |
| 1 - 8 | LAN |
| **Prawe gniazdo RJ45** | |
| 3, 6 | przycisk wywołania wewnętrznego |
| 4, 5 | Zestyk przełączający 30 V AC/DC, 1 A |
| 1, 2, 7, 8 | w zależności od zastosowanego wyposażenia dodatkowego Access |

**Instalacja i uruchomienie**
Instrukcję uruchomienia Access oraz podręcznik projektowania i systemu Access można pobrać w strefie download.

**Pamięć obrazów**
Zapisywanie obrazów odbywa się centralnie na serwerze.
Zapisane obrazy podlegają podobnie, jak zdjęcia, prawu autorskiemu.

**Funkcje przycisków**
Sterowanie monitorem odbywa się 5-kierunkowym przyciskiem nawigacyjnym.

Przycisk Enter



Okrągłym przyciskiem Enter umieszczonym pośrodku włącza się monitor, wchodzi do menu wyboru i potwierdza wybraną funkcję.

Przyciski sterujące



Przyciskiem nawigacji można się przemieszczać między opcjami menu.

Funkcja otwierania drzwi przyporządkowana jest na stałe do przycisku z kluczem.
Wszystkie inne przyciski urządzenia są swobodnie programowalne i można im przypisać dwie funkcje. To programowanie przeprowadza się na serwerze.

**Wyposażenie dodatkowe do AZTV 870-…**
AZTV 870-… dodatkowa podstawka do przebudowania urządzenia naściennego na urządzenie na biurko.

**Dane techniczne**
Urządzenie zasilane jest za pomocą technologii Power over Ethernet (klasy 2)
Głośność dzwonka: max. 83 dB(A)
Kolorowy monitor: 8,8 cm
Rozdzielczość: 320 x 240 pikseli
Wejście dla sygnału wywołania wewnętrznego ERT (bezpotencjałowe)
Zestyk bezpotencjałowy:
max. 30 V, 1 A
Wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:
105 x 277 x 23

**Область применения**
Аппарат громкой связи видео Access с кнопкой речи/управления, кнопкой отпирания дверей, а также 7 другими кнопками с 2-цветным светодиодом состояния. Все кнопки являются свободно программируемыми.
На дисплее отображается изображение от камеры и графический интерфейс пользователя.
С функциями вызова, разговора, наблюдения, открытия дверей, освещения, дистанционной коммутации и блокировки вызова.
Особенности:
• Дисплей 8,8 см
• Вход для этажного вызова
• Свободно программируемый выход
• Различение дверного вызова, этажного вызова и внутреннего вызова
• Функции переключения
• Сообщения о состоянии
• Сохранения изображений
• Встроенная 5-позиционная кнопка
• С настольной принадлежностью AZTV 870-… может использоваться в качестве настольного аппарата

**Электрическое напряжение**



Встраивание, монтаж и обслуживание электроприборов разрешается выполнять только квалифицированным электрикам.

**Статическая электризация**



Вследствие статической электризации при прямом контакте с печатной платой возможно повреждение прибора. Не допускайте прямого касания монтажной платы.

**Объем поставки**
• AHFV 870-… (опорная плата и корпус с монтажной платой)
• Штекерный соединитель RJ45
• Инструкция по эксплуатации для конечных клиентов
• Данная информация о продукте

**Монтаж**
**1** Рекомендуемая высота монтажа: ок. 1,65 м до высоты дисплея/высоты взгляда.
**2** Открыть прибор с задней стороны; для этого разблокировать фиксаторным рычагом опорную плату.
**3** Опорную плату расположить по центру на розетке для скрытого монтажа и разметить крепежные отверстия.
**4** При монтаже непосредственно на стене закрепить опорную плату 4 винтами. Соблюдать положение монтажа «Верх/Top».
**5** Корпус навесить сверху на опорную плату и закрыть, слегка прижав.

**Демонтаж**
**6** Для того, чтобы снять корпус, необходимо прижать фиксатор вверх, используя шлицевую отвертку. Монтажная плата остается в верхней части корпуса.

**Надписи**
**7** Поле для надписей можно соответствующим образом заполнить функциями кнопок. Смотровое окрошко можно поднять вверх. Шаблоны надписей Вы найдете в области скачивания на нашем сайте.

| **Разводка клемм** | |
|---|---|
| **Левый разъем RJ45** | |
| 1 - 8 | LAN |
| **Правый разъем RJ45** | |
| 3, 6 | Кнопка этажного вызова |
| 4, 5 | Переключающий контакт 30 В ~/=, 1 А |
| 1, 2, 7, 8 | В зависимости от используемой принадлежности Access |

**Монтаж и ввод в эксплуатацию**
Инструкция по вводу в эксплуатацию Access, руководство по проектированию и системное руководство Access доступны в разделе скачивания.

**Память изображений**
Сохранение изображений выполняется централизованно на сервере.
Сохраненные изображения, как и фотографии, защищены авторским правом.

**Функции кнопок**
5-позиционной кнопкой Вы управляете отображением на дисплее.

Кнопка ввода



Круглой кнопкой ввода в центре Вы включаете дисплей, переходите в меню выбора и подтверждаете выбранную функцию.

Кнопки управления



Кнопкой управления осуществляется навигация по пунктам меню.

Функция отпирания дверей жестко придана кнопке «ключ». Все другие кнопки аппарата свободно программируемые и могут иметь по две функции. Это программирование выполняется на сервере.

**Принадлежности для AZTV 870-…**
AZTV 870-… Принадлежность «настольный» для переоснастки с настенного прибора на настольный прибор.

**Технические данные**
Электропитание аппарата по PoE (класс 2)
Громкость звонка: макс. 83 дБ(А)
Цветной дисплей: 8,8 см
Разрешение: 320 x 240 пикселей
Вход для этажного вызова ERT (с нулевым потенциалом)
Контакт с нулевым потенциалом: макс. 30 В, 1 А
Размеры (мм) Ш x В x Г:
105 x 277 x 23

SSS **SIEDLE**

S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafenwerke OHG

Postfach 1155
78113 Furtwangen
Bregstraße 1
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0
Telefax +49 7723 63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 2011/09.18
Printed in Germany
Best. Nr. 200041769-01