
WERMA SIGNALTECHNIK **640, 697**


EN 61000

640/697



640



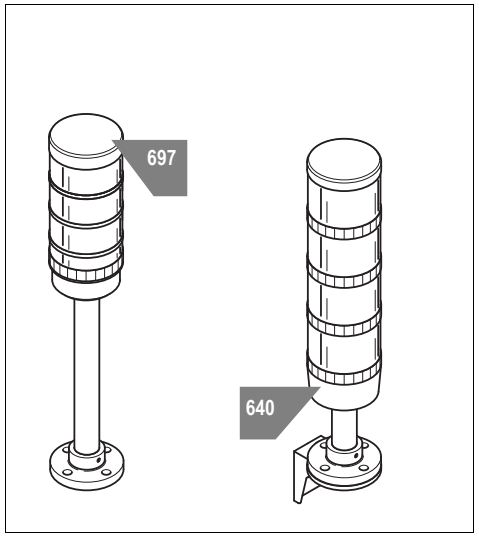

310.640.007.1114

© Ⓓ

WERMA SIGNALTECHNIK


WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG
D-78604 Rietheim-Weilheim
Telefon +49 (0)7424 / 9557-0
Telefax +49 (0)7424 / 9557-44
info@werma.com
www.werma.com




Ⓓ Anschluss **ausschließlich** durch ausgebildete Elektro-Fachkräfte.
GB Electrical connection is to be made by trained electrical specialists **only**.
Ⓕ Le branchement doit **uniquement** être effectué par des professionnels.
Ⓘ Il collegamento deve essere eseguito **solo** da elettricisti specializzati.
Ⓔ La conexión **sólo** debe ser realizada por electricistas debidamente formados.
PT A ligação deve ser feita **exclusivamente** por profissional eléctrico especializado.
NL De aansluiting mag **enkel** gebeuren door erkende vakmensen.
CZ Připojení smí **provádět** pouze kvalifikovaný personál.
PL Podłączenie **wyłącznie** przez specjalistów-elektryków.
FI Liittäminen kuuluu **ainoastaan** koulutettujen sähköalan ammattilaisten tehtäviin.
RUS Подключение проводится только специалистом-электриком.
TR Bağlantı **sadece** eğitimli elektrik teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
CN 布线需由专业电工执行



640 / 697

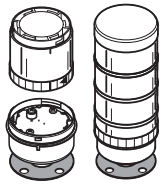



640






 640 840 00	Ø 70 x 36 mm 24 V=, ≤ 90 mA
644 x00 75	24 V≂, 30 mA
644 x10 75	24 V≂, 30 mA
644 x20 55	24 V=, 35 mA
644 x30 75	24 V≂, 40 mA
645 800 75	85 dB, 24 V≂, 25 mA
645 850 55	100 dB, 24 V≂, 40 mA
645 820 75	100 dB, 24 V≂, 80 mA
860 640 02	24 V≂, 40 mA
 697 430 53	Ø 70 x 175 mm 24 V=, ≤ 3 x 40 mA

Ⓓ Die Ansteuerung der Elemente erfolgt direkt vom PC oder Laptop über eine Standard USB-Schnittstelle. Der USB-Anschluss muss mindestens 500 mA liefern, sonst muss ein USB-Hub mit externen Netzteil verwendet werden.

GB The signal tower elements can be triggered directly from a PC or Laptop via a standard USB interface. The USB port must deliver min. 500 mA, if not a USB-Hub with external power supply must be used.


Ⓕ Les éléments de la colonne peuvent être directement déclenchés depuis un PC ou un ordinateur portable par une interface USB standard. Le port USB doit délivrer 500 mA minimum, dans le cas contraire il convient d'utiliser un Hub USB avec alimentation externe.

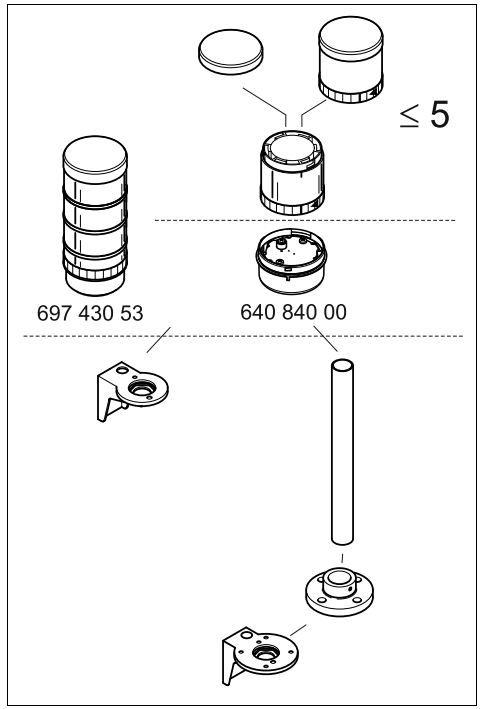




1 1a - 975 840 91
1b - 960 000 01


1a

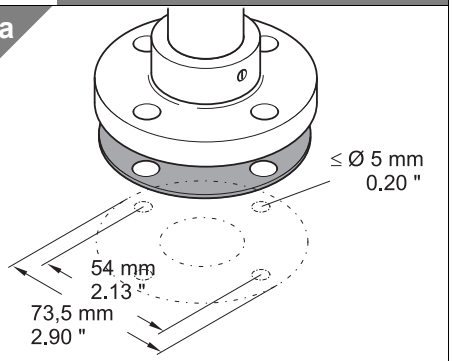


1b

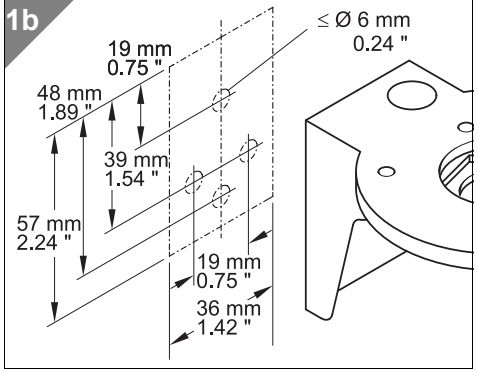


2

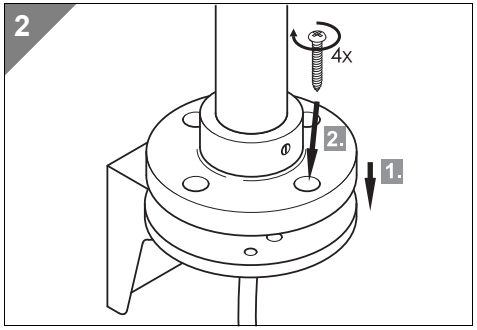


3

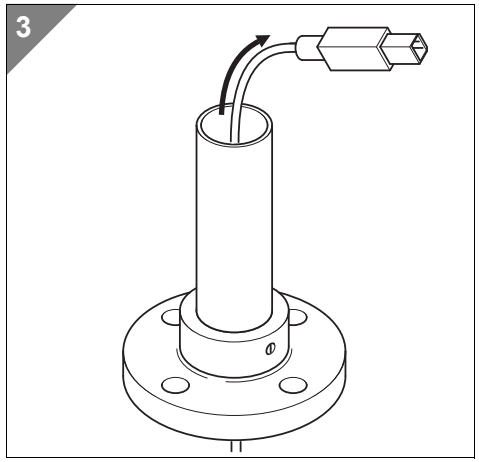


4

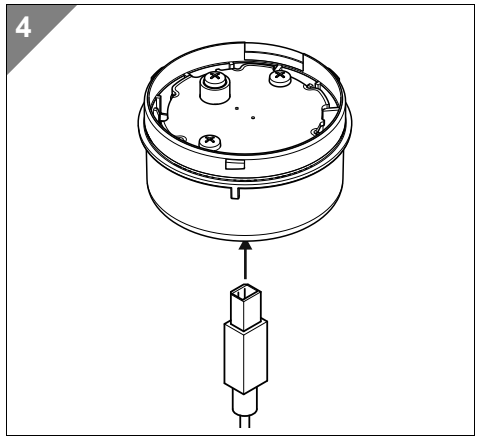

5

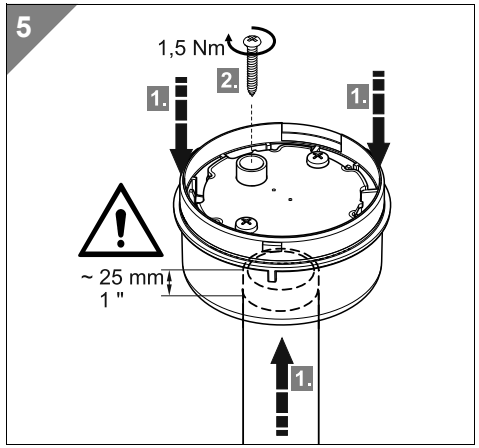

6

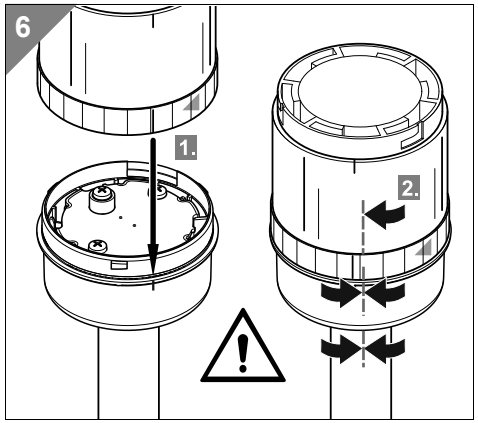

310.640.007.1114

© Ⓓ

WERMA SIGNALTECHNIK