

IT

MANUALE
TECNICO

FR

MANUEL
TECHNIQUE

NL

TECHNISCHE
HANDLEIDING


Manuale tecnico Art. VEDOLCD / VEDOLCDPROX

Manuel technique Art. VEDOLCD / VEDOLCDPROX

Technische handleiding Art. VEDOLCD / VEDOLCDPROX

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.
AVVERTENZE

- Effettuare l'installazione seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite dal costruttore ed in conformità alle norme vigenti.
- Tutti gli apparecchi devono essere destinati esclusivamente all'uso per cui sono stati concepiti. **Comelit Group S.p.A.** declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio degli apparecchi, per modifiche effettuate da altri a qualunque titolo e scopo, per l'uso di accessori e materiali non originali.
- Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.
- Per un'installazione a norma deve essere previsto un idoneo dispositivo di sezionamento (bipolare) e di protezione dell'alimentazione di rete nell'impianto elettrico dell'edificio, in accordo alle norme vigenti (legge 46/90). La separazione tra i contatti del dispositivo di sezionamento deve essere almeno di 3 [mm].

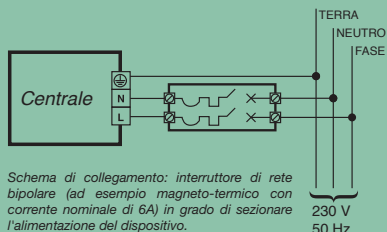**Manutenzione**

- Togliere l'alimentazione prima di effettuare qualsiasi manutenzione.
- È consigliabile verificare periodicamente il corretto funzionamento del sistema di sicurezza (almeno una volta al mese).

- Rimuovere la polvere accumulata nel contenitore della centrale con un panno umido senza utilizzare alcun solvente e verificare che non siano presenti corpi estranei.
- Verificare le condizioni dei collegamenti e dei conduttori.
- Effettuare la manutenzione e i test di funzionamento di tutti componenti (sensori di fumo, sensori di movimento...) secondo quanto indicato dai rispettivi manuali tecnici.
- Rimettere le protezioni sui morsetti.

Certificazioni

- Tutti i prodotti sono conformi alle prescrizioni delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE e ciò è attestato dalla presenza della marcatura **CE** sugli stessi.
- L'Art. **VEDOLCD / VEDOLCDPROX** è conforme alle norme **EN50131-1, EN50131-3**.
- Tutti i componenti del sistema devono avere un grado di sicurezza maggiore o uguale a 2 per ottenere la certificazione del sistema di allarme di grado 2 secondo norma **EN50131**.

Etichette prodotti

- Su tutti gli articoli è presente un'etichetta identificativa del prodotto. Di seguito è mostrato un esempio:



La tastiera LCD permette, ad un utente autorizzato, di effettuare manovre di inserimento e disinserimento impianto, di verificare lo stato impianto e di gestirlo nella sua generalità, di verificare le registrazioni storiche del giornale eventi.

La tastiera, permette inoltre di modificare rapidamente le impostazioni di sistema, e le opzioni di ogni singolo ingresso.

Le operazioni si effettuano attraverso una combinazione di tasti numerici e tasti funzione,

mentre il feedback è sia visivo (display alfanumerico e LED) che acustico (buzzer).

La tastiera LCD è provvista di 2 ingressi di allarme liberamente configurabili.



L'Art. VEDOLCD / VEDOLCDPROX è conforme alle norme EN50131-1, EN50131-3

TASTIERA CON LETTORE DI CHIAVI RFID ART. VEDOLCDPROX


La tastiera LCD con modulo lettore RFID è identica in tutto alla tastiera LCD standard tranne per il fatto di essere munita di un modulo lettore RFID. Questa versione permette ad un utente, secondo le sue abilitazioni, di inserire in modo totale, in modo parziale o disinserire l'impianto, usando una chiave RFID, senza passare attraverso l'immissione di un codice, velocizzando così le operazioni. È compatibile con le chiavi RFID Comelit.

L'antenna del lettore RFID è posizionata in basso a sinistra del contenitore. La chiave RFID dovrà essere avvicinata a questa zona del contenitore per consentire al lettore di riconoscerla correttamente.

La morsettiera di collegamento è identica a quella della tastiera LCD senza lettore RFID.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Display LCD 2 x 16 caratteri, retroilluminato.
- Indirizzamento iniziale software, da tastiera integrata.
- Quattro LED per indicazioni immediate di presenza rete, allarme batteria, anomalia generica e allarme in corso.
- Tastiera retroilluminata con dieci tasti numerici e undici tasti funzione.
- Due ingressi universali, configurabili come NC, NO, singolo, doppio e triplo bilanciamento, triplo bilanciamento con accciamento, doppia zona e doppia zona con terminazione con possibilità di collegamento diretto di contatti tapparella (switch alarm).
- Resistenza di terminazione bus 485 a bordo, inseribile mediante dip switch.
- Tamper anti manomissione e antistrappo.

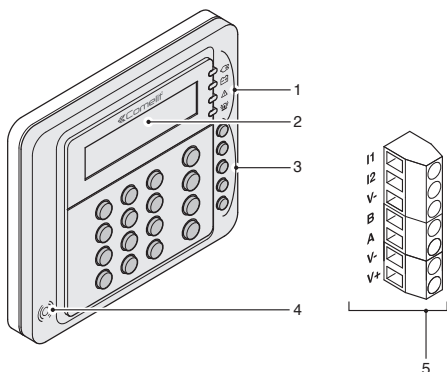

1. LED di segnalazione
2. Display
3. Tasti funzione (programmabili)
4. Lettore RFID (solo per Art. VEDOLCDPROX)
5. morsettiera

SPECIFICHE TECNICHE

Caratteristiche	Valore
Nome del costruttore / fornitore	Comelit Group S.p.A.
Dimensioni (b x h)	120 x 101 x 20 mm
Peso	140 g + 8 g viti di fissaggio (Vedo LCD) 150 g + 8 g viti di fissaggio (Vedo LCD PRO)
Assorbimento (min./max.)	19mA con LED spenti, 61mA durante notifica di allarme
Tensione di funzionamento	10V--- a 15V---
Temperatura di funzionamento e Umidità di funzionamento	-10° / + 55° con caldo secco -10° / + 40° C con max + 93% RH (non condensata)
Grado di sicurezza certificato	2 secondo EN50131-1*
Tipo di Dispositivo	TIPO B secondo EN50131-3
Classe ambientale	II secondo EN50131-1

* Rispettando le eventuali indicazioni di configurazione e installazione


SIGNIFICATO DEI LED DELLA TASTIERA

La tastiera dispone di 4 LED di segnalazione:

LED	Colore	Stato	Funzione
	Verde	Spento	Tensione di rete assente
		Acceso	Tensione di rete Presente
		Lamp. lento	Tensione di rete OK, ma impianto non pronto all'inserimento oppure presenza di zone (non escluse) aperte.
	Giallo	Spento	Batteria OK
		Acceso	Indica una anomalia alla batteria della centrale e/o di un alimentatore da bus
	Giallo	Spento	Nessuna anomalia
		Acceso	Presenza anomalia
		Lamp. lento	Presenza di zone isolate, escluse, inibite o di anomalie/sabotaggi temporaneamente esclusi.
	Rosso	Spento	Nessun allarme, sabotaggio oppure anomalia in corso
		Acceso	Presenza di un allarme, un sabotaggio oppure un'anomalia
		Lamp. lento	Memoria evento di allarme, sabotaggio o anomalia

DESCRIZIONE MORSETTIERA TASTIERA LCD

Nome	Funzione
I1	Ingresso 1
I2	Ingresso 2
V-	Ingresso negativo di alimentazione / Riferimento ingressi
B	Bus dati RS485 - B
A	Bus dati RS485 - A
V-	Ingresso negativo di alimentazione
V+	Ingresso positivo di alimentazione da 13,8 V

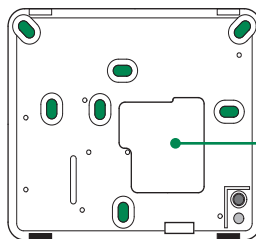

Passaggio cavi



Fori di fissaggio*



Mollette elastiche chiusura



Posizione tamper silconico



Foro per antistrappo

*Il fondo delle tastiere, siano o meno provviste di lettore RFID, è provvisto di una serie di asole che ne garantiscono la flessibilità di montaggio su svariati supporti, a partire dalla comune scatola tipo 503.

DIP SWITCH E TERMINAZIONE BUS

BUZZER	DIP1	DIP2
ESCLUSO	OFF	OFF
BASSO	ON	OFF
ALTO	OFF	ON
ALTO	ON	ON

TAMPER	DIP3
ATTIVO	OFF
ESCLUSO	ON

TERMINAZIONE LINEA 485	DIP4
ESCLUSA	OFF
ATTIVA	ON

Fissaggio su scatola 503

Vedi sequenza di montaggio a pag. 42 del manuale completo

Fissaggio a parete

Vedi sequenza di montaggio a pag. 42 del manuale completo



IMPORTANTE: al momento di richiudere il contenitore, ricordarsi di rimontare il tamper al suo posto. La parte conduttiva nera deve essere visibile.



Per garantire la certificazione di Grado 2 secondo EN50131-1 il tamper deve essere montato e correttamente configurato

MONTAGGIO TASTIERE

Il fondo delle tastiere, siano o meno provviste di lettore RFID, è provvisto di una serie di asole che ne garantiscono la flessibilità di montaggio su svariati supporti, a partire dalla comune scatola tipo 503.

- Individuare l'area con il supporto tamper, con la rottura presegnata che facilita lo stacco del tamper, e rimuovere il tasto silconico facente funzione di tamper. Riporlo in luogo pulito.

AVERTISSEMENT

- Effectuer l'installation en suivant scrupuleusement les instructions fournies par le constructeur et conformément aux normes en vigueur.
- Tous les appareils doivent être strictement destinés à l'emploi pour lequel ils ont été conçus. La société **Comelit Group S.p.A.** décline toute responsabilité en cas de mauvais usage des appareils, pour des modifications effectuées par d'autres personnes pour n'importe quelle raison et pour l'utilisation d'accessoires et de matériaux non d'origine.
- Les interventions d'installation, de montage et d'assistance aux appareils électriques sont réservées à des électriciens spécialisés.
- Pour que l'installation soit conforme aux normes, prévoir un dispositif de coupure (bipolaire) et de protection de la

ligne d'alimentation du bâtiment, conformément aux normes en vigueur (loi 46/90). Les contacts du dispositif de coupure doivent se trouver au moins à 3 [mm] l'un de l'autre.

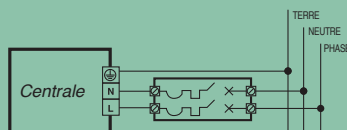


Schéma de connexion : interrupteur de réseau bipolaire (par exemple magnétothermique à courant nominal 6A) en mesure de couper l'alimentation du dispositif.

Maintenance

- Couper l'alimentation avant d'effectuer toute opération d'entretien.
- Il est conseillé de vérifier régulièrement si le système de sécurité fonctionne correctement (au moins une fois par mois).
- Éliminer la poussière accumulée dans le boîtier de la centrale avec un chiffon humide ; n'utiliser aucun solvant et vérifier l'absence de tout corps étranger.
- Vérifier les conditions des connexions et des conducteurs.
- Procéder à l'entretien et aux tests de fonctionnement de tous les composants (détecteurs de fumée, de mouvement...) conformément aux instructions présentes dans chaque manuel technique.
- Reposer les protections sur les bornes.

Certifications

- Tous les produits sont conformes aux prescriptions des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE. L'application du marquage CE atteste cette conformité.
- Le dispositif est conforme aux normes : **EN50131-1, EN50131-3.**

- Tous les composants du système doivent présenter un niveau de sécurité supérieur ou égal à 2 pour obtenir la certification du système d'alarme de niveau 2 conformément à la norme **EN50131.**

Étiquettes produits

- Tous les articles présentent une étiquette servant à identifier la traçabilité du produit. Deux exemples sont illustrés ci-après :



date de production: semaine de production (WW) et année de production (YY) (sur l'étiquette de l'exemple 1515= semaine 15 de l'année 15)

Le clavier LCD permet à un usager autorisé, d'effectuer des insertions/désinsertions, de vérifier l'état de l'installation et de contrôler cette dernière dans son ensemble, de vérifier les mémorisations historiques dans le journal des événements.

Le clavier permet également de modifier rapidement les configurations de système et les options de chaque entrée.

Les opérations s'effectuent à travers une combinaison de touches numériques et de touches de fonction alors que le feedback est à la fois visuel (afficheur alphanumérique et Leds) que sonore (buzzer).

Le clavier LCD est doté de 2 entrées d'alarme à configuration libre.

CLAVIER AVEC LECTEUR DE BADGES DE PROXIMITÉ ART. VEDOLCDPROX


Le clavier LCD avec module lecteur de proximité est parfaitement identique au clavier LCD standard, exception faite qu'il est doté d'un module lecteur de proximité. Cette version permet à un usager d'insérer totalement, partiellement ou de désinsérer l'installation selon son niveau d'autorisation, en utilisant un badge de proximité sans besoin de saisir un code pour accélérer les opérations. Version compatible avec les badges de proximité Comelit.

L'antenne du lecteur de proximité se trouve en bas à gauche du boîtier. Approcher le badge de proximité de cette zone du boîtier pour que le lecteur la reconnaisse correctement.

Le bornier de raccordement est identique à celui du clavier LCD sans lecteur de proximité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

- Afficheur LCD 2 x 16 caractères, rétroéclairé.
- Adressage initial logiciel, via clavier intégré.
- Quatre leds d'indication immédiate présence réseau, alarme pile, anomalie générale et alarme en cours.
- Clavier rétroéclairé avec dix touches numériques et onze touches de fonction.
- Deux entrées universelles, configurables comme NF, NO, simple, double et triple équilibrage, triple équilibrage avec brouillage, double zone et double zone avec terminaison et possibilité d'une connexion directe de contacts volet roulant (switch alarm).
- Résistance de terminaison bus 485 embarquée, s'enclenchant via dip switch.
- Sécurité antivandalisme et anti-pillage.

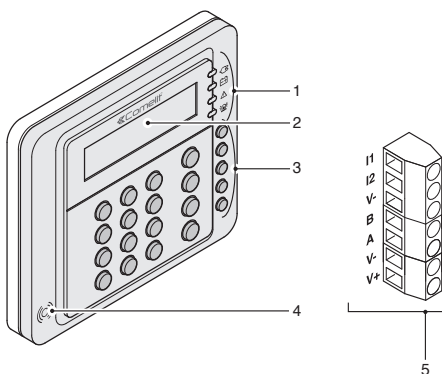

1. Led de signalisation
2. Écran
3. Touches de fonction (programmables)
4. Lecteur de proximité (uniquement pour Art. VEDOLCDPROX)
5. bornier



VEDOLCD / VEDOLCDPROX est conforme aux normes EN50131-1, EN50131-3

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeur
Nom du constructeur / fournisseur	Comelit Group S.p.A.
Dimensions (b x h)	101 x 120 x 20 mm
Poids	140 g + 8 g vis de fixation (Vedo LCD) 150 g + 8 g vis de fixation (Vedo LCD PRO)
Absorption (min./max.)	19mA leds éteintes, 61mA durant la notification d'alarme
Tension de service	10V $\pm$ à 15V $\pm$
Température de service et Humidité de service	-10° / + 55° par chaleur sèche -10° / + 40° C avec max + 93% RH (non condensée)
Niveau de sécurité certifié	2 selon EN50131-1*
Type de dispositif	TYPE B selon EN50131-3
Classe environnementale	II selon EN50131-1

* En respectant éventuellement les indications de configuration et d'installation

SIGNIFICATION DES LEDS DU CLAVIER

Le clavier comporte 4 leds de signalisation :

LED	Couleur	État	Fonction
	Vert	Éteinte	Tension de réseau absente
		Allumée	Tension de réseau présente
		Clignot. lent	Tension de réseau OK, mais installation non prête pour l'insertion ou présence de zones (non exclues) ouvertes.
	Jaune	Éteinte	Pile OK
		Allumée	Indique une anomalie à la pile de la centrale et/ ou d'une alimentation par bus
	Jaune	Éteinte	Aucune anomalie
		Allumée	Présence anomalie
		Clignot. lent	Présence de zones isolées, exclues, invalidées ou d'anomalies/sabotages momentanément exclus.
	Rouge	Éteinte	Aucune alarme, sabotage ou anomalie en cours
		Allumée	Présence d'une alarme, d'un sabotage ou d'une anomalie
		Clignot. lent	Mémoire événement d'alarme, sabotage ou anomalie

DESCRIPTION DU BORNIER DU CLAVIER LCD

Nom	Fonction
I1	Entrée 1
I2	Entrée 2
V-	Entrée négative d'alimentation / Référence entrées
B	Bus données RS485 - B
A	Bus données RS485 - A
V-	Entrée négatif d'alimentation
V+	Entrée positif d'alimentation 13,8 V $\pm$

DIP SWITCH ET TERMINAISON BUS

BUZZER	DIP1	DIP2
EXCLUS	OFF	OFF
BAS	ON	OFF
HAUT	OFF	ON
HAUT	ON	ON


SÉCURITÉ ANTI-SABOTAGE	DIP3
ACTIF	OFF
EXCLUS	ON

TERMINAISON LIGNE 485	DIP4
EXCLUE	OFF
VALIDÉE	ON

MONTAGE DES CLAVIERS

Le fond des claviers, qu'il soient dotés ou non du lecteur de proximité, présente une série de fentes qui permettent de les monter sur plusieurs types de supports, à partir du simple boîtier type 503.

- Identifier la surface avec le support tamper, avec le prédécoupage qui facilite le démontage du tamper puis enlever la touche silicone faisant office de tamper. Le conserver dans un endroit propre.

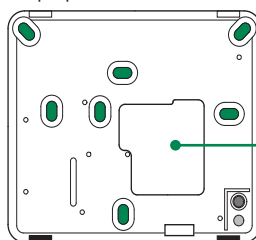

Passage pour câbles

- Orifices de fixation*
- Clips élastiques de fermeture
- Position tamper en silicone
- Orifice anti-pillage

*Le fond des claviers, qu'il soient dotés ou non du lecteur de proximité, présente une série de fentes qui permettent de les monter sur plusieurs types de supports, à partir du simple boîtier type 503.

Fixation sur boîtier 503

Voir séquence de montage page 42 sur le manuel complet.

Montage en saillie

Voir séquence de montage page 42 sur le manuel complet.




IMPORTANT : avant de fermer le boîtier, ne pas oublier de remonter le tamper dans son logement. La partie noire conductrice doit être visible.



Pour garantir la certification de niveau 2 selon EN50131-1, le tamper doit être monté puis configuré correctement.

WAARSCHUWINGEN

- Voer de installatiewerkzaamheden zorgvuldig uit volgens de door de fabrikant gegeven instructies en met inachtneming van de geldende normen.
- Alle apparaten mogen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn ontworpen. Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van de apparatuur, voor wijzigingen die om welke reden dan ook door derden zijn aangebracht, en voor het gebruik van accessoires en materialen die niet door de fabrikant zijn aangeleverd.
- De installatie-, montage- en servicewerkzaamheden aan de elektrische apparaten mogen uitsluitend door gespecialiseerde elektriciens worden verricht.
- Voor een installatie volgens de normen dient een geschikte lijnonderbreker (tweepolig) ter bescherming van de netvoeding in het elektrische systeem van het gebouw te worden aangebracht, in overeenstemming met de geldende voorschriften (wet 46/90). De scheiding tussen de contacten van de lijnonderbreker moet minimaal 3 [mm] bedragen.

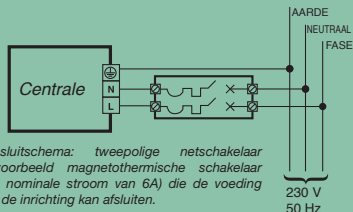

Aansluitschema: tweepolige netschakelaar (bijvoorbeeld magnetothermische schakelaar met nominale stroom van 6A) die de voeding van de inrichting kan afsluiten.

Onderhoud

- Sluit, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, de voeding af.
- Het is raadzaam om regelmatig te controleren of het veiligheidssysteem goed werkt (minstens een keer per maand).

Le manuel complet du système VEDO peut être téléchargé sur le site www.comelitgroup.com ou en décodant le code QR.



- Verwijder stof uit de behuizing van de centrale met een vochtige doek, zonder oplosmiddel te gebruiken, en controleer of er geen vreemde voorwerpen aanwezig zijn.
- Controleer de toestand van de aansluitingen en van de geleiders.
- Voer onderhoud en werkingstests van alle componenten (rooksensoren, bewegingssensoren...) uit volgens de aanwijzingen uit de betreffende technische handleidingen.
- Zet de beschermingen terug op de klemmen.

Certificering

- Alle producten voldoen aan de eisen van de richtlijn 2014/30/UE, 2014/35/UE. Dit wordt bevestigd door het CE-label op de producten.
- Het toestel voldoet aan de volgende normen: EN50131-1, EN50131-3.
- Alle componenten van het systeem moeten een veiligheidsklasse van 2 of hoger hebben om de certificering van alarmsysteem van klasse 2 volgens de norm EN50131 te verkrijgen.

Etiketten producten

- Alle artikelen moeten zijn voorzien van een identificatielabel om het product te kunnen traceren. Hieronder zijn twee voorbeelden getoond:



Met het LCD-toetsenbord kan een bevoegde gebruiker het systeem in- en uitschakelen, de systeemstatus controleren, de algemene systeeminstellingen beheren en de registratiegeschiedenis in het gebeurtenissenlogboek bekijken.

Daarnaast biedt het keypad de mogelijkheid om snel de systeeminstellingen en de opties van elke ingang te wijzigen.

Deze acties worden uitgevoerd met een combinatie van numerieke toetsen en functietoetsen, terwijl de feedback zowel visueel (alfanumeriek display en leds)

als auditief (zoemer) is.

Het lcd-keypad beschikt over 2 alarmingangen die vrij kunnen worden geconfigureerd.



Het art. VEDOLCD / VEDOLCDPROX voldoet aan de normen EN50131-1, EN50131-3

KEYPAD MET RFID-SLEUTELLEZER ART. VEDOLCDPROX


Het lcd-toetsenbord met de module met RFID-lezer is gelijk aan het standaard lcd-toetsenbord maar beschikt daarnaast over een module met RFID-lezer. Met deze uitvoering kan een gebruiker afhankelijk van zijn bevoegdheden het systeem geheel of gedeeltelijk inschakelen of het systeem uitschakelen met behulp van een RFID-sleutel. Hij hoeft dus geen code in te voeren en kan dus sneller werken. Deze uitvoering is compatibel met de RFID-sleutels van Comelit.

De antenne van de RFID-lezer is links onder in de houder geplaatst. De RFID-sleutel moet in de buurt van dit deel van de houder worden gehouden, zodat de lezer de sleutel correct kan herkennen.

Het klemmenblok voor de aansluiting is identiek aan het klemmenblok van het lcd-keypad zonder RFID-lezer.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN:

- Lcd-display 2 x 16 tekens, met achtergrondverlichting.
- Initiële adressering software, met geïntegreerd keypad.
- Vier LED's voor directe indicatie van aanwezigheid netwerk, batterijalarm, algemene afwijking en actief alarm.
- Keypad met achtergrondverlichting, met tien numerieke toetsen en elf functietoetsen.
- Twee universele ingangen die kunnen worden geconfigureerd als NC, NO, enkele, dubbele en driedubbele balancering, driedubbele balancering met signaalstoring, dubbele deelzone en dubbele deelzone met afsluiting met mogelijkheid tot directe aansluiting met rolluikcontacten (switch alarm).
- Geïntegreerde afsluitweerstand voor de 485-bus, inschakelbaar via DIP-schakelaar.
- Tamperbeveiliging tegen manipulatie en lostrekken.

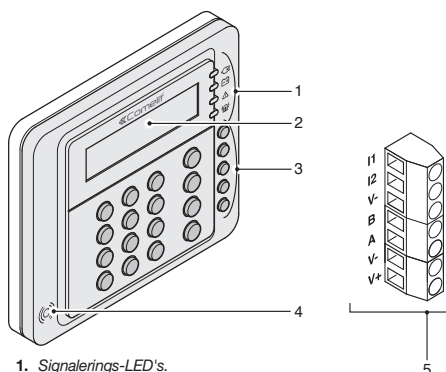

1. Signalerings-LED's.
2. Display
3. Functietoetsen (programmeerbaar)
4. RFID-lezer (alleen voor art. VEDOLCDPROX)
5. aansluitblok

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kenmerken	Waarde
Naam van de fabrikant / leverancier	Comelit Group S.p.A.
Afmetingen (b x h)	120 x 101 x 20 mm
Gewicht	140 g + 8 g bevestigingsschroeven (Vedo LCD) 150 g + 8 g bevestigingsschroeven (Vedo LCD PRO)
Opname (min./max.)	19mA met LEDS uit, 61mA gedurende alarmmelding
Werkingsspanning	10V~ tot 15V~
Bedrijfstemperatuur en vochtigheidswaarde voor bedrijf	-10° / + 55° met droge hitte -10° / + 40°C met max. + 93% RH (niet gecondenseerd)
Gecertificeerde veiligheidsklasse	2 volgens EN50131-1*
Type toestel	TYPE B volgens EN50131-3
Milieuklasse	II volgens EN50131-1

* Met inachtneming van de eventuele configuratie- en installatie-aanwijzingen

BETEKENIS VAN DE LEDS VAN HET KEYPAD

Het keypad heeft 4 signalerings-LED's:

LED	Kleur	Status	Functie
	Groen	Uit	Geen netspanning
		Aan	Netspanning aanwezig
		Langz. knipperen	Netspanning OK, maar systeem niet gereed voor inschakeling of aanwezigheid van open (niet-uitgesloten) deelzones.
	Geel	Uit	Batterij OK
		Aan	Wijst op een probleem met de batterij van de centrale en/of een busvoedingseenheid
	Geel	Uit	Geen storing
		Aan	Storing aanwezig
		Langz. knipperen	Aanwezigheid van geïsoleerde, uitgesloten deelzones, geblokkeerd of van tijdelijk uitgesloten storingen/sabotage.
	Rood	Uit	Geen alarm, sabotage of storing aanwezig
		Aan	Aanwezigheid van alarm, sabotage of storing
		Langz. knipperen	Geheugen alarmgebeurtenis, sabotage of storing

BESCHRIJVING KLEMMENBLOK LCD-KEYPAD

Naam	Functie
I1	Ingang 1
I2	Ingang 2
V-	Negatieve ingang voeding / referentie ingangen
B	RS485-databus - B
TOT	RS485-databus - A
V-	Negatieve ingang voeding
V+	Positieve ingang voeding 13,8 V $\overline{\text{---}}$

DIP SWITCH ET TERMINAISON BUS

ZOEMER	DIP1	DIP2
UITGESLOTEN	OFF	OFF
LAAG	ON	OFF
HOOG	OFF	ON
HOOG	ON	ON


TAMPER	DIP3
ACTIEF	OFF
UITGESLOTEN	ON

AFSLUITING 485-LIJN	DIP4
UITGESLOTEN	OFF
ACTIEF	ON

MONTAGE KEYPADS

Aan de onderkant van de keypads (met of zonder RFID-lezer) zijn verschillende uitsparingen aangebracht zodat de toetsenborden op verschillende dragers kunnen worden gemonteerd, bijvoorbeeld de standaarddoos type 503.

- Zoek het gedeelte met de drager van de tamperbeveiliging, met de voorgeconfigureerde perforatie waardoor de tamperbeveiliging makkelijk kan worden losgemaakt en de silicone toets met tamperfunctie kan worden verwijderd. Bewaar hem op een schone plaats.

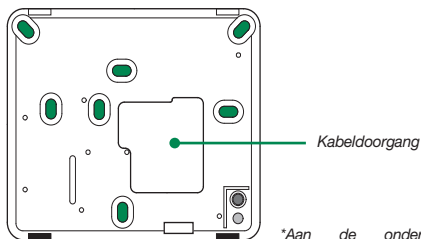

- Bevestigingsgaten*
- Flexibele sluitclips
- Positie silicone tamperbeveiliging
- Opening voor beveiliging tegen lostrekken

*Aan de onderkant van de keypads (met of zonder RFID-lezer) zijn verschillende uitsparingen aangebracht zodat de toetsenborden op verschillende dragers kunnen worden gemonteerd, bijvoorbeeld de standaarddoos type 503.

Bevestiging op doos 503

Zie montageprocedure op pag. 42 in de complete handleiding.

Bevestiging aan de wand

Zie montageprocedure op pag. 42 in de complete handleiding.



BELANGRIJK: monteer de tamperbeveiliging weer op zijn plek wanneer u de houder sluit. Het zwarte geleidende deel moet zichtbaar zijn.



Om de certificatie klasse 2 volgens EN50131-1 te garanderen, moet de tamper correct worden gemonteerd en geconfigureerd

De complete handleiding van het systeem VEDO kan worden gedownload via de site www.comelitgroup.com of worden afgelezen via de QR-code.



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

Comelit®
Passion. Technology. Design.

2^a edizione 05/2016
cod. 2040001703
8023903331196