


NL

TECHNISCHE
HANDLEIDING

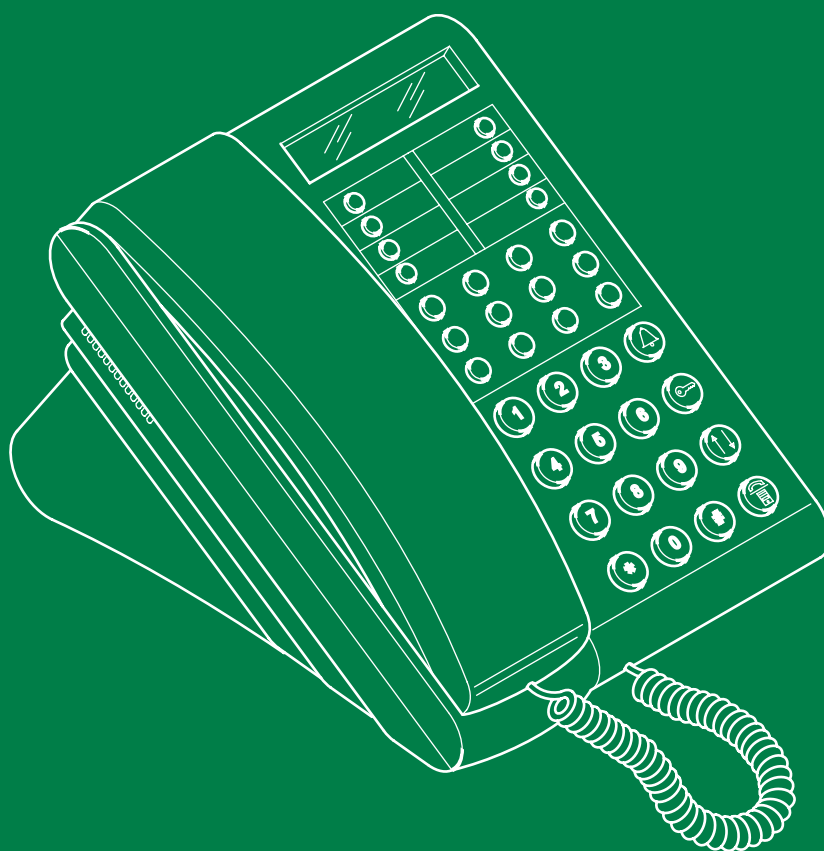

Portierscentrale Art. 1998A

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Waarschuwingen

Beoogd gebruik

Dit product van Comelit is ontworpen en ontwikkeld om te worden gebruikt bij de realisatie van audio- en videocommunicatiesystemen in woningen, winkels, bedrijven en openbare gebouwen of in openbare ruimtes.

Installatie

Alle functies die zijn aangesloten op de installatie van de Comelit-producten moeten zijn uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel, volgens de aanwijzingen in de handleiding/instructies van de betreffende producten.

Geleiders

Sluit de voeding af voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Gebruik geleiders met een geschikte doorsnede, afhankelijk van de afstanden, volgens de aanwijzingen in de handleiding van de installatie.

Het is raadzaam om de kabels voor de installatie niet in dezelfde leiding te plaatsen als die waar de vermogenskabels (230v of hoger) doorheen lopen.

Veilig gebruik

Voor een veilig gebruik van de producten Comelit is het volgende noodzakelijk:

- het zorgvuldig opvolgen van de aanwijzingen in de handleiding/instructies
- ervoor zorgen dat de installatie die met de Comelit-producten is uitgevoerd niet wordt gesaboteerd / beschadigd raakt.

Onderhoud

De producten van Comelit hebben geen onderhoud nodig, behalve de normale reiniging, welke moet worden uitgevoerd zoals is aangegeven in de handleiding/instructies.

Eventuele reparaties moeten worden uitgevoerd

- voor de producten, uitsluitend door **Comelit Group S.p.A.**,
- voor de installatie, door gekwalificeerd technisch personeel.

Disclaimer

Comelit Group S.p.A. is niet verantwoordelijk voor

- andere toepassingen dan het beoogde gebruik
- het niet in acht nemen van de aanwijzingen en waarschuwingen in deze handleiding/instructies.


Comelit Group S.p.A. behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder waarschuwing vooraf, wijzigingen aan te brengen in deze handleiding/instructies.

Inhoud

Waarschuwingen	2	Instellingen.....	14
Beschrijving	4	I1 - Verander tijd.....	15
Programeertoetsen en display.....	5	I2 - Verander datum	15
Alfanumeriek toetsenbord.....	5	I3 - Dag/nacht automatisch	15
Algemene beschrijving	6	I3.1 - Inshakeling/uitschakeling	15
Technische eigenschappen.....	6	I3.2 - Instelling van de tijden in de auto-modus	15
Verbinding	7	I3.3 - Programmering van de week.....	15
Gebruik	8	I4 - Opslaan snelkiesnummers	16
U1 Een oproep van een binnentoestel beantwoorden	8	I5 - Verander de taal.....	16
U2 Een oproep van een entreepaneel beantwoorden	8	I6 - Ophalen namen van pc	16
U3 Een binnentoestel bellen	8	I7 - Alle namen wissen.....	16
U4 Een oproep van een entreepaneel naar een binnentoestel doorschakelen	9	Configuraties	17
U5 2 Binnentoestellen met elkaar in verbinding stellen (intercomfunctie)	9	C8.1 - Videomodus-configuratie (beschikbaar vanaf RI.006)	18
U6 Een binnentoestel in de wachtrij bellen.....	10	C8.2 - Oproepmodus (beschikbaar vanaf RI.006)	18
U7 Gebruik van het namenregister	10	C8.3 - Type centrale (Simplebus Top-modus) (beschikbaar vanaf RI.006)	18
U8 Een naam aan het namenregister toevoegen.....	10	Een hoofdcentrale configureren	19
U9 Een naam in het namenregister zoeken	10	Een secundaire centrale configureren	19
U10 Een naam uit het namenregister wissen	10	C8.4 - Beeldoproep aan/nuut (beschikbaar vanaf RI.006)	19
U11 Een naam in het namenregister wijzigen.....	10	C8.5 - Drievoudige oproep aan/nuut (beschikbaar vanaf RI.006)	20
U12 De deuropener gebruiken.....	11	C8.6 - Functie contact CH-CH (beschikbaar vanaf RI.006).....	20
U13 Dag/nacht-modus	11	C8.7 - Werking hoofd.+sec.-centrale (beschikbaar vanaf RI.006) ...	20
U14 De "volgstandfunctie" (Follow me) inschakelen (beschikbaar vanaf RI.006)	11	Systeemprestaties en schema's	20
U15 Alarmsignalering (beschikbaar vanaf RI.006).....	11		
U16 Een extra relais activeren Art. 1256 (bv. voor het onafhankelijk en met een eigen bedieningsknop activeren van lichten, CCTV- alarmcontacten, poorten, ingangen zonder entreepaneel of andere voorzieningen) (beschikbaar vanaf RI.006)	12		
U17 Van een hoofdcentrale naar een secundaire centrale bellen (beschikbaar vanaf RI.006)	12		
U18 Van een secundaire centrale naar een hoofdcentrale bellen (beschikbaar vanaf RI.006)	12		
U19 Een oproep van een secundaire centrale naar de hoofdcentrale beantwoorden (beschikbaar vanaf RI.006)	12		
U20 Een oproep van de hoofdcentrale naar de secundaire centrale beantwoorden (beschikbaar vanaf RI.006)	13		
U21 De hoofdcentrales inschakelen (MASTER) of uitschakelen (SLAVE) (beschikbaar vanaf RI.006)	13		

Beschrijving

Tafelmodel portiercentrale met digitaal toetsenbord en alfanumeriek display met 32 lettertekens Toont de code en de naam van de bewoner en van de gebruiker die de oproep doet en slaat de onbeantwoorde oproepen op in het geheugen. Dag-/ nachtmodus en intercomservice tussen gebruikers. Voor de programmering van maximaal 120.000 oproepadressen. Kan tevens worden gebruikt voor het versturen van oproepen met aangepaste code en het beheer van alarmsignaleringen afkomstig van gebruikers. Te gebruiken als hoofdcentrale of secundaire centrale. Voor het opslaan van maximaal 1000 gebruikersnamen. Te gebruiken in SB1-audiosystemen.

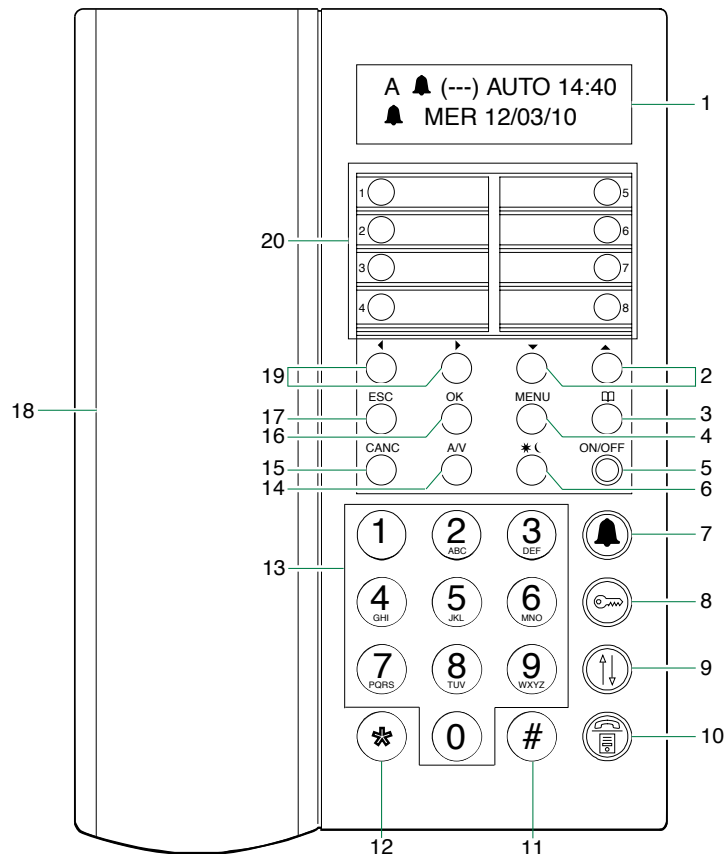

1. Display signalering berichten
2. ▼▲ Toetsen voor het scrollen van het namenregister en de menu's
3. ☎ Toets namenregister
4. Toets **MENU**
5. **ON/OFF** In-/uitschakeling (2 seconden ingedrukt houden)
6. * () Toets dag/nacht
7. 🔔 Toets voor het verzenden van de oproep
8. 📞 Deuropentoets
9. ⬆️⬆️ Toets voor doorschakeling van een oproep
10. 📞 Toets voor het in de wachtstand zetten van een oproep
11. # Toets voor het bellen van de hoofdcentrale vanaf de secundaire centrale
12. * Toets voor het activeren van een extra relais
13. Alfanumeriek toetsenbord
14. **A/V** Toets voor het beheer "MASTER" "SLAVE" voor hoofd- of secundaire centrales in serieconfiguratie
15. **CANC** Toets voor het annuleren van een oproep en wissen van de ingevoerde gegevens
16. **OK** Bevestigingstoets
17. **ESC** Toets voor het afsluiten van de menu's

18. Hoorn



Houd de telefoonhaak niet ingedrukt als de hoorn is opgenomen

19. ◀▶ Toets voor het scrollen van de onbeantwoorde oproepen
20. 1-9 Snelkiesnummers

Beschrijving klemmenblok:

24 ~ Voeding 24V AC

0 ~ Voeding 0V AC

LP1 LP2 Datalijn afkomstig van entreepaneel

LM LM Datalijn naar stamleidingen

CH CH Vrij contact voor "EXTRA BEL" of "INSCHAKELING EXTERNE MONITOR"

OUT OUT CNO-uitgang voor bediening van externe cameramodule

C NO Normaal open contact voor de "VOLGSTANDFUNCTIE" (Follow me)

TX RX GND Serieel rs232 aan te sluiten op de pc om de namen van het namenregister met art. 1249/A te kunnen downloaden of op de centrale op afstand bij systemen met meerdere centrales in serie- of parallelconfiguratie.

Programeertoetsen en display

MENU Voor toegang tot de programmeringsmenu's

▼ Hiermee kunnen de verschillende opties van de menu's worden geselecteerd


◀▶ Hiermee kan de cursor worden verplaatst om de ingevoerde gegevens te wijzigen

OK Bevestigt de weergegeven selectie of de gegevensinvoer

CANC Wissen van de ingevoerde gegevens

ESC Annuleren van de selectie en afsluiten van de programmeringsmenu's

Weergaven op display van de centrale:

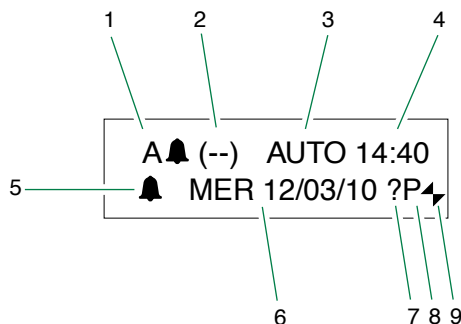

1 **A** AUDIO-modus

V VIDEO-modus

2 **(- -)** toont het aantal onbeantwoorde oproepen in de DAG-modus
als de melding **NACHT** verschijnt, betekent dit dat het apparaat in deze modus werkt

3 de werking in de **AUTO**-modus wordt alleen weergegeven als het apparaat in de DAG-modus werkt

4 tijd (uren: minuten)

5 onbeantwoorde oproepen in de NACHT-modus

6 naam van de dag (Maan, Dins, etc.) en datum (dag/maand/jaar)

Beschikbaar vanaf IR006:

7 **!** de configuratie van de 2 centrales is niet compatibel
? de centrale heeft nog geen centrale op afstand gedetecteerd

8 **P** geeft aan dat de centrale parallel is geconfigureerd
S geeft aan dat de centrale in serie is geconfigureerd

9 **⚡** *vast brandend* betekent dat de seriële lijn correct werkt
⚡ *knipperend* betekent dat de seriële lijn niet goed werkt

LM KO signaleert een kortsluiting op de stamleiding, de melding doet zich voor samen met de herhaling van een geluidssignaal. De centrale weigert elke oproep poging of verbindt de oproepen door naar de binnentoestellen. Alle oproepen die van het entreepaneel komen worden normaal afgehandeld.

!PC tijdens de activering in het menu van punt 6- **OPHALEN NAMEN VAN PC**, geeft deze melding aan dat de seriële poort gereed is en op de gegevens van de PC wacht.

Alfanumeriek toetsenbord

Voor sommige functies kunnen met het toetsenbord zowel nummers als letters worden getypt door meerdere malen op dezelfde toets te drukken. Door bijvoorbeeld op de toets 2 te drukken, verschijnen op het display achtereenvolgens A - B - C - 2; door op een andere toets te drukken, gaat de cursor van het display op de volgende letter staan.

▶ Verplaatst de cursor naar de volgende letter

◀ Verplaatst de cursor naar de vorige letter

OK Bevestigt de ingevoerde gegevens

CANC Wist de ingevoerde gegevens

Algemene beschrijving

De belangrijkste functies van de centrale zijn de volgende:

een binnentoestel bellen

- oproepen van de entreepanelen ontvangen en deze eventueel naar de binnentoestellen doorverbinden
- gewone oproepen of alarmsignaleringen van de binnentoestellen ontvangen
- het elektrische slot van de entreepanelen bedienen
- een relais activeren

Bovendien is het volgende mogelijk met de portierscentrale:

- beheer van DAG/NACHT-modus waarmee de functies van de centrale alleen in bepaalde, door de gebruiker programmeerbare dagdelen ingeschakeld kunnen worden;
- een WACHTRIJ waarin de oproepen afkomstig van de binnentoestellen worden opgeslagen die onbeantwoord zijn gebleven;
- een NAMENREGISTER waarmee de bellende gebruiker gemakkelijk kan worden geïdentificeerd.

Technische eigenschappen

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte product (mm)	230
Breedte product (mm)	160
Diepte product (mm)	100
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40
Maximaal stroomverbruik (mA)	200

SOFTWARE/FIRMWARE-SPECIFICATIES

Aantal gebruikerscodes	1500
Aantal registreerbare gebruikers	1500

FUNCTIES

Alarmfunctie	Ja
Functie controle relais	Ja
Intercomfunctie	Ja
Functie deuropenknop	Ja

HARDWARE-SPECIFICATIES

Aanpasbare behuizing	Geen
Sensitive Touch-technologie	Geen

ALGEMENE GEGEVENS

Type behuizing	Kunststof
Kleur product	Wit

COMPATIBILITEIT

Simplebus Top audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja


MONTAGE/INSTALLATIE

Montage op bureausteun	Ja
------------------------	----

CONNECTIVITEIT

Type aansluitingen/poorten	RS232
RS232-poorten	1

Verbinding

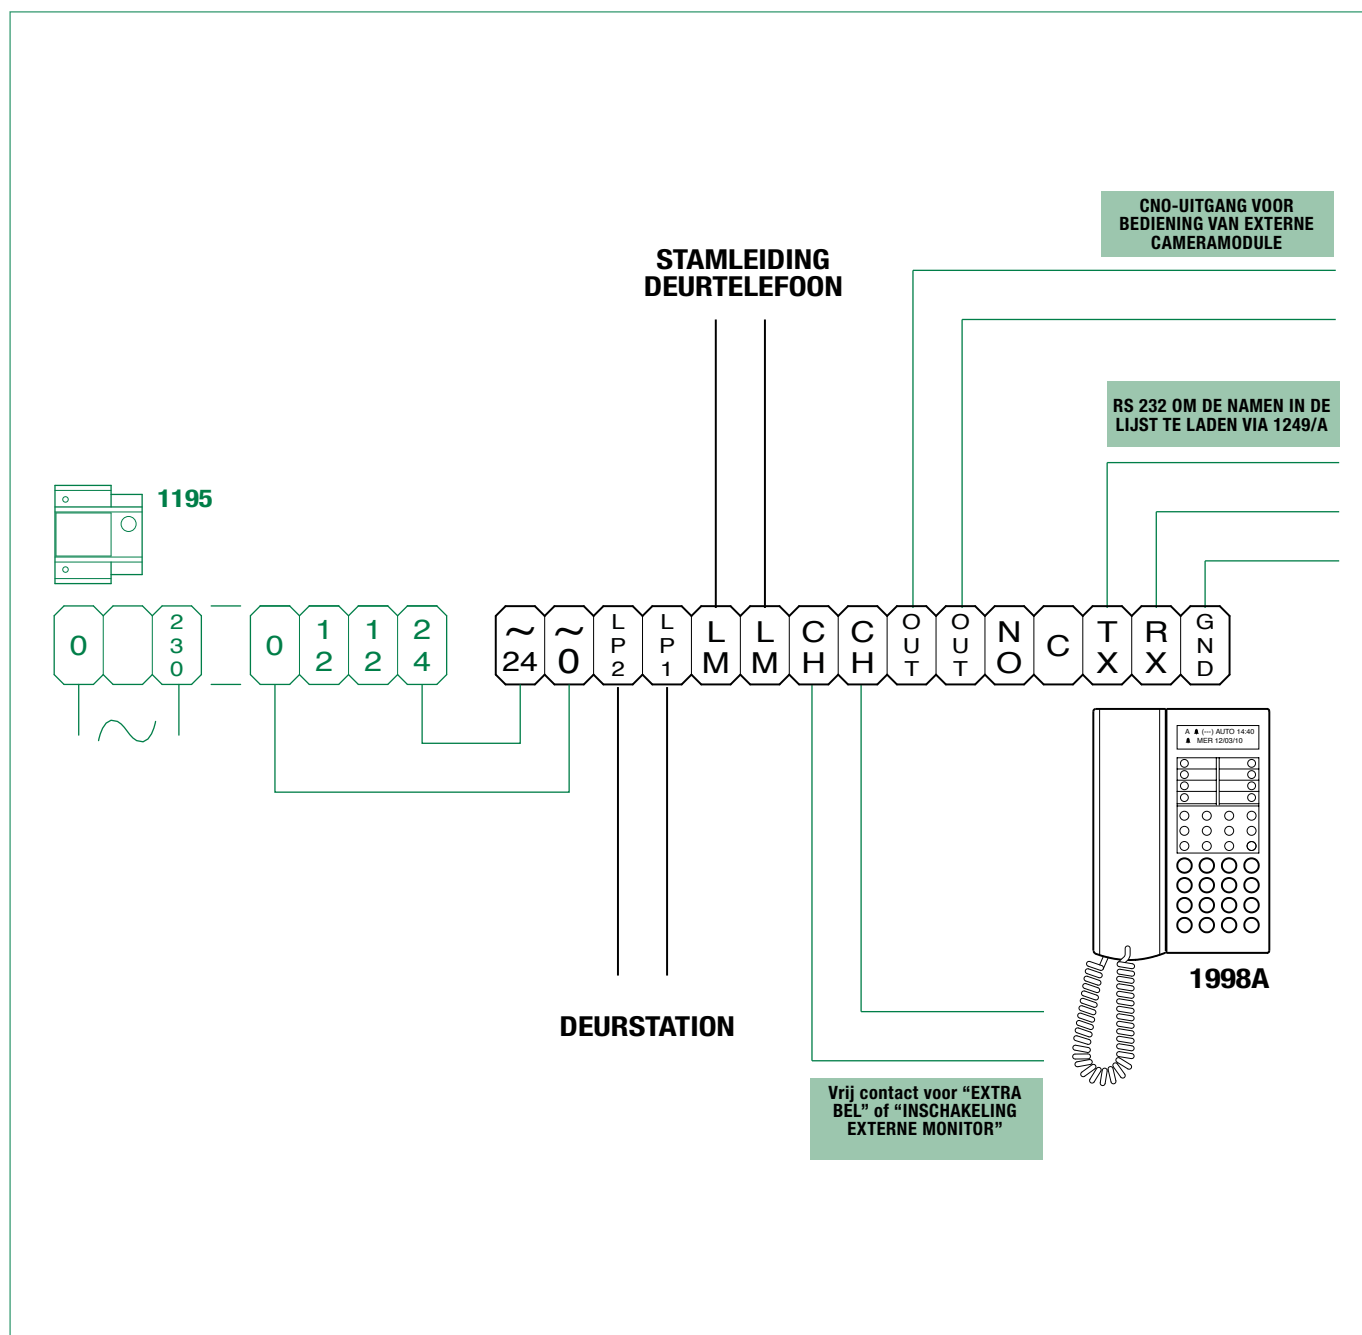

Gebruik

De volgende functies zijn kenmerkend voor de centrale en de toegepaste werkwijze. Alle functies zijn direct toegankelijk, zonder hulp van menu's.

U1 Een oproep van een binnentoestel beantwoorden

Wanneer de centrale een oproep van een binnentoestel ontvangt:

- » de NAAM van het binnentoestel waar de oproep vandaan komt wordt weergegeven (indien aanwezig in het namenregister, zie ["U8 Een naam aan het namenregister toevoegen"](#)) of het adres van de beller (bv. 002).

GEBELD DOOR
GEBRUIKER 002

- om de van het binnentoestel afkomstige oproep te **beantwoorden** moet de hoorn binnen 30 seconden worden opgenomen;



- » de verbinding tussen de centrale en het binnentoestel komt tot stand, de maximale duur van het gesprek is 2,5 minuten;

IN GESPREK
MET 002

- **leg de hoorn weer op de haak** om het gesprek te beëindigen.



- druk op **CANC** om de oproep te **weigeren**.

LET OP!

Als de centrale bezet is of de telefonist tijdelijk afwezig is en niet binnen 30 seconden kan antwoorden, wordt de oproep in de wachtrij gezet ["U6 Een binnentoestel in de wachtrij bellen"](#).

U2 Een oproep van een entreepaneel beantwoorden

- ✓ De centrale moet in de DAG-modus staan, in de NACHT-modus kan de centrale alleen de oproepen beantwoorden die aan de centrale gericht zijn.

De centrale kan een oproep van een entreepaneel ontvangen:

- **die direct aan een binnentoestel is gericht** en in dat geval wordt de NAAM van de opgebeldde persoon weergegeven (als in het namenregister een naam voorkomt die aan de gebelde code gekoppeld is, zie ["U8 Een naam aan het namenregister toevoegen"](#)) of het adres van de gebelde persoon (bv. 002).

OPROEP VOOR
GEBRUIKER 002

of

- **of die direct aan de centrale gericht is** (adres=240)

BEL
CENTRALE

- om de van het entreepaneel afkomstige oproep te **beantwoorden** moet de hoorn binnen 30 seconden opgenomen worden;



- » de centrale treedt in verbinding met het entreepaneel, de maximale duur van het gesprek is 2,5 minuten;

IN GESPREK MET
ENTREEPANEEL

- druk eventueel op de toets om het elektrische slot van het entreepaneel te activeren; als de deuropener wordt ingeschakeld, hoort u bevestigingstonen;

- **leg de hoorn weer op de haak** om het gesprek te beëindigen.



- druk op **CANC** om de oproep te **weigeren**.

LET OP!

In de NACHT-modus (zie ["U13 Dag/nacht-modus"](#)) worden de oproepen vanaf een entreepaneel naar een binnentoestel op het display weergegeven, maar ze kunnen niet door de centrale worden opgevangen.

U3 Een binnentoestel bellen

De centrale kan op 3 verschillende manieren een binnentoestel bellen:

- het interne nummer* intoetsen en op (*) drukken

GEBRUIKER 002
OM TE BELLEN

- door het namenregister lopen met de toetsen ▼▲ totdat de gewenste naam verschijnt en op

JENNIFER
CODICE: 002

- op het bijbehorende **snelkiesnummer** drukken (bv.)
nelkiesnummer 1= opgeslagen code "002", zie ["U14 - Opslaan snelkiesnummers"](#)).

OPROEP VOOR
JENNIFER

- » als de oproep op correcte wijze heeft plaatsgevonden:

GEBELD
GEBRUIKER 002

- » als de oproep **niet** op correcte wijze heeft plaatsgevonden:

GEBRUIKER 002
NIET BESCHIKBAAR

- » als het binnentoestel bezet is:

GEBRUIKER BEZET

- » Wanneer **het gebelde binnentoestel de audioverbinding inschakelt**, is een gesprek met de centrale mogelijk, de maximale duur van het gesprek is 2,5 minuten.

(*) Het in te toetsen nummer is afhankelijk van de configuratie van de centrale zie ["C8.2 -Oproepmodus \(beschikbaar vanaf RI.006\)"](#); neem contact op met uw installateur.

U4 Een oproep van een entreepaneel naar een binnentoestel doorschakelen

Ga als volgt te werk als de centrale een oproep van een entreepaneel ontvangt dat gericht is aan een binnentoestel:

- » de NAAM van de gebelde persoon wordt weergegeven (als in het namenregister een naam voorkomt die aan de gebelde code gekoppeld is, zie **"U8 Een naam aan het namenregister toevoegen"**).

OPROEP VOOR
GEBRUIKER 002

- om de van het entreepaneel afkomstige oproep te **beantwoorden** moet de hoorn binnen 30 seconden opgenomen worden;



- » de centrale treedt in verbinding met het entreepaneel, de maximale duur van het gesprek is 2,5 minuten;

IN GESPREK MET
ENTREEPANEEL

- druk op de toets om het entreepaneel in de wachtstand te zetten;

OPROEP VOOR
GEBRUIKER 002

- » nu kan de centrale het gewenste binnentoestel bellen door op de toets te drukken.

Om de oproep naar een ander binnentoestel door te verbinden moet dit toestel gebeld worden (zie **"U3 Een binnentoestel bellen"**).

Wanneer het gebelde **binnentoestel de audioverbinding inschakelt**, is een gesprek met de centrale mogelijk; als het entreepaneel een videoverbinding heeft, gaat de monitor van de gebruiker aan en verschijnt het beeld van buiten.

IN GESPREK
MET 002

- Druk op de toets om het gesprek naar het entreepaneel door te verbinden;

EXTERNE OPROEP
UITGEVOERD

- **leg de hoorn weer op de haak** om het gesprek te beëindigen.



- » Als de **oproep niet op correcte wijze plaatsvindt** of **als het systeem bezet is**, dan blijft het entreepaneel in de wachtstand staan;

OPROEP VOOR
GEBRUIKER 002

- druk op de toets om weer in verbinding met het entreepaneel te treden;

IN GESPREK MET
ENTREEPANEEL

- **leg de hoorn weer op de haak** om het gesprek te beëindigen.



- Als het binnentoestel de doorverbinding van het gesprek **niet accepteert**, blijft het entreepaneel in de wachtstand staan;

OPROEP VOOR
GEBRUIKER 002

- sluit het gesprek met het binnentoestel af en druk op

de toets om u weer in verbinding te stellen met het entreepaneel;

IN GESPREK MET
ENTREEPANEEL

- **leg de hoorn weer op de haak** om het gesprek te beëindigen.



U5 2 Binnentoestellen met elkaar in verbinding stellen (intercomfunctie)

Ga als volgt te werk als de centrale verbinding heeft met een binnentoestel (bv. 002) dat met een ander binnentoestel (bv. 003) wil spreken:

- zet het binnentoestel waarmee u verbinding heeft (bv. 002) in de wachtstand door op de toets te drukken;

- bel het gewenste binnentoestel (bv. 003, zie **"U3 Een binnentoestel bellen"**);

GEBELD
GEBRUIKER 003

Wanneer het gebelde binnentoestel de audioverbinding **inschakelt**, is een gesprek met de centrale mogelijk;

IN GESPREK
MET 003

- Druk op de toets om het gesprek naar een ander binnentoestel door te verbinden ;
- » het binnentoestel (003) kan nu een gesprek voeren met het binnentoestel (002); de maximale duur van het gesprek is 2,5 minuten;

INTERCOM OPROEP
IN GEBRUIK

- **leg de hoorn weer op de haak**.



- Druk op **CANC** om een intercomoproep te resetten die langer dan een minuut duurt.

- » Als het binnentoestel de doorverbinding van het gesprek **niet accepteert** of als het **systeem bezet** is of als de **oproep niet correct is verlopen**, dan blijft het binnentoestel (002) in de wachtstand staan;

GEBRUIKER
IN DE WACHTSTAND

- sluit de verbinding met het binnentoestel af (003) en druk op de toets om de verbinding met binnentoestel (002) te herstellen;

IN GESPREK
MET 002

- **leg de hoorn weer op de haak** om het gesprek te beëindigen.



LET OP! Als het entreepaneel de centrale belt tijdens een intercomgesprek tussen binnentoestellen die al langer dan een minuut actief is, dan wordt deze automatisch gereset, zodat de centrale de inkomende oproep kan afhandelen.

U6 Een binnentoestel in de wachtrij bellen

Wanneer de centrale een oproep van een binnentoestel ontvangt die niet binnen 30 sec. wordt beantwoord (de telefonist is tijdelijk afwezig of in gesprek), dan wordt deze automatisch in de wachtrij opgeslagen.

Als een binnentoestel meerdere keren heeft gebeld, wordt alleen de eerste oproep opgeslagen.

De centrale kan maximaal 10 onbeantwoorde oproepen opslaan. De elfde oproep vervangt de eerste.

Als de portierscentrale in de DAG-modus staat wordt op het display het aantal onbeantwoorde oproepen weergegeven.

Als de centrale in de NACHT-modus staat, verschijnt .

Ga als volgt te werk om de binnentoestellen in de wachtrij te bellen:

1. toon het te bellen binnentoestel met de toetsen  .

BEL NOGMAALS
GEBRUIKER 002

2. en druk op .

GEBELD
GEBRUIKER 002

U7 Gebruik van het namenregister

Met de toetsen  ; kunt u door de lijst lopen; houd de toets ingedrukt om de scrollsnelheid te verhogen. De NAAM en de CODE die aan elke gebruiker gekoppeld zijn worden achter elkaar weergegeven.

Er kunnen maximaal 1500 namen worden ingevoerd (in centrales met RI. gelijk of hoger dan 006) met maximaal 16 alfanumerieke tekens. Aan elke naam moet een code gekoppeld worden die overeenstemt met die van de gewenste interne aansluiting.

De volgende speciale tekens kunnen worden ingevoerd: Ä, Å, Æ, Ö, Ü, Ø, ß door herhaaldelijk op de toets 1 te drukken.

LET OP! Om de namen in te voeren kunt u een database van de pc downloaden met behulp van art. 1249/A (zie "[I6 - Ophalen namen van pc](#)").

Hieronder wordt de handmatige procedure beschreven.

U8 Een naam aan het namenregister toevoegen

Ga als volgt te werk als u een naam aan het namenregister wilt toevoegen:

1. druk op de toets .

VOER NAAM IN

2. de cursor wordt op de eerste letter geplaatst.

Voer de naam in met het alfanumerieke toetsenbord door de cursoren met de toetsen  , te verplaatsen en druk op **CANC** om een teken te wissen;

3. druk op de **OK**-toets om de invoer te bevestigen:

VOER DE
CODE SB IN

4. typ de code met het alfanumerieke toetsenbord (zie [Adresseringstabel](#));

5. druk op **OK** om de invoer van de code te bevestigen;

VOER AANGEPASTE
CODE IN

6. toets de indirecte code alleen in met het alfanumerieke toetsenbord **als de oproepmodus indirecte code is ingeschakeld** (zie "[C8.2 -Oproepmodus \(beschikbaar vanaf RI.006\)](#)").

7. druk op **OK** om de invoer van de code te bevestigen;

8. nu kan een nieuwe naam worden ingevoerd of druk op **ESC** om de functie af te sluiten.

U9 Een naam in het namenregister zoeken

Ga als volgt te werk om een naam in het namenregister te zoeken:

1. druk twee maal achter elkaar op de toets .

ZOEK NAAM:

2. voer een deel van de naam in;

3. druk op de **OK**-toets om uw keuze te bevestigen.

Als er meerdere gebruikers met de ingevoerde beginletters bestaan, kunt u door de lijst lopen met de toetsen  .

U10 Een naam uit het namenregister wissen

Ga als volgt te werk als u een naam uit het namenregister wilt wissen:

1. geef de te wijzigen naam weer door met de toetsen   door het namenregister te lopen of zie "[U9 Een naam in het namenregister zoeken](#)".

2. druk op de toets **CANC**;

VERWIJDER
NAAM?

3. druk op de **OK**-toets, nu wordt er om een password gevraagd (**1998**, dit password kan niet worden gewijzigd);

ENTER PASSWORD:

4. druk op de **OK**-toets om de verwijdering te bevestigen;

VERWIJDEREN

LET OP! Zie voor het wissen van het volledige namenregister "[I7 - Alle namen wissen](#)".

U11 Een naam in het namenregister wijzigen

Ga als volgt te werk als u een naam in het namenregister wilt wijzigen:

1. geef de te wijzigen naam weer door met de toetsen   door het namenregister te lopen of zie "[U9 Een naam in het namenregister zoeken](#)".

JENNIFER
CODE SB 001

2. druk op de toets  om de naam te bevestigen:

NAAM
VERANDER?

3. druk op de **OK**-toets;;

VERANDER NAAM:
JENNIFER

4. de cursor wordt op de eerste letter geplaatst. Wijzig de naam met het alfanumerieke toetsenbord door de cursoren met de toetsen ◀ ▶, te verplaatsen en druk op **CANC** om een teken te wissen;

VERANDER NAAM:
NOEMI

- ▶ druk op de **OK**-toets om de wijziging van de naam te bevestigen;
- ▶ druk op **ESC** om deze functie af te sluiten.
- » de Simplebuscode van de gebruiker in kwestie wordt weergegeven. Druk op **CANC** om de code te wijzigen en voer het nieuwe nummer met het alfanumerieke toetsenbord in:

VERANDER
CODE SB 001

- ▶ druk op **OK** om de wijziging van de code te bevestigen;
- ▶ druk op **ESC** om deze functie af te sluiten.
- » de aangepaste Simplebuscode van de gebruiker in kwestie wordt weergegeven, indien aanwezig. Druk op **CANC** om de code te wijzigen en voer het nieuwe nummer met het alfanumerieke toetsenbord in:

WIJZIG AANGEP.
CODE 000001

- ▶ druk op **OK** om de wijziging van de aangepaste code te bevestigen;

OPSLAAN IN
GEHEUGEN...

- ▶ druk op **ESC** om de functie af te sluiten.

U12 De deuropener gebruiken

- ▶ Het elektrische slot van het entreepaneel kan worden bediend met de toets ; tijdens de bediening ervan hoort u bevestigingstonen.

U13 Dag/nacht-modus

De portierscentrale kan op twee manieren werken:

- DAG-modus
- NACHT-modus

In de **DAG**-modus worden alle oproepen afkomstig van het entreepaneel door de centrale ontvangen, die ze eventueel naar de binnentoestellen kan doorverbinden.

In de **NACHT**-modus vangt de centrale de oproepen vanaf het entreepaneel alleen op als ze aan de centrale gericht zijn (code 240). De oproepen die aan de binnentoestellen gericht zijn worden op het display weergegeven, maar worden niet door de centrale opgevangen.

De werkwijze kan op 2 verschillende manieren worden geactiveerd:

- **handmatig** met de toets DAG/NACHT * () .
 - ▶ Met de toets * () wordt de werkwijze meteen gewijzigd.
 - » Op het display wordt de operationele modus weergegeven:

- DAG met het symbool: (_)
- NACHT wordt aangegeven met de melding **NACHT**.
LET OP! De NACHT-modus is alleen beschikbaar als er een hoofdentreepaneel is.

- **automatisch** (programmering door de installateur, zie "[I3 - Dag/nacht automatisch](#)").
De melding AUTO verschijnt alleen tijdens de werking in de DAG-modus. Tijdens de werking in de automatische modus kan de omzetting DAG/NACHT handmatig plaatsvinden (* ()); in dat geval wordt de automatische modus uitgeschakeld en wordt weer ingeschakeld bij de volgende omzetting op een geprogrammeerd tijdstip.

U14 De "volgstandfunctie" (Follow me) inschakelen (beschikbaar vanaf RI.006)

Met deze functie kunnen de oproepen die voor de centrale bestemd zijn naar lokale telefoontoestellen of telefoontoestellen op afstand worden doorgeschakeld.

- ▶ Houd de toets DAG/NACHT * () minstens 3 sec. ingedrukt om deze functie te activeren. Op het display verschijnt:

VOLGSTAND
ACTIEF

- ▶ Om de functie uit te schakelen herhaalt u deze handeling totdat het beginscherm op het display verschijnt:

A (_) 14:40
WED 12/03/10

- » Bij een oproep belt de centrale hoe dan ook, en zolang het toestel op afstand het gesprek niet aanneemt kan vanuit de centrale worden geantwoord waardoor de "volgstandfunctie" wordt geannuleerd.

LET OP! Voor het gebruik van deze functie moet de centrale art. 2906 met interface art. 2912 aanwezig zijn. Wend u tot uw installateur.

Deze functie kan alleen worden geactiveerd op de centrale die ingesteld is als secundaire centrale (zie "[C8.3 - Type centrale \(Simplebus Top-modus\) \(beschikbaar vanaf RI.006\)](#)").

U15 Alarmsignalering (beschikbaar vanaf RI.006)

De centrale kan alarmsignaleringen afkomstig van binnentoestellen in elke bedrijfstoestand ontvangen (oproep of gesprek).

Wanneer de centrale een alarm ontvangt:

- » wordt een geluidssignaal afgegeven. Het geluidssignaal kan worden **uitgeschakeld** door op een willekeurige toets van de centrale te drukken.
- » op het display wordt de alarmsignalering weergegeven van de eerste gebruiker die het alarm heeft verzonden:

ALARM (04)
GEBRUIKER 002

- » de signalering verdwijnt wanneer het binnentoestel de oproep van de centrale beantwoordt (druk op de toets om de oproep uit te voeren), of wanneer de telefonist hem verwijdert met de toets **CANC**.

Bij meerdere alarmen tegelijkertijd wordt een wachtrij van alarmen aangemaakt volgens dezelfde werkwijze als in de paragraaf "[U6 Een binnentoestel in de wachtrij bellen](#)" is beschreven en op het display wordt alleen het aantal geregistreerde alarmen weergegeven (max. 10).

- » Bij de ontvangst van een oproep van het entreepaneel of van een binnentoestel stopt de centrale de alarmtoestand om de inkomende oproep te kunnen beheren. Nadat de oproep afgehandeld is, wordt de alarmtoestand hersteld.

U16 Een extra relais activeren Art. 1256 (bv. voor het onafhankelijk en met een eigen bedieningsknop activeren van lichten, CCTV-alarmcontacten, poorten, ingangen zonder entreepaneel of andere voorzieningen) (beschikbaar vanaf RI.006)

De relais kunnen zowel in de ruststand als in de gespreksmodus naar het entreepaneel worden geactiveerd.

Activeren van de relaissturing:

- » druk op de toets , er wordt gevraagd om de code in te voeren om een speciale relaissturing te activeren. Als de code ontbreekt wordt een algemene relaisturing geactiveerd;

RELAISZ
CODE:

- » druk op de toets  om de activering van de relaissturing te bevestigen.

LET OP! Voor het gebruik van deze functie moeten een hoofdentreepaneel en actuatoren art. 1256 aanwezig zijn. Wend u tot uw installateur.

U17 Van een hoofdcentrale naar een secundaire centrale bellen (beschikbaar vanaf RI.006)

De hoofdcentrale kan op 3 manieren naar de secundaire centrale bellen:

- het nummer van de centrale intoetsen (bv. 005 240) en op  drukken:

GEBRUIKER: 005 240
OM TE BELLEN 

- door het namenregister lopen met de toetsen   totdat de naam wordt weergegeven en op  drukken:

CENTRALE 005
CODE: 005 240

- op het bijbehorende **snelkiesnummer** drukken (zie ["I4 - Opslaan snelkiesnummers"](#)).

- » Als de oproep op correcte wijze heeft plaatsgevonden:

GEBELD
GEBRUIKER 005 240

- » als de oproep niet op correcte wijze heeft plaatsgevonden:

GEBRUIKER 005 240
NIET BESCHIKBAAR

- » als het systeem bezet is:

GEBRUIKER BEZET

Wanneer bij de **gebeldde centrale de hoorn wordt opgenomen**, komt een verbinding met de hoofdcentrale tot stand, de maximale duur van het gesprek is 2,5 minuten;

IN GESPREK
MET 005 240

- » **leg de hoorn weer op de haak** om het gesprek te beëindigen.



LET OP! Als de secundaire centrale en de hoofdcentrale met elkaar in verbinding staan kunnen ze geen oproepen doorverbinden of in de wachtstand zetten.

U18 Van een secundaire centrale naar een hoofdcentrale bellen (beschikbaar vanaf RI.006)

Druk op  om van een secundaire centrale naar een hoofdcentrale te bellen.

- » Als de oproep correct is uitgevoerd volgen 3 bevestigingstonen;

Wanneer bij de **gebeldde hoofdcentrale de hoorn wordt opgenomen**, komt een verbinding met de secundaire centrale tot stand, de maximale duur van het gesprek is 2,5 minuten;

BEL
CENTRALE

- » **leg de hoorn weer op de haak** om het gesprek te beëindigen.



- » Als de **oproep is mislukt**, als het **systeem bezet** is of als de **hoofdcentrale niet bestaat**; wordt het volgende op het display weergegeven:

FUNCTIE
NIET GEVONDEN

en

LIJNTEST
SPEAKERUNIT OK

LIJNTEST
SPEAKERUNIT KO

LET OP! Als de secundaire centrale en de hoofdcentrale met elkaar in verbinding staan kunnen ze geen oproepen doorverbinden of in de wachtstand zetten.

U19 Een oproep van een secundaire centrale naar de hoofdcentrale beantwoorden (beschikbaar vanaf RI.006)

Wanneer de hoofdcentrale een oproep van de secundaire centrale ontvangt:

- » de NAAM van de secundaire centrale waar de oproep vandaan komt wordt weergegeven (indien deze in het namenregister is opgenomen, zie ["U8 Een naam aan het namenregister toevoegen"](#)) of het adres van de bellende centrale (bv. 005 240).

GEBELD DOOR
GEBRUIKER 005 240

005=geeft de "zone" aan

240= geeft het algemene ID van de centrale aan

- » druk op **CANC** om de oproep te **weigeren**;
- » neem de hoorn op om de oproep afkomstig van de

secundaire centrale te **beantwoorden**;



- » de verbinding tussen de hoofdcentrale en de secundaire centrale komt tot stand, de maximale duur van het gesprek is 2,5 minuten;

IN GESPREK
MET 005 240

- **leg de hoorn weer op de haak** om het gesprek te beëindigen.



LET OP! Als de centrale bezet is of de telefonist tijdelijk afwezig is en niet binnen 30 seconden kan antwoorden, wordt de oproep in de wachtrij gezet (zie "[U6 Een binnentoestel in de wachtrij bellen](#)").

U20 Een oproep van de hoofdcentrale naar de secundaire centrale beantwoorden (beschikbaar vanaf RI.006)

Wanneer de secundaire centrale een oproep van de hoofdcentrale ontvangt:

BEL
CENTRALE

- neem de hoorn op om de oproep afkomstig van de hoofdcentrale te **beantwoorden**;



- **leg de hoorn weer op de haak** om het gesprek te beëindigen.



U21 De hoofdcentrales inschakelen (MASTER) of uitschakelen (SLAVE) (beschikbaar vanaf RI.006)

Ga bij 2 hoofdcentrales in serieconfiguratie (zie pag. 106) op één van de volgende manieren te werk:

- druk op de toets **A/V** van de actieve centrale (MASTER), het volgende scherm verschijnt:

* 1 - MASTER
2 - SLAVE

- druk op **toets 2** om hem uit te zetten (SLAVE). De centrale gaat uit, terwijl de andere centrale automatisch aangaat en MASTER wordt.

of

- druk op **AAN/UIT** van de inactieve centrale (SLAVE) om hem in te schakelen.
- druk op de toets **A/V** en het volgende scherm verschijnt:

* 1 - MASTER
2 - SLAVE

- druk op **toets 1** om te bevestigen dat de centrale actief (MASTER) moet zijn.
- druk op **ESC** totdat u bij het hoofdscherm bent teruggekeerd.

De andere centrale gaat automatisch uit en wordt SLAVE.

Instellingen

Dit hoofdstuk is gericht tot gekwalificeerd personeel dat de portierscentrale na de installatie programmeert met hulpmenu's die op het display worden weergegeven en die toegankelijk zijn vanuit het hoofdmenu. De gebruiker kan deze functies aanwenden om enkele instellingen van de centrale te wijzigen (bv.: taal, datum/tijd, wissen van alle namen, enz.).

Boomdiagram menuschermen 1-7		
1-VERANDER TIJD	VOER DE TIJD IN 00:00	
2-VERANDER DATUM	VOER DE DATUM IN 00/00/00	
3- DAG/NACHT AUTOMATISCH	1- AAN/UIT	SERVICE AAN SERVICE UIT
	2- VOER DE TIJD IN	TIJD 01: 00:00 TIJD 02: 00:00 TIJD 03: 00:00 TIJD 04: 00:00
	3- WEEK PROGRAMMA	MAANDAG MODUS : DAG
4- OPSLAAN SNELKIESNUMMERS	SNELKIESNR XX CODE: XXX	
5 - VERANDER DE TAAL	*1 - ITALIAANS 2 - ENGELS 3 - FRANS 4 - DUIJS 5 - PORTUGEES 6 - DEENS 7 - FINS 8 - NEDERLANDS 9 - SPAANS	
6- OPHALEN NAMEN VAN PC	SERVICE AAN	
7- ALLE NAMEN WISSEN	NAMEN WISSEN UIT GEHEUGEN?	ENTER PASSWORD: - - - -

I1 - Verander tijd

1. druk op de **MENU**-toets en op de toets **1-VERANDER TIJD**:

1-VERANDER TIJD
2-VERANDER DATUM
2. de cursor gaat op het eerste cijfer staat, voer de tijd in met het alfanumerieke toetsenbord en verplaats de cursor met de toetsen ◀ ▶;

VOER DE TIJD IN
00:00
3. druk op **OK ter bevestiging**;
 ▶ druk op de **ESC**-toets om naar het hoofdscherm terug te keren.

I2 - Verander datum

1. druk op de **MENU**-toets en op de toets **2-VERANDER DATUM**;

1-VERANDER TIJD
2-VERANDER DATUM
2. de cursor gaat op het eerste cijfer staat, voer de datum in met het alfanumerieke toetsenbord en verplaats de cursor met de toetsen ◀ ▶;

VOER DE DATUM IN
00/00/00
3. druk ter bevestiging op **OK**;
4. druk op de toets ▼, totdat de gewenste dag wordt getoond;

VOER DATUM IN
MAA
5. druk ter bevestiging op **OK**;
 ▶ druk op de **ESC**-toets om naar het hoofdscherm terug te keren.

I3 - Dag/nacht automatisch

De week kan worden ingedeeld door voor elke dag deze drie werkwijzen te kiezen:

- **AUTO**: het systeem gaat op de geprogrammeerde tijden van de DAG-modus over op de NACHT-modus. Er kunnen geen verschillende dagdelen worden gekozen op de verschillende dagen waarop het systeem in de AUTO-modus werkt.
- **NACHT**: het systeem werkt de hele dag in deze modus.
- **DAG**: het systeem werkt de hele dag in deze modus.

Het systeem kan zo worden ingesteld dat automatisch op bepaalde door de gebruiker programmeerbare tijden van de DAG-modus op de NACHT-modus wordt overgegaan. Er zijn MAXIMAAL 4 instelbare TIJDEN.

Het is erg belangrijk om de tijdstippen voor het omzetten van de ene naar de andere modus correct in te stellen.

TIJD 1: bepaalt de eerste omzetting: van de NACHT-modus naar de DAG-modus

TIJD 2: bepaalt de tweede omzetting: van de DAG-modus naar de NACHT-modus

TIJD 3: bepaalt de derde omzetting: van de NACHT-modus naar de DAG-modus

TIJD 4: bepaalt de vierde omzetting: van de DAG-modus naar de NACHT-modus.

In elk geval **moeten altijd alle 4 de TIJDEN** zijn ingesteld, ook als er (zoals in het voorbeeld hieronder) slechts «»omzettingen nodig zijn:

Voorbeeld:

U wilt de centrale met deze parameters instellen:

07:00 – 12:00 Werking Dag

13:00 – 22:00 Werking Dag

TIJD 1: 07:00 » NACHT / DAG

TIJD 2: 12:00 » DAG / NACHT

TIJD 3: 13:00 » NACHT / DAG

TIJD 4: 22:00 » DAG / NACHT

I3.1 - Inshakeling/uitschakeling

1. druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **3-DAG NACHT AUTOMATISCH**, druk op toets **3**;

3- DAG/NACHT
AUTOMATISCH
2. druk op de **1-AAN/UIT**-toets om de functie in- of uit te schakelen;

1- AAN/UIT
2- VOER DE TIJD IN

SERVICE AAN

SERVICE UIT
3. druk op de **ESC**-toets om naar het hoofdscherm terug te keren.

I3.2 - Instelling van de tijden in de auto-modus

1. druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **3-DAG/NACHT AUTOMATISCH**, druk op toets **3**;

3-DAG/NACHT
AUTOMATISCH
2. druk op toets **2-STEL TIJD IN**;

1-AAN/UIT
2-VOER DE TIJD IN
3. 00:00 dit is de standaardtijd, de cursor wordt op het eerste cijfer geplaatst, voer de tijd in met het alfanumerieke toetsenbord en verplaats de cursor met de toetsen ◀ ▶;

TIJD 1:
00:00
4. druk op de **OK**-toets om naar de volgende tijd te gaan en herhaal dezelfde handelingen voor alle 4 de tijden;

TIJD 2:
00:00
5. druk herhaaldelijk op de **ESC**-toets om naar het hoofdscherm terug te keren.

I3.3 - Programmering van de week

1. druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **3-DAG/NACHT AUTOMATISCH**, druk op toets **3**;

3-DAG/NACHT
AUTOMATISCH

- toon met de toets ▼ het menu **3-WEEK PROGRAMMA**, druk op toets **3**;

3-WEEK
PROGRAMMA

- druk op toets ▼ om één van de 3 werkwijzen te kiezen (MODI: AUTO- DAG- NACHT)

MAANDAG
MODUS: AUTO

MAANDAG
MODUS: DAG

MAANDAG
MODUS: NACHT

- druk op de **OK**-toets om uw keuze te bevestigen en naar de volgende dag te gaan en herhaal dezelfde handelingen voor alle dagen van de week;
- druk op **OK** ter bevestiging;
- druk herhaaldelijk op de **ESC**-toets om naar het hoofdscherm terug te keren.
- LET OP! De geprogrammeerde dagen voor de werking in de AUTO-modus hebben allemaal dezelfde dagdelen ingesteld in het deel "I3.2 - Instelling van de tijden in de auto-modus"**

I4 - Opslaan snelkiesnummers

Met een snelkiesnummer kan een binnentoestel worden gebeld door rechtstreeks op de toets te drukken waaraan het adres van de opgebeld persoon is gekoppeld.

Ga als volgt te werk om het snelkiesnummer in het geheugen op te slaan:

- druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **4-OPSLAAN SNELKIESNUMMERS**, druk op toets **4**:

4-OPSLAAN
SNELKIESNUMMERS

- typ de code met het alfanumerieke toetsenbord (standaardcode 000):

SNELKIESNR 01
CODE: 000

- Opmerking** CODE is als volgt:
- CODE (van max. 3 cijfers): **000** voor Simplebus-systemen
- CODE (van max. 3+3 cijfers): --- --- voor Simplebus TOP-systemen
- CODE (van max. 6 cijfers): ----- voor Simplebus- en Simplebus TOP-systemen met AANGEPASTE CODE
- druk op de **OK**-toets en voer dezelfde handelingen uit om naar het volgende snelkiesnummer te gaan;
- druk op de **ESC**-toets om naar het hoofdscherm terug te keren.

I5 - Verander de taal

Eén van de volgende talen kan worden ingesteld:

- * **1- Italiaans (standaard)**
- 2- Engels**
- 3- Frans**
- 4- Duits**
- 5- Portugees**
- 6- Deens**
- 7- Fins**

8- Nederlands

9- Spaans

- druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **5-VERANDER DE TAAL**, druk op toets **5**;

5-VERANDER
DE TAAL

- toon met de toetsen ▼▲ de gekozen taal en druk op de bijbehorende toets (bv. **2** voor het Engels);

1-ITALIAANS
*2-ENGELS

- druk herhaaldelijk op de **ESC**-toets om naar het hoofdscherm terug te keren.

I6 - Ophalen namen van pc

De namen kunnen in het persoonlijk namenregister gevoerd worden door ze van de pc te downloaden met art. 1249/A. Activeer hiervoor de functie via het menu, sluit de centrale op de pc aan met het seriële kabeltje en start de downloadsoftware.

LET OP! ACTIVEER DE FUNCTIE ALLEEN WANNEER U DE NAMEN VAN DE PC WILT DOWNLOADEN. DE FUNCTIE BLIJFT GEDURENDE 1 MINUUT ACTIEF.

- druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **6-OPHALEN NAMEN VAN PC**;

6-OPHALEN
NAMEN VAN PC

- druk op toets **6** om de functie te activeren:

SERVICE
AAN

Vanaf RI. 006 kan het downloaden van namen **ALLEEN** worden ingeschakeld als het NAAMREGISTER LEEG is

- druk op de **ESC**-toets om terug te keren naar het hoofdscherm waarop de melding "**!PC**" verschijnt (gedurende 1 minuut); nu kunnen de namen worden gedownload met art. 1249/A. Tijdens het downloaden kan de centrale geen oproepen uitvoeren of ontvangen. De service wordt na het downloaden automatisch uitgeschakeld.

I7 - Alle namen wissen

Ga als volgt te werk om het namenregister te wissen:

- druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **7-ALLE NAMEN WISSEN**, druk op toets **7**;

7-ALLE NAMEN
GEWIST

- er wordt gevraagd of u het namenregister wilt wissen;

NAMEN WISSEN
UIT GEHEUGEN?

- druk op de **OK**-toets om dit te bevestigen en voer het wachtwoord in (**1998**);

ENTER PASSWORD:

- druk ter bevestiging op de **OK**-toets;

VERWIJDEREN
...

» na het wissen wordt het hoofdscherm weergegeven.

Configuraties

Boomdiagram menuschermen 8				
8 - GEAVANCEERDE OPTIES	1 - VIDEOMODUS-CONFIGURATIE	SERVICE AAN SERVICE UIT (standaard) (default)	*1 - NORMALE MOD. 2 - DIRECTE MOD.	
	2- OPROEP-MODUS	*1 - SIMPLEBUSCODE 2 - AANGEP.CODE 3 - AANGEP.CODE ZONDER NAAM	*1 - FILTER UIT 2 - FILTER AAN	
3- TYPE CENTRALE		*1 - SECUNDAIR	*1 - ENKELE CPS 2 - CPS PARALLEL	(functie niet gevonden)
			3 - CPS SERIE	1 - MASTER *2 - SLAVE
		2 - PRIMAIR (SIMPLEBUS TOP-modus)	*1 - ENKELE CPS 2 - CPS PARALLEL	1 - LS-IN *2 - LP-IN
			3 - CPS SERIE	1 - MASTER *2 - SLAVE
	4- BEELDOPROEP AAN/UIT	SERVICE AAN SERVICE UIT (default)		
	5- DRIEVOUDIGE OPROEP AAN/UIT	SERVICE AAN SERVICE UIT (standaard)		
	6- FUNCTIE CONTACT CH-CH	*1 - EXTRA BEL	DUUR CONTACT: 1 SEC DUUR CONTACT: 3 SEC DUUR CONTACT: 5 SEC	
		2 - EXT. MONITOR.		
	7- WERKING HOOFD +SEC. CENTR.	SERVICE AAN SERVICE UIT (default)		

C8.1 - Videomodus-configuratie (beschikbaar vanaf RI.006)

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Door deze functie te activeren kan een video-oproep naar een binnentoestel worden uitgevoerd. De door de centrale gebelde monitor gaat aan, waardoor bijvoorbeeld de beelden van de externe camera's in combinatie met art. 1259/A of art. 1259C kunnen worden bekeken.

De VIDEO-modus kan **NORMAAL** of **DIRECT** zijn.

In de **NORMALE** modus wordt de video van het binnentoestel ingeschakeld als de hoorn wordt opgenomen of als het geluid bij de ontvangst van de oproep van de centrale wordt ingeschakeld; in de **DIRECTE** modus wordt de video automatisch ingeschakeld bij de ontvangst van een oproep.

Ga als volgt te werk om de functie te activeren:

1. druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **8-GEAVANCEERDE OPTIES**, druk op toets **8**;

8-GEAVANCEERDE
OPTIES

1-VIDEOMODUS-
CONFIGURATIE

2. druk op toets **1** om de functie in of uit te schakelen;

SERVICE AAN

SERVICE UIT

- » als de service is ingeschakeld wordt gevraagd om uit 2 verschillende werkwijzen te kiezen.
- Druk op toets **1** voor de **NORMALE MODUS** of op toets **2** voor de **DIRECTE MODUS**;

*1-NORMALE MOD.
2-DIRECTE MOD.

C8.2 - Oproepmodus (beschikbaar vanaf RI.006)

Met deze functie kiest u de handmatige oproepmodus van de centrale uit 3 verschillende werkwijzen:

- 1- **SIMPLEBUSCODE** (standaard), de oproep wordt uitgevoerd door de code van elke gebruiker in te toetsen.
 - Bij het systeemtype Simplebus wordt de gebruiker van het intercomsysteem geïdentificeerd door een veld Gebruikersnaam (optie) en door een veld Code van maximaal 3 cijfers (tussen 1 en 240).
VOORBEELD: Gebruikersnaam = Smits; Code = 015.
 - Bij het systeem Simplebus TOP wordt de gebruiker van het intercomsysteem geïdentificeerd door de velden Gebruikersnaam (optie) en door een veld Code bestaande uit twee delen: het veld zone van maximaal 3 cijfers (tussen 1 en 500) en het veld gebruiker dat verplicht uit 3 cijfers bestaat (tussen 1 en 249).
VOORBEELD: Gebruikersnaam = Smits; Code = 25 015.
- 2- **AANGEPASTE CODE** (de oproep wordt uitgevoerd door de 6 -cijferige aangepaste code in te toetsen. Deze code moet in het geheugen aanwezig zijn en aan de gebruiker met een naam (verplicht) en een Simplebus- of Simplebus TOP-code worden gekoppeld).
- 3- **AANGEPASTE CODE ZONDER NAAM**, zie de vorige modus, het verschil is dat hier het naamveld niet verplicht is. In deze modus wordt gevraagd **FILTER UIT** of **FILTER**

AAN, als het filter ingeschakeld is, worden op het display alleen de gebruikers met ingevulde veldnaam weergegeven; als het filter echter uitgeschakeld is worden alle gebruikers weergegeven.

Ga als volgt te werk om de functie te activeren:

1. druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **8-GEAVANCEERDE OPTIES**, druk op toets **8**;
- 8-GEAVANCEERDE
OPTIES
2. toon met toets ▼ het menu **2-OPROEPMODUS**, druk op toets **2**;
- 2-OPROEPMODUS
3. toon de gekozen modus met de toetsen ▼▲, druk op toets **1** voor de **SIMPLEBUSCODE**, druk op toets **2** voor de **AANGEPASTE CODE** of op toets **3** voor de **AANGEPASTE CODE ZONDER NAAM**;

*1-SIMPLEBUSCODE
2-AANGEP.CODE

3-AANGEP.CODE
ZONDER NAAM

als de **3- AANGEPASTE CODE ZONDER NAAM** wordt gekozen, wordt om de inschakeling van het filter gevraagd; druk op toets **1** voor de uitschakeling of **2** voor de inschakeling;

*1-FILTER UIT
2-FILTER AAN

C8.3 - Type centrale (Simplebus Top-modus) (beschikbaar vanaf RI.006)

De centrale kan een SECUNDAIRE of een HOOFDCENTRALE zijn.

- Stel SECUNDAIR in als de centrale als SECUNDAIR apparaat wordt gebruikt, bij de uitgang van de klemmen LM-LM van de deurselectors art. 1424 (Simplebus TOP-systeem) (zie [Audio/video-systeem SBTOP](#)); of als de centrale als HOOFDCENTRALE wordt gebruikt, bij Simplebus-systemen met deurselectors art. 1224A of bij een systeem met één stamleiding en zonder deurselectors.
LET OP! De SECUNDAIRE centrale kan niet als centrale in PARALLEL-configuratie worden ingesteld.
- Stel **PRIMAIR** in als de centrale in een Simplebus TOP-systeem als **HOOFDCENTRALE** wordt gebruikt, en dus in het gedeelte vóór de deurselectors art. 1424 die de zones/stamleidingen bepalen (zie [Audio/video-systeem SBTOP](#)).

De SECUNDAIRE of HOOFDCENTRALE moet daarna worden geconfigureerd als:

- 1- ENKEL
- 2- PARALLEL
- 3- SERIE.

1. Kies **ENKEL** als er maar één centrale in het systeem aanwezig is of als de centrale als enige een bepaalde stamleiding bedient.

2. Bij 2 hoofd- of secundaire centrales die dezelfde stamleiding bedienen, betekent de configuratie **PARALLEL** dat beide centrales dezelfde functies hebben (zie [Audio/video-systeem SBTOP](#)).

- » De centrale die als eerste op een oproep reageert, maakt het voor de andere centrale onmogelijk om hetzelfde te doen.
- » De in- of uitschakeling van één van de 2 centrales veroorzaakt automatisch de in- of uitschakeling van de ander.
- Configureer beide centrales als **PARALLEL** en stel de centrale die onder de lijn LS-LS van de deurselector art. 1424 is aangesloten in op **LS-IN**; stel de centrale onder de lijn LPin-LPin van de deurselector art. 1424 in op **LP-IN**.
Voor de **PARALLEL** centrale is de omzetting op **NACHT** niet mogelijk en ook niet de functie **DAG/NACHT AUTOMATISCH** (zie ["I3 - Dag/nacht automatisch"](#)).
Als het scherm van de twee centrales in de ruststand staat moet het volgende verschijnen: een **P**, die aangeeft dat de centrale parallel is geconfigureerd, en het vast brandende symbool 🔦.

3- Bij 2 hoofd- of secundaire centrales die dezelfde stamleiding bedienen, betekent de configuratie **SERIE** dat slechts 1 van de 2 centrales operationeel kan zijn (MASTER-centrale), terwijl de ander uitstaat (SLAVE-centrale) (zie [Audio/video-systeem SBTOP](#)).

- Configureer beide centrales als **SERIE** en de actieve centrale zal steeds die zijn die als **MASTER** is ingesteld. Om een centrale van **MASTER** op **SLAVE** te zetten en omgekeerd zie ["U21 De hoofdcentrales inschakelen \(MASTER\) of uitschakelen \(SLAVE\) \(beschikbaar vanaf RI.006\)"](#). Als het scherm van de twee centrales in de ruststand staat moet het volgende verschijnen: een **S**, die aangeeft dat de centrale in serie geconfigureerd is en het vast brandende symbool 🔦.

LET OP!

- » als 🔦 knippert, betekent dit dat de 2 centrales niet correct communiceren.
- » als het symbool ! verschijnt is er een configuratieprobleem van de 2 centrales (bv. beide **MASTER** of **SLAVE**, **LP-IN** of **LS-IN** of één **SERIE** en de ander **PARALLEL**).
- » als in een Simplebus TOP-systeem (met deurselectors art. 1424) zowel hoofd- als secundaire centrales aanwezig zijn (zie [Audio/video-systeem SBTOP](#)); per voor een correcte werking van het systeem moet op alle centrales de instelling ["C8.7 - Werking hoofd.+sec.-centrale \(beschikbaar vanaf RI.006\)"](#) worden geactiveerd.

Een hoofdcentrale configureren

1. druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **8-GEAVANCEERDE OPTIES**, druk op toets 8;

8-GEAVANCEERDE
OPTIES

2. toon met de toetsen ▼▲ het menu **3-TYPE CENTRALE**, druk op toets 3;

3-TYPE
CENTRALE

3. druk op toets 2;

1-SECUNDAIR
*2-PRIMAIR

De centrale is standaard geconfigureerd als **ENKELE CPS**.

Nu kan de centrale als **CPS PARALLEL** of **CPS SERIE** worden ingesteld.

- om hem als **2-CPS PARALLEL** te configureren, drukt u op toets 2;

1-ENKELE CPS
*2-CPS PARALLEL

- om hem als **LS-IN** te configureren, drukt u op toets 1, om hem als **LP-IN** te configureren, drukt u op toets 2;

1- LS-IN
2- LP-IN

- om hem als **CPS SERIE** te configureren, toont u met de toetsen ▼▲ het menu **3-CPS SERIE** en drukt u op toets 3;

*3- CPS SERIE

- om hem als **MASTER** te configureren, drukt u op toets 1, om hem als **SLAVE** te configureren, drukt u op toets 2;

1- MASTER
2- SLAVE

Een secundaire centrale configureren

1. druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **8-GEAVANCEERDE OPTIES**, druk op toets 8:

8-GEAVANCEERDE
OPTIES

2. toon met de toetsen ▼▲ het menu **3-TYPE CENTRALE**, druk op toets 3;

3-TYPE
CENTRALE

3. druk op toets 1;

*1-SECUNDAIR
2-PRIMAIR

De centrale is standaard geconfigureerd als **ENKELE CPS**.

Nu kan de centrale als **CPS SERIE** worden geconfigureerd.

De functie 2-CPS PARALLEL IS NAMELIJK NIET BESCHIKBAAR;

*1-ENKELE CPS
2-CPS PARALLEL

- toon met de toetsen ▼▲ het menu **3-CPS SERIE**, druk op toets 3 om de centrale als **CPS SERIE** te configureren;

*3- CPS SERIE

- om de centrale als **MASTER** te configureren drukt u op toets 1, om hem als **SLAVE** te configureren, drukt u op toets 2;

1- MASTER
2- SLAVE

C8.4 - Beeldoproep aan/nuut (beschikbaar vanaf RI.006)

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Deze functie is alleen beschikbaar voor Simplebus-systemen

die niet tot de TOP-uitvoering behoren en art. 1259 moet aanwezig zijn voor de cyclische beelden van externe camera's.

Met deze functie kan de beeldoproep die vanaf de binnentoestellen is verzonden met de centrale in de DAG-modus in of uit worden geschakeld.

Ga als volgt te werk om de functie te activeren:

1. druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **8-GEAVANCEERDE OPTIES**, druk op toets **8**;

8-GEAVANCEERDE
OPTIES

2. toon met de toetsen ▼▲ het menu **4-BEELDOPROEP AAN/UIT**;

4-BEELDOPROEP
AAN/UIT

3. druk op toets **4** om de functie in of uit te schakelen;

SERVICE AAN

SERVICE UIT

C8.5 - Drievoudige oproep aan/uit (beschikbaar vanaf RI.006)

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

Met deze functie kan de drievoudige oproep van de centrale naar binnentoestellen worden in- of uitgeschakeld.

De oproep wordt zo 3 maal achter elkaar uitgevoerd (bij een video-oproep zijn de eerste 2 audio-oproepen en is de derde een video-oproep).

Ga als volgt te werk om de functie te activeren:

1. druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **8-GEAVANCEERDE OPTIES** en druk op toets **8**;

8-GEAVANCEERDE
OPTIES

2. toon met de toetsen ▼▲ het menu **5-DRIEVOUDIGE OPROEP AAN/UIT**;

5-DRIEVOUDIGE
OPROEP AAN/UIT

3. druk op toets **5** om de functie in of uit te schakelen;

SERVICE AAN

SERVICE UIT

C8.6 - Functie contact CH-CH (beschikbaar vanaf RI.006)

Met deze functie kan de functie aan het CH-CH-contact worden toegekend. Standaard is de geactiveerde functie de extra bel en voor de sluiting van het contact kunt u kiezen uit 1,3 en 5 seconden.

Als alternatief kan de functie **parallele of externe monitor**

worden geactiveerd; het contact sluit tijdens de gehele duur van een VIDEO-oproep vanaf entreepaneel.

Ga als volgt te werk om de functie te activeren:

1. druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **8-GEAVANCEERDE OPTIES** en druk op toets **8**;

8-GEAVANCEERDE
OPTIES

2. toon met de toetsen ▼▲ het menu **6-FUNCTIE CONTACT CH-CH**, druk op toets **6**;

6-FUNCTIE
CONTACT CH-CH

3. druk op toets **1** voor de functie **EXTRA BEL** of op toets **2** voor de functie **EXTERNE MONITOR**;

1-EXTRA BEL
2-EXT. MONITOR

» **als op toets 1 is gedrukt**, wordt om de **DUUR van de SLUITING van het CONTACT** gevraagd, toon met de toetsen ▼▲ de gekozen tijdsduur (1,3 of 5 sec.);

DUUR CONTACT:
1 SEC

DUUR CONTACT:
3 SEC

C8.7 - Werking hoofd.+sec.-centrale (beschikbaar vanaf RI.006)

Deze functie is standaard uitgeschakeld.

LET OP!

1. Deze functie **moet uitgeschakeld blijven** om storingen te voorkomen als er portierscentrales, grondplaten, deurtelefoons, deurselectors en mixers aanwezig zijn met een RI. die lager is dan in de tabel hieronder is aangegeven.
2. Deze functie **moet** op alle centrales geactiveerd worden voor een correcte werking van Simplebus TOP-systemen (met deurselectors art. 1424) die gebruik maken van zowel hoofdportierscentrales als secundaire centrales.

Ga als volgt te werk om de functie te activeren:

1. druk op de **MENU**-toets en toon met de toetsen ▼▲ het menu **8-GEAVANCEERDE OPTIES**, druk op toets **8**;

8-GEAVANCEERDE
OPTIES

2. toon met de toetsen ▼▲ het menu **7-WERKING HOOFD+SEC.CENTR.**;

7-WERKING HOOFD+SEC.
CENTR.

3. druk op toets **7** om de functie in of uit te schakelen;

SERVICE AAN

SERVICE UIT

Systeemprestaties en schema's

Voor meer informatie over de systeemprestaties en voor het weergeven van de installatieschema's, klikt u op het type installatie dat het beste overeenkomt met uw vereisten:

- [Audio/video-systeem SBTOP](#) voor het uitvoeren van audio-videosystemen voor *wooncomplexen*.
- [Audiosysteem SB1](#) voor het uitvoeren van audiosystemen voor *wooncomplexen*.

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS



www.comelitgroup.com

Via Don Arrigoni, 5 - 24020 Rovetta (BG) - Italy

 **Comelit®**
Passion. Technology. Design.