Schneider Electric

Sensor solar/crepuscular

Instrucciones de uso



Ref. MTN580691

Accesorio de

– Interface empotrada de sensor de luminosidad (Ref. MTN5195-0100)

Por su propia seguridad

PELIGRO

Peligro de daños materiales o lesiones graves, p. ej., por fuego o por descarga eléctrica debidos a una instalación eléctrica incorrecta.

Una instalación eléctrica segura solo se puede garantizar si la persona en cuestión puede demostrar que tiene nociones en los siguientes campos:

- Conexión a redes de instalación
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos

Estos conocimientos y esta experiencia solo la poseen por lo general profesionales experimentados formados en el campo de la tecnología de instalaciones eléctricas. Si no cumple estos requisitos mínimos o si no se tiene en cuenta alguno de ellos, la responsabilidad de los daños o lesiones recaerá exclusivamente sobre usted.


El sensor

El sensor de sol/crepúsculo (denominado **sensor** en lo sucesivo) es un accesorio para la interfaz empotrada de sensor de luminosidad instalada en el sistema PlusLink.

El sensor se fija al interior de la ventana por medio de la ventosa; desde ahí mide la luminosidad. La interfaz empotrada de sensor de luminosidad evalúa el valor de luminosidad.

El sensor posibilita la implementación de una función de protección solar si se combina con un mecanismo de control de persianas de lamas conectado a través de PlusLink y los módulos relevantes (p. ej. módulo para pulsador Confort, indicador del módulo temporizador).

La función de protección solar se activa en cuanto la luminosidad medida por el sensor junto a la ventana sobrepasa el valor límite durante 2 minutos. La persiana se baja por debajo del sensor, se sube un poco y se detiene por encima del sensor. Si la luminosidad desciende por debajo del valor límite durante 15 minutos, la persiana vuelve a subir.

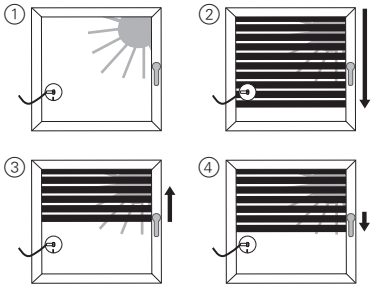

1. El sensor de sol/crepúsculo mide la luminosidad. Se excede el valor límite.
2. Se baja la persiana. Con el sensor ahora a la sombra, la persiana se detiene por debajo de él.
3. Se sube un poco la persiana.
4. La persiana se baja y se detiene por encima del sensor.

El valor límite puede ajustarse en el menú avanzado del indicador del módulo temporizador. El módulo para pulsador Confort usa valores de límite fijos.

La función de protección solar está activa únicamente cuando la persiana está totalmente subida.

Instalación del sensor

Conexión del sensor

El cable de sensor lleva tensión baja de seguridad (SELV, Safety Extra-Low Voltage). Cumpla con las normas de instalación según VDE 0100.

Los cables de sensor no se pueden extender.


El sensor va conectado a la interfaz empotrada de sensor de luminosidad.

① Corte el enchufe de conexión y retire el aislamiento de los extremos del cable.

② Conecte los cables de sensor a las entradas para la interfaz empotrada de sensor de luminosidad:

– Conductor blanco Ⓐ (tensión de referencia) al terminal de conexión 1

– Conductor blanco/gris Ⓑ (línea de señal) al terminal de conexión 4

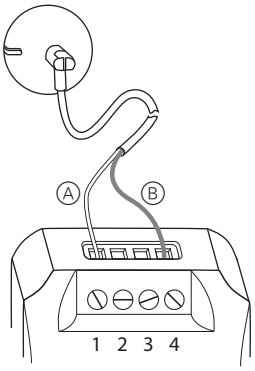

Fijación del sensor a la ventana

La posición del sensor en la ventana es un factor crucial para la función de protección solar, dado que determina el punto de partida para la persiana.

① Limpie la ventana y la ventosa del sensor con un producto limpiador de ventanas.

② Humedezca la ventosa y fíjela a la ubicación deseada sobre la ventana.

Datos técnicos

Sensibilidad máx. del diodo fotoeléctrico:	a λ = aprox. 850 nm
Rango de temperatura:	de -30 a +70 °C
Tipo de protección:	IP 54
Longitud del cable:	2 m

Elimine el dispositivo separado de la basura doméstica en los puntos de recogida oficiales. El reciclado profesional protege a las personas y al medioambiente de posibles efectos negativos.

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.

schneider-electric.com/contact

V5806-774-01 10/16

Schneider Electric

Sensor solar/crepuscular

Instrucciones de uso



Ref. MTN580691

V5806-774-01

Accesorio de

- Pulsador de persiana con conexión de sensor
- Pulsador de persiana con función de memoria y conexión de sensor
- Pulsador de persiana con receptor de infrarrojos y conexión de sensor
- Pulsador de estor enrollable de radio CONNECT con conexión de sensor
- Temporizador de persiana con conexión de sensor

Por su propia seguridad

⚠ **PELIGRO**

Peligro de daños materiales o lesiones graves, p. ej., por fuego o por descarga eléctrica debidos a una instalación eléctrica incorrecta.

Una instalación eléctrica segura solo se puede garantizar si la persona en cuestión puede demostrar que tiene nociones en los siguientes campos:

- Conexión a redes de instalación
- Conexión de varios dispositivos eléctricos
- Tendido de cables eléctricos

Estos conocimientos y esta experiencia solo la poseen por lo general profesionales experimentados formados en el campo de la tecnología de instalaciones eléctricas. Si no cumple estos requisitos mínimos o si no se tiene en cuenta alguno de ellos, la responsabilidad de los daños o lesiones recaerá exclusivamente sobre usted.

El sensor

El sensor solar/crepuscular (en adelante **sensor**) se completa con una placa del sistema de control de persianas de lamas (pulsador para persianas de lamas/interruptor horario para persianas de lamas con conexión de sensor) y con la del mecanismo correspondiente. Funciona como un sensor luminoso y dispone de una ventosa con la que se sujeta al cristal de la ventana.

Con el sensor se pueden realizar dos funciones:


Función de protección solar

Permite bajar automáticamente la persiana de lamas/persianas cuando se supera un valor de luminosidad programado.

Función crepuscular

Permite bajar las persianas de lamas/persianas cuando empieza a anochecer.

Conexiones

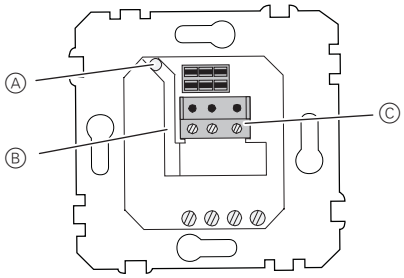

Ⓐ Orificio para tubo flexible
Ⓑ Canal de cable
Ⓒ Borne de conexión

Instalación del sensor


ℹ El cable del sensor conduce tensión de baja protección (SELV). Tenga en cuenta las normas de instalación VDE 0100.


El sensor se conecta directamente a la placa, dependiendo del tipo de placa, o bien se monta, mediante un borne, en el mecanismo al que se conecta dicha placa.

Puede conectar el cable del sensor al mecanismo en superficie o empotrado.

Instalación empotrada


① Corte la caja de conexión.

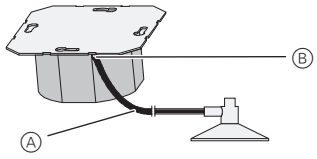

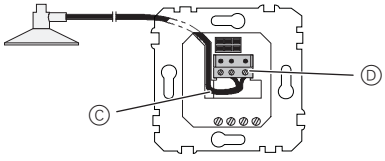

② Introduzca uno a uno los conductores del cable del sensor en el tubo flexible aislante Ⓐ (que se suministra con conexión de sensor en combinación con las placas).

③ Introduzca el cable junto con el tubo flexible aislante a través del taladro Ⓑ del mecanismo y condúzcalo a través del canal del cable Ⓒ al borne de conexión. El tubo flexible aislante tiene que cubrir los conductores del aislamiento de cable exterior hasta el borne de conexión Ⓓ.

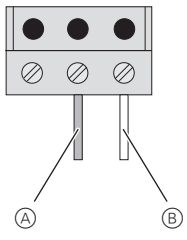

④ Conecte el cable del sensor al borne de conexión (se suministra con conexión de sensor en combinación con las placas): conductor gris claro Ⓐ centro, conductor blanco Ⓑ derecha.

⑤ Coloque el borne de conexión en el mecanismo.

Instalación de superficie (pulsador para persianas de lamas con conexión de sensor), opción 1

① Corte la caja de conexión.


② Introduzca el cable del sensor detrás del bastidor (entre la pared y el bastidor) a través del orificio en el canal del cable del mecanismo.

③ Introduzca el cable directamente por el canal hacia el borne de conexión. El cable tiene que estar exactamente en el canal y no debe formar bucles en el compartimento del borne de conexión de 230 V.

④ Conecte el cable del sensor al borne de conexión (se suministra con conexión de sensor en combinación con las placas): conductor gris claro centro, conductor blanco derecha.

Instalación de superficie (pulsador para persianas de lamas con conexión de sensor), opción 2


① Corte la caja de conexión.

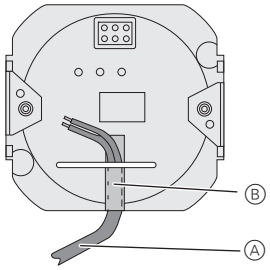

② Introduzca el cable del sensor Ⓐ por el canal de cable Ⓑ en la placa del borne de conexión del mecanismo.

③ Conecte el cable del sensor al borne de conexión (se suministra con conexión de sensor en combinación con las placas): conductor gris claro centro, conductor blanco derecha.

Instalación de superficie con interruptor horario para persianas de lamas con conexión de sensor

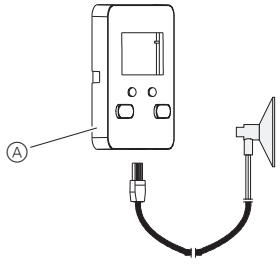

① Conecte el sensor directamente a la placa Ⓐ con la clavija de conexión.

Fijar el sensor en la ventana.

① Limpie el cristal de la ventana y la ventosa del sensor con un producto de limpieza adecuado (p.ej. lejía jabonosa).

② Humedezca el sensor y presiónelo contra el cristal.

ℹ Puede encontrar más información sobre la instalación de la función de protección solar y la función crepuscular en las instrucciones de la placa correspondiente.

Datos técnicos

Sensibilidad máxima del diodo luminoso:	a λ = aprox. 850 nm
Intervalo de temperaturas:	-30 hasta +70 °C
Tipo de protección:	IP 54
Longitud de cable:	2 m

Elimine el dispositivo separado de la basura doméstica en los puntos de recogida oficiales. El reciclado profesional protege a las personas y al medioambiente de posibles efectos negativos.

Schneider Electric Industries SAS

Si tiene consultas técnicas, llame al servicio de atención comercial de su país.

schneider-electric.com/contact

V5806-774-01 10/16

Schneider Electric

V5806-774-01

Sensor solar/crepuscular

Manual de instruções



Art.º n.º MTN580691

Acessório de

– Interface do sensor de luminosidade encastrável (Art.º n.º MTN5195-0100)

Para a sua segurança

PERIGO

Perigo de danos graves ou lesões, p. ex. devido a incêndio ou choque eléctrico causados por uma instalação eléctrica incorrecta.

Uma instalação eléctrica segura só pode ser garantida se a pessoa em questão possuir conhecimentos básicos nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários aparelhos eléctricos
- Instalação de cabos eléctricos

Normalmente, só profissionais especializados em instalações eléctricas possuem experiência e conhecimento neste tipo instalações. Se estes requisitos mínimos não forem cumpridos ou respeitados de alguma forma, será da sua inteira responsabilidade a causa de quaisquer danos materiais ou pessoais.


Conhecer o sensor

O sensor solar/crepuscular (abaixo indicado como **sensor**) é um acessório para a interface de sensor de luminosidade embutida no sistema PlusLink.

O sensor está fixado, com uma ventosa, no interior do vidro da janela, de onde mede a luminosidade. O valor de luminosidade é avaliado pela interface de sensor de luminosidade embutida.

Quando combinado com um mecanismo de controlo da persiana ligado via PlusLink e os módulos relevantes (p. ex., módulo de botão de pressão Comfort, módulo de temporizador de indicação), o sensor permite implementar uma função de protecção solar.

A função de protecção solar é activada logo que a luminosidade incidente na janela medida pelo sensor exceda durante 2 minutos o valor limite definido. A persiana desce abaixo do sensor, eleva-se ligeiramente e pára acima do sensor. Se a luminosidade baixar para um valor inferior ao limite durante 15 minutos, a persiana volta a ser levantada.

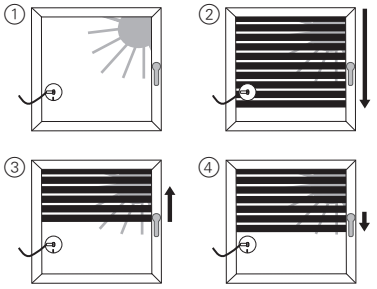

1. O sensor solar/crepuscular mede a luminosidade. O valor limite foi excedido.
2. A persiana é baixada. O sensor está agora à sombra, a persiana pára abaixo do sensor.
3. A persiana é ligeiramente levantada.
4. A persiana é baixada e pára acima do sensor.

O valor limite pode ser ajustado no menu avançado do módulo de temporizador de indicação. O módulo de botão de pressão Comfort usa valores limite fixos.

A função de protecção solar só fica activa quando a persiana está totalmente levantada.

Como instalar o sensor

Conectar o sensor

O cabo sensor conduz extra baixa tensão de segurança (SELV). Respeitar os regulamentos de instalação de acordo com a norma VDE 0100.

Os cabos de sensor não podem ser prolongados.


O sensor está ligado à interface de sensor de luminosidade embutida.

① Desligar a ficha de ligação e remover o isolamento das pontas do cabo.

② Ligar os cabos de sensor a entradas para a interface de sensor de luminosidade embutida:

– Núcleo branco Ⓐ (potencial de referência) ao terminal de ligação 1

– Núcleo branco/cinzento Ⓑ (linha de sinal) ao terminal de ligação 4

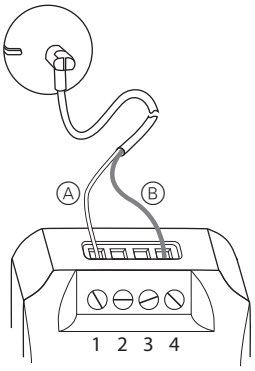

Fixar o sensor ao vidro da janela

A posição do sensor no vidro da janela é um factor decisivo para a função de protecção solar porque determina o ponto de partida para a persiana.

① Limpar o vidro da janela e a ventosa do sensor com um agente de limpeza de vidros.

② Humedeça a ventosa e fixe-a no local pretendido do vidro da janela.

Informação técnica

Sensibilidade máx. do díodo fotoeléctrico:	com λ = aprox. 850 nm
Intervalo da temperatura:	-30 a +70°C
Tipo de protecção:	IP 54
Comprimento do cabo:	2 m



Separar o dispositivo do restante lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais.

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.

schneider-electric.com/contact

V5806-774-01 10/16

Schneider Electric

Sensor solar/crepuscular

Manual de instruções



Art.º n.º MTN580691

Acessório de

- Botão de pressão de persiana com ligação de sensor
- Botão de pressão de persiana com função de memorização e ligação de sensor
- Botão de pressão de persiana com receptor IV e ligação de sensor
- Botão de pressão por radiofrequência CONNECT para estore de rolo com ligação de sensor
- Temporizador de persiana com ligação de sensor

Para a sua segurança

PERIGO

Perigo de danos graves ou lesões, p. ex. devido a incêndio ou choque eléctrico causados por uma instalação eléctrica incorrecta.

Uma instalação eléctrica segura só pode ser garantida se a pessoa em questão possuir conhecimentos básicos nas seguintes áreas:

- Ligação a redes de instalação
- Ligação de vários aparelhos eléctricos
- Instalação de cabos eléctricos

Normalmente, só profissionais especializados em instalações eléctricas possuem experiência e conhecimento neste tipo instalações. Se estes requisitos mínimos não forem cumpridos ou respeitados de alguma forma, será da sua inteira responsabilidade a causa de quaisquer danos materiais ou pessoais.

Conhecer o sensor

O sensor solar/crepuscular (referido como **sensor** no que segue) é completado com uma unidade do sistema de comando de estores (tecla de estores/interruptor horário de estores com ligação a sensor) e com o respectivo mecanismo. Tem a função de sensor de luz e dispõe de uma ventosa que permite fixá-lo ao vidro da janela.

Com o sensor é possível efectuar duas funções:


Função de protecção solar

Descida automática do estore quando é excedido um valor de luminosidade ajustado.

Função crepuscular

Descida do estore ao iniciar o crepúsculo.

Ligações

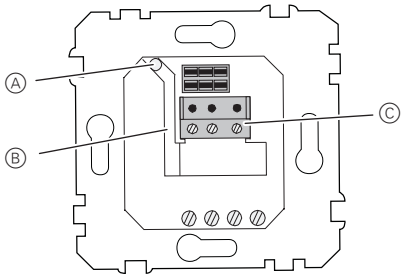

Ⓐ Abertura para o tubo
Ⓑ Canal do cabo
Ⓒ Ligador

Como instalar o sensor


O cabo do sensor dispõe de baixa tensão de segurança (SELV). Observe as normas de instalação de acordo com VDE 0100.


Dependendo da unidade, o sensor é encaixado directamente na unidade ou através de um ligador montado no mecanismo em que está a unidade.

O cabo do sensor pode ser instalado no mecanismo com montagem saliente ou embutida.

Instalação com montagem embutida


① Cortar a ficha de ligação.

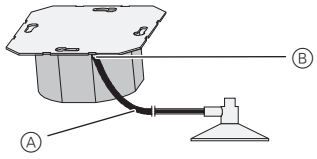

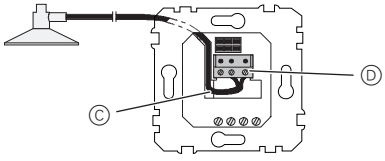

② Introduzir os fios do cabo do sensor através do tubo isolante Ⓐ (fornecido juntamente com as unidades da ligação a sensor).

③ Encaixar o cabo juntamente com o tubo isolante através do orifício Ⓑ do mecanismo e conduzi-lo pelo canal do cabo Ⓒ até ao ligador. O tubo isolante deve cobrir os fios desde o isolamento exterior do cabo até ao ligador Ⓓ.

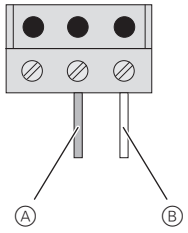

④ Ligar o cabo do sensor ao ligador (fornecido juntamente com as unidades com ligação a sensor): fio cinzento claro Ⓐ ao centro, fio branco Ⓑ à direita.

⑤ Colocar o ligador no mecanismo.

Instalação com montagem saliente (tecla de estores com ligação a sensor), possibilidade 1

① Cortar a ficha de ligação.


② Introduzir o cabo do sensor por trás da placa de suporte (entre a parede e a placa de suporte) através da abertura no canal do cabo do mecanismo.

③ Introduzir o cabo directamente através do canal do cabo até ao ligador. O cabo deve posicionar-se com precisão no canal do cabo e não deve formar argolas no compartimento do ligador de 230 V.

④ Ligar o cabo do sensor ao ligador (fornecido juntamente com as unidades com ligação a sensor): fio cinzento claro ao centro, fio branco à direita.

Instalação com montagem saliente (tecla de estores com ligação a sensor), possibilidade 2


① Cortar a ficha de ligação.

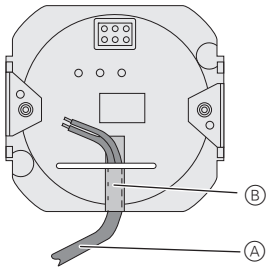

② Introduzir o cabo do sensor Ⓐ através do canal do cabo Ⓑ na unidade até ao ligador no mecanismo.

③ Ligar o cabo do sensor ao ligador (fornecido juntamente com as unidades com ligação a sensor): fio cinzento claro ao centro, fio branco à direita.

Instalação com montagem saliente e interruptor horário com ligação a sensor

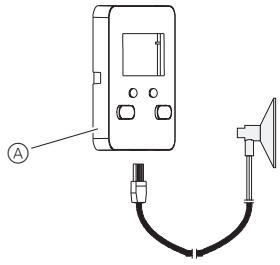

① Ligar o sensor directamente à unidade Ⓐ com a ficha de ligação.

Fixar o sensor na janela

① Limpar o vidro da janela e a ventosa do sensor com detergente adequado (p.ex. lixívia de sabão).

② Humedecer o sensor e pressioná-lo contra o vidro.

Para informações sobre o ajuste da função de protecção solar ou da função crepuscular, consulte o manual da respectiva unidade.

Informação técnica

Sensibilidade máx. do fotodíodo:	com λ = aprox. 850 nm
Gama de temperatura:	-30 a +70 °C
Tipo de protecção:	IP 54
Comprimento do cabo:	2 m

Separar o dispositivo do restante lixo doméstico colocando-o num ponto de recolha oficial. A reciclagem profissional protege o ambiente e as pessoas de possíveis efeitos prejudiciais.

Schneider Electric Industries SAS

Para perguntas técnicas, queira contactar o Centro de Atendimento ao Cliente do seu país.

schneider-electric.com/contact

V5806-774-01 10/16

Schneider Electric

V5806-774-01

Capteur solaire/crépusculaire

Notice d'utilisation



Réf. MTN580691

Accessoire de

– Interface encastrée de capteur de luminosité (Réf. MTN5195-0100)

Pour votre sécurité

DANGER

Risque de graves dommages matériels et de blessures corporelles sérieuses dus, par exemple, au feu ou à un choc électrique ayant pour origine une installation électrique incorrecte.

Seule une personne justifiant de connaissances de base dans les domaines suivants peut assurer une installation électrique sécurisée :

- raccordement aux réseaux d'installation
- raccordement de différents appareils électriques
- pose de câbles électriques

Seuls les professionnels compétents ayant été formés dans le domaine de la technologie de l'installation électrique possèdent, en règle générale, ces compétences et cette expérience. Si ces conditions minimum ne sont pas remplies ou ignorées de quelque manière que ce soit , vous serez entièrement tenu responsable en cas de dommages sur des biens ou sur des personnes.


Présentation du capteur

Le capteur solaire/crépusculaire (dénommé ci-après **capteur**) est un accessoire pour l'interface du capteur de luminosité encastré dans le système PlusLink.

Le capteur est apposé sur la face interne du panneau de fenêtre au moyen d'une ventouse d'où il mesure la luminosité. La valeur de luminosité est évaluée par l'interface du capteur de luminosité encastré.

Combiné avec un mécanisme de commande de stores connecté via PlusLink et les modules correspondants (par ex. module bouton-poussoir Confort, module minuterie), le capteur rend possible l'implémentation d'une protection solaire.

La protection solaire est activée dès que la luminosité mesurée sur la fenêtre par le capteur dépasse la valeur limite de 2 minutes. Le store est baissé en dessous du capteur, remonté un peu et s'arrête au-dessus du capteur. Si la luminosité passe en dessous du seuil de 15 minutes, le store est alors remonté.

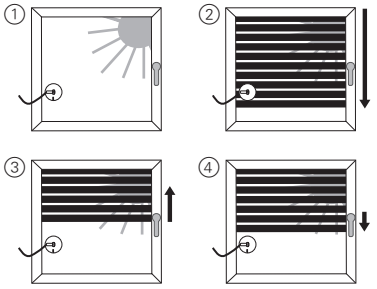

1. Le capteur solaire/crépusculaire mesure la luminosité. La valeur limite est dépassée.
2. Le store est baissé. Le capteur est maintenant dans l'ombre, le store s'arrête en dessous du capteur.
3. Le store est remonté un peu.
4. Le store est baissé et s'arrête au-dessus du capteur.

La valeur limite peut être définie dans le menu avancé du module de minuterie. Le module bouton-poussoir Confort utilise des valeurs limites fixes.

La protection solaire n'est active que si le store est entièrement remonté.

Installation du capteur

Raccordement du capteur

Le câble du capteur conduit en sécurité la très basse tension (TBTS). Observer les règlements d'installation selon VDE 0100.

Les câbles de capteur ne doivent pas être rallongés.


Le capteur est raccordé à l'interface du capteur de luminosité encastré.

① Couper la fiche de raccordement et enlever l'isolation des extrémités de câble.

② Raccorder les câbles du capteur aux entrées d'interface du capteur de luminosité encastré :

– câble blanc Ⓐ (potentiel de référence) à la borne de raccordement 1

– câble blanc/gris Ⓑ (ligne des signaux) à la borne de raccordement 4

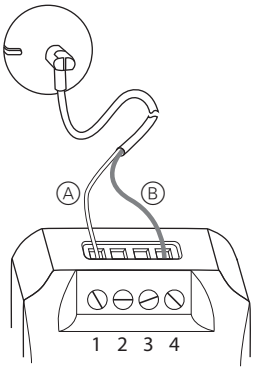

Fixation du capteur sur la vitre de fenêtre

La position du capteur sur la vitre de fenêtre est un facteur décisif pour la fonction de protection solaire, car elle détermine le point de départ du store.

① Nettoyer la vitre de fenêtre et la ventouse du capteur avec un produit pour vitres.

② Humidifier la ventouse et l'apposer sur l'emplacement prévu sur la vitre de fenêtre.

Caractéristiques techniques

Sensibilité max. de la diode photoélectrique :	à λ = env. 850 Lux
Plage de température :	-30 à +70°C
Indice de protection :	IP 54
Longueur du câble :	2 m

Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ordinaires mais le mettre au rebut en le déposant dans un centre de collecte publique. Un recyclage professionnel protège les personnes et l'environnement contre de potentiels effets négatifs.

Schneider Electric Industries SAS

En cas de questions techniques, veuillez contacter le Support Clients de votre pays.

schneider-electric.com/contact

V5806-774-01 10/16

Schneider Electric

Capteur solaire/crépusculaire

Notice d'utilisation



Réf. MTN580691

Accessoire de

- Poussoir de store avec connexion capteur
- Poussoir de store avec fonction mémoire et connexion capteur
- Poussoir de store avec récepteur IR et connexion capteur
- CONNECTER radio poussoir pour volets roulants avec connexion capteur
- Minuterie de store avec connexion capteur

Pour votre sécurité

DANGER

Risque de graves dommages matériels et de blessures corporelles sérieuses dus, par exemple, au feu ou à un choc électrique ayant pour origine une installation électrique incorrecte.

Seule une personne justifiant de connaissances de base dans les domaines suivants peut assurer une installation électrique sécurisée :

- raccordement aux réseaux d'installation
- raccordement de différents appareils électriques
- pose de câbles électriques

Seuls les professionnels compétents ayant été formés dans le domaine de la technologie de l'installation électrique possèdent, en règle générale, ces compétences et cette expérience. Si ces conditions minimum ne sont pas remplies ou ignorées de quelque manière que ce soit , vous serez entièrement tenu responsable en cas de dommages sur des biens ou sur des personnes.

Présentation du capteur

Le capteur solaire/crépusculaire (appelé ci-après **capteur**) est complété par une garniture du système de commande de stores (poussoir pour stores/interrupteur horaire pour stores avec raccordement capteur) ainsi que par le mécanisme correspondant. Il fait office de capteur de luminosité et est équipé d'une ventouse permettant de le fixer sur la vitre.

Le capteur permet de réaliser deux fonctions :


Fonction de protection solaire

Descente automatique des stores/volets roulants dès qu'une valeur de luminosité programmée est dépassée.

Fonction crépusculaire

Descente des stores/volets roulants lorsqu'il commence à faire nuit.

Connexions

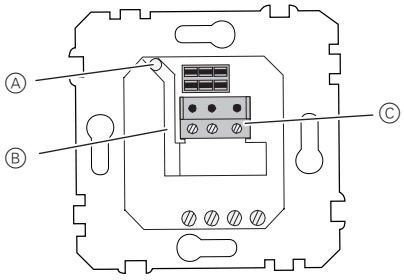

Ⓐ Orifice pour flexible
Ⓑ Gaine
Ⓒ Borne de raccordement

Installation du capteur


Le fil de raccordement du capteur conduit une basse tension de protection (TBTS). Respectez les instructions d'installation selon VDE 0100.


Selon la garniture, le capteur est connecté directement à la garniture ou bien monté par le biais d'une borne sur le mécanisme sur lequel est fixée la garniture.

Vous pouvez introduire le fil de raccordement du capteur sur le mécanisme, et ce en saillie ou par encastrement.

Pose encastrée


① Couper la fiche de connexion.

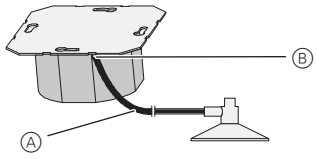

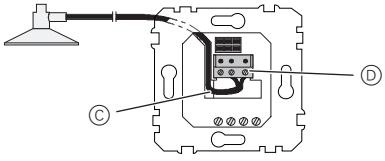

② Passer les conducteurs simples du fil de raccordement du capteur par la gaine isolante Ⓐ (jointe aux garnitures avec raccordement capteur).

③ Introduire le câble avec la gaine isolante à travers l'orifice Ⓑ du mécanisme et le diriger à travers la gaine Ⓒ jusqu'à la borne de raccordement. La gaine isolante doit entourer les conducteurs simples de l'isolation du câble extérieure à la borne de raccordement Ⓓ.

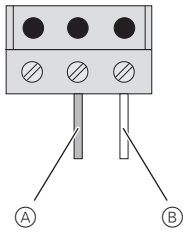

④ Raccorder le fil de raccordement du capteur à la borne de raccordement (jointe aux garnitures avec raccordement capteur) : Fil gris clair Ⓐ central, fil blanc Ⓑ à droite.

⑤ Placer la borne de raccordement dans le mécanisme.

Pose en saillie (poussoir pour stores avec raccordement capteur), possibilité 1

① Couper la fiche de connexion.


② Introduire le fil de raccordement du capteur derrière la plaque de support (entre le mur et la plaque de support) par l'ouverture dans la gaine du mécanisme.

③ Introduire directement le câble à travers la gaine jusqu'à la borne de raccordement. Le câble doit être introduit avec précision dans la gaine et ne doit pas former de boucles jusqu'à l'espace de raccordement de 230 V.

④ Raccorder le fil de raccordement du capteur à la borne de raccordement (jointe aux garnitures avec raccordement capteur) : Fil gris clair central, fil blanc à droite.

Pose en saillie (poussoir pour stores avec raccordement capteur), possibilité 2


① Couper la fiche de connexion.

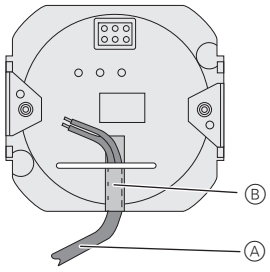

② Introduire le fil de raccordement du capteur Ⓐ dans la gaine Ⓑ de la garniture en direction de la borne de raccordement du mécanisme.

③ Raccorder le fil de raccordement du capteur à la borne de raccordement (jointe aux garnitures avec raccordement capteur) : Fil gris clair central, fil blanc à droite.

Pose en saillie en cas d'interrupteur horaire pour stores avec raccordement capteur

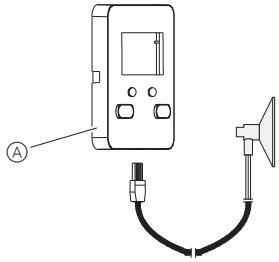

① Raccorder le capteur directement à la garniture Ⓐ par le biais du boîtier de raccordement.

Fixer le capteur sur la fenêtre

① Nettoyer la vitre et la ventouse du capteur avec un détergent adapté (lessive de savon p. ex.).

② Humidifier le capteur et le presser contre la vitre.

Vous trouverez des informations relatives au réglage de la fonction de protection solaire ou de la fonction crépusculaire dans la notice de la garniture concernée.

Caractéristiques techniques

Sensibilité max. de la photodiode :	à λ = env. 850 Lux
Plage de températures :	de -30 à +70 °C
Indice de protection :	IP 54
Longueur de câble :	2 m

Ne pas jeter l'appareil avec les déchets ménagers ordinaires mais le mettre au rebut en le déposant dans un centre de collecte publique. Un recyclage professionnel protège les personnes et l'environnement contre de potentiels effets négatifs.

Schneider Electric Industries SAS

En cas de questions techniques, veuillez contacter le Support Clients de votre pays.

schneider-electric.com/contact

V5806-774-01 10/16