

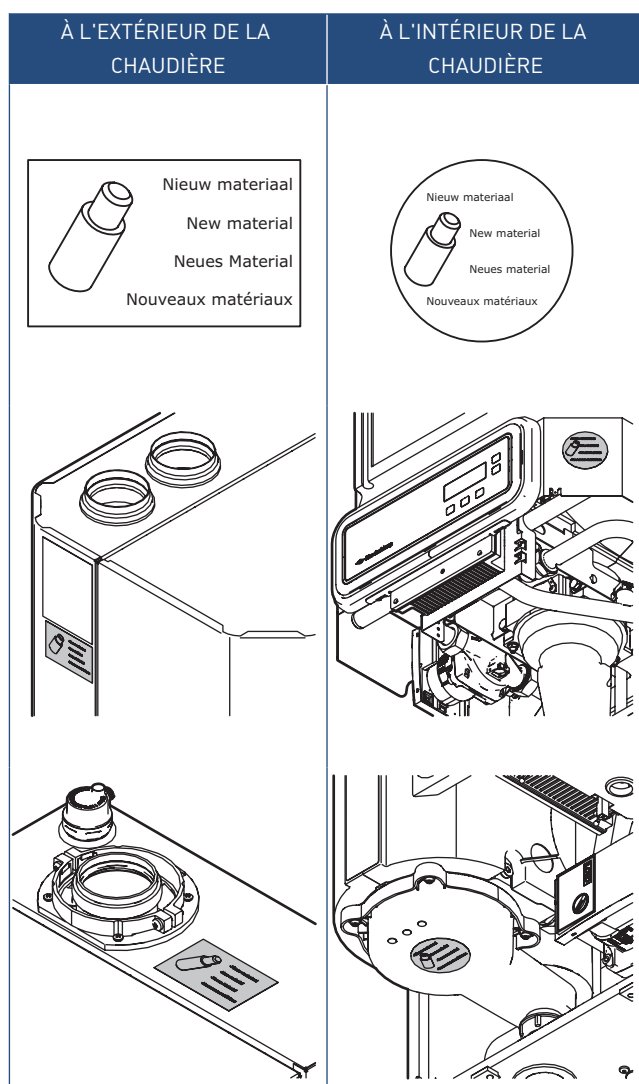
Itho Daalderop

Remplacement de refouloir

Manuel

1. Sécurité et prescriptions

Depuis avril 2018, les refouloirs en céramique équipant l'échangeur de chaleur de nos chaudières CC ont été remplacés par un nouveau refouloir en céramique qui se compose de fibres biodégradables. Les chaudières qui sont produites avec le nouveau refouloir présentent les caractéristiques suivantes :



Les illustrations ci-dessus peuvent varier selon votre chaudière.

Si votre chaudière ne présente pas ces caractéristiques, vous devez appliquer les **Mesures de précaution relatives aux refouloirs datant d'avant 2018 à la page 2** lors du remplacement du refouloir.

Pour les précautions à prendre en matière de sécurité, veuillez vous référer au manuel d'installation de la chaudière.

! Danger!

Il se peut que la chaudière doive être mise sous tension pour certaines interventions.
Évitez tout contact avec les composants électriques.

! Avertissement!

Attendez que l'échangeur de chaleur soit suffisamment refroidi pour entamer les travaux (au moins 1 heure après la désactivation de la chaudière).

! Avertissement!

Évitez que les pièces céramiques de l'échangeur de chaleur ne deviennent humides. Lorsque les pièces céramiques sont humides, celles-ci peuvent devenir défectueuses lors du prochain démarrage de l'appareil en raison de la formation de courant.

! Attention!

En cas de remplacement ou de réparation, utilisez toujours les pièces Itho Daalderop d'origine.
Cela garantit la sécurité et le bon fonctionnement du produit et le recours éventuel à la garantie.

Remarque

N'utilisez jamais une brosse en métal pour nettoyer les pièces.

Avant de procéder à une intervention sur un appareil ouvert, procédez comme suit :

- Mettez la chaudière hors tension avant de procéder à une intervention sur un appareil ouvert.
- Protégez l'appareil contre une mise sous tension inopinée.

2. Mesures de précaution relatives aux refouloirs datant d'avant 2018

Danger!

L'échangeur de chaleur de la chaudière CC peut contenir un élément composé de fibres céramiques. Les dimensions et la structure de ces fibres exposent à un risque d'inhalation aux conséquences potentiellement graves.

La fiche de données de sécurité MSDS (Material Safety Data Sheet) du refouloir en céramique est disponible sur simple demande ou peut être téléchargée sur le site Internet de Itho Daalderop.

Danger!

Au préalable, prenez les mesures de précaution qui s'imposent pour éviter toute inhalation ou contact cutané avec d'éventuelles fibres céramiques. Par mesures de précaution, on entend l'utilisation d'un équipement de protection individuelle (EPI) adéquat.

Utilisez un masque à poussières (filtre P2 au minimum), des gants et des lunettes de protection.

Danger!

Ne nettoyez jamais les éléments à l'air comprimé. Le risque de détachement de fibres céramiques est énorme.

Si vous souhaitez utiliser un aspirateur, équipez-le d'un filtre (HEPA) approprié pour capter les fibres céramiques.

- Placez l'ancien refouloir en céramique dans un sachet en plastique refermable ⁽¹⁾.
- Appliquez une étiquette d'avertissement appropriée sur le sachet ⁽¹⁾ et confiez ce dernier à un spécialiste du traitement des déchets industriels.
- Une fois les refouloirs retirés, nettoyez l'échangeur de chaleur. Suivez pour ce faire les instructions décrites dans le manuel d'installation.

1) Lorsque vous achetez un nouveau refouloir, le matériel requis un remplacement en toute sécurité est fourni.

MESURES DE PRÉCAUTION



Éviter toute inhalation directe et tout contact avec la peau, car les fibres céramiques irritent la peau, les yeux et les voies respiratoires.



Portez des lunettes de sécurité, un équipement de protection, des gants de travail et un masque.



Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit.

Lors de l'évacuation des déchets, emballez-les scrupuleusement et évitez la formation de poussières.

Lorsque vous utilisez des fibres céramiques selon les prescriptions, aucun risque sanitaire n'est à craindre.

PREMIERS SOINS



Peau

Tout contact avec la peau peut provoquer des irritations temporaires. Si cela est le cas, nettoyez doucement la peau à l'eau. Ne pas gratter ou frotter la peau en cas d'exposition.



Yeux

En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau, puis utilisez une douche oculaire si vous en avez à disposition. Ne pas frotter les yeux.


Voies respiratoires (nez et gorge)

En cas d'irritation, éloignez-vous vers une pièce sans poussières, buvez de l'eau et mouchez-vous.

Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

3. Remplacement de refouloir

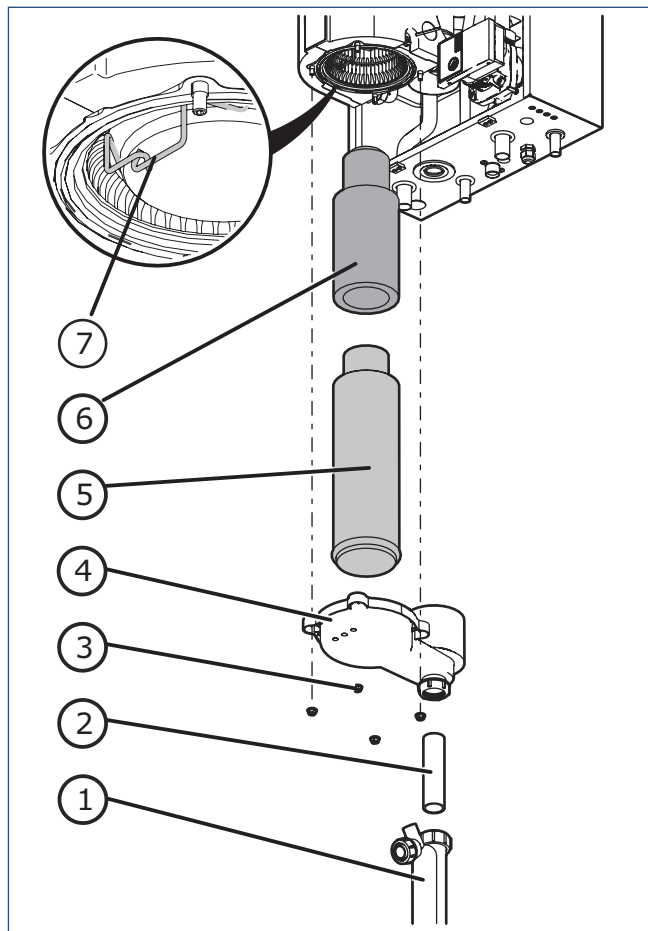EXEMPLE 1




Les illustrations ci-dessus peuvent être différentes de celles de votre appareil.

1	Siphon
2	Rallonge en plastique (si présente)
3	Écrou à flasque
4	Collecteur de condensation
5	Refouloir – aluminium
6	Refouloir – céramique
7	Goupille bêta (si présent)

- Débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale.
- Retirez le châssis de l'appareil.
- Retirez le siphon et, le cas échéant, le tube en plastique du collecteur de condensation.
- Desserrez les écrous à flasque et retirez le collecteur de condensation.
- Détachez la goupille bêta du refouloir.












Assurez-vous que l'aluminium et la céramique ne tombent pas !

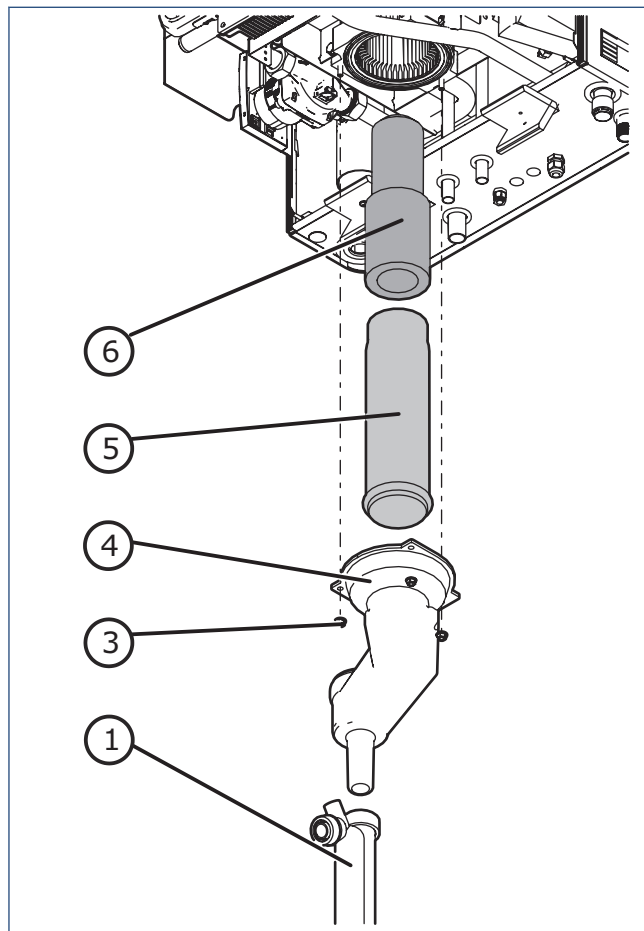EXEMPLE 2



- Retirez le ou les refouloirs en aluminium et en céramique de l'échangeur de chaleur.
- Nettoyez le collecteur de condensation avec de l'eau et une brosse douce.
- Inspectez et, si nécessaire, nettoyez l'unité du brûleur comme décrit dans le manuel d'installation de l'appareil.
- Inspectez et, si nécessaire, nettoyez l'échangeur de chaleur comme décrit dans le manuel d'installation de l'appareil ⁽¹⁾.
- Collez les autocollants « matériau neuf » fournis à l'arrière et sur le collecteur de condensation comme décrit dans la section **Sécurité et prescriptions à la page 1**.
- Placez l'aluminium et les nouveaux refouloirs biosolubles dans l'échangeur de chaleur.
- Placez la nouvelle goupille bêta du refouloir et fixez-la.
- Montez le collecteur de condensation et serrez les écrous de flasque en croix.
- S'il est présent, placez le tuyau en plastique dans le collecteur de condensation.
- Remplissez le siphon avec de l'eau et remettez-le en place.
- Installez le châssis de l'appareil.
- Branchez la fiche de l'appareil dans la prise murale. L'appareil démarre.
- Vérifiez le fonctionnement de l'appareil.

4. Pièces de rechange du refouloir

TYPE D'APPAREIL	ALUMINIUM		CÉRAMIQUE		TOTAL LONGUEUR
	PARTIE 1	PARTIE 2	PARTIE 2	PARTIE 1	
CF/CF2/CC 24/50+ CF/CF2/CC 30/50+ COMBIPACT COMBINAIR CV BASIC CUBE	07.95.41.007 			07.95.41.006 	523 mm
CF/CF2/CC 24/80+	07.95.41.018 	07.95.41.017 		07.95.41.006 	700 mm
CF/CF2/CC 30/80+ CF/CC 38/80+ CF/CF2 40/80+	07.95.41.018 	07.95.41.019 	07.95.41.016 	07.95.41.006 	700 mm
BASE CUBE ⁽¹⁾ BASE CUBE DUO CUBE ONE CUBE DUO	07.95.41.011 			07.95.41.010 	556 mm

CF = CombiFort | CF2 = CombiFort² | CC = Comfort Classic

¹⁾ Uniquement pour BASE CUBE 24/35 16L (07.36.50.750) :

Lors du premier remplacement du refouloir en aluminium ou en céramique, les deux parties (aluminium et céramique) doivent toujours être remplacées.

België/Belgique

Itho Daalderop Belgium SPRL
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik

Tél. 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be

Uniquement les demandes d'entretien:
E service@ithodaalderop.be

I www.ithodaalderop.be