

Itho Daalderop

Base Cube / Base Cube Duo / Cube One / Cube Duo
Comfort Classic / Combifort 2

Addendum



Dit toestel heeft gewijzigde onderdelen die afwijken van de beschrijving in de handleiding.

De informatie in dit document is een aanvulling en correctie op de volgende handleidingen:

01-00515 |

Installatiehandleiding Base Cube

01-00520 |

Installatiehandleiding Base Cube Duo

01-00525 | 01-00526 | 01-00528 |

Installatiehandleiding Cube One

01-00536 | 01-00537 | 01-00538 |

Installatiehandleiding Cube Duo

01-00599 |

Installatiehandleiding Comfort Classic

01-00611 | 01-00613 | 01-00620 |


Installatiehandleiding Combifort2

Addendum #1

Paragraaf 4.7. INSTELLINGEN CV-POMP
vervangen door:

4.7. Cv-pomp

4.7.1. Gebruikersinterface

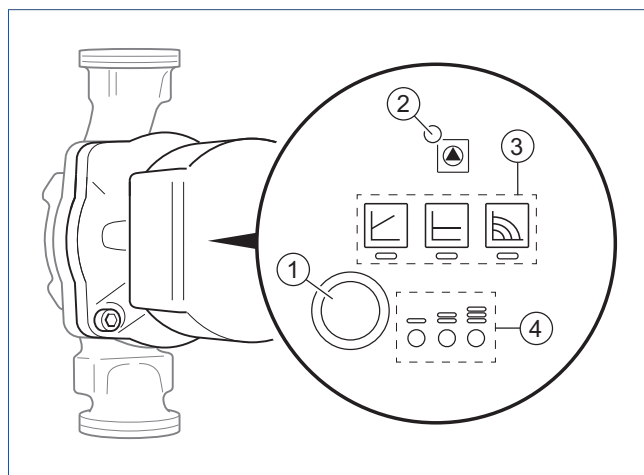

Legenda

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 | Bedieningsknop |
| 2 | Bedrijfs-/storingsmelding |
| 3 | Regelingstype |
| 4 | Karakteristiek regelingstype |


4.7.2. Bedrijfsstatus



- Normaal bedrijf: led brandt groen.
- Storing: led brandt/knipt rood.
(zie **MELDINGEN CV-POMP**)

4.7.3. Regelingstype / karakteristiek

Door kort indrukken (1 seconde) van de bedieningsknop wordt de ingestelde pompregeling en bijbehorende karakteristiek getoond.

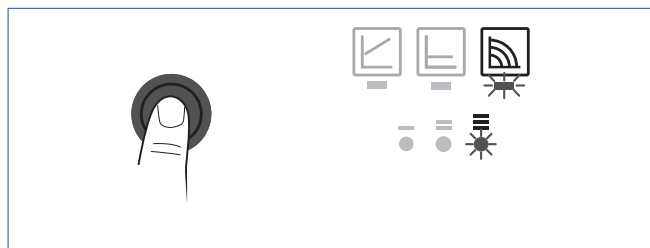


- Led's geven het ingestelde regelingstype en de karakteristiek aan.
- Standaardinstelling: Constant-toerental / karakteristiek III (zie afbeelding).

4.7.4. Ontluchtingsfunctie

Opmerking

Deze functie is alleen geschikt voor het ontluchten van de pomp.


Door lang indrukken (3 seconden) van de bedieningsknop wordt deze functie geactiveerd en ontlucht de pomp automatisch.

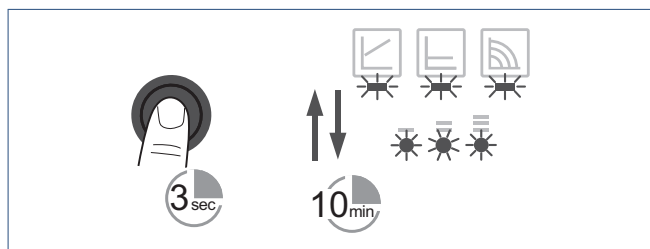

- De ontluchtingsfunctie start en duurt ongeveer 10 minuten.
- De bovenste en onderste led-rijen knipperen afwisselend.
- Om te annuleren de bedieningsknop opnieuw 3 seconden indrukken.

4.7.5. Handmatige herinschakeling


Door lang indrukken (5 seconden) van de bedieningsknop wordt deze functie geactiveerd en deblokkeert de pomp indien nodig (bijvoorbeeld na langere stilstand in de zomer).

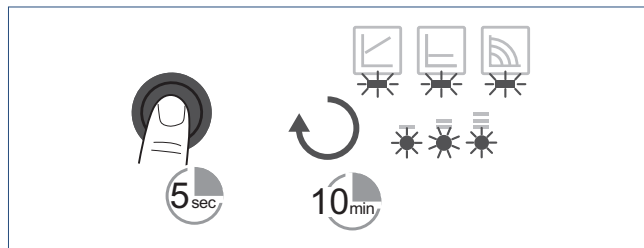

- De herinschakelingsfunctie start en duurt maximaal 10 minuten.
- De leds knipperen achtereenvolgens met de klok mee.
- Om te annuleren de bedieningsknop opnieuw 5 seconden indrukken.

4.7.6. Knop blokkeren/deblokkeren

Door lang indrukken (8 seconden) van de bedieningsknop wordt deze functie geactiveerd en vergrendeld de instellingen aan de pomp. Het beschermt tegen onbedoelde of onbevoegde verstelling van de pompregeling.

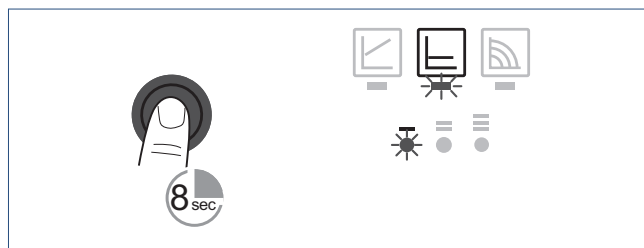

- De led's knipperen permanent.
- De vergrendeling is geactiveerd, instellingen van de pomp kunnen niet meer veranderd worden.
- Om te deblokkeren de bedieningsknop opnieuw 8 seconden indrukken.


4.7.7. Instellen pompregeling

- De bedieningsknop kort indrukken (1 seconde).
- De led's geven het ingestelde regelingstype en de karakteristiek aan.
- Door herhaaldelijk op de bedieningsknop te drukken worden voor ingestelde configuraties afwisselend getoond.
- Kies de instelling: **Constant-toerental / karakteristiek III.**



- Uw keuze wordt opgeslagen wanneer u stopt met drukken op de bedieningsknop en de led's niet meer branden.

4.7.8. Pompcurve

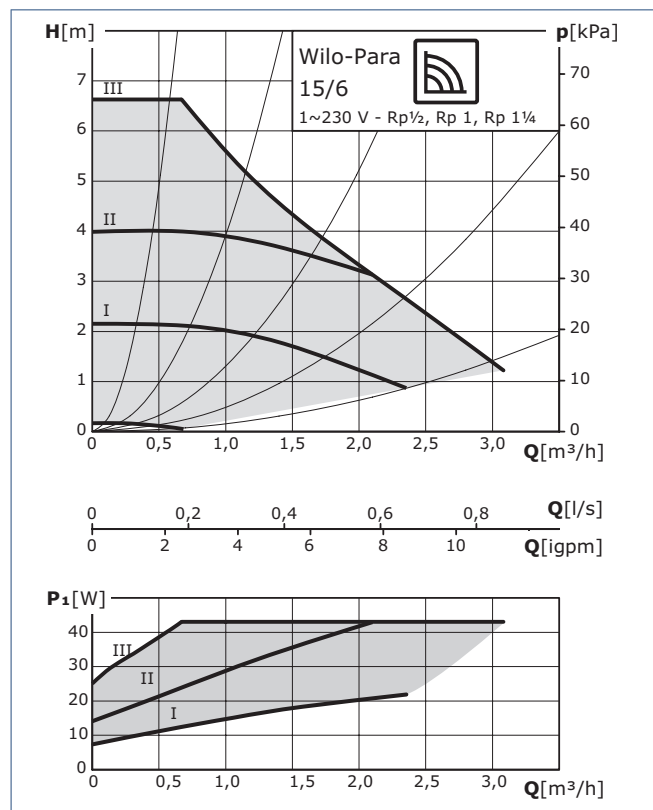

Addendum #2

Paragraaf 5.1. MELDINGEN CV-POMP vervangen door:

5.1. Storingen + Meldingen cv-pomp

Klacht	Oorzaak	Oplossing
Pomp draait niet.	Elektrische zekering defect.	- Controleer en vervang indien nodig de zekering.
	Pomp heeft geen voedingsspanning.	- Controleer en herstel de voedingsspanning.
Pomp maakt geluiden.	Cavitatie door lage cv-druk	- Verhoog de cv-druk binnen het toegestane bereik.
		- Instelling opvoerhoogte controleren en indien nodig lager instellen.

Led	Oorzaak	Oplossing
Continu groen	Normaal bedrijf.	—
Continu rood	Blokkering rotor.	- Herinschakelen cv-pomp.
	Wikkeling defect.	- Vervang de cv-pomp.
Knippert rood	Onder-/overspanning.	- Controleer en herstel de voedingsspanning.
	Temperatuur pompmodule te hoog.	- Controleer op te hoge water- of omgevingstemperatuur.
Knippert rood/groen	Droogloop.	- Ontlucht de cv-pomp. - Ontlucht het cv-systeem. - Controleer systeem op lekkage
	Overbelasting.	- Controleer op vuil in de pomp. - Controleer waterdruk in de leiding. - Controleer en herstel de voedingsspanning.

Nederland

Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Uitsluitend installateurs:
T 010 427 85 65

België / Belgique

Itho Daalderop Belgium bvba
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik

T 02 207 96 30
E info@ithodaalderop.be

Alleen serviceaanvragen:
E service@ithodaalderop.be

I www.ithodaalderop.be