


Itho Daalderop


RF+ Communicatieprint

WPU Autotemp

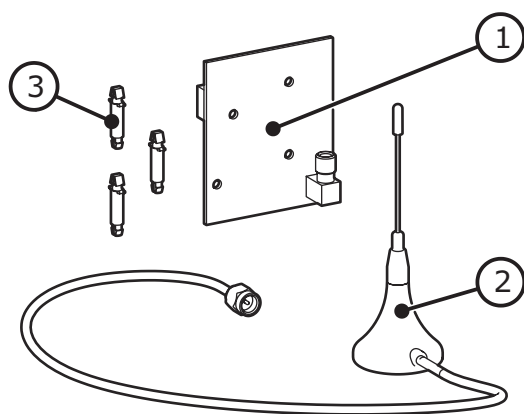


- | | |
|---|--|
| 1 | RF+ communicatieprint |
| 2 | Antenne ERF4074 + SMA (Male) connector |
| 3 | Afstandhouder printplaat |


1

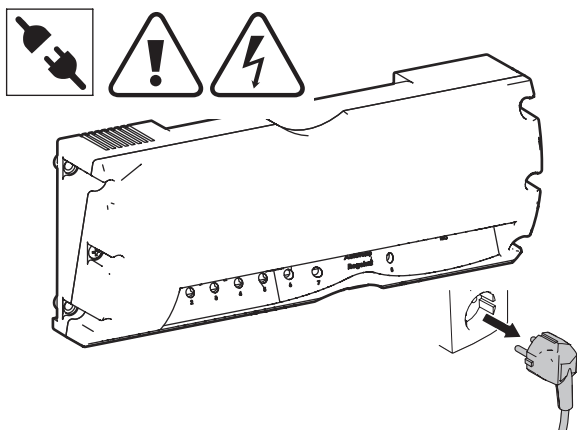


2

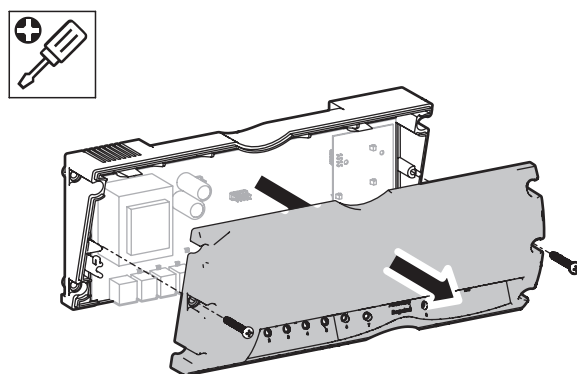

3

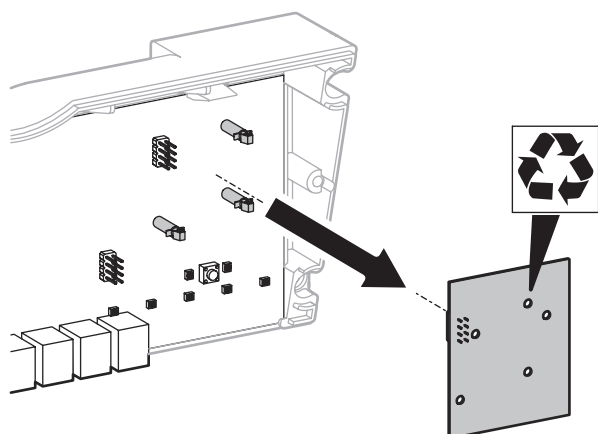


4

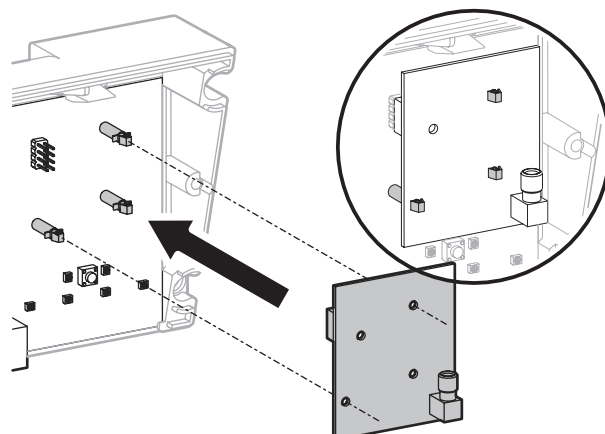


! Let op!

Een kapotte afstandhouder moet altijd worden vervangen.


5

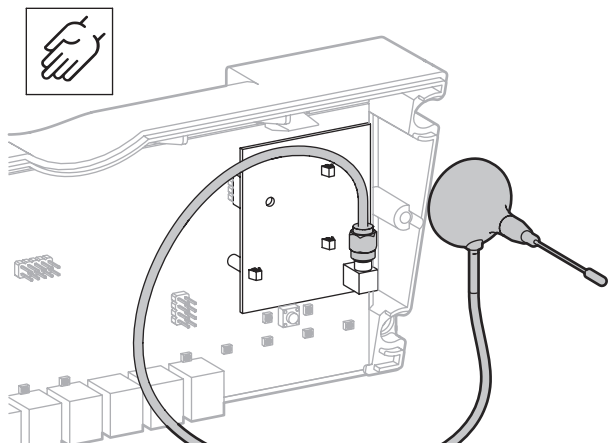

6

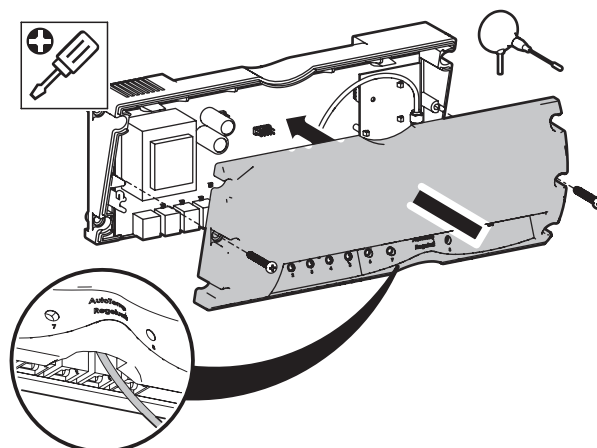

7

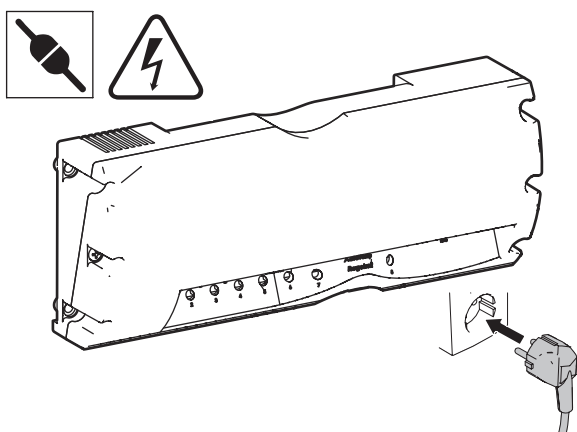

8

AutoTemp

Overzicht | Instellingen | Proces tellers | Storingen | DSD | PFI tag | Instellingen

Thermostaten	Serie-nummer	Signaalsterkte	Interval [Sec.]
A	548040	5	150
B	548F52	Sub1	30
C	548F53	Sub1	19
D	548F57	Sub1	160
E			
F			
G			
H			
I			
J			
K			
L			

Controllers

Controller	Serie-nummer	Signaalsterkte
Master thermostaat	548040	5
Sub 1	BCD04	5

Master regelaar

De cyclus teller geeft aan hoe lang de klap cyclus al loopt.

cyclus teller: 285 sec

Communicatietellers

De communicatietellers tonen hoe lang geleden de ruimtemtemperatuur van een thermostaat door een regelaar is ontvangen. De duur hiervan is af te lezen in tabel onder 'het kopje Interval (sec)'. Iedere thermostaat stuurt eens per 500 seconde zijn ruimtemtemperatuur op naar de regelaar.

Interval (sec.)	Kleur indicator	Betekenis	Actie
0 tot 100	Groen	Goede communicatie	
101 tot 200	Oranje	Slechte communicatie	Controleer de thermostaat
201 tot 300	Rood	Geen communicatie	Controleer de thermostaat

Signaalsterkte

Onder het kopje signaalsterkte wordt de signaalsterkte van een thermostaat getoond.

Signaalsterkte	Kleur signaal	Betekenis	Actie
1	Zwart	Geen signaal ontvangen	Wacht op bericht
2	Rood	Laag	Controleer de thermostaat
3 tot 5	Zwart	Sterk	

- Verhoog ter controle op alle thermostaten de gewenste ruimtetemperatuur
- Controleer met de **SERVICETOOL** de signaalsterkte van de communicatieprint in het tabblad **PROCES TELLERS**.
1 = zwak | 5 = sterk.

Tip

Neem bij blijvende storingen of afwijkingen contact op met Itho Daalderop.

! Let op!

Verplaats de antenne als de signaalsterkte te laag is.
Plaats de antenne nooit op een stappenmotor.

Nederland

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.
I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk

T 088 427 57 70
E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional

T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen

E service@ithodaalderop.be