
SPITTLER



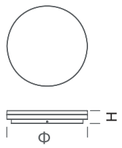


Model	Voltage	Wattage	Luminous Flux	W/Φ (mm)	H (mm)
WL220	220-240V	15W	1000LM(3000K) 1050LM(4000K)	220	50

IEC/EN60598-1 IEC/EN60598-2-1 EN62471:2008

EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-1

110 F IP20 CE RoHS M M

Montageanleitung / Installation instruction

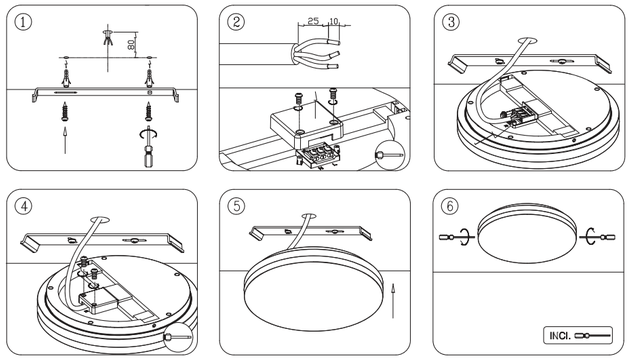


- Folgen Sie dieser Montageanleitung um die korrekte Installation der Leuchte sicherzustellen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Fragen auf.
  Alle Arbeiten an dem Produkt sind im spannungsfreien Zustand durchzuführen.
- Der elektrische Anschluss ist nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchzuführen.

- Always follow this instruction to ensure correct and safe installation and functioning of the luminaire and keep it for future reference.
- Always isolate the power before commencing installation.
- If in doubt, consult a qualified electrician. Ensure that you always install the luminaire to the relevant regulations.

SPITTLER



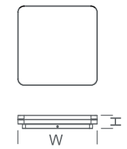


Model	Voltage	Wattage	Luminous Flux	W/Φ (mm)	H (mm)
WL210	220-240V	15W	1000LM(3000K) 1050LM(4000K)	210	50

IEC/EN60598-1 IEC/EN60598-2-1 EN62471:2008

EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-1

110 F IP20 CE RoHS M M

Montageanleitung / Installation instruction

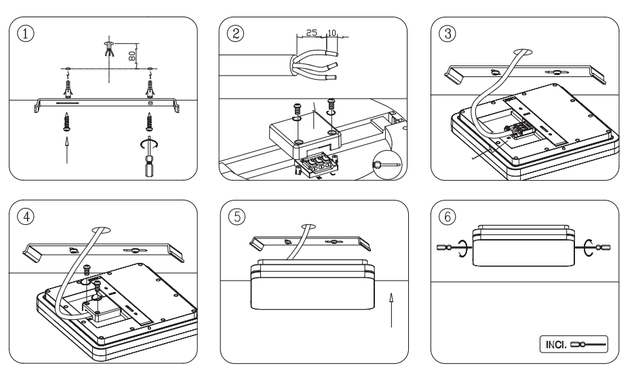

- Folgen Sie dieser Montageanleitung um die korrekte Installation der Leuchte sicherzustellen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Fragen auf.
  Alle Arbeiten an dem Produkt sind im spannungsfreien Zustand durchzuführen.
- Der elektrische Anschluss ist nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchzuführen.

- Always follow this instruction to ensure correct and safe installation and functioning of the luminaire and keep it for future reference.
- Always isolate the power before commencing installation.
- If in doubt, consult a qualified electrician. Ensure that you always install the luminaire to the relevant regulations.