



**PD-FLAT 360i/8 RW DALI
EP10427541**



**PD-FLAT 360i/8 SW DALI
EP10427558**



**PD-FLAT 360i/8 RB DALI
EP10427916**



**PD-FLAT 360i/8 SB DALI
EP10427909**



**PD-FLAT-S 360i/8 RW DALI
EP10428708**



**PD-FLAT-S 360i/8 SW DALI
EP10428715**



**PD-FLAT-LS 360i/8 RW DALI
EP10428661**

Versie	Datum	Opmerking
MA00724800	18-05-2016	Eerste uitgave met gecorrigeerd bestelnummer van de Mobil-PDi/Dali
MA00724801	13-02-2018	

© ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40, 22926 Ahrensburg (Duitsland)

Wijzigingen voorbehouden.

De verveelvoudiging, waaronder ook de vertaling naar andere talen, of het hergebruik van inhoud voor andere doeleinden is alleen na schriftelijke toestemming van de firma ESYLUX GmbH toegestaan.

Inhoud

1	Informatie over het document.....	4
1.1	Adres van de fabrikant.....	4
1.2	Aansprakelijkheid en beschadigingen.....	4
1.3	Productidentificatie.....	4
1.4	Markeringen in de tekst.....	5
1.5	Waarschuwingen.....	5
2	Fundamentele veiligheidsinformatie	6
2.1	Gebruik in overeenstemming met het gebruiksdoel	6
2.2	Veiligheidsvoorschriften	6
3	Productbeschrijving	6
3.1	Inleiding	6
3.2	Overzicht van de functies	7
3.2.1	In- en uitschakelgedrag.....	7
3.2.2	Nalooptijd en uitschakelwaarschuwing	8
3.2.3	Master-/slave-functie	8
3.2.4	Gebruik als schemerschakelaar.....	9
3.3	Instellen van de aanwezigheidssensor.....	9
3.4	Typeplaatje.....	10
3.5	Detectiehoek	11
4	Montage en aansluiting	12
5	Inbedrijfstelling.....	13
6	Bediening met toets.....	14
6.1	Bediening met externe toets.....	14
6.2	Bediening met DALI-toets	14
7	Bediening met universele afstandsbediening	15
7.1	Universele afstandsbediening configureren	15
7.2	Tijdelijke instellingen uitvoeren	16
7.3	Langdurige instellingen: Programmeren.....	20
8	Bediening met afstandsbediening Mobil-PDi/Dali	33
8.1	Tijdelijke instellingen uitvoeren	33
8.2	Langdurige instellingen: Programmeren.....	35
8.3	Master-slave-configuratie	42
8.4	Schemerschakelaar-modus.....	43

9 Technische gegevens	44
10 Storingen verhelpen	45
11 Onderhoud, reiniging en verwijdering	46
12 ESYLUX FABRIEKSGARANTIE	46

1 Informatie over het document

Deze bedieningshandleiding bevat uitgebreide informatie over de functies, ingebruikname en montage van de beschreven apparaten.

De actuele versie van het document is online via www.esylux.com beschikbaar en kan in DIN A4-formaat worden afgedrukt.

Lees de bedieningshandleiding zorgvuldig en in zijn geheel door en neem alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht.

1.1 Adres van de fabrikant

ESYLUX GmbH
An der Strusbek 40
22926 Ahrensburg, Duitsland
Internet: www.esylux.com
E-mail: info@esylux.com

1.2 Aansprakelijkheid en beschadigingen

Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in overeenstemming met het gebruiksdoel. Dit gebruiksdoel wordt in het gelijknamige hoofdstuk van deze handleiding beschreven. Wijzigingen, aanpassingen of overschilderen zijn niet toegestaan. In dergelijke gevallen vervalt elk recht op garantie.

Controleer het apparaat na het uitpakken op beschadigingen. Wanneer het apparaat beschadigd is, geeft u het terug aan het verkooppunt.

1.3 Productidentificatie

Deze bedieningshandleiding geldt voor de volgende producten:

Artikelnummer	Artikelomschrijving
EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RW DALI
EP10427558	PD-FLAT 360i/8 SW DALI
EP10427909	PD-FLAT 360i/8 SB DALI
EP10427916	PD-FLAT 360i/8 RB DALI
EP10428708	PD-FLAT-S 360i/8 RW DALI
EP10428715	PD-FLAT-S 360i/8 SW DALI
EP10428661	PD-FLAT-LS 360i/8 RW DALI

Artikelnummer en artikelomschrijving zijn te vinden op het typeplaatje van het apparaat (zie Pagina 10).

1.4 Markeringen in de tekst

Om de leesbaarheid van de handleiding te bevorderen, is informatie door verschillende markeringen geaccentueerd.

De markeringen hebben de volgende betekenis:

- < > duidt menu-items en toetsen op de afstandsbediening aan
- Grijs** duidt een functie aan
- duidt afzonderlijke verzoeken tot handelen aan
- ✓ duidt resultaten van handelingen en uitkomsten aan



duidt belangrijke en nuttige extra informatie aan



aanwijzing met betrekking tot hoge elektrische spanning

1.5 Waarschuwingen

Waarschuwingen zijn aan het begin van elk hoofdstuk vermeld, wanneer kans op gevaarlijke situaties bestaat.

De signaalwoorden hebben de volgende betekenissen:



GEVAAR!

Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een hoge risicograad. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING!

Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een middelhoge risicograad. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan de dood of ernstig letsel tot gevolg hebben.



VOORZICHTIG!

Dit signaalwoord duidt op een gevaar met een lage risicograad. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan een gering of matig letsel tot gevolg hebben.

OPGELET!

Dit signaalwoord waarschuwt voor situaties waarbij het niet in acht nemen van de aanwijzing tot materiële schade kan leiden.

2 Fundamentele veiligheidsinformatie

2.1 Gebruik in overeenstemming met het gebruiksdoel

De ESYLUX aanwezigheidssensor voor plafondmontage is bedoeld voor kleine ruimten en gangen met daglicht.

Bij gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruiksdoel, aanvaardt de fabrikant in principe geen aansprakelijkheid voor letsel en materiële schade die hiervan het gevolg zijn.

Wanneer aannemelijk is dat veilig gebruik niet gewaarborgd kan worden, dient u het apparaat direct buiten gebruik te stellen en onbedoeld gebruik ervan te voorkomen.

2.2 Veiligheidsvoorschriften

Alleen vakkundig personeel

De montage en ingebruikname van elektrische apparaten met 230V-netspanning mag alleen door elektro-installateurs of elektriciens met inachtneming van de landspecifieke voorschriften worden uitgevoerd.



GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische schok!

- Volg altijd de 5 veiligheidsregels op:
 1. Uitschakelen
 2. Tegen opnieuw inschakelen beveiligen
 3. Spanningsvrijheid vaststellen
 4. Aarden en kortsluiten
 5. Nabijgelegen onder spanning staande delen afdekken of versperren.

3 Productbeschrijving

3.1 Inleiding

De ESYLUX aanwezigheidssensor voor plafondmontage van de Flat-serie is een PIR-sensor. Hij is bedoeld voor kleine ruimten en gangen met daglicht en reageert op warmtebronnen die zich bewegen. De aanwezigheidssensor voor plafondmontage kan verlichting in- en uitschakelen. Daarbij wordt met de aanwezigheid van personen en met de sterkte van het omgevingslicht rekening gehouden.

Kenmerken

De belangrijkste eigenschappen:

- 360° detectiehoek, 8 m bereik bij een montagehoogte van 3 m.
- DALI-interface: automatische regeling van verlichtingskanalen afhan-

kelijk van aanwezigheid en daglicht.

- Regelfunctie: de aanwezigheidssensor is een regeleenheid voor DALI-bedrijfsmiddelen. Adrestoewijzing van de via DALI aangesloten apparaten/EVSA's is niet nodig. Alle EVSA's worden via het broadcast-adres tegelijkertijd geadresseerd.

3.2 Overzicht van de functies

Werking	Effect
Inschakelen op basis van instelwaarde voor helderheid	Instelbare waarde voor helderheid voorkomt onnodig inschakelen bij voldoende licht.
Uitschakelen bij uitblijvende aanwezigheidsdetectie	Deze functie voorkomt onnodig verlichten.
Schakelvertraging	Voorkomt storend in- en uitschakelgedrag bij wisselende lichtverhoudingen.
Waarschuwing bij uitschakeling	Aanwijzing door de aanwezigheidssensor dat de verlichting binnenkort wordt uitgeschakeld.
Oriëntatieverlichting	Verlichting met laag verbruik.
Instelbare nalooptijd voor oriëntatieverlichting	Aanpassing van de duur van de oriëntatieverlichting.
Master-slave-functie	Uitbreiding van het bewegingsdetectiebereik door verbinding met andere melders.
Functie als schemerschakelaar	Regeling van de belichting uitsluitend op basis van ingestelde helderheidwaarden.

3.2.1 In- en uitschakelgedrag

Inschakelen

- De aanwezigheidssensor schakelt de verlichting in als het lichtniveau onder de instelwaarde van de helderheid ligt en er een beweging wordt gedetecteerd.

Uitschakelen

- De aanwezigheidssensor schakelt de verlichting uit als er geen beweging wordt gedetecteerd en de nalooptijd is verstreken.



De aanwezigheidssensor geeft door knipperen van de rode LED aan dat er bewegingen worden gedetecteerd. De LED-signalen kunnen worden uitgeschakeld. Meer informatie hierover vindt u in de paragrafen over het programmeren van de afstandsbediening.

Schakelvertraging

De aanwezigheidssensor onthoudt veranderingen in de helderheid gedurende een vooraf ingestelde tijdsduur, zodat niet iedere kortdurende verande-

ring in de helderheid, bijvoorbeeld door een overtrekkende wolk, de schakelaar activeert.

- De aanwezigheidssensor schakelt de verlichting pas in, wanneer het lichtniveau 30 seconden onder de instelwaarde van de helderheid ligt.
Tijdens de inschakelvertraging brandt de rode LED.
- De aanwezigheidssensor schakelt de verlichting pas uit, wanneer de instelwaarde van de helderheid vijf minuten lang wordt overschreden.
Tijdens de uitschakelvertraging knippert de rode LED.



De schakelvertraging is in pulsbedrijf niet actief.

3.2.2 Nalooptijd en uitschakelwaarschuwing

De nalooptijd is de tijdsduur waarbinnen de aanwezigheidssensor de verlichting niet uitschakelt hoewel er geen beweging wordt gedetecteerd. Deze begint vanaf het moment dat er geen beweging meer wordt gedetecteerd en bedraagt in de fabrieksinstellingen vijf minuten. Bij iedere gedetecteerde beweging begint de nalooptijd weer opnieuw.

Wanneer de nalooptijd is verstreken, begint de uitschakelwaarschuwing. Deze duurt 60 seconden. Tijdens de uitschakelwaarschuwing wordt de verlichting gedimd tot de helderheidswaarde van de oriëntatieverlichting.

Detecteert de aanwezigheidssensor tijdens deze 60 seconden een beweging, dan keert hij terug naar de instellingen voor gedetecteerde aanwezigheid. Detecteert de aanwezigheidssensor tijdens de uitschakelwaarschuwing geen beweging, dan schakelt hij de verlichting uit.

3.2.3 Master-/slave-functie

Het detectiebereik van de sensor kan worden uitgebreid met extra DALI-aanwezigheidssensoren van de Mini-/Flat-serie. Daarbij moet erop worden gelet, dat altijd slechts één melder als "master" fungeert en de andere melders als "slave". ESYLUX adviseert de master-melder op de donkerste plek te installeren.

Werking

De master-melder leest op adres 15, de slave-melder schrijft op adres 15. Deze adressen kunnen niet worden gewijzigd. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, stuurt de slave-melder om de 30 seconden een AAN-sig-naal naar de master-melder. Lichtmetingen en nalooptijden worden via de master-melder ingesteld. Een bewegingsdetectie door een slave-melder leidt daardoor tot het inschakelen van de verlichting wanneer het lichtniveau onder de ingestelde lichtwaarde van de master-melder komt. Bij reeds ingeschakelde verlichting leidt de bewegingsdetectie door de slave-melder tot het opnieuw starten van de nalooptijd.

i Welke melder als master en welke als slave werkt, kunt u via de afstandsbediening instellen. Lees daarvoor het hoofdstuk “Master-slave-configuratie” vanaf pagina 42.

3.2.4 Gebruik als schemerschakelaar

De aanwezigheidssensor kan ook worden ingesteld voor gebruik als schemerschakelaar. De melder negeert dan gedetecteerde bewegingen of het uitblijven daarvan bij het in- en uitschakelen. De aangesloten verlichting brandt in deze modus altijd op 100%.

Inschakelwaarde

De vooraf ingestelde inschakelwaarde bedraagt 50 lux. Via de afstandsbediening kunnen echter ook andere inschakelwaarden worden ingesteld. Bovendien kan de actuele lichtwaarde als inschakelwaarde worden opgeslagen.

Uitschakelwaarde

De uitschakelwaarde is altijd het dubbele van de ingestelde waarde voor inschakeling. Wanneer de vooraf ingestelde 50 lux wordt gebruikt, schakelt de melder bij minder dan 50 lux in en bij meer dan 100 lux uit. Om de melder niet op iedere kort durende lichtverandering te laten reageren, staat de schakelvertraging vast ingesteld op 5 minuten. Raadpleeg voor de schakelvertraging “In- en uitschakelgedrag” vanaf pagina 7.

Hoe u de werking als schemerschakelaar instelt, leest u in het hoofdstuk “Schemerschakelaar-modus” vanaf pagina 43.

i In schemerschakelaar-modus reageert de melder niet op eventueel aangesloten DALI-toetsen.

3.3 Instellen van de aanwezigheidssensor

De aanwezigheidssensor bevat geen instelelementen. Hij kan op drie manieren worden ingesteld:

- per toets
- met de als accessoire verkrijgbare ESYLUX universele afstandsbediening Mobil-PDi/MDi-universal
- met de als accessoire verkrijgbare ESYLUX afstandsbediening Mobil-PDi/Dali

Instelling per toets

Per toets kunt u de helderheid van de verlichting tijdelijk wijzigen. Wordt de verlichting uitgeschakeld en opnieuw ingeschakeld, dan brandt deze daarvoor met de vooraf ingestelde waarden en niet met de handmatig per toets ingestelde. Details treft u aan in het hoofdstuk “Bediening met toets” vanaf pagina 14.

Met de afstandsbedieningen kunnen tijdelijke en langdurige, geprogrammeerde instellingen worden aangebracht. De instelmogelijkheden zijn niet identiek voor beide afstandsbedieningen:

Afstandsbediening Mobil-PDi/MDi-universal

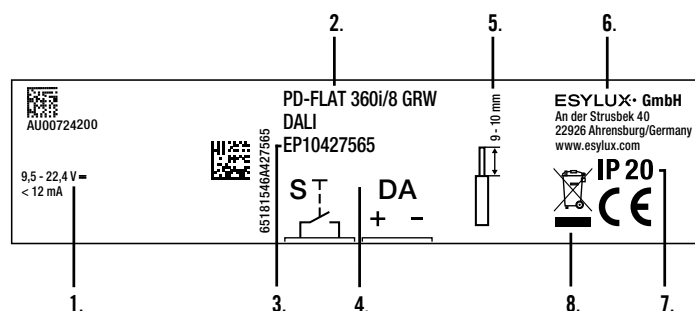
Met de ESYLUX afstandsbediening Mobil-PDi/MDi-universal kunt u alle instellingen uitvoeren, die mogelijk zijn. De afstandsbediening is bij ESYLUX als accessoire onder het artikelnummer EP10433993 verkrijgbaar. De instellingen worden in het hoofdstuk “Bediening met universele afstandsbediening” vanaf pagina 15 nader toegelicht.

Afstandsbediening Mobil-PDi/Dali

Met de ESYLUX afstandsbediening Mobil-PDi/Dali kunt u heel veel instellingen uitvoeren. Het hoofdstuk “Bediening met afstandsbediening Mobil-PDi/Dali” vanaf pagina 33 geeft u de informatie die nodig is om te bepalen of de instelmogelijkheden voldoende zijn of dat de universele afstandsbediening beter geschikt is.

De afstandsbediening Mobil-PDi/Dali is bij ESYLUX als accessoire onder het artikelnummer EP10425899 verkrijgbaar.

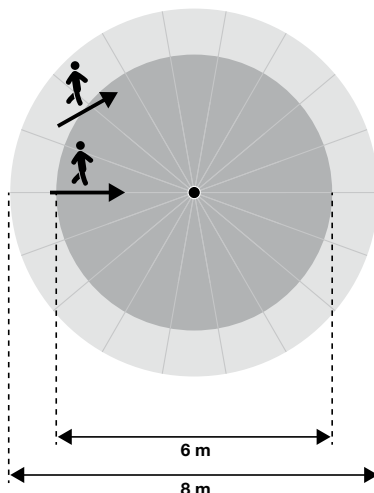
3.4 Typeplaatje



1. Toegestane spanning
1. Artikelomschrijving
2. Artikelnummer
2. Aansluitschema
3. Afstriplengte
4. Naam en adres fabrikant
5. Beschermingsklasse
6. Verwijderingsvoorschrift

3.5 Detectiehoek

- Detectiehoek 360°.
- Detectiebereik 8 m bij montagehoogte 2,5 m.

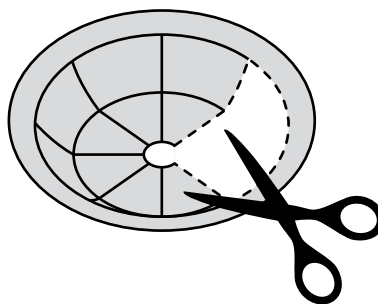


Bewegingen schuin voor de melder worden het best gedetecteerd. Een directe en frontale benadering kan de melder moeilijker detecteren. Het detectiebereik van de melder kan daardoor afnemen.

De bereikgegevens gelden voor een omgevingstemperatuur van ca. 20 °C.

Detectie- bereik verkleinen

Met het meegeleverde lensmasker kunnen detectiegebieden doelgericht worden gemaskeerd.



4 Montage en aansluiting



GEVAAR!

Levensgevaar door elektrische schok!

- Schakel de leiding spanningsvrij.
- Controleer of de leiding spanningsvrij is.

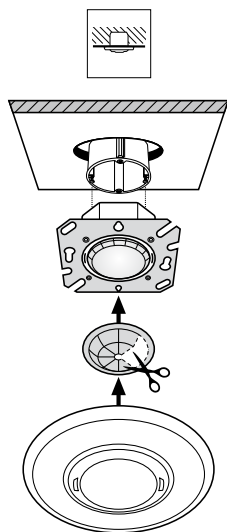
De melders zijn bedoeld voor inbouwmontage en voor plafondinbouw. Voor plafondinbouw gebruikt u de als accessoire verkrijgbare ESYLUX plafondinbouwset PD-F (artikelnummer EP10426889).



Kies de inbouwplaats zo uit, dat deze een vrij zicht op de melder heeft. Infraroodstraling kan niet door vaste objecten heen dringen.

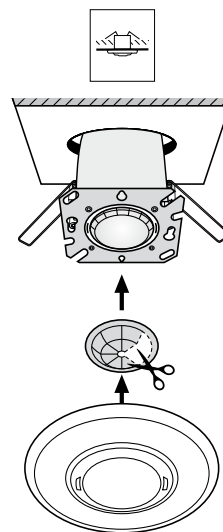
Montage- uitvoeringen

Inbouwmontage



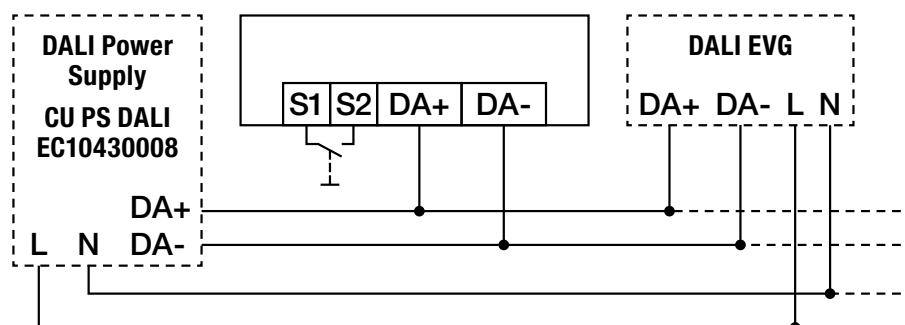
plafondinbouw

(met plafondinbouwset PD-F,
artikelnr. EP10426889)



Aansluiting

Aansluiting dient volgens onderstaand schakelschema te worden uitgevoerd:



Afzonderlijke schakeling —————

Parallelschakeling - - - - -

L: Fase 230 V

N: Nulleider

S1/S2: Aansluiting voor potentiaalvrije toets

DA+/DA-: DALI-busspanning

5 Inbedrijfstelling

➤ Netspanning inschakelen.

Initialisatiefase

- ✓ Er start een initialisatiefase van circa 30 seconden. De rode en blauwe LED knipperen afwisselend. De verlichting is in deze periode ingeschakeld.

Fabrieksprogramma

Na de initialisatiefase werkt de aanwezigheidssensor met het volgende fabrieksprogramma:

Lichtwaarde	ca. 500 lux
Nalooptijd	5 min.
Gevoeligheid	100%
Modus	volautomatisch
Oriëntatieverlichting	AAN (10%)
Werking	master

Deze instellingen kunt u met beide genoemde afstandsbedieningen wijzigen.

6 Bediening met toets

Met een externe toets of een DALI-toets kunt u tijdelijke instellingen uitvoeren. Een per toets ingestelde verlichtingstoestand blijft bestaan zolang er mensen in de ruimte aanwezig zijn. Als de mensen de detectiezone hebben verlaten, gaat de ingestelde nalooptijd van start. Na afloop hiervan schakelt het apparaat over naar de ingestelde bedrijfsmodus. Bij opnieuw inschakelen wordt de vooraf ingestelde verlichtingswaarde gebruikt, en niet de met de toets ingestelde verlichtingswaarde.

6.1 Bediening met externe toets

De aanwezigheidssensor beschikt over een aansluiting voor een externe toets (klemmen S1 en S2, zie “Montage en aansluiting” vanaf pagina 12). De volgende opdrachten kunnen met de externe toets worden gegeven:

- eenmaal kort op de toets drukken: in- respectievelijk uitschakelen van de verlichting.
- langer dan twee seconden op de toets blijven drukken: verlichting dimmen. Houd de toets zo lang ingedrukt tot de gewenste helderheid is bereikt.

6.2 Bediening met DALI-toets

De aanwezigheidssensor kan via de DALI-bus opdrachten van een DALI-toets ontvangen.

Voorwaarde:

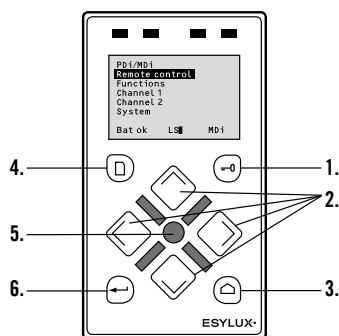
Om met de melder te communiceren, moet de DALI-toets op adres 15 zijn ingesteld.

De volgende opdrachten kunnen met de DALI-toets worden gegeven:

- In- respectievelijk uitschakelen van het verlichtingskanaal: eenmaal kort op de toets drukken.
- Verlichtingskanaal dimmen: houd de schakelaar zo lang ingedrukt tot het gewenste lichtniveau is bereikt.

7 Bediening met universele afstandsbediening

Met de infraroodafstandsbediening Mobil-PDi/MDi-Universal kunnen elektro-installateurs en gebruikers alle parameters en speciale functies comfortabel instellen. De afstandsbediening is bij ESYLUX als accessoire onder het artikelnummer EP10433993 verkrijgbaar.



- 1. Sleuteltoets
- 3. Navigatietoetsen
- 4. Home-toets
- 5. SD-toets
- 6. OK-toets
- 7. Terug-toets



Voor een optimale ontvangst dient u de afstandsbediening bij het programmeren op het apparaat te richten. Houd er rekening mee dat het standaardbereik van ca. 8 meter bij directe zonnestralen kan afnemen door infraroodlicht in het zonlicht.

7.1 Universele afstandsbediening configureren

De universele afstandsbediening bevat meerdere sets opdrachten voor talrijke producten. Om de aanwezigheidssensor in te kunnen stellen, dient u eerst de geschikte opdrachtenset in te stellen.

1. Zet de afstandsbediening aan met de toets .
2. Bevestig het bij inschakelen gemarkeerde menu-item <Remote controls> (afstandsbedieningen) met de toets .
3. Selecteer met de toets de afstandsbediening <DALI plus> en

bevestig deze selectie met de toets .

- ✓ De afstandsbediening is nu geconfigureerd voor de instelling van de aanwezigheidssensor.

Automatische uitschakeling



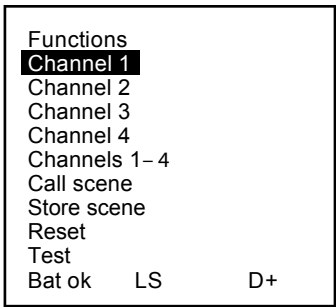
De afstandsbediening schakelt automatisch uit, wanneer deze gedurende één minuut niet wordt gebruikt.

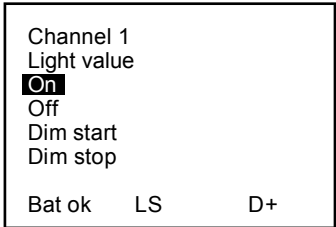
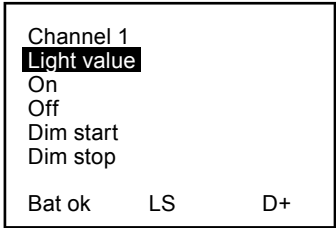
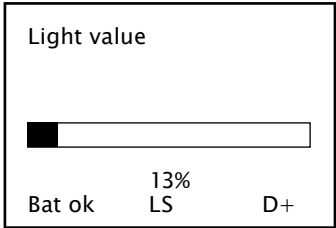
7.2 Tijdelijke instellingen uitvoeren

Tijdelijke instellingen voert u uit onder het menu-item <Functions>.

1. Selecteer in het hoofdmenu van de afstandsbediening het menu-item <Functions> en bevestig deze selectie met de toets  (hierna: <OK-toets>).

De volgende functies staan u voor tijdelijke instellingen ter beschikking:

Menu-item	Uitleg van de functie
 Functions Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channels 1–4 Call scene Store scene Reset Test Bat ok LS D+	Menu-item <Functions> <Channel 1> is standaard geselecteerd. Bevestig de selectie met de <OK-toets>.  Het menu-item <Channel 2> heeft bij de Flat-aanwezigheidssensoren geen functie. Deze dient voor de bediening van Duo-DALI-apparaten.

Menu-item	Uitleg van de functie
	Menu-items onder <Functions> - <Channel 1>
	<Light value> Invoer van de lichtsterkte van kanaal 1 in procenten tussen 0 en 100%.
	<On>/<Off> In- resp. uitschakelen van de verlichting van kanaal 1 voor de duur van de nalooptijd. De nalooptijd wordt iedere keer opnieuw gestart zolang er beweging wordt gedetecteerd.
	<Dim start> Dimmen van de verlichting van kanaal 1. De dimrichting keert om bij maximale en minimale helderheid.
	<Dim stop> Stoppen van het dimmen en doorgaan met de actuele verlichtingswaarde voor de duur van de nalooptijd

Menu-item	Uitleg van de functie
Functions Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channels 1-4 Call scene Bat ok LS D+	Menu-items onder <Functions> - <Channel 3> <On>/<Off> In- resp. uitschakelen van kanaal 3 (extern schakelrelais) voor de duur van de nalooptijd.
Channel 3 On Off 4 h on 4 h off Bat ok LS D+	<4 h on>/<4 h off> In- resp. uitschakelen van kanaal 3 (extern schakelrelais) voor de duur van 4 uren.
Functions Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channels 1-4 Call scene Bat ok LS D+	Menu-items onder <Functions> - <Channel 4> <On>/<Off> In- resp. uitschakelen van kanaal 4 (extern schakelrelais) voor de duur van de nalooptijd.
Channel 4 On Off 4 h on 4 h off Bat ok LS D+	<4 h on>/<4 h off> In- resp. uitschakelen van kanaal 4 (extern schakelrelais) voor de duur van 4 uren.
Functions Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4 Channels 1-4 Call scene Bat ok LS D+	Menu-items onder <Functions> - <Channel 1 - 4> <On>/<Off> In- resp. uitschakelen van alle kanalen voor de duur van de nalooptijd.
Channels 1-4 On Off 4 h on 4 h off Bat ok LS D+	<4 h on>/<4 h off> In- resp. uitschakelen van alle kanalen voor de duur van 4 uren.

Menu-item	Uitleg van de functie
Functions Channel 4 Channels 1-4 Call scene Store scene Reset Test Bat ok LS D+	Menu-items onder <Functions> - <Call scene> Activeren van de lichtwaarden van kanaal 1 t/m 4, die als scènes zijn opgeslagen.
Call scene Scene 1 Scene 2 Scene 3 Scene 4 Bat ok LS D+	
Functions Channel 4 Channels 1-4 Call scene Store scene Reset Test Bat ok LS D+	Menu-items onder <Functions> - <Store scene> Opslaan van de actuele waarden van de kanalen onder een van de vier scènes.
Store scene Scene 1 Scene 2 Scene 3 Scene 4 Bat ok LS D+	
Functions Channel 4 Channels 1-4 Call scene Store scene Reset Test Bat ok LS D+	<Reset> Wissen van tijdelijk ingestelde waarden. De melder keert terug in de vooraf ingestelde bedrijfsmodus.
Functions Channel 4 Channels 1-4 Call scene Store scene Reset Test Bat ok LS D+	<Test> Inschakelen van de verlichting met maximale helderheid voor testdoeleinden. De testmodus wordt beëindigd door opnieuw op de toets te drukken.

7.3 Langdurige instellingen: Programmeren

Om de melder de invoer te laten opslaan, moet hij met de afstandsbediening in de programmeermodus worden gezet. De programmeermodus moet na invoer van de gewenste waarden worden beëindigd.

Zo activeert u de programmeermodus:

- Druk op de toets .
- ✓ De blauwe LED licht op, de verlichting is ingeschakeld.

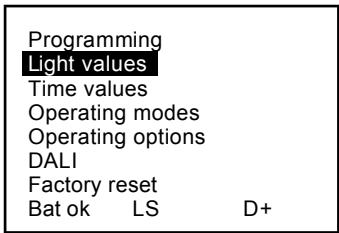
Zo beëindigt u de programmeermodus:

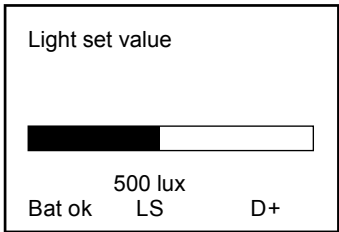
Voorwaarden:


- De blauwe LED licht op.
- Druk op de toets .
- ✓ De uitgevoerde instellingen worden opgeslagen en de programmeermodus wordt beëindigd.
- ✓ De blauwe LED gaat uit.





Let op: iedere programmering moet beginnen met het activeren van de programmeermodus en eindigen met het deactiveren van de programmeermodus.
Deze begin- en eindstap wordt bij de hierna volgende programmeringen niet meer apart vermeld.

Menu-item	Uitleg van de functie
	Overzicht van de opties van het menu <Programming> <Light values> Instellen van de DIM-waarden en offset-instellingen. <Time values> Instellen van de nalooptijden voor de kanalen. <Operating modes> Instellen van de kanalen op half- of volautomatische modus.

Menu-item	Uitleg van de functie
	<Operating options> Instellen van andere functies, zoals in- en uitschakelen van de LED's van de melder. <DALI> Instellingen voor aangesloten DALI-EVSA's. <Factory reset> Terugstellen van alle instellingen van de melder naar fabrieksinstellingen.
	De submenu's van <Programming> - <Light values> <Light set value> Instellen van de lichtwaarde waarnaartoe de melder de verlichting regelt. Mogelijke waarden: 100 - 1000 lux. LET OP: de gemeten waarde is afhankelijk van omgevingsfactoren (reflectiefactor)! <Daylight control> Bij geactiveerde functie regelt de melder bij aanwezigheid de verlichting naar 100% lichtsterkte. <Light value> Instellen van de lichtsterkte van kanaal 1 op waarden tussen 0 – 100% als ingestelde lichtwaarde. <Store current value> Opslaan van de actueel gemeten lichtwaarde als ingestelde lichtwaarde.

Menu-item	Uitleg van de functie
	<Orientation light> Instellen van de helderheid van de oriëntatieverlichting op waarden tussen 10% en 50%. i De oriëntatieverlichting is de verlichting die de melder instelt, wanneer de nalooptijd verstreken is en de gemeten lichtwaarde onder de ingestelde lichtwaarde ligt.
Time values Ch1/2 sw. off delay Ch3 sw. off delay Ch4 sw. off delay Ch1/2 sw. off warn. Ch1/2 sw. fade out Bat ok LS D+	De submenu's van <Programming> - <Time values>
Ch1/2 sw. off delay  Bat ok 5 min LS D+	<Ch1/2 sw. off delay> Instellen van de tijd dat kanaal 1 blijft ingeschakeld nadat voor het laatst een aanwezigheid is gedetecteerd. Mogelijke waarden: 1 tot 240 minuten.
Time values Ch1/2 sw. off delay Ch3 sw. off delay Ch4 sw. off delay Ch1/2 sw. off warn. Ch1/2 sw. fade out Bat ok LS D+	<Ch3 sw. off delay> Instellen van de tijd dat kanaal 3 blijft ingeschakeld nadat voor het laatst een aanwezigheid is gedetecteerd. Mogelijke waarden: 1 tot 240 minuten.
Ch3 sw. off delay  Bat ok 30 min LS D+	

Menu-item	Uitleg van de functie
Time values Ch1/2 sw. off delay Ch3 sw. off delay Ch4 sw. off delay Ch1/2 sw. off warn. Ch1/2 sw. fade out Bat ok LS D+ Ch4 sw. off delay  6 min Bat ok LS D+	<Ch4 sw. off delay> Instellen van de tijd dat kanaal 4 blijft ingeschakeld nadat voor het laatst een beweging resp. een aanwezigheid is gedetecteerd. Mogelijke waarden: 1 tot 240 minuten.
Time values Ch1/2 sw. off delay Ch3 sw. off delay Ch4 sw. off delay Ch1/2 sw. off warn. Ch1/2 sw. fade out Bat ok LS D+ Ch1/2 sw. off warn.  60 sec Bat ok LS D+	<Ch1/2 sw. off warn.> Instellen van de uitschakelwaarschuwingstijd op waarden tussen 1 en 240 seconden. Na afloop van de nalooptijd gaat de melder in uitschakelwaarschuwingstoestand, voordat de kanalen volledig worden uitgeschakeld. Hiertoe wordt het licht gedimd tot de waarde van de oriëntatieverlichting. Wordt tijdens de uitschakelwaarschuwingstijd een beweging gedetecteerd, dan keert de melder terug in de daaraan voorafgaande bedrijfstoestand.
Time values Ch1/2 sw. off delay Ch3 sw. off delay Ch4 sw. off delay Ch1/2 sw. off warn. Ch1/2 sw. fade out Bat ok LS D+ Ch1/2 sw. fade out  30 min Bat ok LS D+	<Ch1/2 sw. fade out> Instellen van de nabrandtijd (nalooptijd van de oriëntatieverlichting) op waarden tussen 0 en 240 minuten. Na afloop van de nalooptijd gaat de melder over op nabrandtijd, voordat de kanalen volledig worden uitgeschakeld. Deze functie voorkomt dat de lichtbronnen herhaaldelijk worden ingeschakeld in vaak bezochte ruimten.


Menu-item	Uitleg van de functie
Programming Light values Time values Operating modes Operating options DALI Factory reset Bat ok LS D+	De submenu's van <Programming> - <Operating modes>
Operating modes Fully automatic Ch1/2 semiaut. class. Ch1/2 semiaut. smart Ch3 fully automatic Ch3 semiautomatic Ch3 pulse Bat ok LS D+	<Fully automatic> Bij geactiveerde modus Volautomatisch schakelt de melder de kanalen 1 en 2 automatisch in en uit. <Ch1/2 semiaut. class.> Bij geactiveerde modus Halfautomatisch moet de verlichting met een druk op de toets worden ingeschakeld. Als de gemeten lichtwaarde de ingestelde lichtwaarde overschrijdt, dan schakelt de melder naar 10% lichtsterkte en verwacht deze binnen één minuut een toetsinvoer. Volgt er geen toetsinvoer, dan schakelt de melder weer uit. Om weer in te schakelen moet opnieuw op de toets worden gedrukt. <Ch1/2 semiaut. smart> Bij geactiveerde modus Halfautomatisch smart moet de verlichting met een druk op de toets worden ingeschakeld. Als de gemeten lichtwaarde de ingestelde lichtwaarde overschrijdt, dan schakelt de melder naar 10% lichtsterkte en verwacht deze binnen één minuut een toetsinvoer. Vindt deze niet plaats, dan schakelt de melder weer uit. Verschil met Halfautomatisch classic: daalt de gemeten lichtwaarde tot onder de ingestelde streefwaarde en wordt bovendien aanwezigheid gedetecteerd, dan schakelt de melder het kanaal 1 in.


Menu-item	Uitleg van de functie
Operating modes Fully automatic Ch1/2 semiaut. class. Ch1/2 semiaut. smart Ch3 fully automatic Ch3 semiautomatic Ch3 pulse Bat ok LS D+	<Ch3 fully automatic> Bij geactiveerde modus Volautomatisch schakelt de melder kanaal 3 automatisch in en uit.
Operating modes Ch3 semiautomatic Ch3 pulse Ch4 fully automatic Ch4 semiautomatic Ch4 pulse Bat ok LS D+	<Ch3 semiautomatic> Bij geactiveerde modus Halfautomatisch moet op de aangesloten toets worden gedrukt, om kanaal 3 in te schakelen.
Operating modes Ch3 semiautomatic Ch3 pulse Ch4 fully automatic Ch4 semiautomatic Ch4 pulse Bat ok LS D+	<Ch3 pulse> Bij geactiveerde modus K3 Puls wordt kanaal 3 telkens 5 sec. in- en 5 sec. uitgeschakeld, wanneer er beweging wordt gedetecteerd.
Operating modes Ch3 semiautomatic Ch3 pulse Ch4 fully automatic Ch4 semiautomatic Ch4 pulse Bat ok LS D+	<Ch4 fully automatic> Bij geactiveerde modus Volautomatisch schakelt de melder kanaal 4 automatisch in en uit.
Operating modes Ch4 semiautomatic Ch4 pulse Presence/Master On Master/Twilightswitch SLAVE On Light Regulation On Bat ok LS D+	<Ch4 semiautomatic> Bij geactiveerde modus Halfautomatisch moet op de aangesloten toets worden gedrukt, om kanaal 4 in te schakelen.
	<Ch4 pulse> Bij geactiveerde modus K4 Puls wordt kanaal 4 telkens 5 sec. in- en 5 sec. uitgeschakeld, wanneer er beweging wordt gedetecteerd.
	<Presence/Master On> Omschakelen van de melder naar "aanwezigheidssensor met masterfunctie" zoals bij levering. Zie voor de masterfunctie ook hoofdstuk "3.2.3 Master/slave-functie" op pagina 8.

Menu-item	Uitleg van de functie
Operating modes Ch4 semiautomatic Ch4 pulse Presence/Master On Master/Twilightswitch SLAVE On Light Regulation On Bat ok LS D+	<Master/Twilightswitch> Omschakelen van de melder naar werking als schemerschakelaar. Zie ook hoofdstuk “3.2.4 Gebruik als schemerschakelaar” op pagina 9. <SLAVE On> Bij geactiveerde <SLAVE On> schakelt de melder op basis van een aanwezigheidsmelding van een aangesloten extra DALI-aanwezigheidssensor van de DALI Mini-/Flat-serie. Zie ook hoofdstuk “3.2.3 Master-/slave-functie” op pagina 8 <Light Regulation On> Regeling van de verlichting zonder rekening te houden met gedetecteerde aanwezigheid maar op basis van de ingestelde lichtwaarde en van de gemeten helderheid.

Menu-item	Uitleg van de functie
Programming Light values Time values Operating modes Operating options DALI Factory reset Bat ok LS D+	De submenu's van <Programming> - <Operating options>
Operating options 100 h burn in on 100 h burn in off Corridor on Corridor off Detector LEDs On Detector LEDs Off Bat ok LS D+	<100 h burn in on> Inschakelen van de kanalen 1 en 2 voor de duur van 100 uren, om de lichtbronnen "in te branden". <100 h burn in off> Voortijdig beëindigen van het inbranden. <Corridor on> Wanneer <Corridor on> actief is, kunnen de kanalen 1 en 2 niet door middel van een toets worden uitgeschakeld. <Corridor off> Wanneer <Corridor off> actief is, kunnen de kanalen 1 en 2 door middel van een toets worden uitgeschakeld.
Operating modes Detector LEDs On Detector LEDs Off Orientation light on Orientation light off Sensitivity Bat ok LS D+	<Detector LEDs On> Activeren van de bevestiging van de aanwezigheidsdetectie door de rode melder-LED. <Detector LEDs Off> Deactiveren van de bevestiging van de aanwezigheidsdetectie door de rode melder-LED.

Menu-item	Uitleg van de functie
Operating modes Detector LEDs On Detector LEDs Off Orientation light on Orientation light off Sensitivity Bat ok LS D+ Sensitivity reduced Bat ok LS D+	<Orientation light on> Inschakelen van de oriëntatieverlichting voor kanaal 1 en 2 bij verstreken nalooptijd en na de uitschakelwaarschuwing (indien > 0 min. geactiveerd) op de ingestelde waarde. <Orientation light off> Uitschakelen van de kanalen 1 en 2 bij verstreken nalooptijd en na de uitschakelwaarschuwing (indien > 0 min. geactiveerd). <Sensitivity> Instellen van de gevoeligheid van de aanwezigheidsdetectie. Instelwaarden: normaal - verminderd - sterk verminderd. Fabrieksinstellingen: normaal. <Wall/Ceiling> Omschakelen van de lichtwaardemeting tussen plafondmontage en wandmontage. LED-indicatie voor omschakeling naar plafondmontage: de rode LED brandt. LED-indicatie voor omschakeling naar wandmontage: de groene LED brandt.
DALI Ballast Deactivate output Activate output Configuration on Configuration off Bat ok LS D+ Power on level  Bat ok 100 % LS D+	De submenu's van <Programming> - <DALI> - <Ballast> Dit submenu bevat instellingsopties voor aangesloten DALI-EVSA's. <Power on level> Na bijschakeling van de voeding van het apparaat komt een vooraf ingestelde uitvoerwaarde (0 – 100%) tot stand, zolang deze waarde niet door de DALI-aanwezigheidssensor wordt gewijzigd.

Menu-item	Uitleg van de functie
Ballast Power on level Sys failure level Max level Min level Fade time Fade rate Bat ok LS D+ Sys failure level  100 % Bat ok LS D+	<System failure level> Instellen van de lichtwaarde, die het EVSA bij storingen in de DALI-busspanning gebruikt. Mogelijke waarden 0 – 100%.
Ballast Power on level Sys failure level Max level Min level Fade time Fade rate Bat ok LS D+ Max level  100 % Bat ok LS D+	<Max. level> Instellen van de maximale helderheid in procenten (0 – 100%).
Ballast Power on level Sys failure level Max level Min level Fade time Fade rate Bat ok LS D+ Min level  0 % Bat ok LS D+	<Min. level> Instellen van de minimale helderheid in procenten (0 – 100%).

Menu-item	Uitleg van de functie
Ballast Power on level Sys failure level Max level Min level Fade time Fade rate Bat ok LS D+	<Fade time> Instellen van de tijd, waarin van de actuele lichtwaarde gedimd wordt naar de waarde die door de DALI-opdracht "direct lampvermogen" wordt doorgegeven.
Fade time  0,7 sec Bat ok LS D+	
Ballast Power on level Sys failure level Max level Min level Fade time Fade rate Bat ok LS D+	<Fade rate> Instellen van de fadesnelheid bij de DALI-opdrachten "DIM-UP" en "DIM-DOWN" (stappen per seconde.)
Fade rate  2,8 Bat ok LS D+	
Ballast Fade rate Dim linear Dim logarithmic Fast fade rate Reset Bat ok LS D+	<Dim linear> Omschakelen van de DIM-curve naar lineair gedrag (alleen LED-voorschakelapparaten). <Dim logarithmic> Omschakelen van de DIM-curve naar logaritmisch gedrag.

Menu-item	Uitleg van de functie
Ballast Fade rate Dim linear Dim logarithmic Fast fade rate Reset Bat ok LS D+	<Fast fade rate> Instellen van de snelfadetijd (fade time) tussen 0 ms en 675 ms (alleen LED-voorschakelapparaten). Deze opdracht kan alleen in combinatie met DALI-voorschakelapparaten worden gebruikt.
Fast fade rate 0 ms Bat ok LS D+	
Ballast Fade rate Dim linear Dim logarithmic Fast fade rate Reset Bat ok LS D+	<Reset> Terugstellen van de DALI-voorschakelapparaten naar hun fabrieksinstellingen.
Programming Light values Time values Operating modes Operating options DALI Factory reset Bat ok LS D+	Vervolg Submenu <Programming> - <DALI>

Menu-item	Uitleg van de functie
DALI Ballast Deactivate output Activate output Configuration on Configuration off Bat ok LS D+	<Deactivate output> Onderdrukt iedere uitvoer van de melder naar de DALI-bus, om de voorschakelapparaten via een externe configurator storingsvrij te kunnen configureren (alleen actief in de programmeermodus). <Activate output> Activeren van de normale uitvoer van de melder in de programmeermodus. Indien geactiveerd, kunnen externe DALI-interfaces door "opdrachtbotsingen" worden gestoord. <Configuration on> De melder configureert alle op de DALI-bus bereikbare EVSA's zelfstandig, zodat een probleemloze communicatie met de DALI-melder mogelijk is. <Configuration off> De melder configureert de op de DALI-bus bereikbare EVSA's niet zelfstandig.
Programming Light values Time values Operating modes Operating options DALI Factory reset Bat ok LS D+	<Programming> - <Factory reset> <Factory reset> Stelt alle instellingen van de melder terug naar de fabrieksinstellingen.
Factory reset Back Factory reset Bat ok LS D+	<Factory reset> Verplichte bevestiging voor het terugstellen naar fabrieksinstellingen of afbreken via het menu-item <Back>.

8 Bediening met afstandsbediening Mobil-PDi/Dali

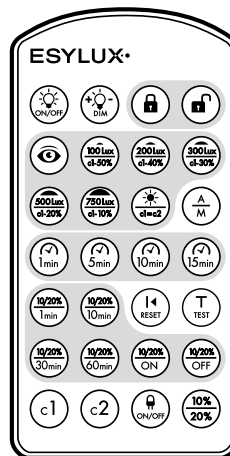
De afstandsbediening Mobil-PDi/Dali is bij ESYLUX als accessoire onder het artikelnummer EP10425899 verkrijgbaar.

Net zoals met de universele afstandsbediening kunt u met de Mobil-PDi/Dali tijdelijke instellingen en langdurige programmeringen uitvoeren.



Voor een optimale ontvangst dient u de afstandsbediening bij het programmeren op het apparaat te richten.


Houd er rekening mee dat het standaardbereik van ca. 8 meter bij directe zonnestralen kan afnemen door infraroodlicht in het zonlicht..



8.1 Tijdelijke instellingen uitvoeren


Toets	Werking
	AAN/UIT Handmatig in-/uitschakelen van de verlichting. LED-indicatie "AAN": 2 maal kort knippen van de rode LED bij gedetecteerde bewegingen. LED-indicatie "UIT": 1 maal kort knippen van de rode LED bij gedetecteerde bewegingen.  Opmerking: de AAN/UIT-modus kan met de toets <Reset> worden afgebroken.

Toets	Werking
	Reset/instellingen Met een druk op de toets worden tijdelijk ingestelde waarden gewist. De melder keert terug in de vooraf ingestelde bedrijfsmodus.
	Test Bedrijfsmodus voor het testen van het detectiebereik. LED-indicaties: De aangesloten verlichting wordt ingeschakeld. 2 maal kort knipperen van de blauwe LED bij gedetecteerde bewegingen. Hierdoor kan het detectiebereik worden gecontroleerd.  Opmerking: testmodus afsluiten met een druk op de toets <TEST> of <RESET>.

Toets	Werking
	Gewenste lichtwaarde instellen door te dimmen ➤ 1 maal op toets DIM drukken ✓ Het dimmen begint, de dimrichting keert om bij bereiken van de maximale en minimale waarde. Dimmen stoppen bij gewenst niveau ➤ Op toets <Oog> drukken. ✓ Het dimmen stopt. i De lichtwaarde blijft gehandhaafd zolang er mensen in de ruimte aanwezig zijn. Als alle mensen de detectiezone hebben verlaten, keert de aanwezigheidssensor na het verstrijken van de nalooptijd terug naar de ingestelde bedrijfsmodus. i Deze toetsencombinatie komt overeen met de toetsfunctie Dimmen, zie “Bediening met toets” vanaf pagina 14.

8.2 Langdurige instellingen: Programmeren

- i** Let op: iedere programmering van de instellingen moet beginnen met het activeren van de programmeermodus en eindigen met het deactiveren van de programmeermodus, zodat de invoer wordt opgeslagen. De eerste twee acties in de volgende tabel moeten daarom bij alle volgende langdurige instellingen aan het begin en aan het einde worden uitgevoerd


Toets	Werking
	Programmeermodus activeren ➤ Op deze toets drukken. ✓ Na op de toets te hebben gedrukt, staat de melder in de programmeermodus. ✓ LED-indicatie: de blauwe LED brandt permanent, de verlichting is ingeschakeld.
	Programmeermodus afsluiten ➤ Op deze toets drukken. ✓ Door op de toets te drukken, worden de ingestelde parameters op de melder opgeslagen en keert de aanwezigheidssensor terug in de normale bedrijfstoestand. ✓ LED-indicatie: de blauwe LED wordt uitgeschakeld.
	Schakelwaarde voor helderheid instellen Mogelijke waarden: 100, 200, 300, 500, 750 lux. ➤ Op de gewenste toets drukken ✓ De melder schakelt de verlichting in als de instelwaarde van de helderheid lager is dan de ingestelde lux-waarde en als deze een beweging detecteert. ✓ LED-indicatie: de rode en blauwe LED knipperen beurtelings 3 x.
	Melder in dagstand zetten ➤ Op deze toets drukken ✓ De lichtmeting is gedeactiveerd, in ingeschakelde toestand werkt de aangesloten lamp met de ingestelde maximale lichtsterkte. ✓ LED-indicatie: de rode en blauwe LED knipperen beurtelings 3 x.

Toets	Werking
	Actuele omgevingslichtwaarde overnemen als inschakelwaarde ➤ Op deze toets drukken ✓ De actuele omgevingslichtwaarde (tussen 5 en 2000 lux) wordt als ingestelde lichtwaarde overgenomen. ✓ LED-indicatie: de blauwe LED gaat na ontvangen van het signaal van de afstandsbediening kort uit. Als het inlezen met succes is voltooid, wordt de verlichting ingeschakeld en brandt de blauwe LED weer continu, totdat de programmeermodus wordt beëindigd.
	Modus vol-/halfautomatisch activeren De melder kan de verlichting aansturen in de modi vol- en halfautomatisch. De toets schakelt bij iedere keer drukken om tussen vol- en halfautomatisch. Volautomatisch: De verlichting wordt afhankelijk van de ingestelde lux-waarde en gedetecteerde beweging ingeschakeld. Wordt er geen beweging meer gedetecteerd, dan gaat de vooraf ingestelde nalooptijd in. ➤ Op deze toets drukken. ✓ Modus volautomatisch geactiveerd. ✓ LED-indicatie: de blauwe LED knippert 3 x.  De huidige actieve toestand kan met een externe toets worden gewijzigd.

Toets	Werking
	Halfautomatisch: de verlichting wordt via een externe toets geactiveerd. De verlichting blijft ingeschakeld zolang er beweging wordt gedetecteerd en de instelwaarde voor de helderheid hoger is dan de vooraf ingestelde lux-waarde. ➤ Op deze toets drukken. ✓ Modus halfautomatisch geactiveerd. ✓ LED-indicatie: de blauwe LED schakelt zich ongeveer 3 seconden uit.
	Melder-LED's in/uitschakelen De LED's in de melder kunnen worden in- of uitgeschakeld. De toets schakelt bij iedere keer drukken om tussen AAN en UIT. ➤ Op deze toets drukken ✓ LED-indicatie UIT: de blauwe LED schakelt zich ongeveer 3 seconden uit. ✓ LED-indicatie AAN: de blauwe LED knippert 3 x.
3 x  + 1 x 	Omschakeling van lichtwaarde ➤ 3 x op toets <Programmeermodus activeren> drukken. ➤ 1 x op toets <Oog> drukken. ✓ De lichtwaardemeting schakelt om tussen plafondmontage en wandmontage. ✓ LED-indicatie plafondmontage: de rode LED brandt (fabrieksprogramma). ✓ LED-indicatie wandmontage: de groene LED brandt.

Toets	Werking
	Terugzetten op fabrieksprogramma ➤ Op toets <Reset> drukken. ✓ Aanwezigheidssensor werkt weer met de fabrieksinstellingen. ✓ LED-indicatie: de rode LED knippert 3 x. Bevestiging door kort afwisselend knippen van de blauwe en rode LED op de melder.
	Oriëntatieverlichting activeren De oriëntatieverlichting is een zogeheten nachtfunctie. Deze kan branden op 10 of 20% van de maximale helderheid. De toets schakelt bij iedere keer drukken om tussen 10% en 20%. Activeren met 10%: ➤ Op deze toets drukken. ✓ LED-indicatie: de rode LED knippert 3 x. Activeren met 20%: ➤ Opnieuw op de toets drukken. ✓ LED-indicatie: de rode LED knippert 3 x. Voorbeeld van de toepassing als oriëntatieverlichting: Als het daglichtniveau in een ruimte daalt en onder de op de sensor ingestelde lichtwaarde (bijv. 400 lux) daalt, wordt de verlichting bij geactiveerde oriëntatieverlichting automatisch tot op ca. 10% of 20% van de maximale lichtsterkte gedimd.

Toets	Werking
	Worden bewegingen gedetecteerd, dan regelt de melder de verlichting naar de vooraf ingestelde lichtwaarde. Als er geen bewegingen meer worden gedetecteerd, dan schakelt de aanwezigheidssensor na afloop van de ingestelde nalooptijd terug naar ca. 10% of 20% van de maximale lichtsterkte. Overschrijdt het lichtniveau de ingestelde lichtwaarde, dan schakelt de aanwezigheidssensor automatisch de oriëntatieverlichting uit.
	Helderheid van de oriëntatieverlichting instellen De oriëntatieverlichting kan op 10% of 20% van de maximale lichtsterkte worden ingesteld. De toets schakelt bij iedere keer drukken om tussen 10% en 20%. Instellen op 10%: ➤ Op deze toets drukken. ✓ LED-indicatie: knipperen van de groene LED. Instellen op 20%: ➤ Opnieuw op de toets drukken. ✓ LED-indicatie: knipperen van de rode LED.

Toets	Werking
	Naloop van de oriëntatieverlichting met 10% of 20% van de lichtsterkte en met een nalooptijd van 1 min. tot 60 min. activeren De nalooptijd van de oriëntatieverlichting kan op 1, 10, 30 of 60 minuten worden ingesteld. Nalooptijd instellen op de gewenste duur en met 10% of 20% lichtsterkte: ➤ Druk op de toets met de gewenste tijd. ➤ Druk nogmaals op de toets, om tussen 10% en 20% lichtsterkte om te schakelen. ✓ Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op de melder.
	Toepassingsvoorbeeld: De verlichting werd automatisch of per toets of via de afstandsbediening ingeschakeld. Als de aanwezigheidssensor geen bewegingen meer detecteert, dan schakelt hij na afloop van de ingestelde nalooptijd naar ca. 10% of 20% lichtsterkte. Nu start de gekozen inschakeltijd voor de oriëntatieverlichting (bijv. 10 min.). Als de melder binnen deze tijd opnieuw bewegingen detecteert, dan wordt de verlichting weer op de ingestelde waarde gezet. Maar als binnen deze tijd geen nieuwe bewegingen worden gedetecteerd, dan gaat de oriëntatieverlichting automatisch uit.



Toets	Werking
	Oriëntatieverlichting (10% of 20% van de lichtsterkte) deactiveren Deactiveren met 10%: ➤ Op deze toets drukken. ✓ LED-indicatie: de rode LED knippert 3 x. Deactiveren met 20%: ➤ Opnieuw op de toets drukken. ✓ LED-indicatie: de rode LED knippert 3 x. Bevestiging door kort afwisselend knipperen van de blauwe en rode LED op de melder.

8.3 Master-slave-configuratie

Het detectiebereik van de sensor kan worden uitgebreid met extra DALI-aanwezigheidssensoren van de Mini-/Flat-serie. In dat geval mag slechts één melder als "master" fungeren. De andere moeten op werking als "slave" zijn ingesteld. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk "3.2.3 Master-/slave-functie" op pagina 8.



Het instellen van de nalooptijden en lichtwaarden moet altijd op de master-melder worden uitgevoerd.

Toets	Werking
 ,  , 	Actieve master-/slave-modus opvragen ➤ Druk op een van de toetsen <Slot dicht>, <C1> of <C2>. ✓ De melder-LED's geven de status aan. Werking als master: de rode LED knippert 3 x. Werking als slave: de groene LED knippert 3 x.

Toets	Werking
  	Master-melder omzetten naar slave-melder ➤ Druk op de toets <Slot open>. ✓ De programmeermodus is actief, de blauwe LED brandt. ➤ Zo vaak op toets C2 drukken totdat de groene LED 3 x knippert. ➤ Druk op de toets <Slot dicht>. ✓ De melder staat in de slave-modus, de programmeermodus is beëindigd.
  	Slave-melder omzetten naar master-melder ➤ Druk op de toets <Slot open>. ✓ De programmeermodus is actief, de blauwe LED brandt. ➤ Zo vaak op toets C1 drukken totdat de rode LED 3 x knippert. ➤ Druk op de toets <Slot dicht>. ✓ De melder staat in de master-modus, de programmeermodus is beëindigd.

8.4 Schemerschakelaar-modus

De melder kan zo worden ingesteld, dat hij zich gedraagt als een schemerschakelaar.

De schakelwaarde is standaard ingesteld op 50 lux. Er kan echter ook worden gekozen voor de vooraf ingestelde lichtwaarden van de afstandsbediening of voor de huidige lichtwaarde, die kan worden ingelezen en opgeslagen met behulp van de oogtoets op de afstandsbediening.

De aangesloten verlichting brandt in deze modus altijd op 100%.



In schemerschakelaar-modus reageert de melder niet op eventueel aangesloten DALI-toetsen.

Toets	Werking
  	Aanwezigheidssensor omzetten naar schemerschakelaar ➤ Druk op de toets <Slot open>. ✓ De programmeermodus is actief, de blauwe LED brandt. ➤ Zo vaak op toets C1 drukken totdat de lila LED 3 x knippert. ➤ Druk op de toets <Slot dicht>. ✓ De melder staat in de schemerschakelaar-modus, de programmeermodus is beëindigd.
 ,  , 	Schemerschakelaar-modus opvragen ➤ Druk op een van de toetsen <Slot dicht>, <C1> of <C2>. ✓ De melder-LED's geven de status aan: Lila LED knippert 3 x: schemerschakelaar. Rode LED knippert 3 x: werking als master. Groene LED knippert 3 x: werking als slave.

9 Technische gegevens

Bedrijfsspanning	9,5 – 22,4 V =
Instelwaarde voor helderheid ca.	5 - 2000 lux
Nalooptijd	ca. 15 sec. - 30 min.
Beschermingsgraad/beschermingsklasse	IP 20/-
Bedrijfstemperatuurbereik	0°C ... +50°C

10 Storingen verhelpen

Storing	Oorzaak/oplossing
Verlichting wordt niet ingeschakeld.	• Sterkte van omgevingslicht is hoger dan de instelwaarde voor helderheid. • Verlichting is handmatig uitgeschakeld. • De personen bevinden zich buiten het detectiebereik. • In het detectiebereik bevinden zich thermische storingsbronnen, zoals bijv. verwarming of ventilatie. • In het detectiebereik bevinden zich bewegende voorwerpen zoals gordijnen bij een open raam. • Er is een te korte nalooptijd ingesteld.
Verlichting wordt in het donker uitgeschakeld, ondanks dat personen aanwezig zijn.	• Sterkte van omgevingslicht is hoger dan de instelwaarde voor helderheid. • Verlichting is handmatig uitgeschakeld.
Verlichting wordt niet uitgeschakeld of verlichting gaat vanzelf aan bij afwezigheid.	• De nalooptijd is nog niet verstreken. • In het detectiebereik bevinden zich thermische storingsbronnen, zoals bijv. verwarming of ventilatie. • In het detectiebereik bevinden zich bewegende voorwerpen zoals gordijnen bij een open raam.
Toets werkt niet.	• Het apparaat bevindt zich nog in de opstartfase. • De lichtschakelaar werd zonder nulleideraansluiting gebruikt. • Schakelaar is niet op S-klem aangesloten.
Verlichting wordt in de initialisatiefase in- en uitgeschakeld.	• Er valt te veel kunstlicht op de melder.
Melder reageert niet.	• Netspanning controleren.

11 Onderhoud, reiniging en verwijdering

De plafond-aanwezigheidssensor bevat geen onderdelen die onderhouden moeten worden. Alleen het complete apparaat mag worden vervangen.

Voor het reinigen en verzorgen van het apparaat mogen geen bijtende reinigings- of oplosmiddelen worden gebruikt. Gebruik uitsluitend een droge, pluïsvrije doek die iets vochtig is gemaakt met water.



Afgedankte elektrische en elektronische apparaten dienen volgens de wettelijke voorschriften te worden afgevoerd. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

12 ESYLUX FABRIEKSGARANTIE

ESYLUX producten zijn volgens de geldende voorschriften gecontroleerd en met de grootste zorg vervaardigd. De garantieverlener, ESYLUX Deutschland GmbH, Postfach 1840, D-22908 Ahrensburg (voor Duitsland) of de verantwoordelijke ESYLUX distributeur in uw land (een volledig overzicht kunt u vinden op www.esylux.com), geeft drie jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten van ESYLUX apparaten, gerekend vanaf de fabricagedatum.

Deze garantie staat los van uw wettelijke rechten tegenover de verkoper van het apparaat.

De garantie omvat geen normale slijtage, verandering door omgevingsinvloeden of transportschade, noch schade ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van de handleiding en/of de onderhoudsinstructies en/of als gevolg van ondeskundige installatie. Meegeleverde batterijen, lampen en accu's vallen buiten de garantie.

De garantie kan enkel verleend worden indien het ongewijzigde apparaat met de factuur/kassabon direct na vaststelling van het gebrek voldoende gefrankeerd en verpakt aan de garantieverlener wordt geretourneerd, vergezeld van een korte schriftelijke beschrijving van de fout.

Bij een terechte garantieclaim zal de garantiegever het apparaat naar eigen keuze repareren of vervangen binnen een redelijke termijn. Alle andere schadeclaims zijn uitgesloten. In het bijzonder is de garantiegever niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan het apparaat. Indien de garantieclaim niet terecht blijkt te zijn (bijvoorbeeld na afloop van de garantietermijn of bij buiten de garantie vallende gebreken), kan de garantiegever proberen het apparaat zo goedkoop mogelijk voor u te repareren. Hiervoor zullen kosten in rekening worden gebracht.