

Instructions thermostat eTOUCH-WIFI

Easy touch Easy warm



APP
pour eTOUCH-WIFI

Table des matières

01	Introduction	01
02	Spécifications techniques.....	01
03	Installation.....	01
04	Consignes de câblage.....	02
05	Symboles sur le thermostat.....	03
06	Assistant de mise en service.....	04
07	Connexion WLAN.....	05
08	Fonction et fonctionnement.....	07
	8.1 Température brève manuelle.....	07
	8.2 Mode.....	07
	8.3 Verrouillage des touches.....	07
	8.4 Menu.....	08
	8.4.1 Heure.....	09
	8.4.2 Réglage des événements.....	09
	8.4.3 Relever le temps de chauffage.....	10
	8.4.4 Réglages étendus.....	10
	8.5 Détection des fenêtres ouvertes.....	12
09	Elimination des erreurs.....	13
10	Dimensions.....	14



INTRODUCTION

eTouch-WIFI est un thermostat programmable intuitif pour le pilotage d'un chauffage au sol électrique ou d'un chauffage à l'eau chaude. Il maintient des températures agréables dans l'appartement tout en minimisant la consommation d'énergie. Installez l'application sur votre smartphone afin de piloter votre chauffage grâce à la fonction WLAN du thermostat.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation : 85-265Vac 50/60Hz

Mode veille : <1 W

Charge max. : 16 A (chauffage électrique)/3 A (chauffage de l'eau)

Classe de protection IP : IP21

Spécification câble : <2,5 mm²

INSTALLATION

Etape 1:



Passez votre doigt latéralement sous la partie avant et retirez-la.



Etape 2:



Raccordez le thermostat en fonction des consignes de câblage.



Etape 3:





Installez le thermostat et réassemblez-le. Vissez le thermostat au niveau d'une prise ou d'une prise murale. Pour cela, utilisez les alésages latéraux.

Etape 4:



Installez le cadre. Appuyez à nouveau sur le module d'affichage pour le replacer dans le cadre.

CONSIGNES DE CÂBLAGE

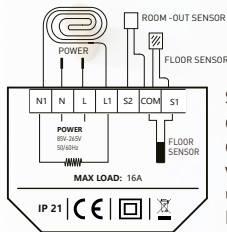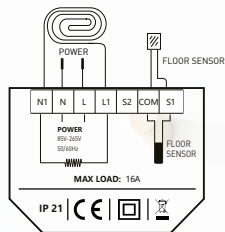

Sélectionnez le capteur de sol ou le capteur d'ambiance ext., ou le capteur de sol et le capteur d'ambiance ext. pour le mode thermostat, lorsque vous utilisez l'appareil dans une salle de bains ou un autre endroit humide.

Le capteur d'ambiance ext. permet de détecter la température dans l'ensemble de la pièce.

Le capteur d'ambiance ext. est disponible séparément.

Recommandation : Maintenez la charge maximale à 90 % de 16 A afin de prolonger la durée de vie.

SYMBOLES SUR LE THERMOSTAT

Lorsque le thermostat est monté et branché, déplacez le commutateur marche/arrêt vers le bas afin d'activer le thermostat. Déplacez le commutateur vers le haut pour éteindre le thermostat.

- Appuyez sur  pour confirmer la sélection
- Appuyez sur  et  pour sélectionner les paramètres.



ASSISTANT DE MISE EN SERVICE

Lors de la première mise en service de l'appareil, il est nécessaire de définir les réglages de départ.

Heure



Régl. jour Régl. heure Régl. min.

* En cas d'utilisation du WLAN, le thermostat règle l'heure automatiquement dès qu'une connexion est établie.

1

Sélection du capteur

Il y a 5 options :

- **00 Capteur de plancher** : Mode capteur de plancher (standard).
- **01 Capteur d'ambiance int.** : mode capteur d'ambiance int. intégré.
- **02 Capteur d'ambiance int. et capteur de plancher** : mode capteur intégré avec valeur limite température du sol.
- **03 Capteur d'ambiance ext.** : mode capteur d'ambiance ext.
- **04 Capteur d'ambiance ext. et capteur de plancher** : mode capteur d'ambiance ext. avec valeur limite température du sol.



2

3

Valeur limite temp. sol

(En cas de sélection des deux capteurs)



Si vous sélectionnez le capteur d'ambiance et le capteur de plancher, il est nécessaire de régler une valeur limite de la température du sol, pour protéger le sol.

4

Au domicile ou au bureau





Domicile



Bureau

CONNEXION WLAN

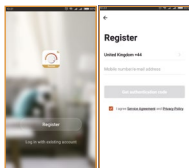

Etape 1 : Scannez le QR-code ou téléchargez l'application Wärmme depuis App Store ou Google Play Store.

Etape 3 : Appuyez sur « Gerät hinzufügen » / « Add device » (Ajouter appareil) ou sur le symbole « + » dans l'angle supérieur droit pour ajouter l'appareil.



Etape 4 : Appuyez sur « Wifi Thermostat ».

Etape 5 : Respectez l'affichage sur le thermostat : Lorsque le symbole WLAN sur le thermostat clignote rapidement, appuyez sur « Verbindung herstellen » / « Press to connect » (Etablir la connexion).



Etape 6 : Entrez le mot de passe WLAN puis appuyez sur « Bestätigen » / « Confirm » [Confirmer] !




Etape 7 : Si l'appareil a été ajouté correctement, vous pouvez modifier le nom de l'appareil et régler la région. Appuyez ensuite sur « Fertig » / « Done » [Terminé].

Attention : En cas de problème, assurez-vous que vous utilisez bien la version WLAN 2.4G et contrôlez le signal WLAN. Utilisez ensuite dans l'application le bouton « Wiederholen » / « Repeat » (Répéter) ou suivez les consignes de l'application sous le bouton « Pairing-Modus bestätigen » / « Change Pairing Mode » [Confirmer le mode appariement].



Etape 8 : Sur l'écran de contrôle, vous pouvez maintenant relever la température actuelle, régler la température etc.




FONCTION ET FONCTIONNEMENT

8.1 Température brève manuelle



Appuyer sur l'écran principal sur  ou  pour régler une température brève manuelle. Le température est uniquement valable pour l'événement actuel et n'est pas enregistrée.

8.2 Mode

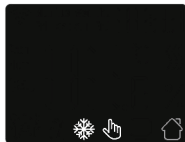

Appuyez sur l'écran principal  pour sélectionner le mode.

Il y a 3 modes :

Mode automatique : Il s'agit du mode standard. Le thermostat utilise les paramètres des événements réglés sous Régl. Événement pour économiser de l'énergie. En fonction du réglage, le symbole pour le domicile ou le bureau s'affiche.

Mode manuel : Le thermostat utilise la température réglée.

Mode antigel : Le thermostat utilise la température antigel définie dans les réglages (min. 5 °C, max. 15 °C).

8.3 Verrouillage des touches

Vous pouvez verrouiller toutes les touches pour éviter toute modification des réglages. Appuyez sur l'écran principal sur  et  simultanément pendant 3 secondes pour verrouiller et déverrouiller toutes les touches.

8.4 Menu

Appuyez sur l'écran principal avec la température actuelle  pendant 3 secondes pour ouvrir le menu.

CLK

Réglage du jour
et de l'heure



EVE

Réglage des
paramètres
des événements



READ

Lecture du temps
de chauffage
pendant une
période définie



SET

Différents
réglages



END

Retour à l'écran
principal



1 / Sélection
du capteur



2 / Calibrage
temp. ambiante



3 / Calibrage
temp. sol



4 / LI
Valeur limite
temp. sol



5 / Sélection
calendrier



6 / Régl. Chauffage
ou refroidissement



7 / Fonction
adaptative



8 / Régl. Au domicile
ou au bureau



9 / Sélection de
la sonde plancher



10 / Réinitialiser les
réglages d'usine



-----Vue d'ensemble menu

8.4.1 Heure

L'écran standard du menu est CLK. Le jour et l'heure sont réglés ici.

Appuyez sur  pour ouvrir le réglage pour le jour.

Appuyez sur  ou  pour régler le jour.

Appuyez sur  pour ouvrir le réglage des heures.

Appuyez sur  ou  pour régler l'heure.

Appuyez sur  pour ouvrir le réglage des minutes.

Appuyez sur  ou  pour régler les minutes.

Appuyez sur  pour revenir à l'écran principal.

* En cas d'utilisation du WLAN, le thermostat configure l'heure automatiquement dès qu'une connexion a été établie avec le WLAN.

8.4.2 Réglage des événements

Vous pouvez définir et modifier les paramètres ici. En mode automatique, le thermostat utilise les paramètres des événements. Appuyez sur l'écran de l'heure  ou  pour sélectionner EVE.

Appuyez sur  pour ouvrir le réglage du jour pour l'événement.

Appuyez sur  ou  pour sélectionner un jour ou sélectionnez END.

Appuyez sur  pour ouvrir la sélection des événements ou revenez à l'écran principal avec END.

Appuyez sur  ou  pour sélectionner un événement.

Appuyez sur  pour sélectionner l'heure de début de l'événement.

Appuyez sur  ou  pour régler l'heure de démarrage (heures).

Appuyez sur  pour ouvrir le réglage des minutes.

Appuyez sur  ou  pour régler l'heure de démarrage (minutes).

Appuyez sur  pour ouvrir le réglage de la température.

Appuyez sur  ou  pour régler la température.

Appuyez sur  pour revenir à la sélection des événements ou la sélection du jour lorsqu'il s'agit du dernier événement.

* Pour revenir à l'écran avec la température actuelle, allez à la sélection du jour et sélectionnez END.

Paramètres standard

	Jour	 (Réveil)	 (Pas au domicile)	 (Retour)	 (Sommeil)
Domicile	Lu - Ve	06:00 20,0 °C	08:30 15,0 °C	17:00 20,0 °C	23:00 15,0 °C
	Sa/Di	06:00 20,0 °C	08:30 20,0 °C	17:00 20,0 °C	23:00 15,0 °C
	Jour	 (Bureau)	 (Pas au bureau)		
Bureau	Lu - Ve	07:00 20,0 °C	18:00 15,0 °C		
	Sa/Di	07:00 15,0 °C	18:00 15,0 °C		

8.4.3 Relever le temps de chauffage

Vous pouvez lire le temps de chauffage (pourcentage) pendant une période définie.

Appuyez sur l'écran avec l'heure  ou  afin de sélectionner READ.

Appuyez sur  pour démarrer le mode en vue du relevé. Le temps de chauffage du jour précédent s'affiche sur l'écran.

Appuyez sur  ou  pour sélectionner 1 jour, 30 jours, 365 jours. Le temps de chauffage pour la période sélectionnée s'affiche.

Appuyez sur  pour revenir à l'écran avec la température actuelle.

8.4.4 Réglages étendus

Le thermostat dispose de réglages étendus pour différentes situations spéciales. Elles sont normalement définies par les techniciens pendant la première installation.

Appuyez sur l'écran avec l'heure  ou  et sélectionnez SET.

Appuyez sur  pour ouvrir les réglages étendus.

Tous les réglages peuvent être appelés en actionnant  et les paramètres seront définis par l'actionnement de  ou .

Paramètre

N°	Nom	Standard	Zone
1	Sélection du capteur	00: Capteur de plancher	00: Capteur de plancher 01: Capteur d'ambiance int. 02: 01+00 03: Capteur d'ambiance ext. 04: 03+00
2	Calibrage temp. ambiante	0,0°C	-5,0°C - 5,0°C
3	Temp. sol calibrée !	0,0°C	-5,0°C - 5,0°C
4	Valeur limite temp. sol	35,0°C	20,0°C - 50,0°C
5	Calendrier	01: 5+1+1	00: 7 01: 5+1+1
6	Utilisé(e) pour	00: Chauffage	00: Chauffage 01: Refroidissement

1. Sélection du capteur :

Il y a 5 options :

00 Capteur de plancher : Mode capteur de plancher (standard).

01 Capteur d'ambiance int. : mode capteur d'ambiance int. intégré.

02 Capteur d'ambiance int. et capteur de plancher : mode capteur intégré avec valeur limite température du sol.

03 Capteur d'ambiance ext. : mode capteur d'ambiance ext.

04 Capteur d'ambiance ext. et capteur de plancher : mode capteur d'ambiance ext. avec valeur limite température du sol.

2. Calibrage temp. ambiante : Calibrage de la température détectée par le capteur d'ambiance.

3. Calibrage temp. sol : Calibrage de la température détectée par le capteur de plancher.

4. Valeur limite temp. sol : Si vous sélectionnez les deux capteurs, il est nécessaire de régler une valeur limite de la température du sol, pour protéger le sol.

5. Calendrier : Sélection d'un calendrier hebdomadaire pour l'événement.

Il y a 2 options :

7 : Il est possible de régler individuellement chaque jour de lundi à dimanche.

5+1+1 : 5 jours de lundi à vendredi ont les mêmes événements, le samedi et le dimanche peuvent être réglés individuellement.

6. Utilisé(e) pour : Chauffage ou refroidissement.

Paramètre

N°	Nom	Standard	Zone
7	Fonction adaptative	00: Adaptatif	00: Adaptatif 01: Non
8	Réglage, au domicile ou au bureau	00: Home	00: Domicile 01: Bureau
9	Sélection de la sonde plancher	00: 10	00 – 10 kohms 01 – 12 kohms 02 – 2 kohms 03 – 15 kohms
10	Réinitialisation	00: N°	00: Non 01: Réinitialisation

7. Fonction adaptative : La fonction adaptative garantit, plusieurs jours après l'installation et l'utilisation, que la température nécessaire est déjà atteinte, lorsque l'événement suivant commence.

8. Réglage lieu : Au domicile ou au bureau.

9. Sélection de la sonde plancher :

Il y a 4 options :

00: 10 – Standard Etherma

01: 12 – Capteur OJ

02: 2 – Capteur HRT

03: 15 – Capteur Devi

10. Réinitialisation : Tous les paramètres sont réinitialisés sur les réglages d'usine.

8.5 Détection des fenêtres ouvertes

Cette fonction est uniquement disponible lorsque le capteur d'ambiance ou les deux capteurs sont sélectionnés (voir 6.2). Grâce à cette fonction, le thermostat se désactive automatiquement pendant 15 minutes lorsqu'une fenêtre est ouverte, car l'appareil détecte une baisse subite de la température ambiante.

ELIMINATION DES ERREURS

E1 : Erreur capteur d'ambiance int.

E2 : Erreur capteur de plancher

E4 : Erreur capteur d'ambiance ext.

DIMENSIONS (MM)

