


MOULTRIE®

Gebruiksaanwijzing voor Game Spy 2 Plus Digitale jachtcamera

DANK U voor uw aankoop van een Game Spy 2 Plus digitale jachtcamera. Lees deze brochure door voordat u de camera gebruikt. Neem als u vragen heeft over dit product of over een ander product van Moultrie contact met ons op via de informatie op de achterkant van deze brochure. Registreer uw camera op www.moultriefeeders.com/warranty om uw garantie te activeren.

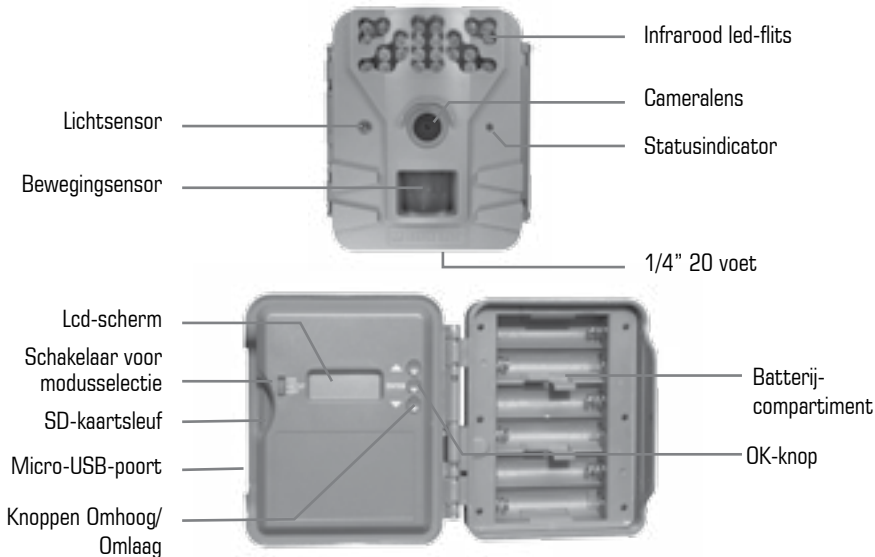

Batterijen plaatsen

Open de camerabehuizing en plaats 6 AA alkaline- of lithiumbatterijen. Zorg dat de (+ en -) polen aansluiten op de polen in het batterijcompartiment.

Let op: Zorg dat de camera altijd als u batterijen plaatst of verwijdert op de stand OFF staat.

SD-kaart plaatsen

U dient de voorste behuizing te openen om een SD-geheugenkaart te plaatsen. U kunt een SD-kaart met tot 32 GB geheugen plaatsen (niet meegeleverd). Plaats de SD-kaart in de richting die staat aangegeven op de kaart, totdat u een klik hoort.

Let op: De camera doet het niet als er geen SD-geheugenkaart geplaatst is.

Ultra-/turbo-SD-kaarten worden niet aanbevolen.



Inschakelen

Schuif de modusschakelaar naar de positie **Setup**. De tijd verschijnt op het lcd-scherm. De camera is ingeschakeld.





Bevestigen met een riem

Sluit de behuizing en plaats de camera aan een boom of paal, ongeveer een meter hoog. Haal de bevestigingsriem door de riemgeulen aan de achterkant van de camera en maak hem stevig vast.

Tip: Als u de camera ophangt om een spoor in de gaten te houden, draai de camera dan naar beneden gericht op het spoor met een kleine hoek.

Richt de camera op het noorden of zuiden om overbelichting van de zon te voorkomen. Haal gebladerte rond de camera weg om valse signalen van de wind te voorkomen.

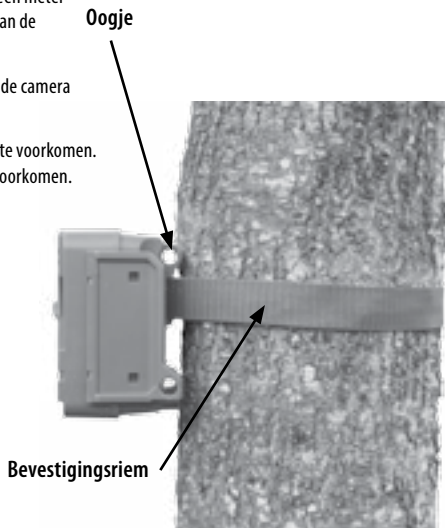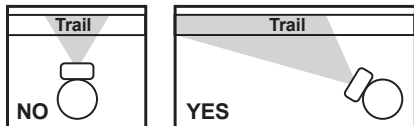


Inschakelen

Schuif de stroomschakelaar naar de positie ON. Het batterijniveau verschijnt twee seconden lang op het lcd-scherm.



Na twee seconden zal de camera af gaan tellen. Als de teller op '00' staat, zal het scherm uitschakelen en keurt de camera de Opnamemodus goed.



Als de camera detecteert dat het batterijniveau 15% of minder is, zal het scherm Low Battery verschijnen en schakelt het apparaat uit.




Schuif de modusschakelaar naar de positie SETUP om de instellingen van de camera aan te passen. De camera laat de huidige ingestelde tijd zien. Gebruik de pijltoetsen OMHOOG en OMLAAG om de knipperende optie aan te passen. Klik op OK als de instelling aangepast is naar de gewenste mogelijkheid om uw huidige instelling vast te zetten en naar het volgende veld te gaan.

Let op: in de SETUP-modus detecteert de bewegingssensor beweging en licht de STATUSLED aan de voorkant van de camera ongeveer een seconde lang op. U kunt deze functie gebruiken om te controleren of de camera goed gericht is om beweging in het gewenste doelgebied te detecteren.


Datum en tijd instellen

Als de camera in de modus Setup staat, laat het lcd-scherm de tijd zien. Als u op de knop **OK** drukt, begint de selectie te knipperen. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om de selectie te veranderen. Klik op de knop **OK** om de huidige selectie vast te zetten en naar de volgende selectie te gaan. Herhaal dit proces om jaar, maand en dag in te stellen.



Waarnemingsvertraging instellen

De waarnemingsvertraging bepaalt het aantal minuten tussen foto's wanneer een dier waargenomen wordt en binnen het bereik blijft. Klik op de knop **OK**. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om te kiezen tussen (5, 15, 30 sec, 1 of 5 min). Klik op **OK** om uw huidige selectie vast te zetten en naar de volgende selectie te gaan.



Opnamemodus instellen

Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om te kiezen tussen vijf verschillende modi: 1 foto/lage resolutie, 1 foto/hoge resolutie, 3 foto's/lage resolutie, 3 foto's/hoge resolutie en hoge/lage video. Klik op **OK** om uw huidige selectie vast te zetten en naar de volgende selectie te gaan.

Rechts worden de iconen getoond die voor iedere modus op het scherm te zien zullen zijn:

Lo	1		1 foto, lage resolutie
Hi	1		1 foto, hoge resolutie
Lo	3		3 foto's, lage resolutie
Hi	3		3 foto's, hoge resolutie
Hi			Video, hoge resolutie
Lo			Video, lage resolutie

Camera-ID instellen


Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om te kiezen tussen negen verschillende nummers (1-9) om uw camera's te kunnen onderscheiden (bijv. als 3 geselecteerd wordt, staat op de informatieregel 'CAMERA 3'). Klik op **OK** om uw huidige selectie vast te zetten en naar de volgende selectie te gaan.

**Fototelling herstellen / Afbeeldingen verwijderen / Kaart formatteren**

U kunt de telling van de foto's op de camera herstellen. Gebruik de knoppen **Omhoog/Omlaag** om te kiezen tussen Yes of No. Klik op de knop **OK** om de selectie te bevestigen. Met 'Yes' herstelt u het bestandsnummer en begint dit weer bij 0001, alle **afbeeldingen die op de SD-kaart opgeslagen staan, worden ook verwijderd**.



LET OP: Hiermee wordt ook uw SD-kaart geformatteerd voor gebruik in uw camera.

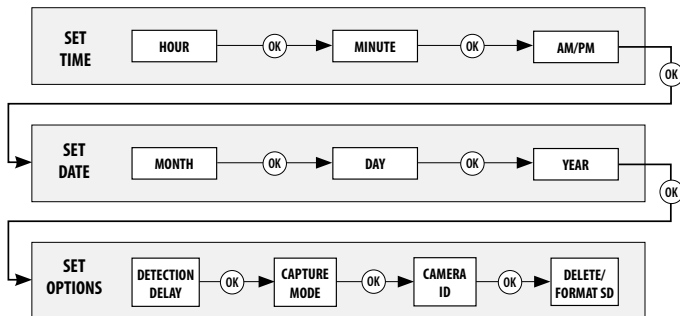

Belangrijke informatie over de batterijen

- Gebruik alleen alkaline- of lithiumbatterijen. Wij raden aan batterijen van Energizer te gebruiken.
- Combineer geen oude en nieuwe batterijen. Vervang altijd ALLE batterijen tegelijkertijd.
- Verwijder de batterijen als de camera niet in gebruik is.

Moultrie beperkte garantie

Dit product is voor verzending uitgebreid getest en geïnspecteerd. De garantie geldt voor defecten in het materiaal en vakmanschap tot een jaar na de datum van aankoop. Onder deze beperkte garantie bevestigen wij dat we ieder onderdeel dat defect blijkt te zijn van het originele materiaal of vakmanschap kosteloos zullen vervangen of repareren. Neem telefonisch contact op met onze klantenserviceafdeling als u diensten binnen de garantie nodig heeft. Als uw probleem niet over de telefoon verholpen kan worden, kan het voorkomen dat u uw product en aankoopbewijs naar ons op moet sturen.

U moet uw camera registreren op www.moultriefeeders.com/warranty om uw garantie van een jaar te activeren.

Probleemoplossing

Ga naar www.moultriefeeders.com/contact-us voor hulp en nuttige tips bij probleemoplossing.

Retourneringen en reparaties

Ga naar <http://www.moultriefeeders.com/return-policy> en vul het formulier in of stel uw vragen aan onze serviceafdeling, die ze graag beantwoordt. Bel 800-653-3334, maandag - vrijdag, 8:00 tot 17:00 CST.



Game Spy 2 Plus

Let op: wijzigingen en aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke partij kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken nietig verklaren.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-reglementering. Aan het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden verbonden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste bediening kan veroorzaken.

LET OP: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR RADIO- OF TV-STORINGEN DIE VEROOorzaakt WORDEN DOOR ONBEVOEGDE WIJZIGINGEN AAN DEZE APPARATUUR.

DERGELIJKE WIJZIGINGEN KUNNEN HET RECHT VAN DE GEBRUIKER OM DE APPARATUUR TE GEBRUIKEN NIETIG VERKLAREN.

LET OP: Dit apparaat voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ingesteld om redelijke bescherming tegen schadelijke storingen te verstrekken wanneer de apparatuur in een residentiële omgeving gebruikt wordt. Dit toestel genereert en gebruikt radiogolfenergie en kan deze ook afgeven. Wanneer niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies kan dit ernstige storing met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat storingen niet voor zullen komen bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storingen voor radio- en televisieontvangst veroorzaakt, wat vastgesteld kan worden door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de storing te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een circuit waar de ontvanger niet op is aangesloten.
- Neem voor hulp contact op met de verkoper of met een ervaren radio-/tv-technicus.



www.moultriefeeders.com

PRADCO Outdoor Brands • 3280 Highway 31, Ste B • Calera, AL 35040