


MoJackPRO™

Montage- en gebruikshandleiding

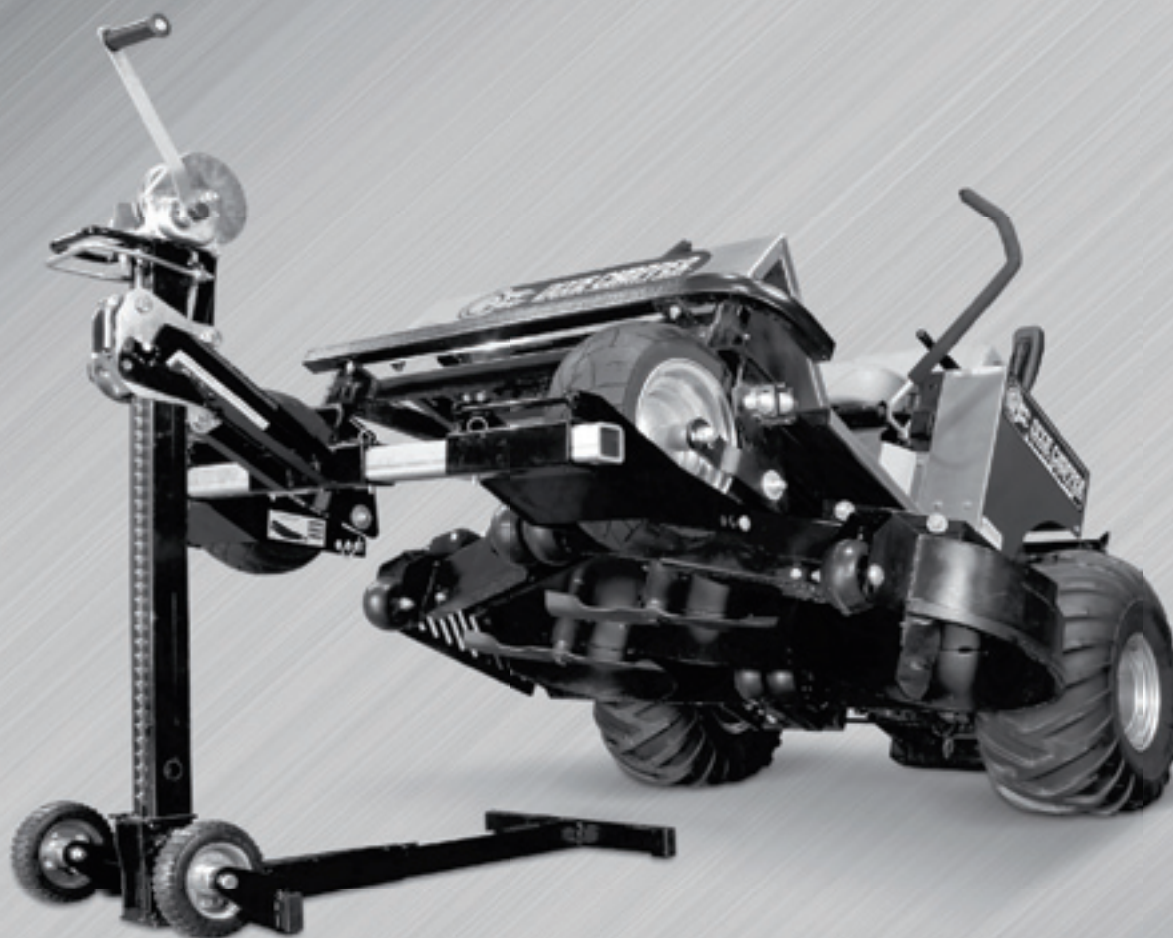

NL



 **MoJack**

GIVING MOWER MAINTENANCE A LIFT.

www.theMoJack.com | 1-877-575-3173

Inleiding



Deze handleiding bevat montage-, onderdelen-, gebruiks-, onderhouds-, afstel- en veiligheidsinstructies voor uw MoJack PRO Lift.

LEES VÓÓR GEBRUIK VAN UW MOJACK PRO DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG DOOR.

Door deze gebruiks-, onderhouds- en veiligheidsinstructies op te volgen, verlengt u de levensduur van uw MoJack Lift en bevordert u een veilig gebruik.

Voor aanvullende informatie of voor assistentie door een getrainde servicemonteur kunt u contact opnemen met uw erkende dealer of distributeur van MoJack-uitrustingen.

Alle MoJack-onderdelen worden grondig getest en geïnspecteerd voordat zij de fabriek verlaten, om te garanderen dat de onderdelen voldoen aan alle relevante veiligheidsnormen.

OPMERKING: bewaar deze handleiding zodat u deze later kunt raadplegen.

Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

-  Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies zorgvuldig, voordat u de MoJack PRO gebruikt.
-  Laat nooit iemand de MoJack PRO gebruiken die niet bekend is met de veiligheids- en gebruiksinstructies.
-  Volg alle veiligheids- en gebruiksinstructies van de fabrikant van de gazonmaaier op, voordat u de MoJack PRO gebruikt.
-  Verander de MoJack op geen enkele wijze. Bij iedere wijziging vervalt elke garantie en kan bovendien nadelig zijn voor uw persoonlijke veiligheid.
-  Zorg ervoor dat ALLE omstanders zich op een veilige afstand van de MoJack PRO bevinden wanneer u de MoJack PRO bedient.
-  De MoJack PRO moet worden gebruikt op een stevige en vlakke ondergrond.
-  Krik de maaier nooit gelijktijdig aan de voor en achterzijde op.
-  Gebruik de MoJack PRO Lift niet voor iets anders dan een maaier, tenzij u de juiste accessoires gebruikt.
-  Schakel altijd de motor uit en verwijder de contactsleutel voordat u werkzaamheden aan de maaier uitvoert.
-  Schakel de motor van de maaier nooit in wanneer u de MoJack PRO gebruikt.
-  Overschrijd het hefvermogen van 340 kg niet.
-  Als de kolom van de MoJack PRO tijdens het heffen of het laten zakken van de maaier overhelt, wijst dit op overbelasting. Verwijder de maaier onmiddellijk.
-  De kolom moet met de speciale borgpen voor de kolom worden vastgezet voordat u de MoJack PRO gebruikt.
-  Veiligheidswaarschuwingen of -stickers niet van de MoJack PRO verwijderen.
-  Controleer altijd vóór gebruik op versleten, loszittende of beschadigde onderdelen van de MoJack PRO. Indien er beschadigde onderdelen worden vastgesteld, gebruik dan de MoJack PRO niet en neem contact op met de MoJack dealer.
-  Klim niet op de maaier wanneer deze is geheven, wordt geheven of wordt neergelaten.
-  Er mag zich niemand op de maaier bevinden wanneer deze is geheven, wordt geheven of wordt neergelaten.
-  Nadat de maaier naar een werkhoogte is geheven, moeten er altijd wielkeggen (niet meegeleverd) achter de achterwielen van de maaier worden geplaatst.
-  De wielsteunen moeten zich op gelijke afstand van de hefarm bevinden om de juiste balans te garanderen.
-  Verwijder alle aanbouwdelen van de maaier voordat u de MoJack PRO gebruikt.
-  Als u deze waarschuwingen niet opvolgt, kan dit materiële schade en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.

BELANGRIJK: De MoJack PRO is uitsluitend bedoeld voor gebruik met zelfrijdende gazonmaaiers en zelfrijdende tuintrekkers. De aangegeven 340 kg niet overschrijden. Dit product mag nooit worden gebruikt voor service aan andere soorten machines, tenzij er een door MoJack goedgekeurd en voor het betreffende type machine geschikt accessoire wordt toegepast. Accessoires zijn verkrijgbaar voor sneeuwscooters en loopmaaiers. Neem hiervoor contact op met uw lokale MoJack-dealer of -distributeur.

Garantie en retourzendingen

BEPERKTE GARANTIE

MoJack garandeert twee jaar gedurende particulier gebruik en één jaar gedurende commercieel gebruik dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten, mits het product op de juiste manier wordt gebruikt. MoJack zal alle defecte onderdelen kosteloos vervangen. Deze garantie geldt niet voor producten die zijn gewijzigd of aangepast, en ook niet voor producten die onjuist zijn gebruikt of zijn misbruikt. DEZE GARANTIE IS HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE KLANT. MOJACK WIJST ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIIP VAN DE GARANTIE OP VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. MOJACK IS NIET AANSPRAKELIJK

VOOR ENIGE BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE. IN SOMMIGE LANDEN OF DEELSTATEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE IMPLICIETE GARANTIES OF DE RECHTSMIDDELEN VANWEGE INBREUK OP DE GEÏMPliceERDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN, NAAST EVENTUELE ANDERE RECHTEN DIE U KUNT HEBBEN EN DIE VAN STAAT TOT STAAT OF VAN DEELSTAAT TOT DEELSTAAT VERSCHILLEN.

Wat valt er onder deze garantie?

Deze garantie biedt gedurende twee jaar na aankoop bij particulier gebruik en gedurende één jaar bij commercieel gebruik dekking voor materiaal- en fabricagefouten.

Wat valt er NIET onder deze garantie?

Deze garantie geldt niet voor producten van MoJack die in afwijking van het oorspronkelijke model op enigerlei wijze zijn gewijzigd of aangepast. De garantie geldt niet voor producten van MoJack die zijn beschadigd als gevolg van onjuist gebruik, misbruik, ongelukken of nalatigheid. Deze garantie geldt niet voor bijkomende of gevolgschade.

Wat is de dekkingsperiode?

Twee jaar garantie bij particulier gebruik en één jaar bij commercieel gebruik vanaf de datum van aankoop voor de oorspronkelijke eigenaar.

Wat doet MoJack om problemen te verhelpen?

Wij vervangen elk defect onderdeel (binnen de dekkingsperiode) gratis.

Hoe kan ik aanspraak maken op service?

Om aanspraak te kunnen maken op service onder deze garantie, MOET u uw MoJack binnen dertig (30) dagen na aankoop registreren. U dient uw ontvangstbewijs te bewaren als bewijs van de verkoopdatum. U kunt uw nieuwe MoJack registreren op onze website www.themojack.com.

Hoe neem ik met betrekking tot een garantiëkwestie contact op met MoJack?

U kunt contact met ons opnemen via onze website www.themojack.com.

Heb ik andere wettelijke rechten?

Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten. U kunt echter ook andere rechten hebben, afhankelijk van het land waarin u woont.

Wat is het retourbeleid?

Binnen dertig (30) dagen nadat u uw MoJack hebt ontvangen. Neem voor retourbeleid en retourprocedures contact op met MoJack per e-mail: info@themojack.com.

Hoe verzend ik een retourzending?

Neem binnen de retourperiode contact met ons op. Wij zenden u een Return Merchandise Authorization (RMA) toe die u op de buitenzijde van de doos dient aan te brengen. Alle goederen dienen retour te worden gezonden in de originele verpakking. Wij zullen ervoor zorgen dat de MoJack door een nationaal transportbedrijf wordt opgehaald.

In welke vorm kan ik mijn terugbetaling ontvangen?

De beslissing daarover is aan ons voorbehouden. Als wij een terugbetaling doen, houd dan rekening met vier weken voordat het te goed op uw rekening is bijgeschreven. Retourzendingskosten worden in mindering gebracht op het terugbetalingsbedrag.

Heb ik aanspraak op terugbetaling van de verzendkosten?

Nee.

Vraagt MoJack een vergoeding voor retourzendingen?

Ja. Retourzendingen en terugbetalingen betekenen extra werk voor ons. In plaats van deze kosten door middel van hogere productprijzen aan de klanten door te berekenen, vragen wij net als anderen binnen onze branche een nominale servicevergoeding voor retourzendingen. De servicevergoeding bedraagt 20%.


Hoe neem ik contact op met MoJack?

U kunt e-mailen naar info@themojack.com.

Onderdelenlijst

Itemnr.	Aantal	Omschrijving
1	1	Kolom
2	1	Hefarm
3	1	Voet
4	2	Wiel
5	2	Wielsteun
6	2	Inzetstuk hefarm

Itemnr.	Aantal	Omschrijving
7	1	Handgreep
8	1	Ontgrendelingshendel ratel
9	1	Lier
10	1	Slinger
11	2	Steunstang
12	2	Veiligheidsriem

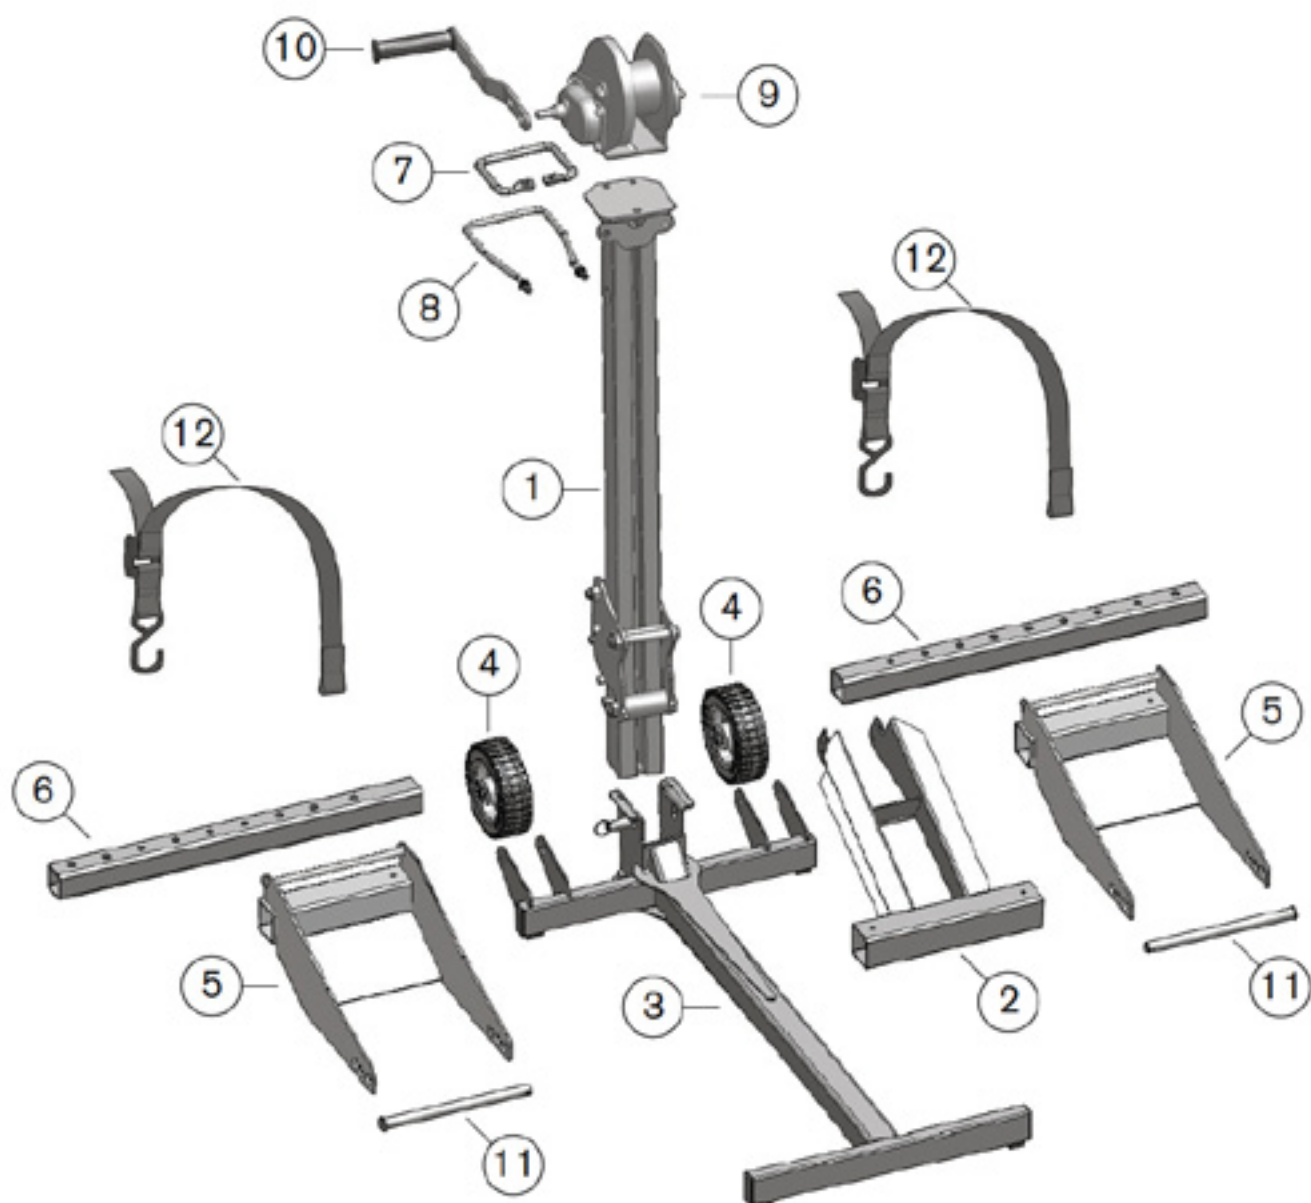

Lijst van bevestigingsmiddelen

Itemnr.	Aantal	Omschrijving
13	2	Tapbout – M12-1,75 x 85
14	4	Borgmoer – M12-1,75
15	1	Tapbout – M12-1,75 x 95
16	3	Tapbout – M10-1,5 x 30
17	5	Borgmoer – M10-1,5
18	3	Sluitring lier – 10 mm

Itemnr.	Aantal	Omschrijving
19	1	Sluitring slinger – 12 mm
20	1	Gaffelpen
21	4	Drukpen
22	3	Haarspeldveer
23	1	Tapbout – M14-2,0 x 100
24	1	Borgmoer – M14-2,0



13 Tapbout – M12-1,75 x 85



14 Borgmoer – M12-1,75



15 Tapbout – M12-1,75 x 95



16 Tapbout – M10-1,5 x 30



17 Borgmoer – M10-1,5



18 Sluitring lier – 10 mm



19 Sluitring slinger – 12 mm




20 Gaffelpen



21 Drukpen



22 Haarspeldveer

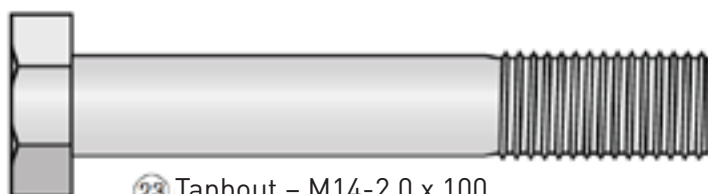


23 Tapbout – M14-2,0 x 100




24 Borgmoer – M14-2,0


Montagegereedschap

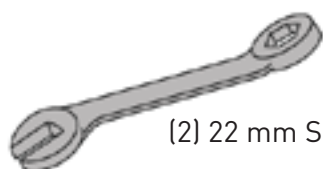

(2) 22 mm Sleutel

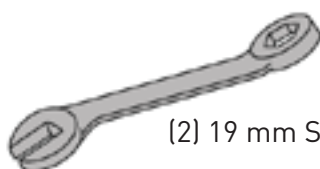

(2) 19 mm Sleutel

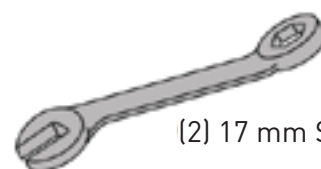

(2) 17 mm Sleutel

Montage-instructies


STAP 1

Haal de MoJack PRO uit de verpakking. Controleer de inhoud om er zeker van te zijn dat alle onderdelen en bevestigingsmiddelen aanwezig zijn. Indien er onderdelen of bevestigingsmiddelen ontbreken, kunt u contact opnemen met de MoJack dealer.





STAP 2

Monteer het wiel (4) aan de voet (3) met tapbout (13) en borgmoer (14). Herhaal deze handelingen bij het tweede wiel.

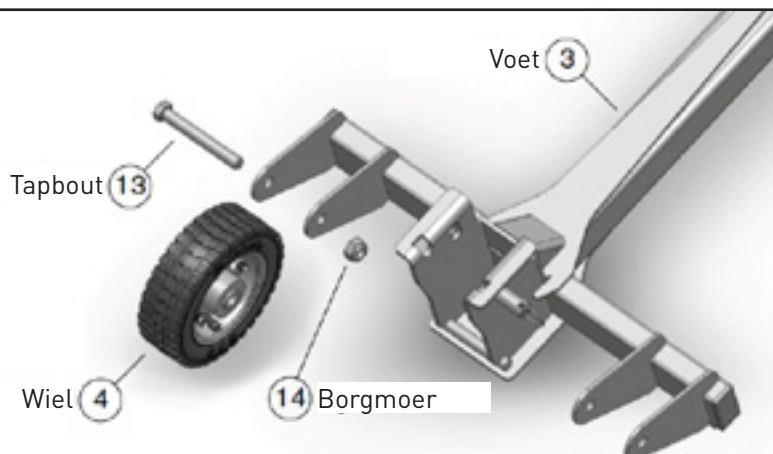

STAP 3


Bevestig de kolom (1) met behulp van de tapbout (15) en borgmoer (14) zoals afgebeeld aan de voet (3).

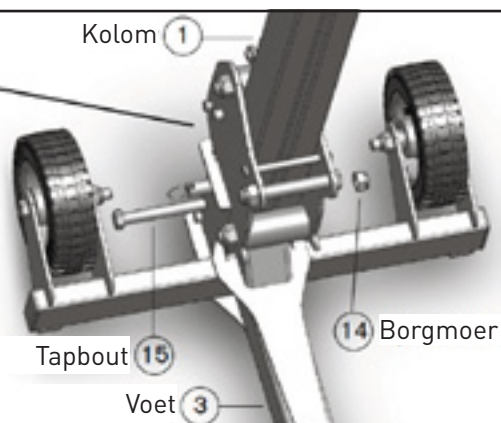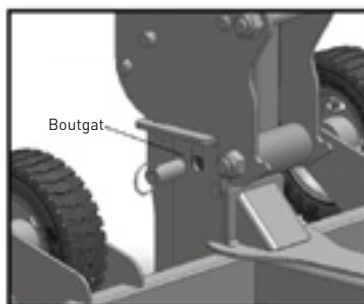

Montage-instructies


STAP 4

Bevestig de lier (9) en handgreep (7) met behulp van de tapbouten (16), borgmoeren (17) en sluitringen (18) aan de kolom (1) en haal de bevestigingen aan, zie afbeelding.

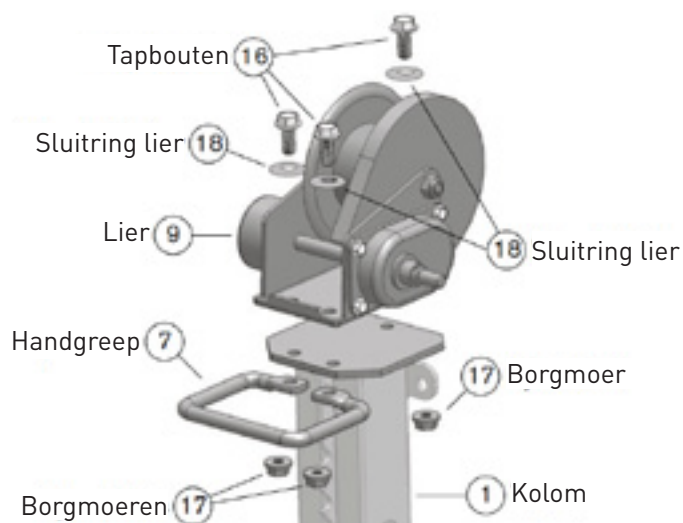


STAP 5

Bevestig de slinger (10) met behulp van de borgmoer (14) en sluitring voor slinger (19) aan de lier (9) en haal de bevestiging aan, zie afbeelding.

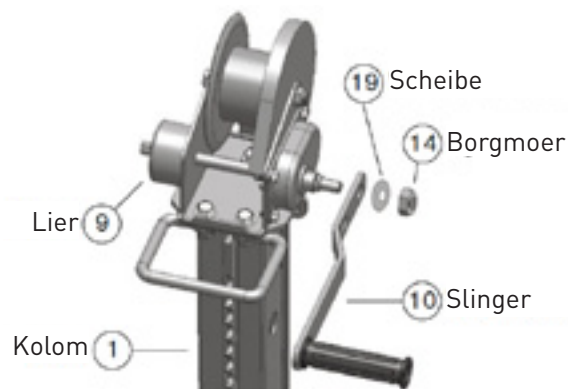


STAP 6

Bevestig de hendel voor de ontgrendeling van de ratel (8) met behulp van borgmoeren (17) aan de bovenzijde van de kolom (1) en haal de bevestigingen aan, zoals afgebeeld.

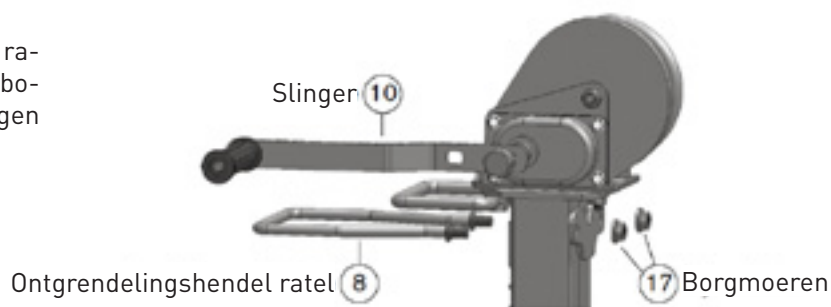

STAP 7


Bevestig de hefriem van de liertrommel met behulp van tapbout (23) en borgmoer (24) aan de drager en haal de bevestiging aan, zie afbeelding. .

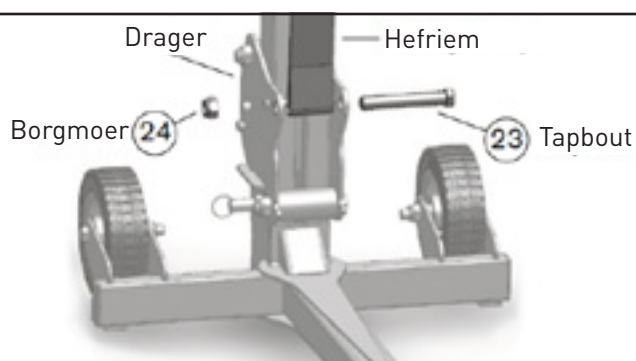

Montage-instructies


STAP 8

Hang de hefarm (2) aan de drager door het gedeelte met uitsparing van de hefarm onder de bovenste balk van de drager vast te haken. Breng de hefarm vanaf de voorzijde aan en laat hem vervolgens zakken en hij de hefarm op zijn plaats vastzet. Steek de gaffelpen (20) door het gat in de drager en borg het geheel door de haarspeld (22) aan de gaffelpen te bevestigen.

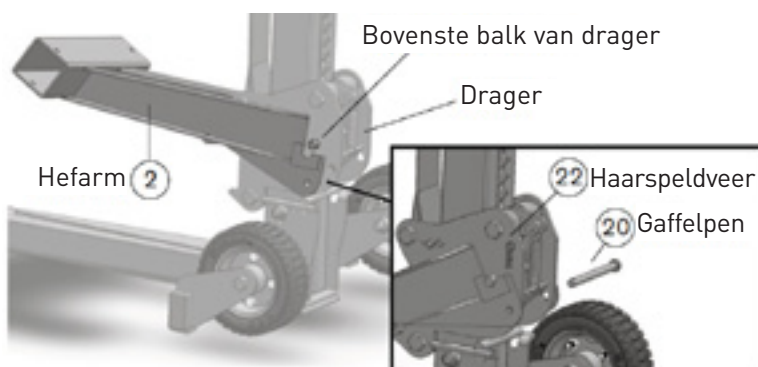


STAP 9

Schuif de inzetstukken (6) voor de hefarm in beide zijden van de hefarm (2) en borg het geheel met borgpennen (21), zoals afgebeeld.

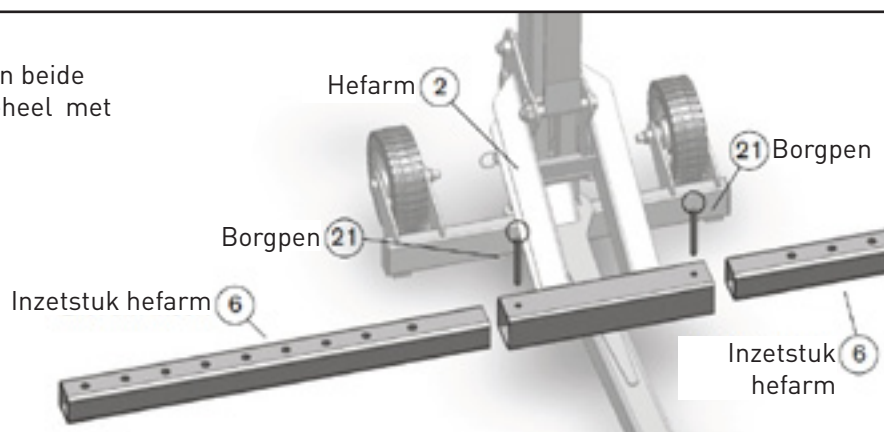

STAP 10


Maak de wielsteunen (5) gereed voor montage door de steunstangen (11) en haarspelden (22) aan te brengen.

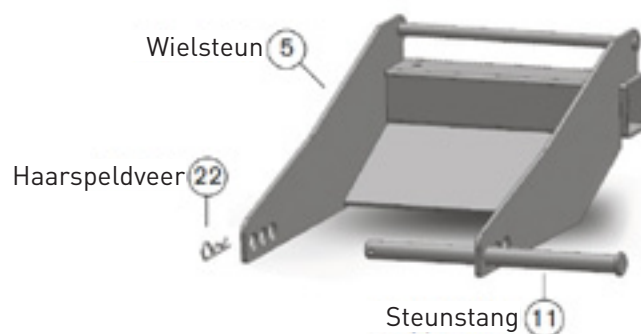

STAP 11

Schuif de wielsteunen (5) op beide zijden van het inzetstuk (6) voor de hefarm en borg het geheel met borgpennen (21).


Opmerking: de wielsteunen kunnen naar binnen en buiten worden bewogen voor verschillende spoorbreedtes. Gebruik de configuratie die het beste werkt voor uw model gazonmaaier.

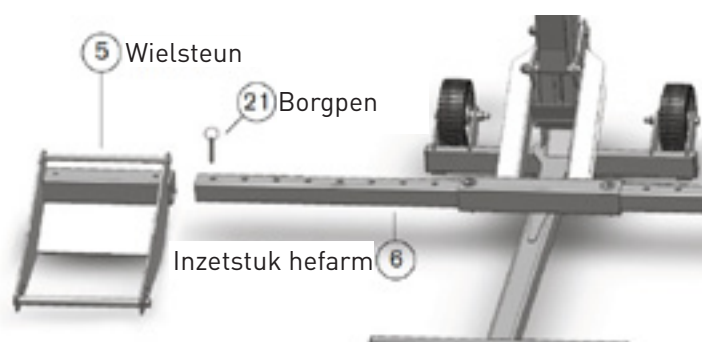

HIERMEE IS DE MONTAGE AFGEROND.

Gebruiksaanwijzingen

Sommige stappen van de gebruiksaanwijzingen zijn een herhaling van de montage-instructies. De gebruiksaanwijzingen beschrijven een volledige werkcyclus van de MoJack PRO.

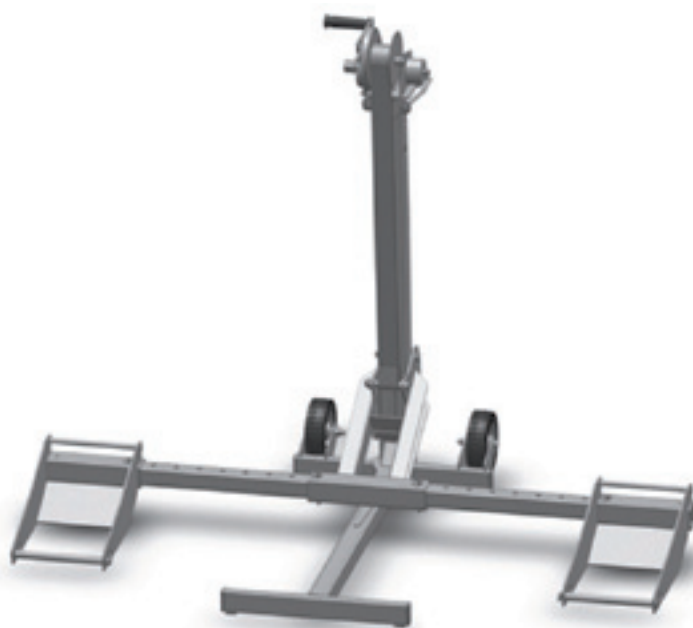

Lees vóór gebruik van de MoJack PRO deze handleiding zorgvuldig door.


De MoJack PRO voorbereiden voor gebruik (stappen 1 - 8)

STAP 1



MoJack PRO uitklappen

- Trek aan de borgpen voor de kolom en draai hem 90 graden in de ontgrendelde stand.
- Breng de kolom omhoog door aan de handgreep te trekken. Zodra de kolom verticaal is, trekt u hem aan de handgreep omhoog en laat u de kolom in de voet vallen.
- Zet de kolom vast door de borgpen voor de kolom te draaien tot de trekking in de vergrendeluitsparing wordt getrokken.


Borgpen kolom
(vergrendelde stand)

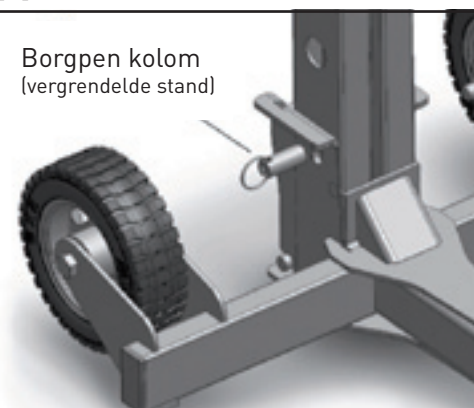

Borgpen kolom

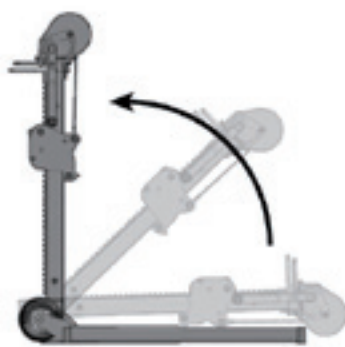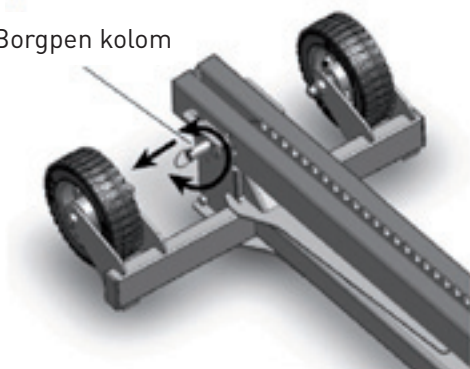

Borgpen kolom

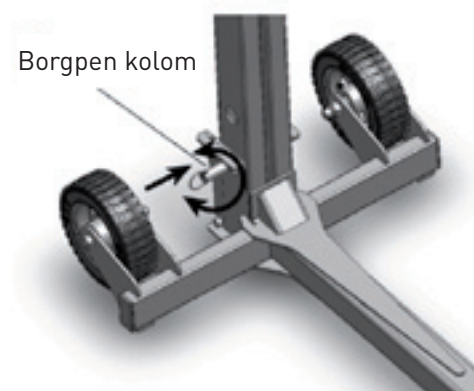


Gebruiksaanwijzingen

STAP 2

Hefarm installeren


- Hang de hefarm aan de drager door het gedeelte met uitsparing of de hefarm van de hefarm onder de bovenste balk van de drager vast te haken. Breng de hefarm vanaf de voorzijde aan en laat hem vervolgens zakken en hij de hefarm op zijn plaats vastzet.
- Zet de hefarm met de gaffelpen en haarspeld vast aan de drager.

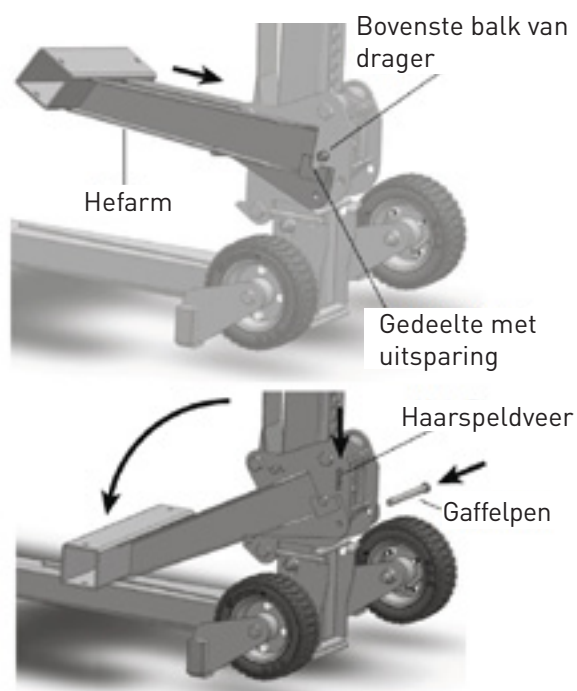

STAP 3

Inzetstuk voor de hefarm installeren


- Schuif de inzetstukken voor de hefarm in beide zijden van de hefarm en borg het geheel met borgpennen.

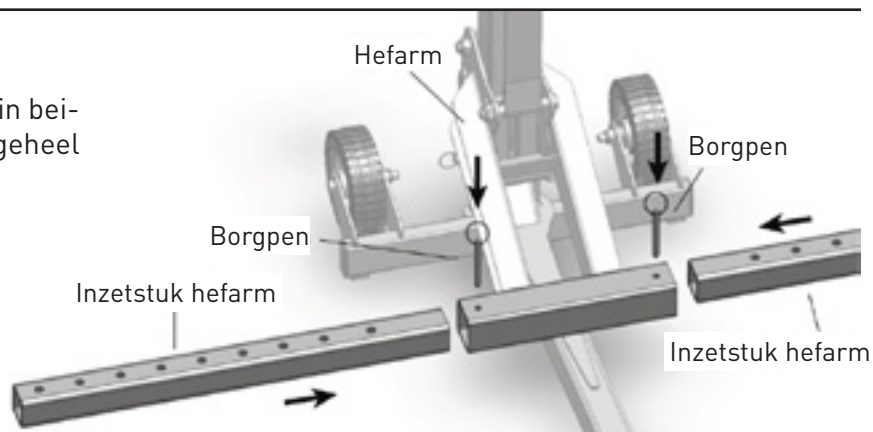

STAP 4

Wielsteunen installeren

- Schuif de wielsteunen op beide zijden van het inzetstuk voor de hefarm en borg het geheel tijdelijk met borgpennen.

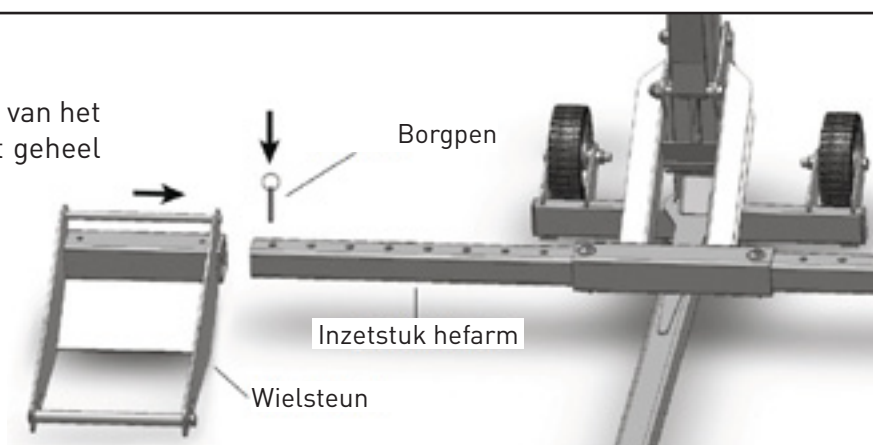


Gebruiksaanwijzing

STAP 5

Maak u vertrouwd met de MoJack PRO

- Oefen het heffen en laten zakken van de hefarm voordat u probeert de maaier te heffen. (Zie stappen 9-16 voor het heffen en laten zakken van de hefarm)
- Oefen stap 21 als u van plan bent de maaier met de boormachine te heffen en laten zakken.

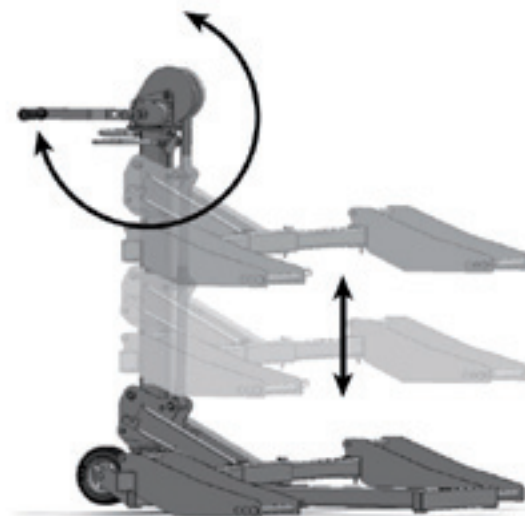


STAP 6

Wielsteunen met de maaier uitlijnen

- Plaats de voorbanden van de maaier 15 cm vóór de wielsteunen.
- Verwijder de borgpennen en lijn de wielsteunen zodanig uit dat de voorbanden van de maaier zich midden tegenover de wielsteunen bevinden.
- Breng de borgpennen weer aan om de wielsteunen aan de hefarm te bevestigen.



De wielsteunen moeten zich op gelijke afstand van de hefarm bevinden om de juiste balans te garanderen.

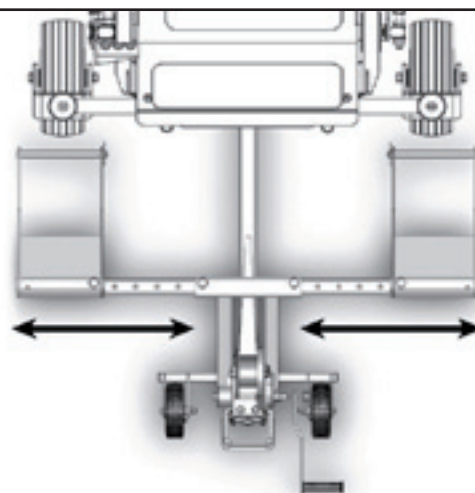


STAP 7


Steunstangen afstellen op de juiste bandenmaat

- Stel de steunstangen aan de wielsteunen af op de maat van de voorbanden van de maaier. Zie het onderstaande schema voor de juiste plaatsing van de steunstangen op basis van de diameter van de voorbanden van de maaier.
- Zet de steunstangen met haarspelden vast aan de wielsteunen.

STEUNSTANGGIDS VOOR VOORBANDMATEN

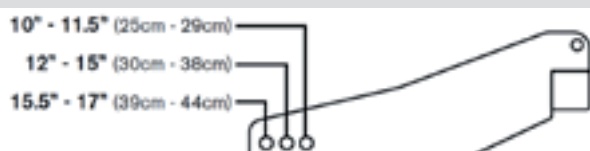

Zie pagina 19 voor een gedetailleerdere gids.

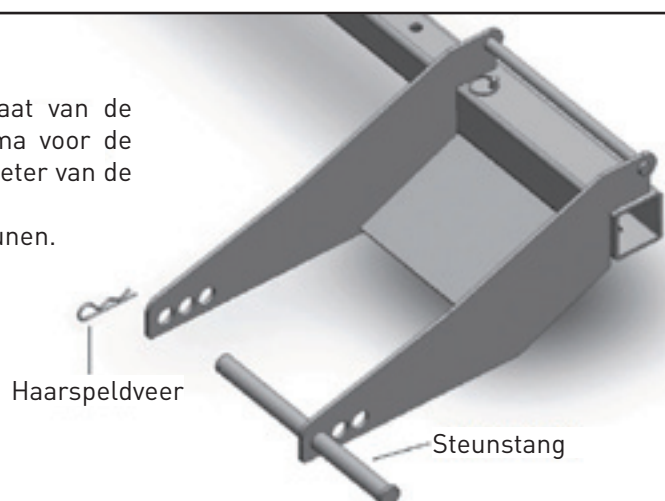


Gebruiksaanwijzing

STAP 8

Voorbanden van de maaier omkeren (optioneel – indien niet van toepassing, overslaan en verdergaan naar stap 9)

- In sommige gevallen zullen het maaidek of de steunwielen de hefarm raken wanneer de maaier wordt geheven. Dit is vaak het geval wanneer een deel van het dek (inclusief de steunwielen) verder dan de hartlijn van de voorwielen van de maaier uitsteekt.
- Draai de voorbanden 180° zodat zij in de omgekeerde stand staan.
- Verwijder de steunstangen van de wielsteunen en schuif de MoJack PRO onder de maaier.
- Zet de steunstangen met grote haarspelden vast aan de wielsteunen.

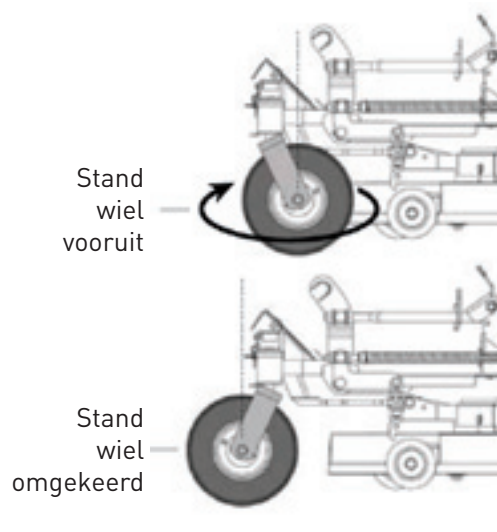


De MoJack PRO gebruiken (stappen 9 - 16)

STAP 9

Maaier op de MoJack PRO plaatsen


- ⚠ De MoJack PRO moet worden gebruikt op een stevige vlakke ondergrond.
- Rijd of rol de maaier op de wielsteunen.
- ⚠ Schakel de motor uit en verwijder de contactsleutel.

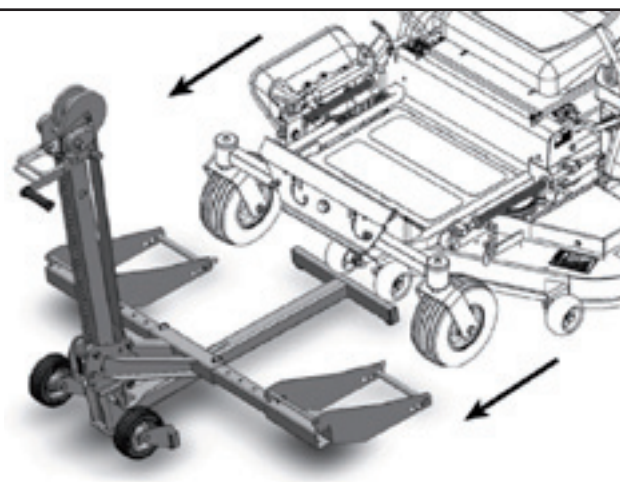

STAP 10

Voorbanden van de maaier aan de wielsteunen vastbinden

- Zet de voorbanden van de maaier met behulp van de veiligheidsriemen 14 vast aan de wielsteunen. Bevestig de haak van de veiligheidsriem aan de dwarsbalk van de wielsteun en steek de steunstang in de lus aan de veiligheidsriem, door de steunstang los te maken en vervolgens de lus van de veiligheidsriem erdoorheen te schuiven en daarna de steunstang opnieuw aan te brengen.
- Bevestig de veiligheidsriemen over de bovenkant van de banden om de maaier op de wielsteunen vast te zetten.


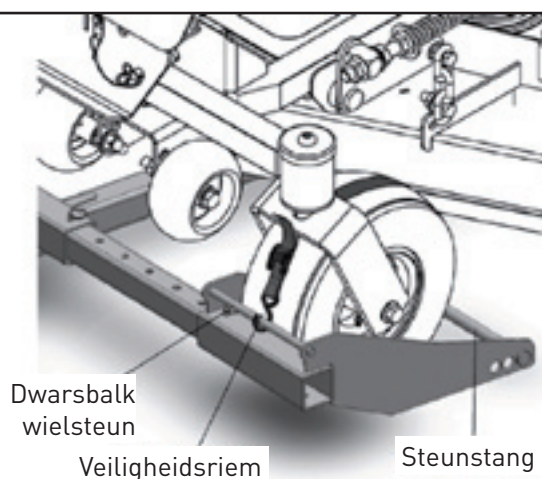


Gebruiksaanwijzing

STAP 11

Slinger afstellen (optioneel)

De optimale slingerlengte is de langste stand. Sommige maaiers hebben frontbeschermingen of grotere kappen die de langere slinger in de weg zitten. De slinger kan worden afgesteld door de borgmoer en sluitring te verwijderen, de slinger in de kortere stand te brengen en de borgmoer en sluitring opnieuw aan te brengen.

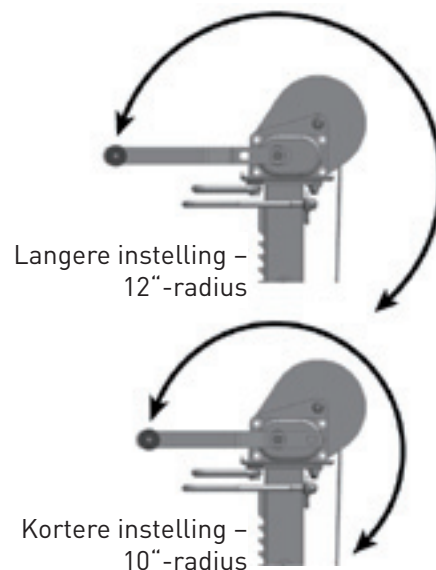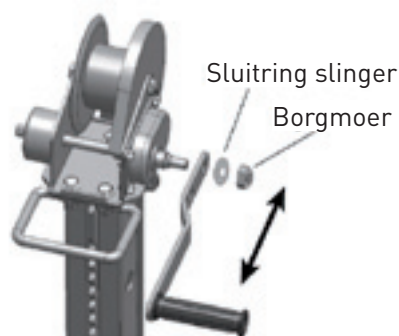

STAP 12

Maaier heffen

- Hef de maaier door de slinger rechtsonder te draaien.
- Zie stap 21 voor het heffen van de maaier met behulp van een boormachine.



Probeer niet meer dan 340 kg te heffen.



De MoJack PRO moet worden gebruikt op een stevige vlakke ondergrond.



De motor moet uitgeschakeld en de contactsleutel verwijderd zijn.




De maaier moet in de neutrale stand staan.



De parkeerrem moet tijdens het heffen en/of laten zakken van de maaier zijn uitgeschakeld.




De veiligheidsriemen moeten strak zijn aangetrokken.

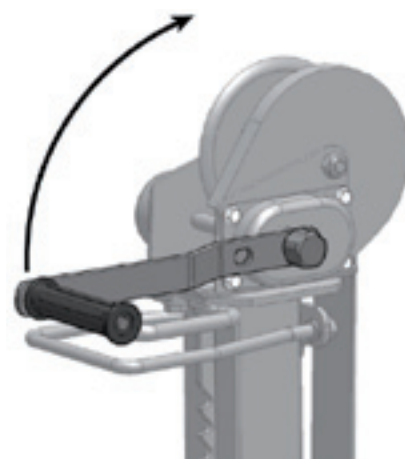

STAP 13

Drager in de veiligheidsratel vastzetten

- Als de drager omhoog komt, geeft een klikkend geluid aan dat de veiligheidsratel naar behoren werkt. Zodra de maaier de gewenste werkhooft heeft bereikt, draait u de slinger 1/2 omwenteling linksom om de spanning van de hefriem af te halen en te zorgen dat de drager stevig in de veiligheidsratel rust.

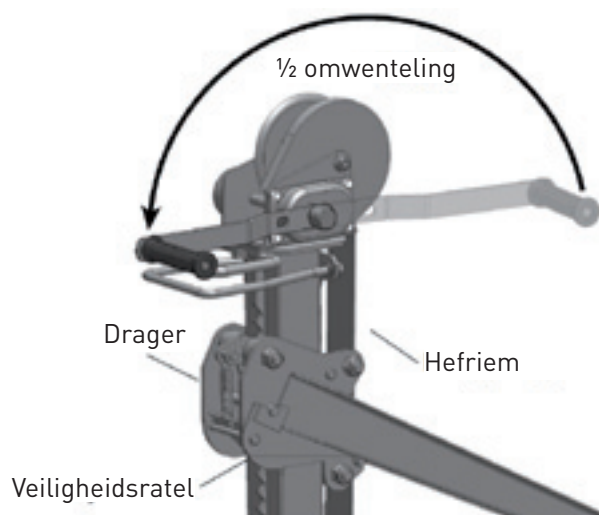


Gebruiksaanstructies

STAP 14

Maaier voor service voorbereiden



- Plaats wielkeggen (niet meegeleverd) achter de achterbanden van de maaier.
- Zet de maaier nu op de parkeerrem.

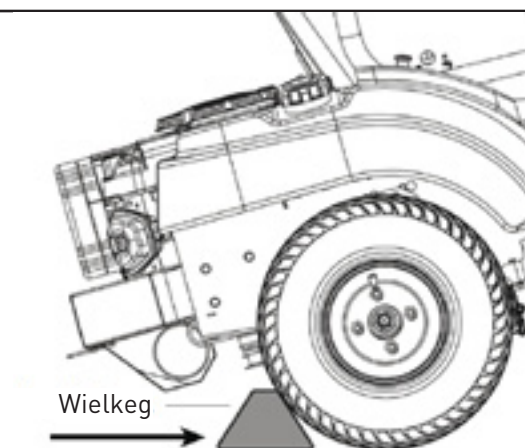

STAP 15

Maaier laten zakken


- Verwijder de wielkeggen.
- Schakel de parkeerrem uit.
- De maaier moet in de neutrale stand staan.
- Draai de slinger ½ omwenteling rechtsom terwijl u de handgreep en de ontgrendelingshendel van de ratel samendrukt. Houd de handgreep en de ontgrendelingshendel van de ratel samendrukt en draai de slinger linksom tot de wielsteunen stevig op de grond staan.

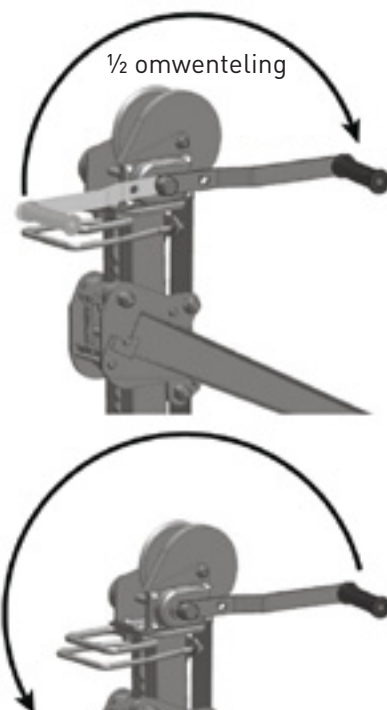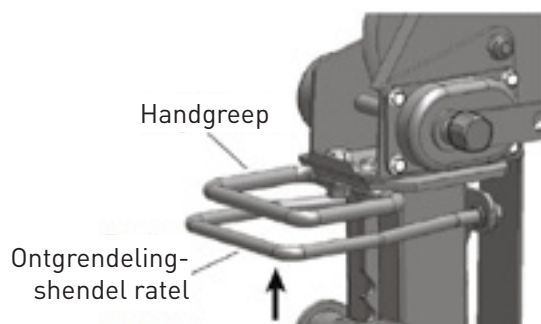

STAP 16

Maaier van de MoJack PRO verwijderen

- Verwijder de veiligheidsriemen van de voorbanden van de maaier.
- Het verwijderen van de steunstangen is optioneel tijdens deze stap.
- Rijd of rol de maaier van de wielsteunen af.

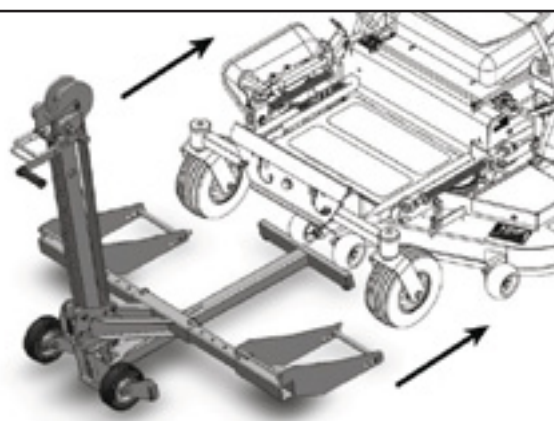


Gebruiksaanwijzingen

De MoJack PRO voorbereiden voor opslag (stappen 17 - 20)

STAP 17

Wielsteunen verwijderen


- Verwijder de drukpenen van de wielsteunen en trek de wielsteunen van de hefarm.
- Berg de borgpennen op in de wielsteunen

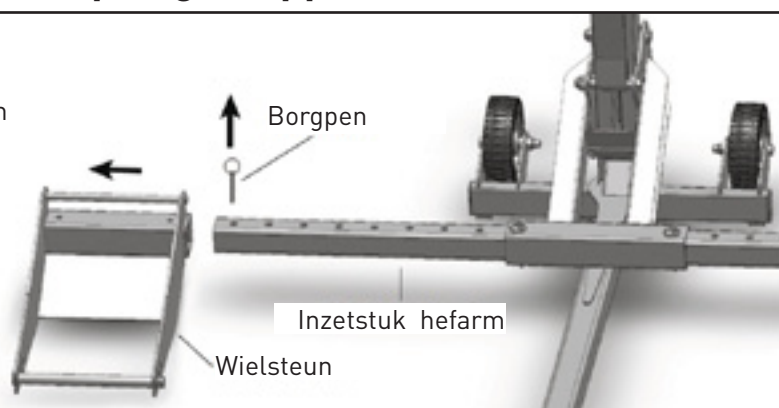

STAP 18

Inzetstuk voor de hefarm verwijderen



- Verwijder de borgpennen van de hefarm en trek het inzetstuk voor de hefarm van de hefarm.
- Berg de borgpennen op in de hefarm.

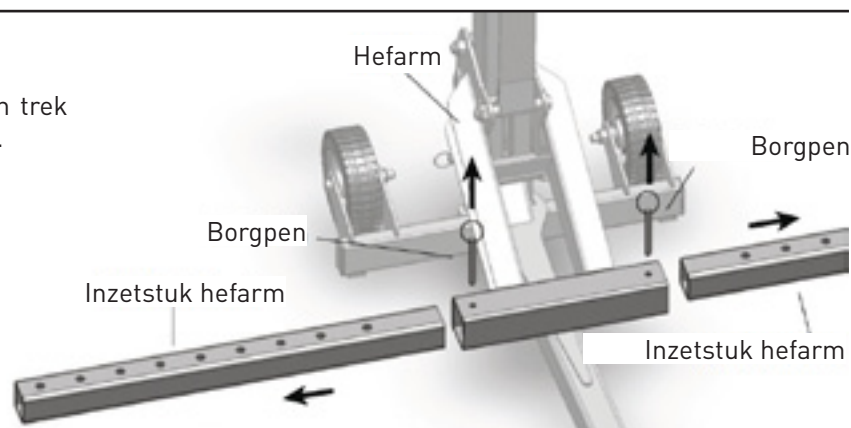

STAP 19

Hefarm loshaken

- Verwijder de kleine haarspeld en de gaffelpen van de hefarm.
- Haak de hefarm los van de drager door de voorzijde van de hefarm op te tillen en naar buiten te trekken.
- Berg de gaffelpen en haarspeld op in de hefarm.

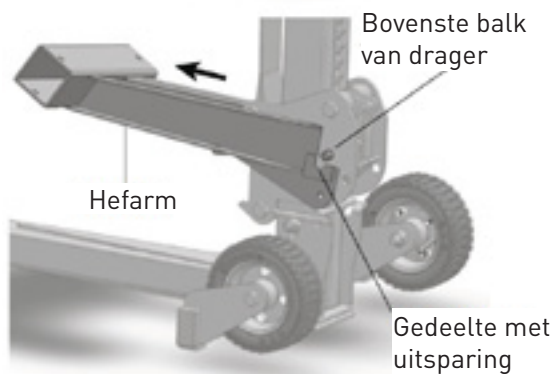
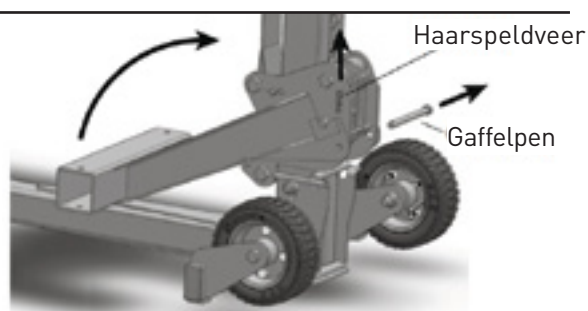


Gebruiksaanwijzing

STAP 20

MoJack PRO inklappen

- Trek aan de borgpen voor de kolom en draai hem 90 graden in de ontgrendelde stand.
- Hef de kolom uit de voet door de kolom aan de handgreep omhoog te trekken en de kolom vervolgens te laten zakken.
- Zet de kolom vast door de borgpen voor de kolom te draaien tot de ring in de vergrendeluitsparing valt.

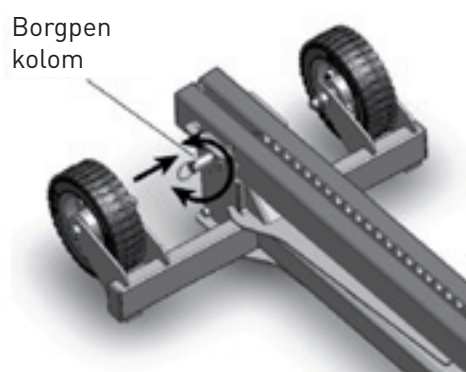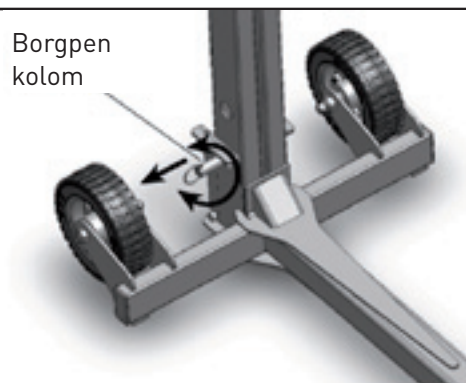

DE MOJACK PRO IS NU GEREED VOOR OPSLAG OF TRANSPORT.

STAP 21


MoJack PRO met een boormachine heffen (optioneel)

- MoJack PRO met een boormachine heffen (optioneel)
- De MoJack PRO kan worden geheven of neergelaten met behulp van een toerentalgeregelde boormachine met netaansluiting (minimaal 7 ampère) of een toerentalgeregelde boormachine met accuvoeding (minimaal 18 V).
- Voor de boormachine is een aansluiting van 7/16" nodig. Deze is niet meegeleverd. (optioneel te bestellen: DP20716AF en 751971)
- Verwijder de slinger door de borgmoer te verwijderen.






De gebruiker dient de boormachine stevig vast te houden voordat hij de hefarm heft of laat zakken.

- Breng de aansluiting van 7/16" stevig aan op reductor voor de boormachine. Laat de boormachine omgekeerd draaien (linksom) om de hefarm te heffen, en laat de boormachine voorwaarts draaien (rechtsom) om de hefarm te laten zakken.
- De ontgrendelingshendel van de ratel en de handgreep moeten tijdens het laten zakken van de hefarm worden samendrukt.
- Volg alle andere gebruiksaanwijzingen tijdens het gebruik van de boormachine.
- Breng de slinger weer aan voor toekomstig gebruik.

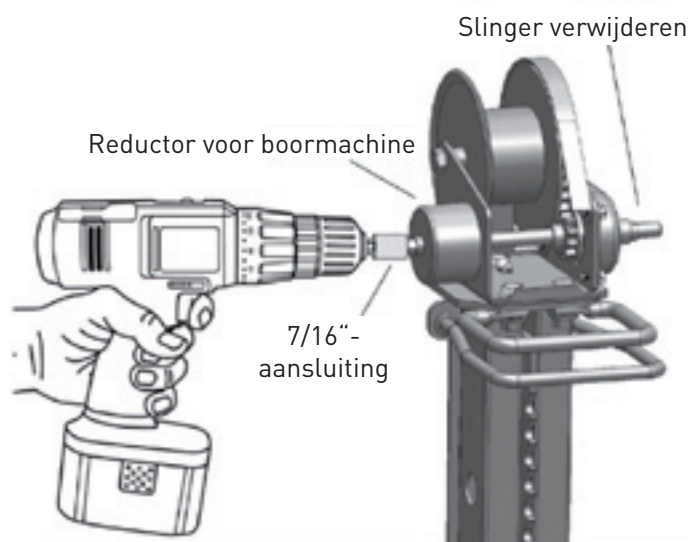

Onderhoudsschema

- Controleer telkens vóór gebruik op versleten, loszittende of beschadigde onderdelen van de MoJack PRO. Indien er beschadigde onderdelen worden vastgesteld, gebruik dan de MoJack PRO niet en neem contact op met de Mo-Jack dealer.
- Controleer vóór elk gebruik de hefriem. Vergewis u ervan dat de hefriem niet beschadigd of gescheurd is en dat het stiksel van de lus stevig is. Indien er een of meer van deze problemen worden vastgesteld, gebruik dan de MoJack PRO niet en neem contact op met MoJack dealer.
- Controleer of de veiligheidsratel goed werkt. Als de drager omhoog komt, geeft een klikkend geluid aan dat de veiligheidsratel naar behoren werkt. Breng de drager naar de werkhoogte en draai de slinger $\frac{1}{2}$ omwenteling linksom om de spanning van de hefriem af te halen. Als de drager niet stevig in de veiligheidsratel rust en de hefriem gespannen blijft, gebruik dan de MoJack PRO niet en neem contact op met MoJack dealer.
- Breng éénmaal per jaar of na 50 maal gebruik lithiumvet aan op de kleine nok van de lier en tussen de kleine nok van de lier en het remmechanisme.

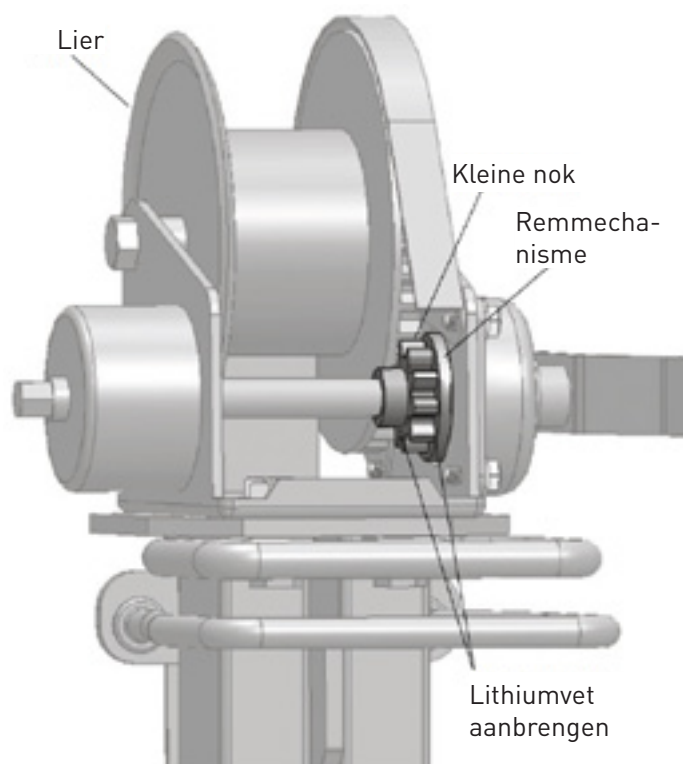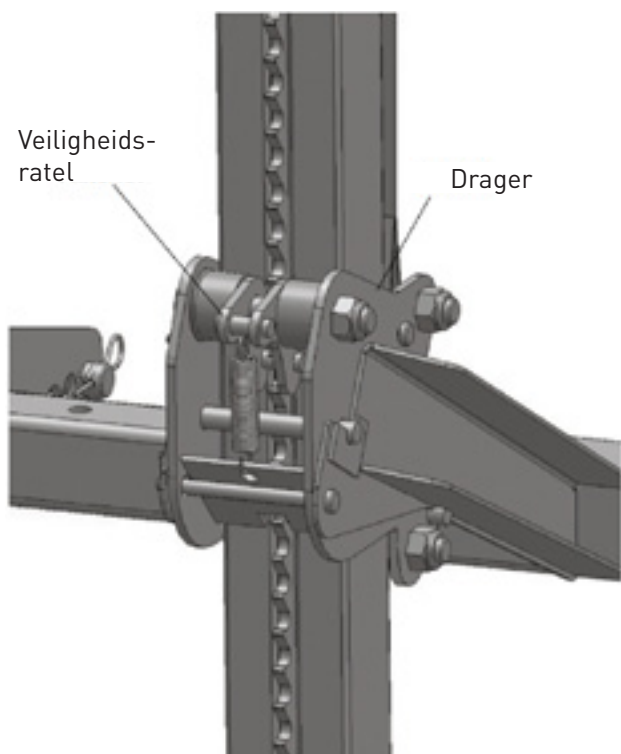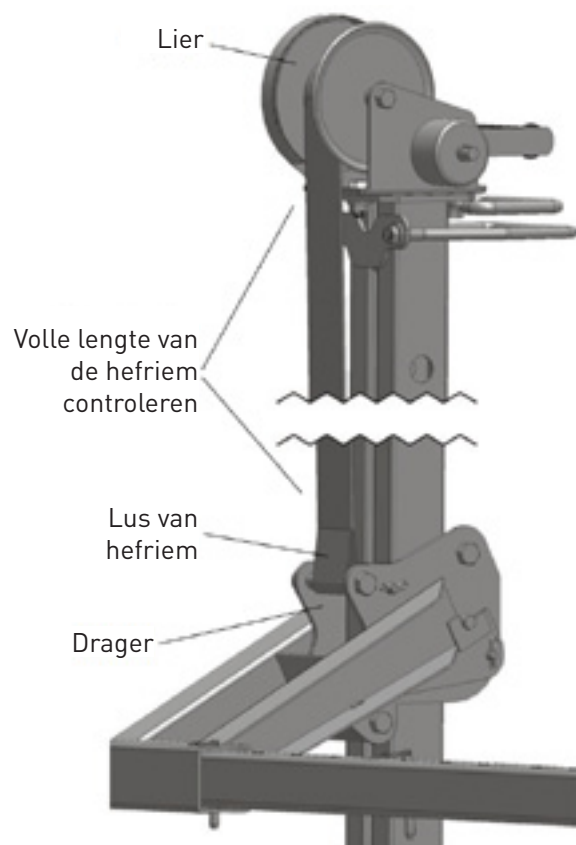

Steunstanggids voor bandenmaten

