KRAMP


NL

CONDITIONERINGSEENHEDEN

GEBRUIKS-HANDLEIDING

FILTERREGELAAR/DRUKREGELAAR

Druk instellen:




1. Trek het handwiel (a) omhoog, zodat de veiligheids-vergrendeling loskomt.
2. Door het handwiel te draaien, kunt u de vereiste druk instellen*
3. Druk het handwiel (a) weer omlaag om te vergrendelen**

**Let op de draairichting!*
Het veiligheidsoog (b) moet voor het instellen van de druk ingedrukt zijn. Er mag niet verder dan de aanslag worden gedraaid, anders raakt de eenheid beschadigd.

***In deze stand mag niet worden gedraaid!*
Het handwiel kan anders beschadigd raken.

FILTERREGELAAR

Reservoir/filterelement vervangen:

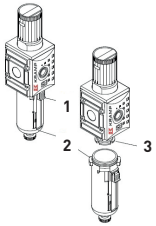


- Trek de ontgrendeling (1) omlaag. Draai vervolgens het reservoir (2) rechtsom en trek het weg*
- Maak de zekering (3) los. U kunt nu het filterelement verwijderen/vervangen**
- Schuif het reservoir (2) weer terug en draai het linksom tot de vergrendeling weer vast zit. Bij de juiste vergrendeling is een ‘vergrendelingsgeluid’ hoorbaar.

**Let op: de eenheid staat tijdens bedrijf onder druk. Kans op letsel*
Zorg ervoor dat uw installatie drukloos is voordat u een reservoir gaat verwijderen of vervangen.


***Gebruik uitsluitend de door ons geleverde filterelementen.*

OLIENEVELAAR

Handmatig (1) en automatisch (2) vullen:



- (1) Trek de ontgrendeling omlaag. Draai vervolgens het reservoir (a) rechtsom en trek het weg*
- Vul het reservoir tot aan de markering (b)**
- Schuif het reservoir (a) weer terug en draai het linksom tot de vergrendeling weer vast zit. Bij de juiste vergrendeling is een 'vergrendelingsgeluid' hoorbaar.



- (2) Sluit de olieslang (a) aan op het oliereservoir en dompel hem in de geschikte olie***
- Druk op de olieaanzuigknop (c) tot de max. markering (b) voor het oliepeil wordt bereikt.

**Let op: de eenheid staat tijdens bedrijf onder druk. Kans op letsel*
Zorg ervoor dat uw installatie drukloos is voordat u een reservoir gaat verwijderen of vervangen.

***Aanbevolen olie:*
CL32 conform DIN 51517- ISO VG 32
Viscositeit: ca. 68 mm_2/s bij 40 °C.

****Voor het automatisch vullen moet de eenheid onder druk staan*

Half- (1) en volautomatisch (2) aftappen van condensaat



- **(1) Controleer regelmatig het vulniveau van het condensaatreservoir***
- Bij het bereiken van de max. waarde moet het condensaat handmatig worden afgetapt**
- **(2) NO "normaal open"** De condensaataftap opent bij een ingangsdruk p1 < 1,5 bar en sluit bij > 1,5 bar. Als de vlotter zijn max. stand bereikt, wordt het ventiel automatisch geleegd en sluit het weer bij de min. stand
- **NC "normaal gesloten" Het ventiel opent de condensaataftap automatisch en onafhankelijk van de bedrijfsdruk. Dit wordt uitsluitend bepaald door de ingebouwde vlotter**.

**Let op: de eenheid staat tijdens bedrijf onder druk. Kans op letsel*
Zorg ervoor dat uw installatie drukloos is voordat u een reservoir gaat verwijderen of vervangen.

***De halfautomatische condensaataftap opent bij een ingangsdruk p1 van <1,5 bar.*