

BEDIENUNGSANLEITUNG

T2 BATTERIE TESTER

- Diese Batterie Tester verwenden einige der modernsten Prüftechnik, um einfach und schnell den Kaltstartstrom und den Zustand einer Fahrzeugstarterbatterie zu messen, sowie es beginnt und Ladesysteme.
- Mit dem T2 Batterie Tester können Sie alle verschiedenen Fahrzeugstartbatterien testen: AGM-Wohnung, AGM-Spirale, GEL, EFB und wiederaufladbar Lithium-Ionen. T2 Batterie Tester kann auch die defekten Zellen in einer Batterie erkennen.
- Polarität Schutz, umgekehrte Polarität Verbindung wird den Tester nicht beschädigen, auch nicht das Fahrzeug oder die Batterie.
- Der Batterietester T2 führt die Tests mit meisten Batteriestandards: CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB.

11 Werkzeugbeschreibung

- **Auf / ab Tasten:** Navigieren nach oben oder unten Durch Drücken das AUF und AB Tasten.
- **Exit Taste:** Ausfahrt nach das Voriges Menü Durch Drücken das EXIT key.
- **Enter Taste:** Die Auswahl bestätigen Durch Drücken Der ENTER-Schlüssel
- **Mini-USB-Sockel** (auf der Seite): Schließen Sie sich mit einem Computer an, um Testergebnisse zu drucken.

1,2 Produktspezifikationen

- 1). Anzeige: LCD
 - 2). Stromversorgung direkt vom Akku
 - 3). Abmessungen: L: 126 mm (4,9 ") B: 76 mm (3") H: 28mm (1,1 ")
 - 4). Gewicht: 200g
- Messbarer Spannungsbereich: 9-29V DC
Arbeitstemperatur: -10°C-40°C-Storing Tempo.: 10°C-30°C



1,3 Kaltstartstrom massen:

Lithium-Ionen-Batterie:

Standard	Bereich
Cca	20-1000
Bci	100-2000
Ca	20-1000
Mca	20-1000
Jis	26A17—150F51
Din	20-700
Iec	20-700
De	20-1000
Sae	20-1000
Gb	2-120

Bleibatterie:

Standard	Bereich
Cca	100-2000
Bci	100-2000
Ca	100-2000
Mca	100-2000
Jis	26A17--245H52
Din	100-1400
Iec	100-1400
De	100-2000
Sae	100-2000
Gb	30-220

2.3 Zubehör inklusive

Bedienungsanleitung-USB-Kabel- Software-CD.

2,4 Produktaufstellung

Der Batterietester kann wie folgt eingerichtet werden:

- 1) Sprache: Wählt die gewünschte Sprache.
- 2) Kontrast: Stellt den Kontrast des LCD-Anzeige ein.

Um das System-Setup-Menü aus dem Hauptmenü aufzurufen, wählen Sie System Setup und drücken Sie ENTER.

Systemaufbau
Sprache
Kontrast
Werkzeuginformationen

. Vorgangs und Tests

Nachdem Sie den Tester an die Batterie angeschlossen haben, wird die Batteriespannung angezeigt.
Der Tester zeigt den folgenden Inhalt an, nachdem Sie eine Beliebige Taste gedrückt haben.

3.1 Batterietest

Batterietyp auswählen

Bitte Auswählen das Batterietyp nach den Batterievorgaben:

Regelmäßig überschwemmte (WET), Lithium-Ion, AGM-Flachplatte, AGM-Spirale, Gel und EFB.

Drücken Sie die Tasten AUF / AB, um den Batterietyp auszuwählen, und drücken Sie zur Bestätigung die Taste ENTER.

Batteriesystem Standard und Bewertung

Das Batterietester testet die Fahrzeuge Batterie nach dem Ausgewählten Bewertung.

Verwenden Sie die AUF / AN-Taste, um die auf der Batterie markierte Standardbewertung des Systems auszuwählen.

Hauptmenü
1.Batterie-Test
2.Kurzelltest
3.kostenpflichtigen Test
4.Überprüfung der Daten
5. Drucken
6.Systemaufbau

Batterietyp

1.Regelmäßige Flooded.
2. Runde Lithium-Ion
3. Runde Hauptversammlung Fläche Platte.
4. Hauptversammlung spiral
5. Gel

CCA: Kaltstartstrom, spezifiziert durch SAE&BCI, am häufigsten verwendeten Wert für die Starterbatterie bei 0°F (-18°C).

BCI: Internationaler Standard des Batterie Council

CA: Cranking Amps Standard, effektiver Startstromwert bei 0°C

MCA: Marine Cranking Amps Standard, effektiver Startstromwert bei 0°C.

JIS: Japan Industrial Standard, auf der Batterie als Kombination der Zahlen und Buchstaben dargestellt, z. B. 55D23,80D26.

DIN: Deutsche Norm für die Automobilindustrie

IEC: Interner elektrotechnischer Kommissionsstandard

EN: Europäische Vereinigung der Automobilindustrie

SAE: Society of Automotive Engineers Standard

GB: China National Standard

Einstellungsrate
500
Cca

Die Anzeige der Batterietestergebnisse dauert etwa 3-5 Sekunden. Bitte sehen Sie sich die Beispiele unten an.

Gesundheit:	96%
490CcEine	
CHärten: 98%	12.64
UhrV	
Interne R=6.1mΩ	

Gesundheit:78%	440CcEine
CHärten:30%	12.20V
Internes R=7.2mΩ	
RatteEd: 500A	
gut Aber Aufladen	

Gesundheit:46	Prozent
490CcEine	
CHärten:80%	12,68V
Interne RInnruden	18,1 mΩ
RatteEd: 500A	

Gesundheit:39%	310CcEine
CHärten:20%	12.583
Internes Rum	30.1mΩ
RatteEd: 500A	
berechnen & Erneut	

Gesundheit:0%	0CcEine
CHärten:20%	10.64V
Internes R=45,2mΩ	
RatteEd: 500A	
BAD CELL, Ersetzen	

3.2. Runde Kurzelltest

Cranking Test
Motor starten

Cranking Test
Drehzahl erkannt

Cranking Test
Zeit 780ms
Kurbeln Normal
10.13V

3.3 Aufladung System

Test geladen
Geladene Prüfung

IncreaSe Drehzahl
2500 r/min,
(5 Sekunden warten)
Drücken Sie die Taste Enter


Test geladen
Testen

Ladetest
Geladen 14.16V
Ungeladen 14.39V
Ersatz 15mV
Laden normal

3.4 Daten überprüfen

Wählen Sie die „Daten überprüfen“ Funktion zu Bewertung Ihr letzter Test.


Gesundheit:	96%
490CcEine	
CHärten: 98%	12.64
UhrV	
Interne R=6.1mΩ	

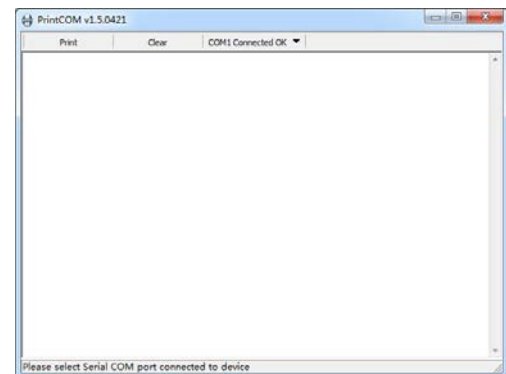

3.5 Druckdaten

Wählen Sie die Taste „Drücken“ und drücken Sie ENTER.

Wenn sich in der Warteschlange unvollständige Druckaufträge befinden, löschen Sie diese, bevor Sie fortfahren. Sie können nun die Testergebnisse ausdrucken.

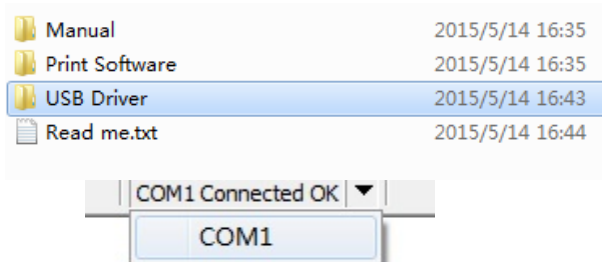

Eingeschränkte Garantie

Die Garantie für dieses Gerät hängt von den Bedingungen Ihres Händlers ab. Der Hersteller haftet zu keinem Zeitpunkt für Garantie, Körperverletzung oder Sachschaden. Der Transport ist niemals inbegriffen. Bitte entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsvoll. Es sollte von Ihrer örtlichen Einrichtung recycelt oder in geeignete Recyclingbehälter gelegt werden. Entsorgen Sie elektrische Geräte oder Batterien niemals im Hausmüll. Lassen Sie sie von Ihrem Händler oder Ihrer örtlichen Einrichtung recyceln.