FADENKOPF
Best.-Nr. 6-5261

Montageanleitung und Sicherheitshinweise

Allgemeines:

Der Fadenkopf ist nur zum Anbau an Motorsensen mit gerader Welle und Getriebe geeignet. Durch ein neues System muss der Fadenkopf zum Nachfüllen des Mähfadens nicht mehr geöffnet werden.

ACHTUNG! Nachfolgende Gefahrenhinweise unbedingt beachten:

1. ***Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungs- und Sicherheitshinweise des Geräteherstellers.***
2. ***Gerät nur mit passender Schutzvorrichtung betreiben. Beschädigte Schutzvorrichtungen (z.B. Messerschutz) vor Gebrauch des Gerätes austauschen.***
3. ***Gefahr von Schnittverletzungen. Lange Hose und festes Schuhwerk tragen.***
4. ***Gefahr von Augenverletzungen. Bitte Gesichtsschutz oder Schutzbrille tragen.***
5. ***Gefahr von Gehörschäden. Bitte Gehörschutz tragen.***
6. ***Gefahr durch weggeschleuderte Gegenstände. Personen müssen Sicherheitsabstand wahren.***

Bestandteile:

1. Gerätespezifischer Adapterbolzen

2. Fadenkopfoberteil

3. Fadenöse

4. Druckfeder

5. Lagerhülse aussen

6. Lagerhülse innen

7. Sicherung

8. Fadenspule


FADENKOPF
Best.-Nr. 6-5261

Montageanleitung und Sicherheitshinweise

Montageanleitung: 2-Fadenkopf Halbautomatik (6-5261)

- Stecken Sie die innere Lagerhülse (**6**) mit dem Sechskant nach oben in die äußere Lagerhülse (**5**).
- Stecken Sie die Druckfeder (**4**) über den Führungszapfen im Fadenkopf-oberteil (**2**).
- Drücken Sie nun die innere Lagerhülse (**5**) mit dem Sechskantzapfen in die Sechskantführung im Fadenkopfoberteil (2). Beachten Sie dabei, dass die Nase am Sechskant in eine Kerbe in der Sechskantführung eingreifen muss. Hier ist etwas Kraftaufwand beim Zusammenstecken erforderlich.
- Führen Sie nun den gerätespezifischen Adapterbolzen (**1**) von oben in das Fadenkopfoberteil (2) ein. Sichern Sie den Adapterbolzen (**1**) mit beiliegender Mutter (**7**).
- Wickeln Sie den Faden von der Fadenspule (**8**) ab.
- Die vier Nasen der äußeren Lagerhülse (**5**) mit den Nuten der Fadenspule (**8**) in Deckung bringen und bis zum Anschlag einführen.
- Die beiden Teile mit leichtem Druck zusammendrücken und entgegen dem Uhrzeigersinn zum Einrasten bringen.
- Verdrehen Sie Fadenkopfoberteil (**2**) und Fadenspule (**8**) zueinander, bis die beiden Pfeilmarkierungen fluchten.
- Stecken Sie nun die Mähfäden bis zum spürbaren Anschlag in die beiden Fadenösen (**3**) ein.
- Drehen Sie die Fadenspule (**8**) im Fadenkopfoberteil (**2**) im Uhrzeigersinn, bis die gewünschte Fadenlänge erreicht ist.

Ersatzteil-Liste für Fadenkopf:

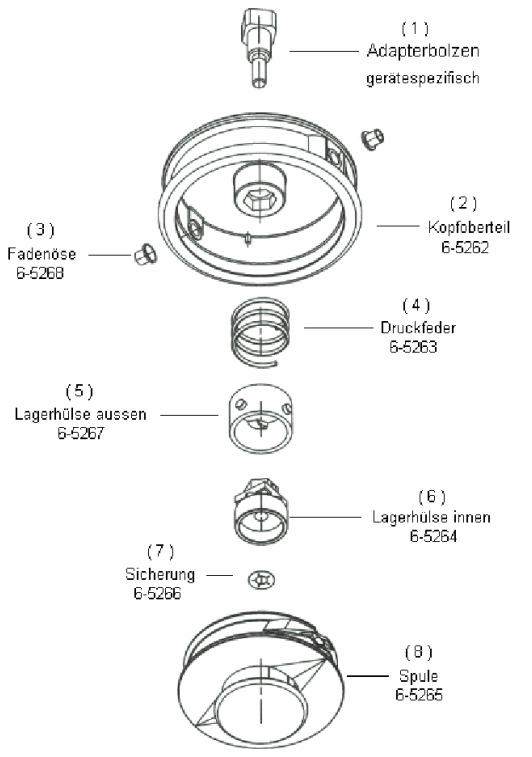

ratioparts GmbH
Barentsstraße 17
53881 Euskirchen

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, die unter www.ratioparts.com/AGBs.pdf eingesehen werden können.