



DIN 4844




Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair


INSTRUCTION

Industrial Hall

CE

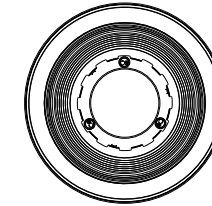

D

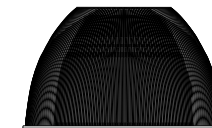

H



982115.000


D570, H343

3,22 kg




EN 12464







1

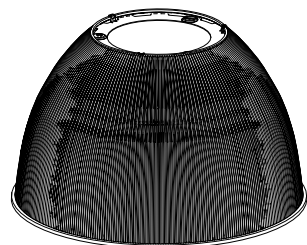


2

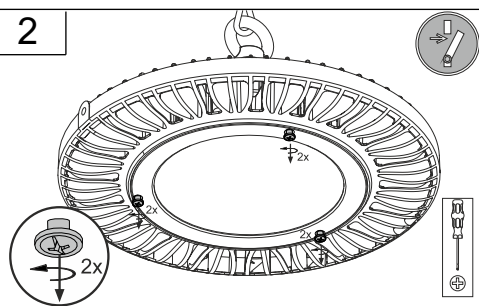

3

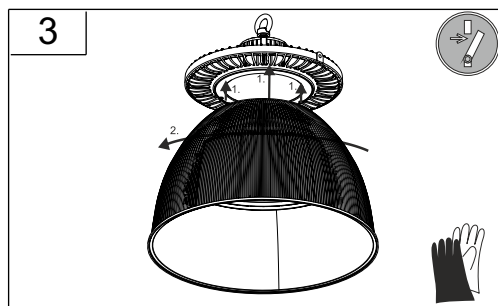

4

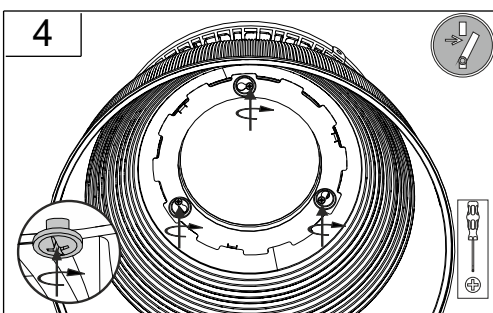

5

