

Verkorte Handleiding


Programmeren draadloze thermostaat




Steek de kabels van de actuatoren in de onderste rij gemarkeerde terminalstekkers 1-8
Let op! Niet in de gemarkeerde rij 1-8



Steek de stekker van de ontvanger in het stopcontact.

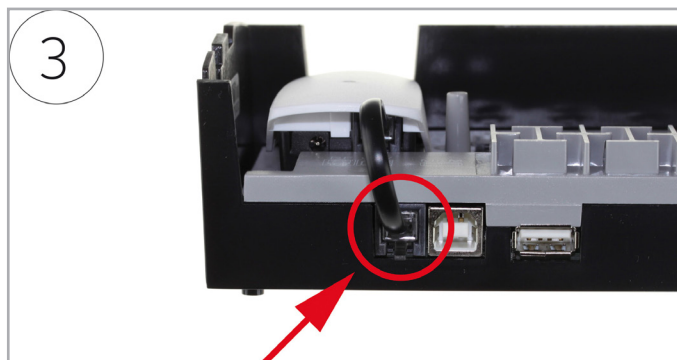


Controleer of de radiolink is aangesloten op de ontvanger.

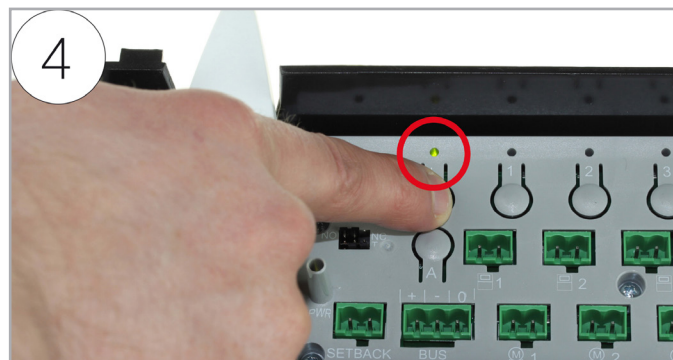

Druk minstens 3 seconden op de L-knop totdat de L-led groen oplicht.



Verwijder de achterkant van de thermostaat door met een schroevendraaier of een vergelijkbaar hulpmiddel op de borging te drukken.

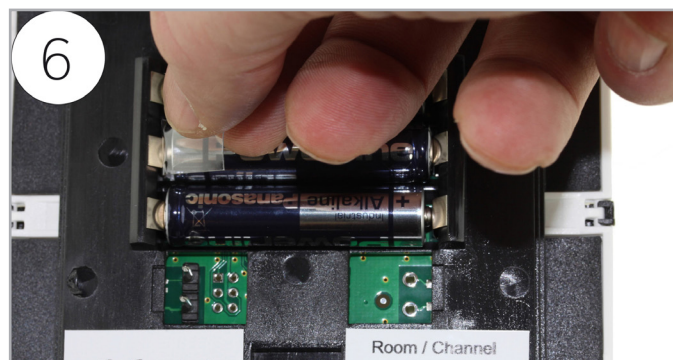

Verwijder het plastic van de batterij van de thermostaat.

