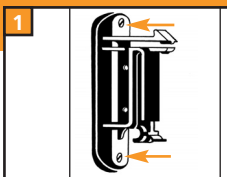
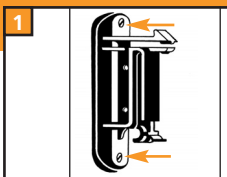
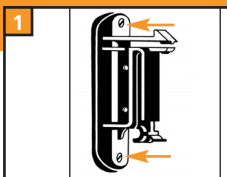
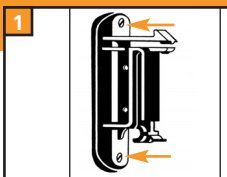
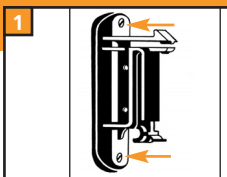
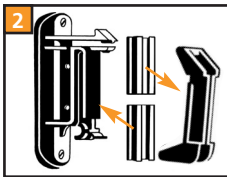
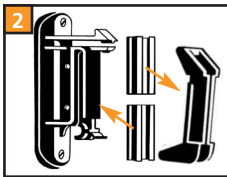
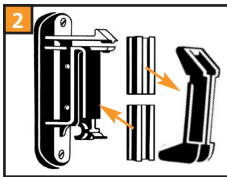
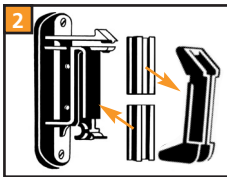
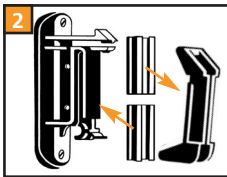
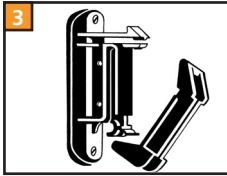
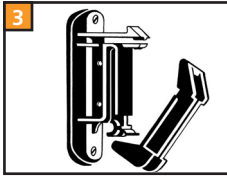
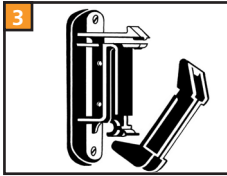
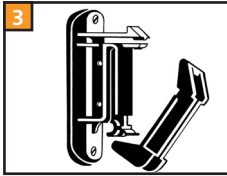
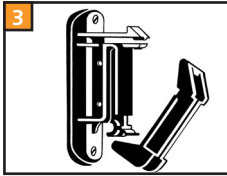
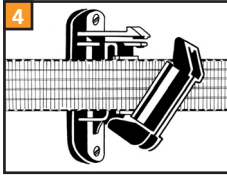
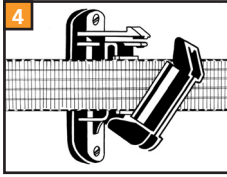
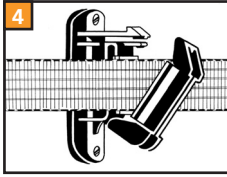
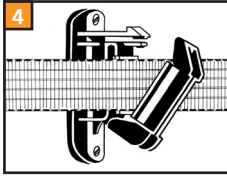
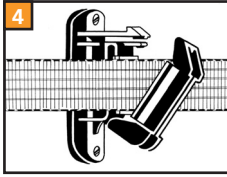
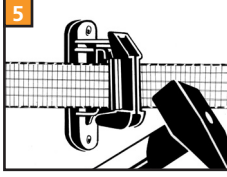
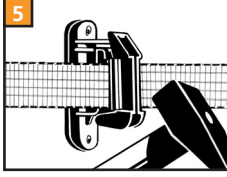
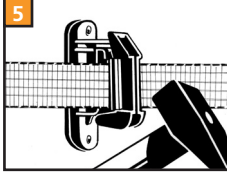
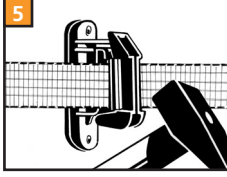
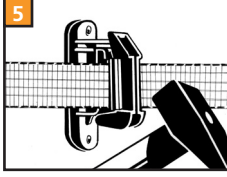
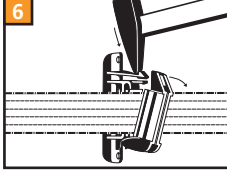
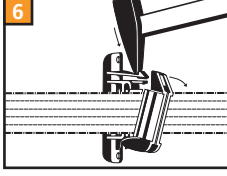
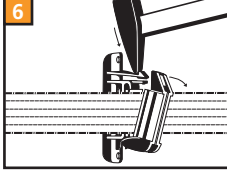
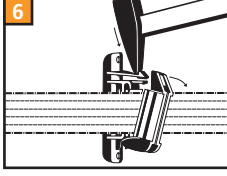
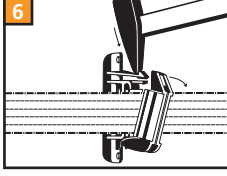
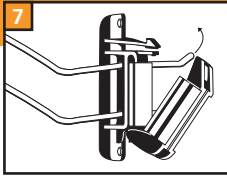
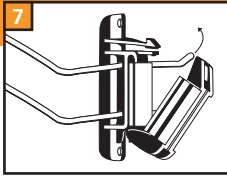
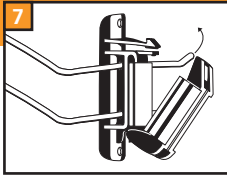
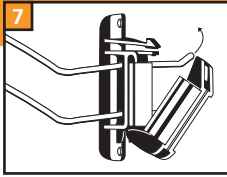
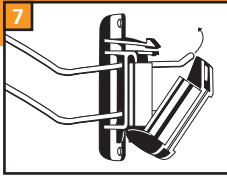
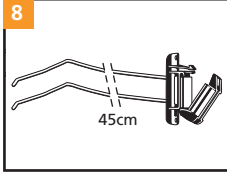
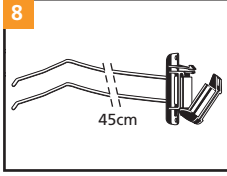
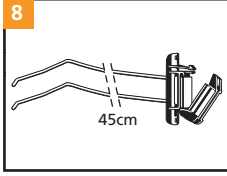
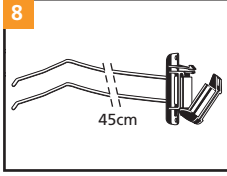
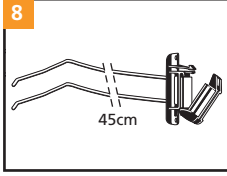
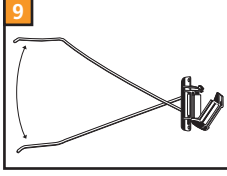
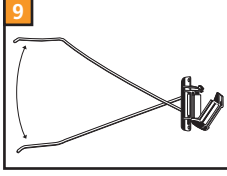
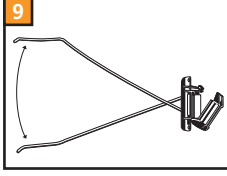
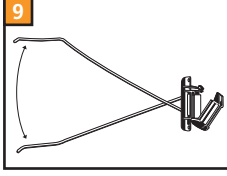
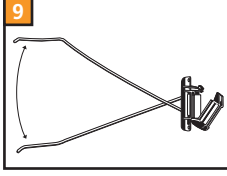
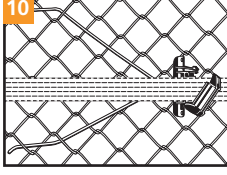
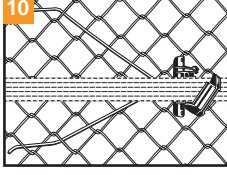
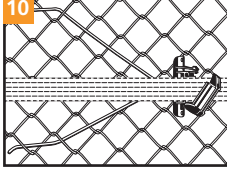
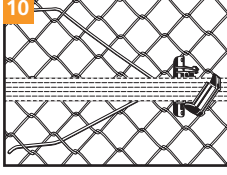
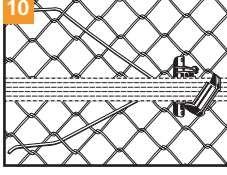


	Installatiehandleiding TurboLine Tussen- isolator/art. nr. 011087	Mode d'installation Isolateur de ligne TurboLine/N° d'art. 011087	Installationsanleitung TurboLine Breitband Isolator/Art. Nr. 011087	Installation Manual TurboLine Tape Insulator/Part No. 011087	Manual TurboLine band- isolator/Art. Nr. 011087
	Tussenisolator op houten palen	Isolateur de ligne pour piquet en bois	Turbo Breitband Isolator an Holzpfehlen	Insulators on intermediate posts	Isolatorer på stängselstolpar
1					
	Toepassing als tussenisolator op houten palen De isolator bestaat uit 2 delen die gemonteerd dienen te worden. Bevestig het grootste deel op de houten paal met Gallagher schroeven. Bevestig daarna het rubberen inlegdeel op beide delen van de isolator.	S'utilise comme isolateur de soutien sur les piquets en bois. L'isolateur se compose de 2 parties. Fixez la partie la plus importante sur le piquet en bois à l'aide des vis Gallagher. Fixez ensuite les éléments en caoutchouc sur les deux parties de l'isolateur.	Verwendung als Streckenisolator an Holzpfehlen. Der Isolator besteht aus zwei Kunststoffteilen, die zusammengesetzt werden müssen. Montieren sie den größeren Teil mit Gallagher Schrauben # 050000 am Holzpfehl. Schieben sie eine Gummieplatte auf jedes Kunststoffteil.	Mount the base part on the wooden posts using Gallagher screws. Click the top part into the bottom of the base part with an upward rotating movement (see illustration 3). Put the 2 rubber sleeves in each insulator.	Montera bas delen på trästolpen, använd Skruvar art nr 050000 Fäst topp delen på basen, med en upprätt rörelse (se bild 3) Fäst gummi hylsorna på varje isolator del
2					
3					
	Klik de sluitclip van de isolator vast aan de onderkant van het deel dat op de paal is bevestigd met een draaiende beweging.	Encliquez ensuite le clip de fermeture de l'isolateur sur la partie fixée au piquet par un mouvement rotatif.	Klicken sie den Clip des Isolators an der Unterseite des Teils, das am Pfahl befestigt ist, mit einer drehenden Bewegung fest.	Fix all the insulators to the posts.	Fäst alla isolatorer på stolparna
4					
	Laat de isolator open staan. Herhaal 1-4 voor alle tussenpalen. Leg vervolgens het lint in de openstaande isolator, en span het lint op.	Laissez l'isolateur ouvert. Répétez les points 1-4 pour tous les piquets intermédiaires. Placez ensuite le ruban dans l'isolateur ouvert et tendez le ruban.	Lassen sie den Isolator „offen“ und wiederholen sie Schritt 1 bis 4 bei allen Zwischenpfählen. Legen sie jetzt das Band in den Isolator und spannen sie das Band mit Hilfe der Eckisolatoren.	Leave the insulator open and put the tape in the insulator. Now pull the tape taut from corner to corner.	Lämna isolatorerna öppna och lägg i bandet. Spänn bandet hårt mellan hörnstolparna
5					
	Tik de isolator met een hamer dicht voor een perfecte sluiting. Voor het naspannen van het lint of het vervangen van een isolator kunt u de isolator op eenvoudige wijze openen door met de puntkant van de hamer achter het lipje een drukkende beweging naar voren te maken. Kan ook mbv schroevendraaier. <i>Tip: de paal moet minimaal 5cm boven het bovenste lint uitsteken.</i>	Fermez l'isolateur à l'aide d'un marteau pour une fermeture parfaite. Pour tendre le ruban ou remplacer un isolateur, vous pouvez rouvrir l'isolateur en appuyant avec la pointe d'un marteau ou d'un tournevis derrière la languette. <i>Conseil: le piquet doit dépasser au minimum de 5 cm au dessus du ruban supérieur.</i>	Schließen sie jetzt den Isolator mit einem leichten Hammerschlag. Zum Nachspannen vom Band oder zum Auswechseln eines Isolators können sie den Isolator wie folgt öffnen: Setzen Sie einen Hammer mit der spitzen Seite hinter den Klickverschluss und drücken sie ihn gleichzeitig leicht nach vorne. Dies kann auch mit Hilfe eines Schraubenziehers. <i>Empfehlung: Der Pfahl sollte ca. 5 cm höher sein als das obere Band.</i>	Close it with a gentle tap on the top of the insulator For maintenance you can open the insulator using a screwdriver or hammer. Put the tool behind the top of the insulator and gently press it down and pull forward. <i>Tip: The post should be about 5 cm above the top tape.</i>	Stäng isolatorerna med ett försiktigt slag på topp delen av isolatorn För eventuellt underhåll kan du öppna isolatorerna med en skruvmejsel eller hammare. Placera verktyget bakom isolatorn och pressa försiktigt nedåt och dra framåt. <i>Tips: Stängselstolpen bör vara 5 cm högre än det översta bandet</i>
6					
7					
	Afstandsisolator op houten palen Toepassing als afstandsisolator op houten palen. Afstand 45cm. <i>Nodig: TurboLine Tussenisolator #011087 en Beugel #010967.</i>	Isolateur à distance sur piquet en bois S'utilise comme isolateur à distance sur les piquets en bois. Distance 45 cm. <i>Matériel requis: Isolateur de ligne TurboLine #011087 et Crochet #010967.</i>	Abstandsisolator an Holzpfehlen Verwendung als Abstandsisolator an Holzpfehlen. Abstand 45 cm. <i>Benötigtes Material: TurboLine Breitband Isolator # 011807 und Bügel # 010967.</i>	Offset Insulator on wooden posts Offset insulator, distance: 45 cm. <i>Using the TurboLine Tape Insulator # 011087 and Offset Bracket # 010967.</i>	Distanshållare på trästolpar Distanshållare, 45 cm. <i>Använd TurboLine band-isolator art nr 011087 och Distanshållare art nr 010967.</i>
8					
	Monteer eerst de TurboLine Tussenisolator delen tot een complete isolator zonder bevestiging op een paal, zie stappen 1-3. Neem vervolgens de beugel en trek de armen door de gaten in de isolator, helemaal tot aan het einde.	Montez tout d'abord les éléments de l'isolateur de ligne TurboLine jusqu'à obtention d'un isolateur complet, sans toutefois le fixer à un piquet. Cf. étapes 1-3. Munissez-vous ensuite du crochet et tirez les bras à travers les orifices de l'isolateur jusqu'au bout.	Setzen sie erst die Teile des TurboLine Breitband Isolators zusammen (ohne diesen an einem Pfahl zu befestigen) Schritte 1-3. Stecken sie den Bügel durch die beiden Löcher in den Isolator und schieben sie den Isolator bis ans Ende des Bügels.	Prepare the TurboLine Tape Insulator as described in step 1-3 Slide the insulator on the bracket using the 2 holes in the insulator. Slide the insulator all the way to the end of the bracket.	Förbered TurboLine band-isolatorn som beskrivits ovan, bild 1-3 Montera isolatorn på distanshållaren, använd de två hälen i isolatorn. Låt isolatorn glida ända ner till slutet av distanshållaren.
9					
	Duw de armen kruislings uitelkaar en bevestig op een houten paal met behulp van een kram. Heeft u een gazen afrastering of prikkeldraad-afrastering dan kunt u de uiteinden van de arm vastzetten in het gaas of prikkeldraad.	Écartez ensuite les bras en les croisant et fixez les sur un piquet en bois à l'aide de crampons. Vous disposez d'une clôture grillagée ou d'une clôture en barbelé ? Dans ce cas, vous pouvez fixer les extrémités des bras dans le grillage ou entourer le fil barbelé.	Ziehen sie die beiden Enden des Bügels überkreuzt übereinander und befestigen sie diese mit Hilfe einer Krampe am Pfahl. Soll der Abstandsisolator an einem Maschendrahtzaun oder einem Stacheldraht befestigt werden können sie die beiden Enden des Bügels in die Maschen oder am Stacheldraht einflechten	Cross the 2 legs of the bracket (see ill. 9) and nail the bracket to the post at the desired height using staples. You can also fix the bracket onto a (mesh) wire fence.	Kryssa benen på distanshållaren (se bild 9) och fäst den på stolpen, på önskad höjd, genom att använda krampor/märslor. Du kan även montera distanshållaren på ett nät.
10					
	Leg vervolgens het lint in de openstaande isolator, span het lint op en sluit de isolator.	Introduisez ensuite le ruban dans l'isolateur ouvert, tendez le ruban et refermez l'isolateur.	Legen sie jetzt das Band in den Isolator und spannen sie es mit Hilfe der Eckisolatoren. Schließen sie jetzt den Isolator.	Now follow step 4 to 6 again to finish the fence.	Följ sedan steg 4 – 6.