

Itho Daalderop
Montagebeugel t.b.v. bevestiging HRU200 aan WPV.

Installatie instructie

1. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn

- 1x Hoofdbeugel
- 2x Muurbeugel
- 2x Houtdraadbout M8x50mm
- 2x Plug Nylon 10x50mm
- 2x M8 sluitring
- 2x Laagbolkop Schroef M5x12mm
- 2x Zeskantflensmoer M5
- 1x zelfklevende schuimtape



Let op: Meegeleverd bevestigingsmateriaal is alleen geschikt voor massieve wanden.

2. WPV monteren aan de wand

Benodigheden:

- 2x Muurbeugel
- 2x Houtdraadbout M8x50mm
- 2x Plug Nylon 10x50mm
- 2x M8 sluitring

Schuif het voorraadvat tegen de wand op de gewenste plek, plaats de muurbeugels op het WPV en teken de boorposities af in het bovenste gedeelte van de slobgaten. Schuif het voorraadvat van de muur af, boor de gaten en plaats de pluggen.



Aftekenen

Monteer de muurbeugels op de hoogste positie met behulp van de houtdraadbouten en sluitringen, draai deze nog niet volledig aan. Na het terugplaatsen van het WPV dient de beugel door middel van het slobgat omlaag geschoven te worden en vastgedraaid.

3. Hoofdbeugel en HRU voorbereiden


Benodigheden:

- 1x Hoofdbeugel
- 2x Laagbolkopschroef M5x12mm
- 2x Zeskantflensmoer M5
- 1x zelfklevende schuimtape
- 1x Montagebeugel HRU200 (Bijgeleverd bij de HRU200)
- 1x Montagehandleiding HRU200 (Bijgeleverd bij de HRU200)

Neem de hoofdbeugel en montagebeugel HRU 200 en positioneer deze zoals de onderstaande afbeelding:



Neem de M5 laagbolkopschroeven en steek deze er via de achterzijde van de onderste gaten doorheen. Schroef vervolgens ook de zeskantflensmoer op de schroeven en monteer het geheel.

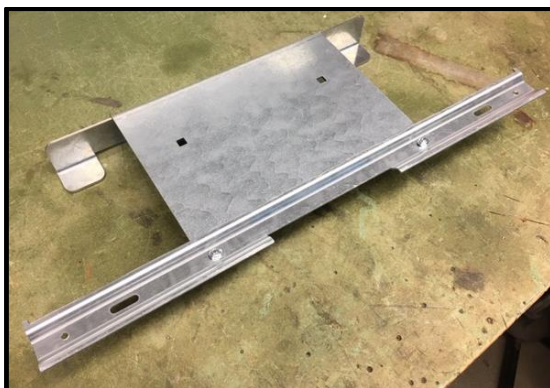

Draai vervolgens de beugel om en knip de schuimtape door het midden. Plak één van de twee delen vervolgens op de onderstaande positie.



Plak de andere helft van de schuimtape op de HRU200 zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.



4. Monteren HRU200 aan HRU-WPV beugel.

Volg de instructies van de HRU200 montagehandleiding.

5. Ophangen HRU200 aan WPV

Hang de HRU200 (gemonteerd met beugel) aan het WPV, zoals gezien is in de onderstaande afbeeldingen.

