


Verkorte Handleiding

Programmeren bedrade thermostaat



Steek de kabels van de actuatoren in de onderste rij gemarkeerde terminalstekkers 1-8.
Let op! Niet in de gemarkeerde rij 1-8.

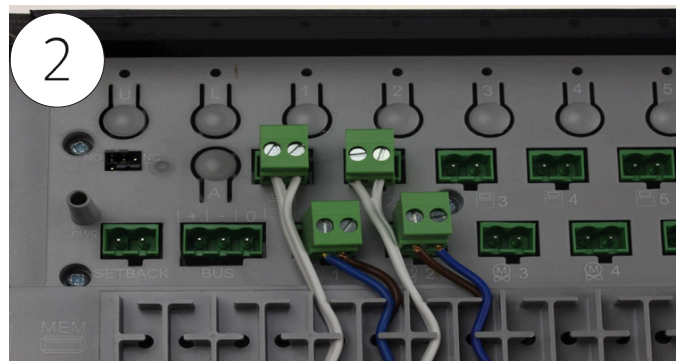

Sluit de bovenste rij aan voor de thermostaten met een 2-aderige kabel (2x0,5mm²) met behulp van de meegeleverde aansluitblokjes. Let op: thermostaat 1 staat 'direct in verbinding' met actuator 1. Indien 1 thermostaat meerdere actuatoren moet aansturen zal dit bekrachtigt moeten worden. Meer informatie staat beschreven in de handleiding.



Verwijder de achterkant van de thermostaat door met een schroevendraaier of een vergelijkbaar hulpmiddel op de borging te drukken.




Sluit de thermostaat aan met het andere uiteinde van de 2-aderige kabel (2x0,5mm²) op de montage plaat. Sluit het aan op de met ICS BOX gemarkeerde aansluitblok (dus niet op de met EXT SENSOR gemarkeerde aansluitblok!).

5



Klik het frontplaatje van de thermostaat terug op de montageplaat.

6

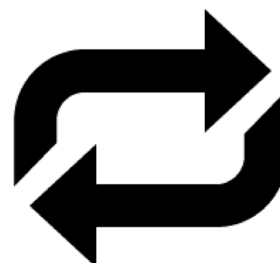

Herhaal stappen 5 t/m 10 voor de andere thermostaten in de faciliteit.

7



Steek de stekker van de ontvanger in het stopcontact.

8

De thermostaten zijn nu geprogrammeerd. Zie voor meer gedetailleerde montage-instructies de meegeleverde instructies of ga naar www.robot-vloerverwarming.nl