
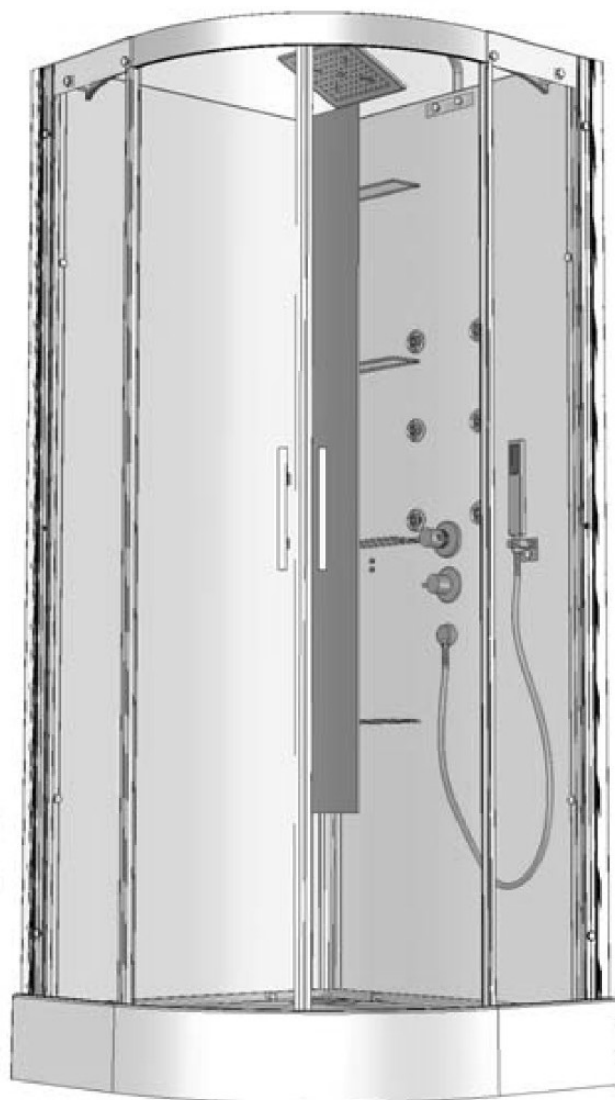


● F Notice de montage ● GB Installation instructions
● E Manual de instalación ● NL Montage-instructies

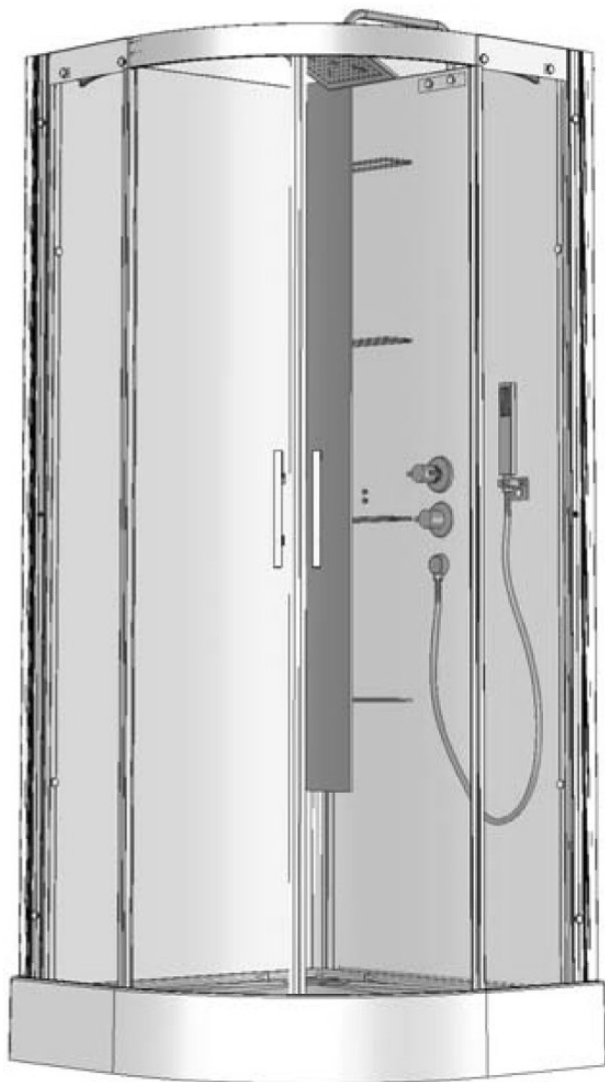


● F Attention aux étapes :

● GB Check installation steps :

● E Atención a los pasos :

● NL Aandacht voor de stappen :

p.9 - p.11 - p.35

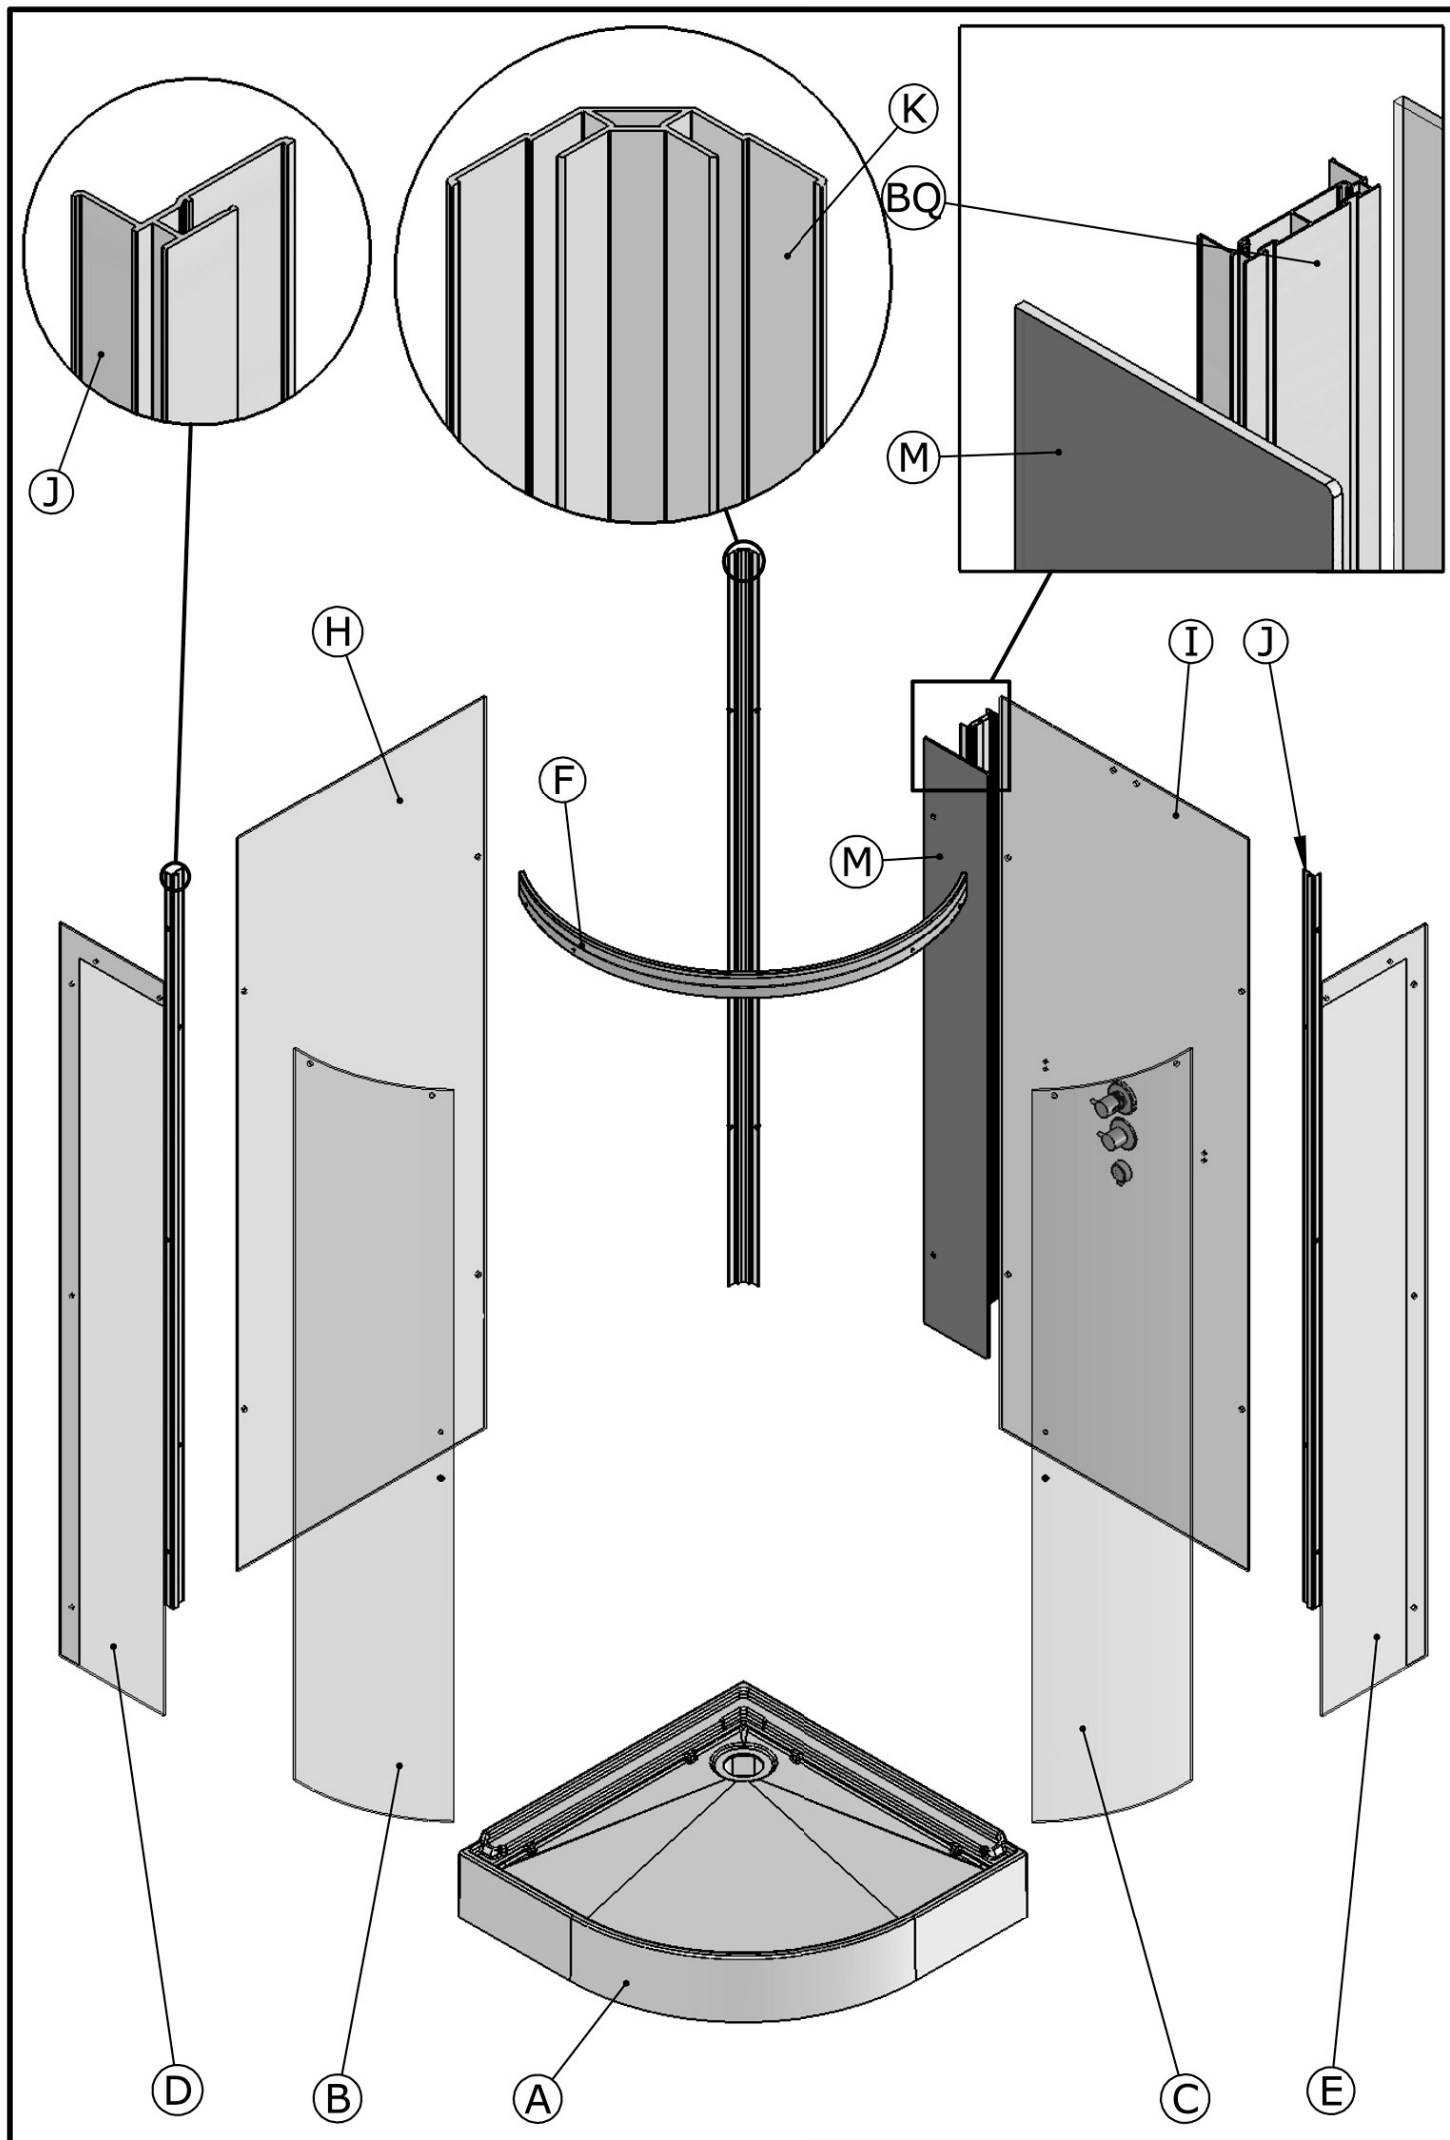


CODE COLIS (Voir repères en page 2)
PACKAGE CODES (See marks on page 2)
CODIGOS BULTOS (Ver marcas en página 2)
CODERING VERPAKKING (Zie omschrijving op pagina 2)


REP	VERSION		REF
A	Receveur haut		REC211
	Receveur bas		REC205
B + C			C4848
D + E + M	Acier		C5078E
	Chrysolite		C5747E
	Perle noir		C5413E
	Pépîte		C5447E
	Rubis		C5412E
	Saphir		C5752E
	Flamenco Rubis		C5412E
	Katuko		C5413E
	Tango		C5413E
F			5902
H	Acier		C5072E
	Chrysolite		
	Perle noir		
	Pépîte		
	Rubis		
	Saphir		
	Flamenco Rubis		C5393E
	Katuko		C5397E
	Tango		C5396E
I	THERMO	Acier	CP498
		Chrysolite	
		Perle noir	
		Pépîte	
		Rubis	
		Saphir	
		Flamenco Rubis	
		Katuko	CP303
		Tango	CP302
	HYDRO	Acier	CP300
		Chrysolite	
		Perle noir	
		Pépîte	
		Rubis	
		Saphir	
		Flamenco Rubis	
		Katuko	CP297
		Tango	CP296
J			5934
K			5933
BQ			5901

Autres pièces:

(voir pages suivantes)

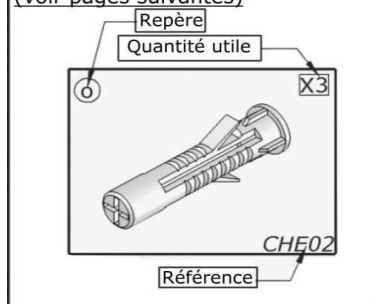**Other parts:**


(see next pages)















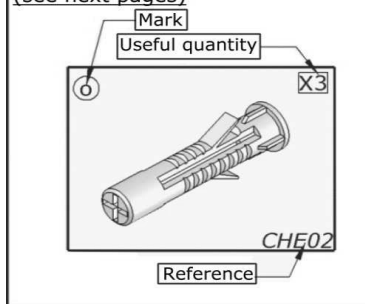
**Otras piezas:**

(ver páginas siguientes)

















**Andere onderdelen:**

(zie volgende pagina's)












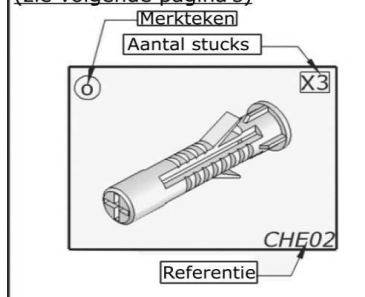


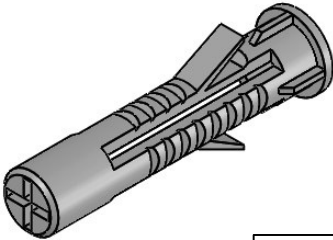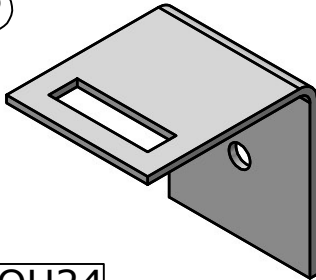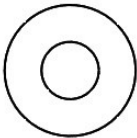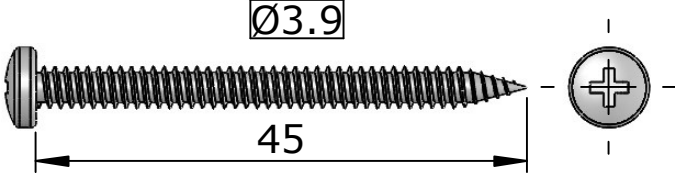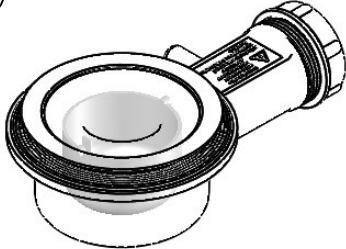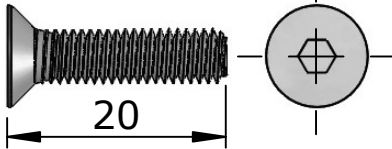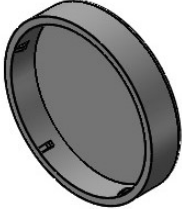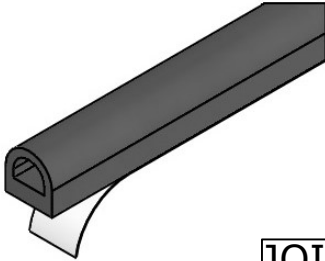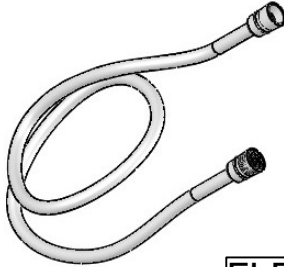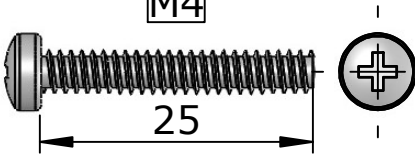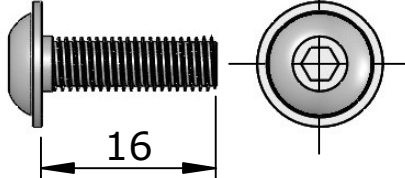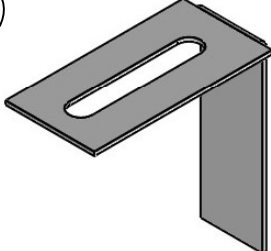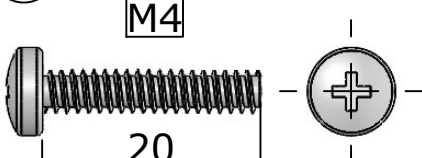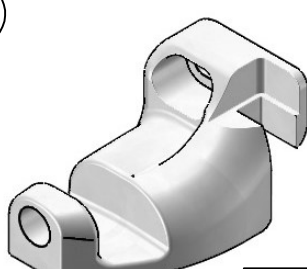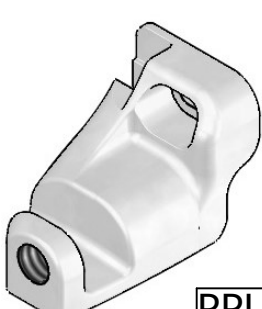①  1=1 CHE02 X2	②  EQU24 X2	③  1=1 RON51 X6
④  1=1 VIS17 X2	⑤  BOND14 X1	
⑥  1=1 ENT19 X24	⑦  1=1 VIS10 X18	⑧  1=1 CAP07 X22
⑨  JOI86 X2	⑩  FLEX05 X1	⑪  1=1 VIS200 X2
⑫  1=1 ECR09 X2	⑬  1=1 VIS195 X4	⑭  EQU50 X2
⑮  1=1 VIS09 X2	⑯  PPL523 X1	⑰  PPL522 X1

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

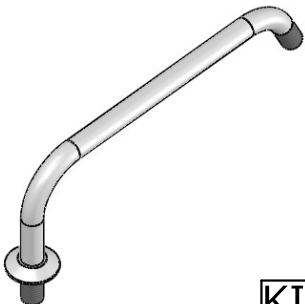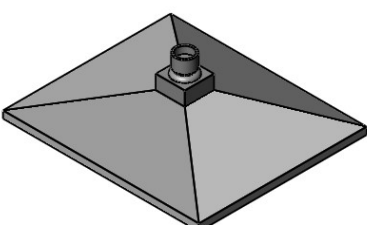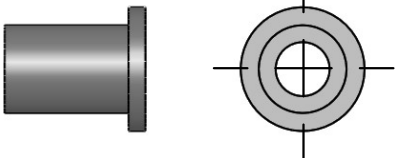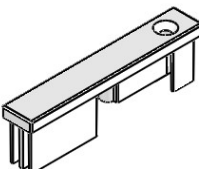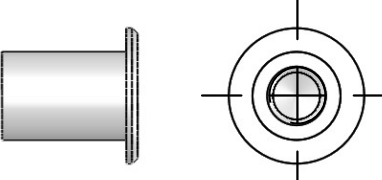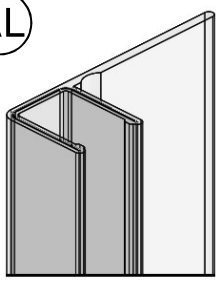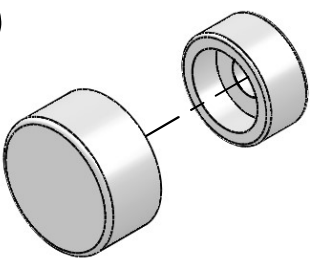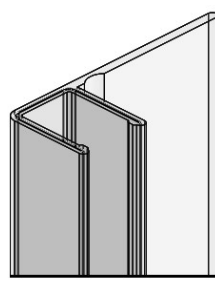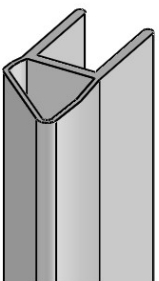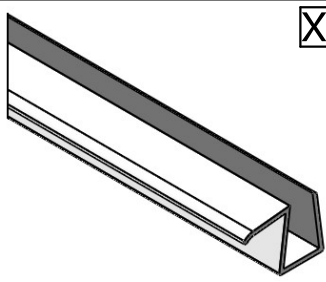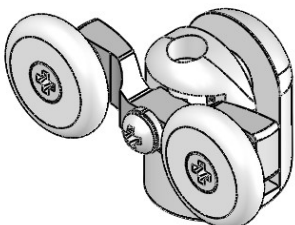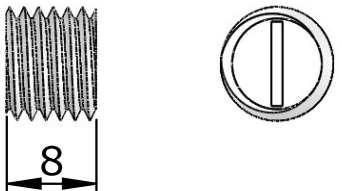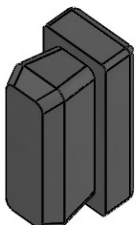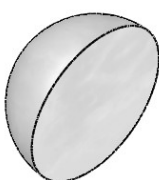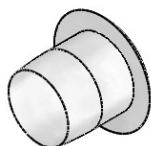(L) X1  KIT46	(N) X1  KIT85	(AF) X2  1=1 ECR14
(AG) X2 Ø3.5  9,50 1=1 VIS22	(AH) X2  PPL520	(AK) X2  1=1 ECR31
(AL) X2  Lg=1925mm J418	(AM) X2  PGN19	(AO) X1  1=1 CAC22
(AP) X1  KIT76	(AR) X2  Lg=1997mm J444	(AS) X2  AIM27
(AT) X2  Lg=396mm J429	(AU) X4  ROU19	(AV) X2 M10  8 1=1 VIS07
(AW) X2  BUT22	(AX) X2  1=1 BUT21	(AY) X2  1=1 BOU37

Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
The quantities given are what are required for the installation. There may be some surplus parts in the package provided.

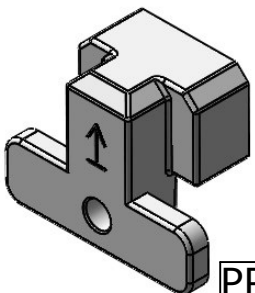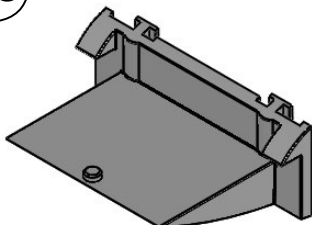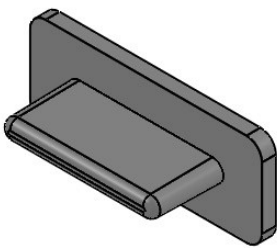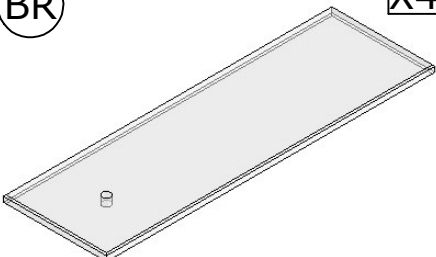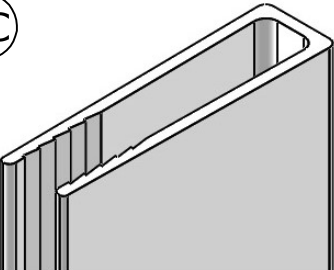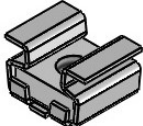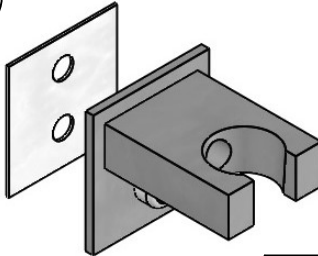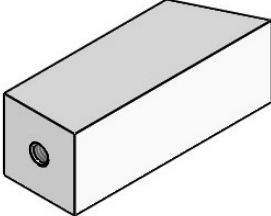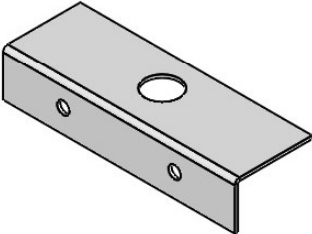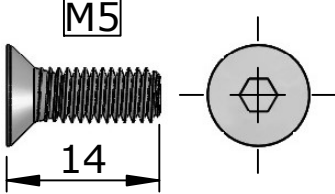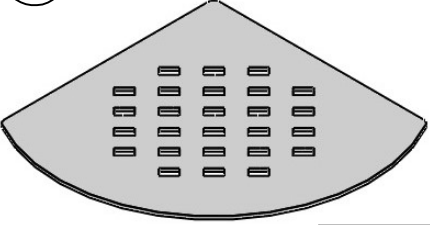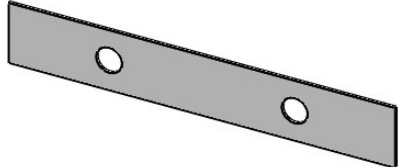(BM) X2  1=1 ENT12	(BN) X1  PPL550	(BO) X4  PPL756
(BT) X4  PPL758		(BR) X4  VER1457
(BC) X2  PFL42	(BD) X2  1=1 ECR46	(BG) X2  1=1 ECRORD
(BI) X1  KIT89	(BJ) X1  1=1 JOI16	(BK) X2  SUP54
(BH) X1  TOL28	(BL) X4  M5 14 1=1 VIS159	(BS) X4  1=1 CAP06
(CB) X1  TOL12	(CD) X1  JOI330	




Les quantités données sont les quantités utiles au montage.
Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.

The quantities given are what are required for the installation.
There may be some surplus parts in the package provided.

Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje.
Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.

De aangegeven hoeveelheid toont het aantal onderdelen dat voor montage nodig is.
De meegeleverde zakjes kunnen meer onderdelen bevatten.


Matériel nécessaire :
Tools required :
Material necesario :
Nodige gereedschap :

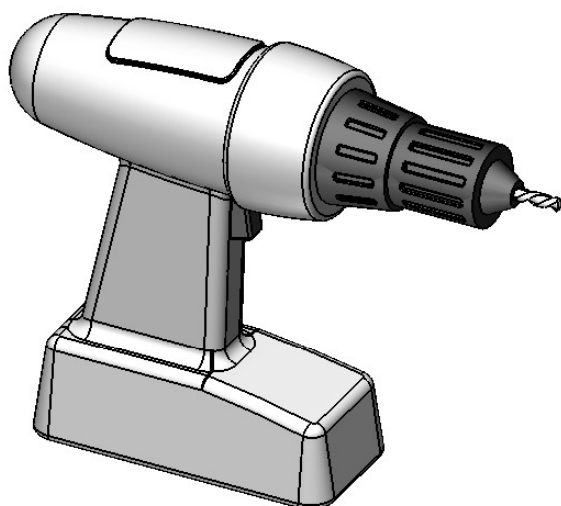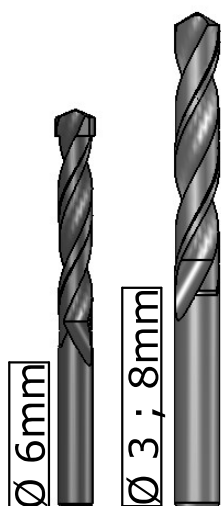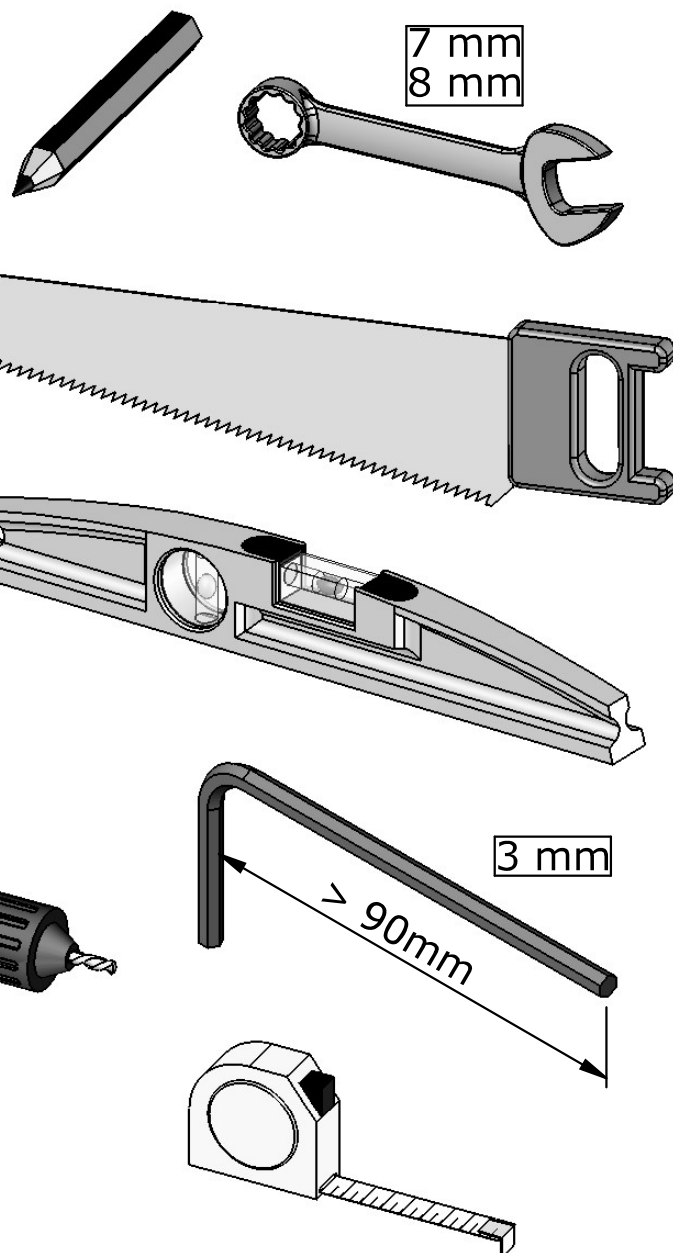


X2



MONTAGE A DROITE
RIGHT HAND
MONTAJE A LA DERECHA
MONTAGE RECHTS

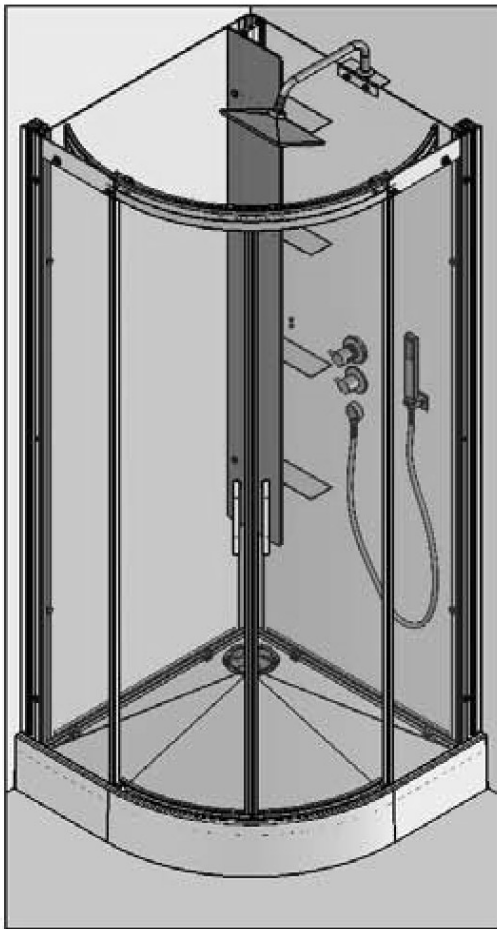

MONTAGE A GAUCHE
LEFT HAND
MONTAJE A LA IZQUIERDA
MONTAGE LINKS

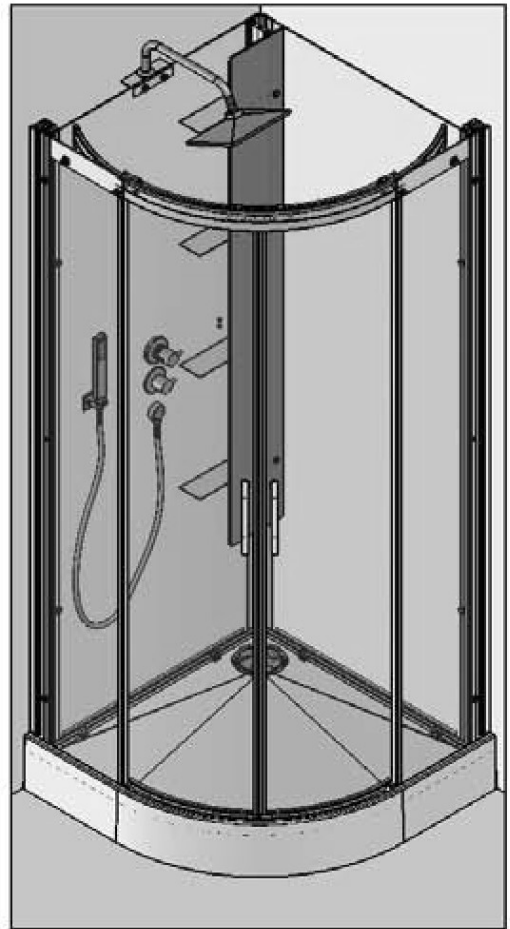


Vous avez la possibilité de réaliser un montage à droite ou un montage à gauche. Notre notice d'installation décrit un montage à droite. si vous voulez réaliser un montage à gauche, il vous suffit d'inverser le montage.



This cubicle can be installed either left or right hand. These installation instructions show a right hand installation.

Puede realizar un montaje a la derecha o un montaje a la izquierda. Nuestro folleto de instalación describe un montaje a la derecha. Si desea montar su cabina a la izquierda sólo tendrá que realizar el montaje al contrario.


U kunt de cabine rechts of links monteren. Onze handleiding beschrijft de rechtse montage van de cabine. Keer de montage om als u de cabine links wilt monteren.

01


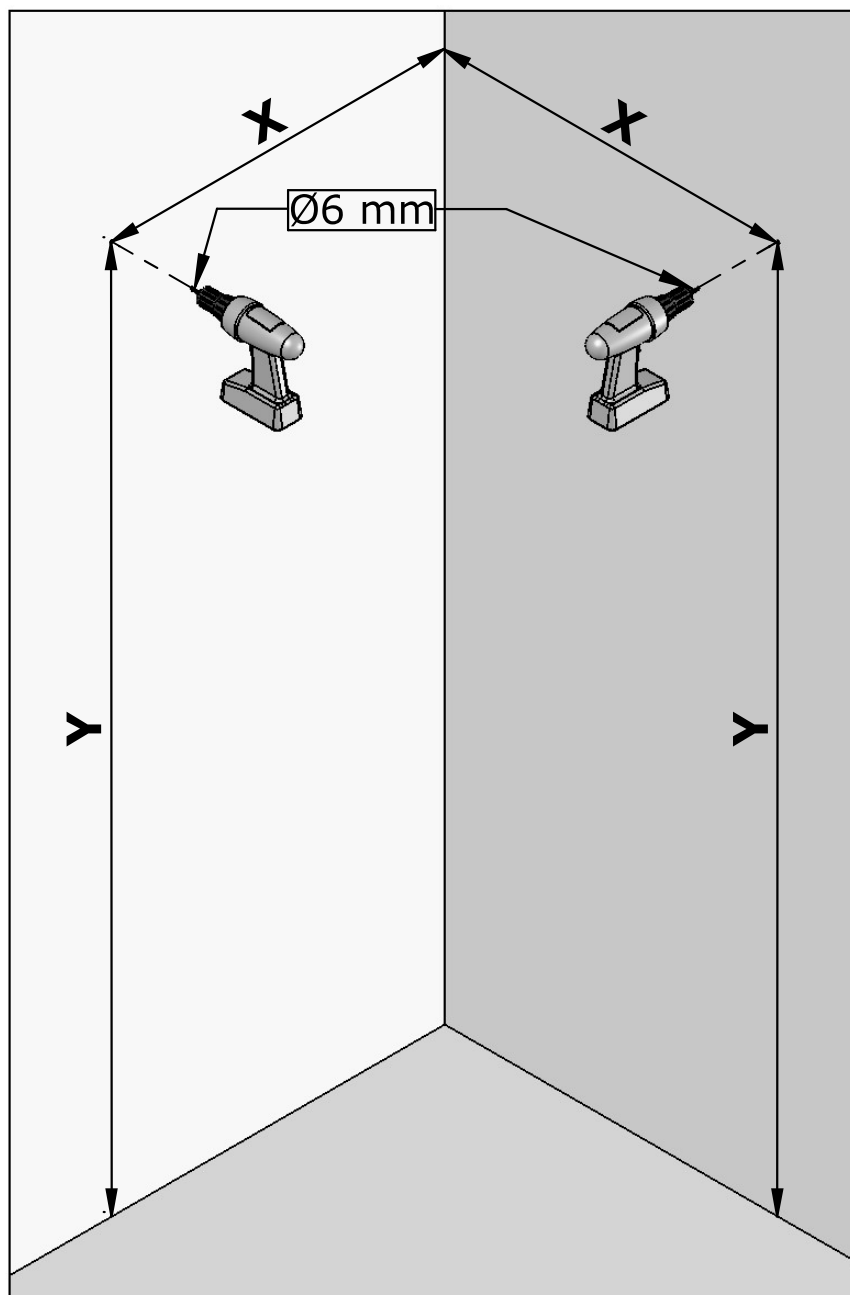


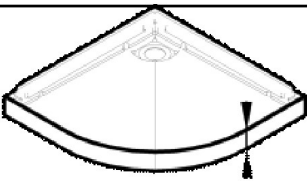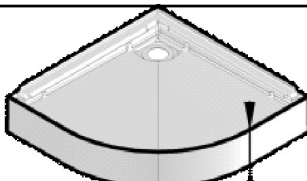X	84 cm	
		
Y	207,5 cm	212,5 cm



02

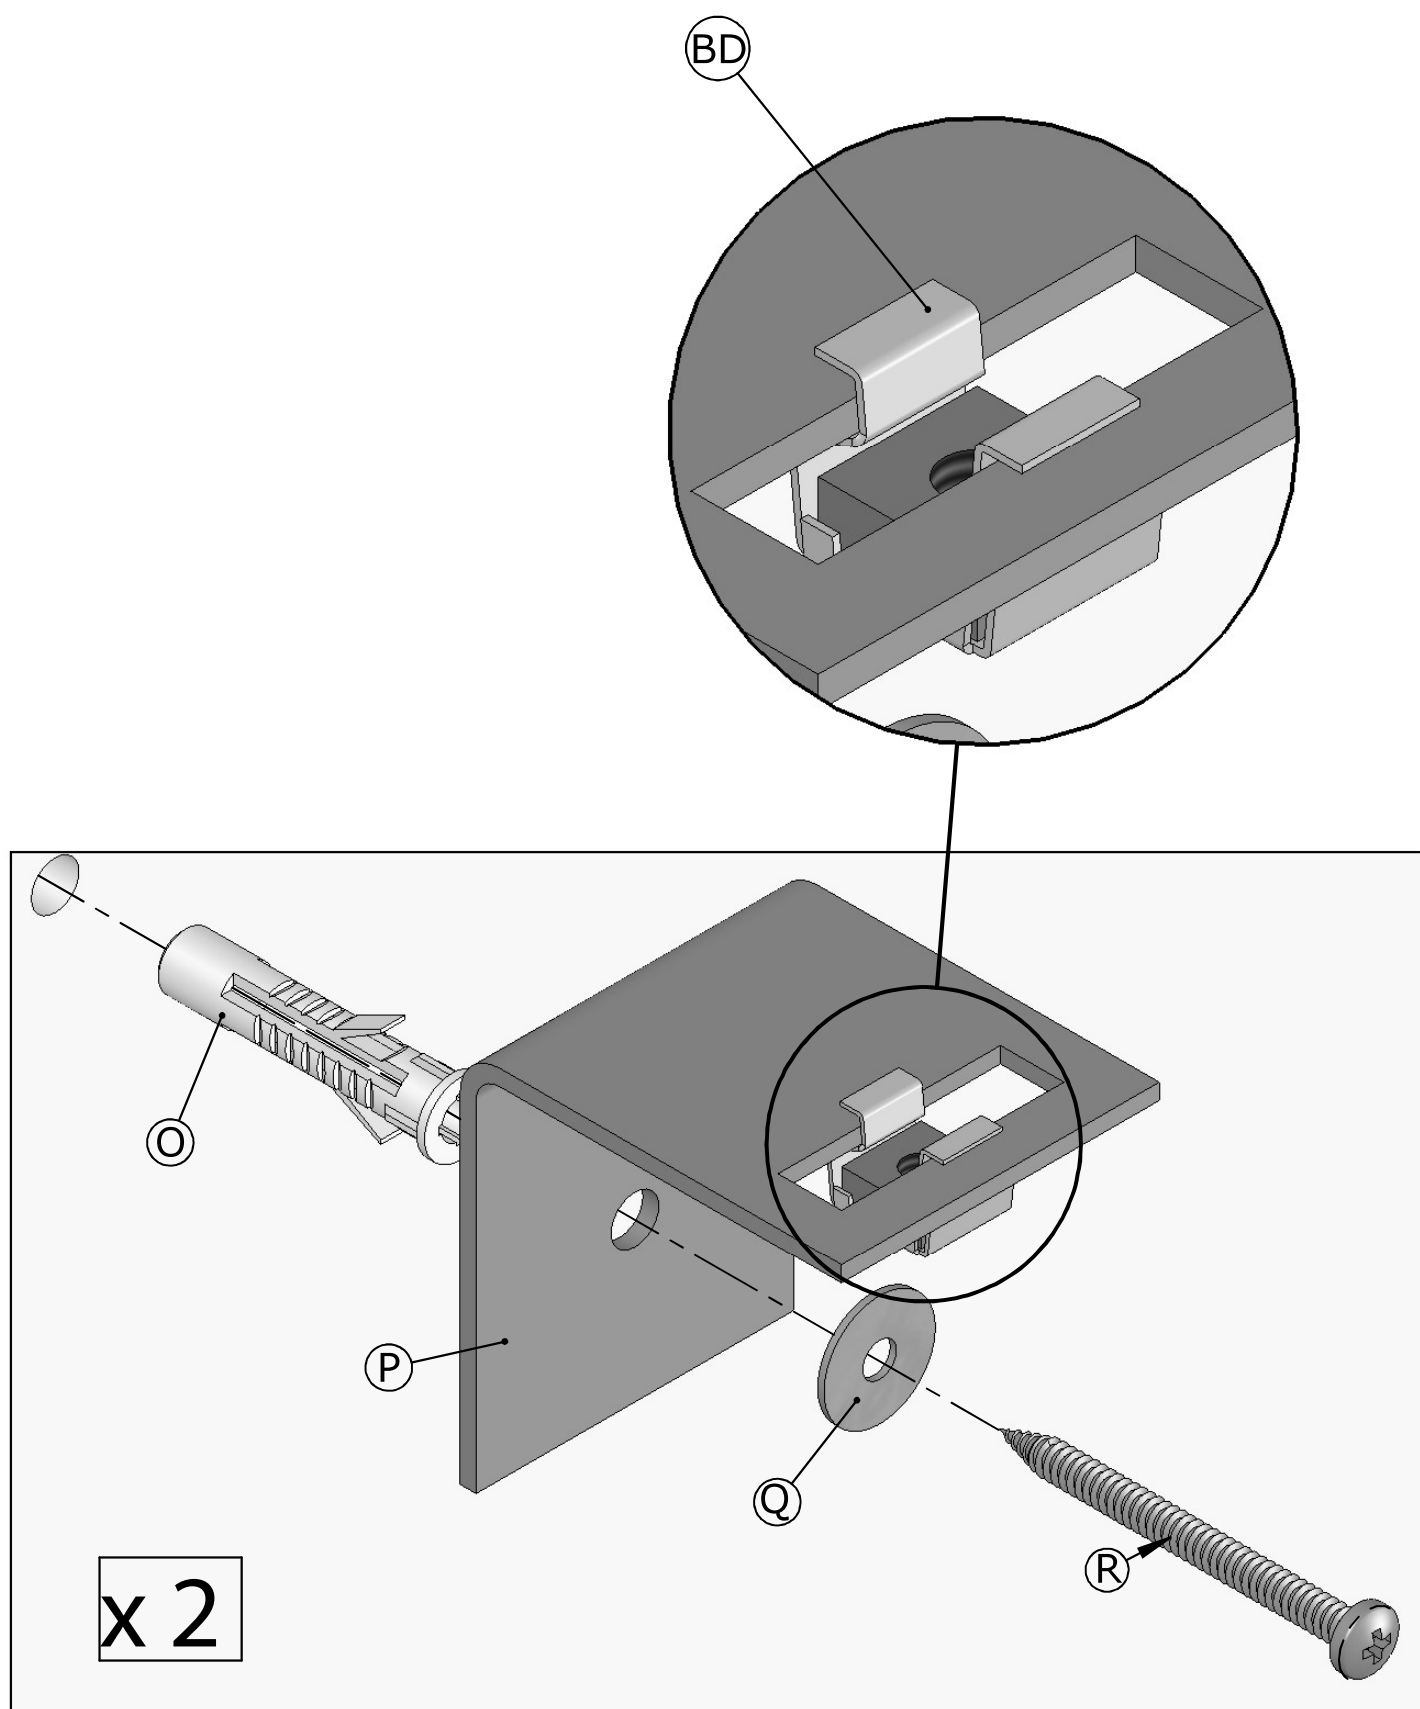

03



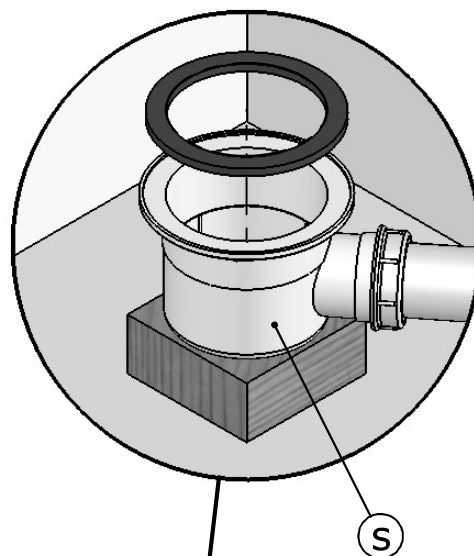
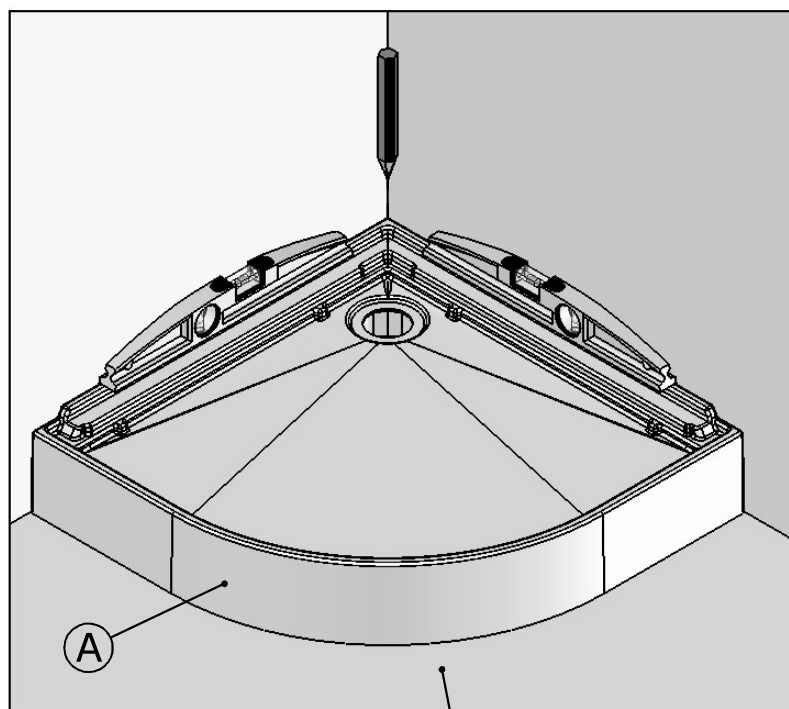


Sol rigide indispensable.
The underlying surface must be perfectly rigid.
Suelo rígido imprescindible.
De ondervloer moet volkomen vlak en stabiel zijn.

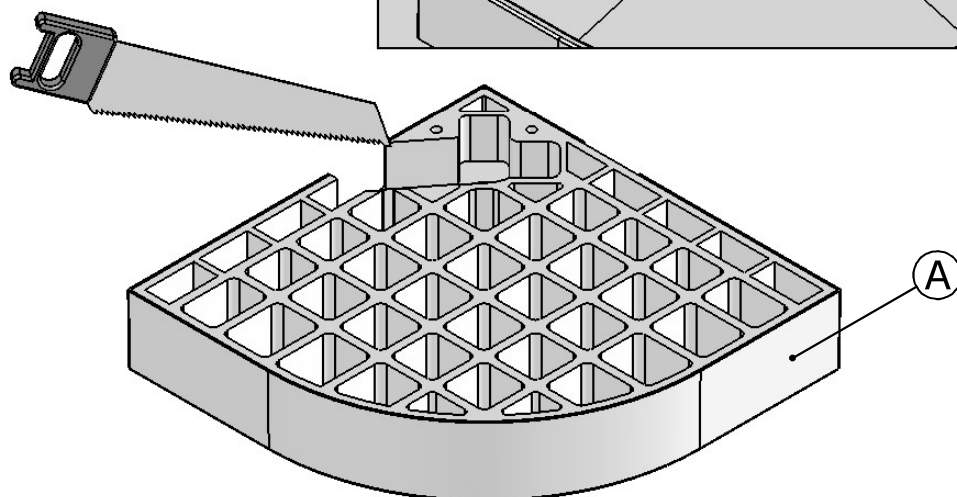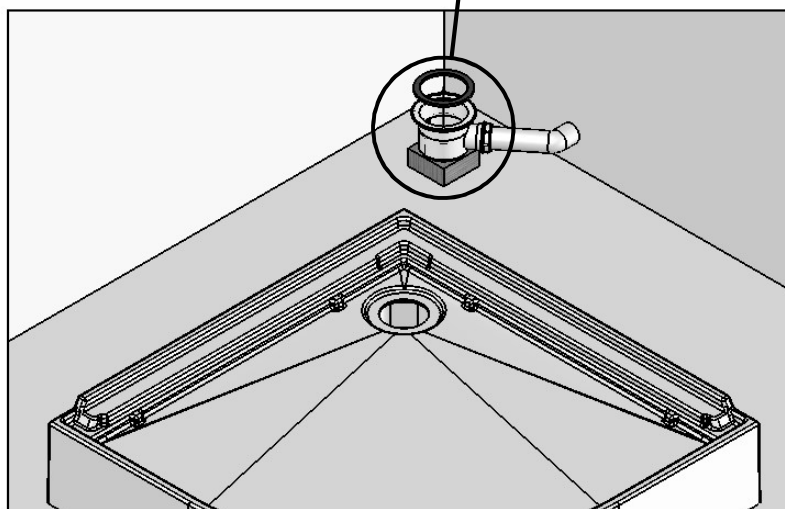


NE PAS METTRE DE COLLE ENTRE LE JOINT DE BONDE ET LE RECEVEUR.
DO NOT PUT GLUE BETWEEN THE WASTE TRAP SEAL AND THE TRAY.
NO PONER PEGAMENTO ENTRE LA JUNTA DEL DESAGÜE Y EL PLATO DE DUCHA.
GEËN LIJM PLAATSSEN TUSSEN AFDICHTINGSRUBBER VAN DE SIFON EN DE DOUCHEBAK.


04

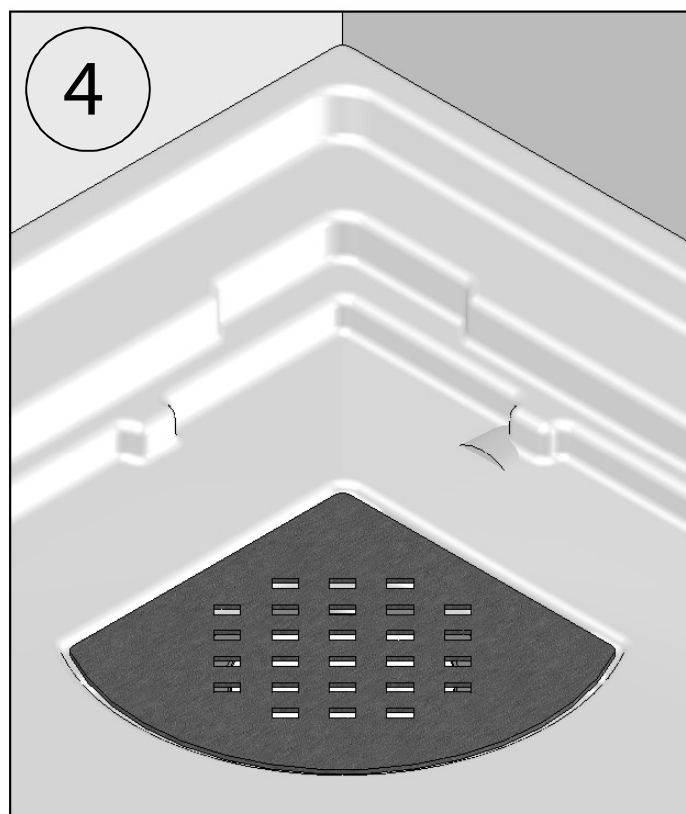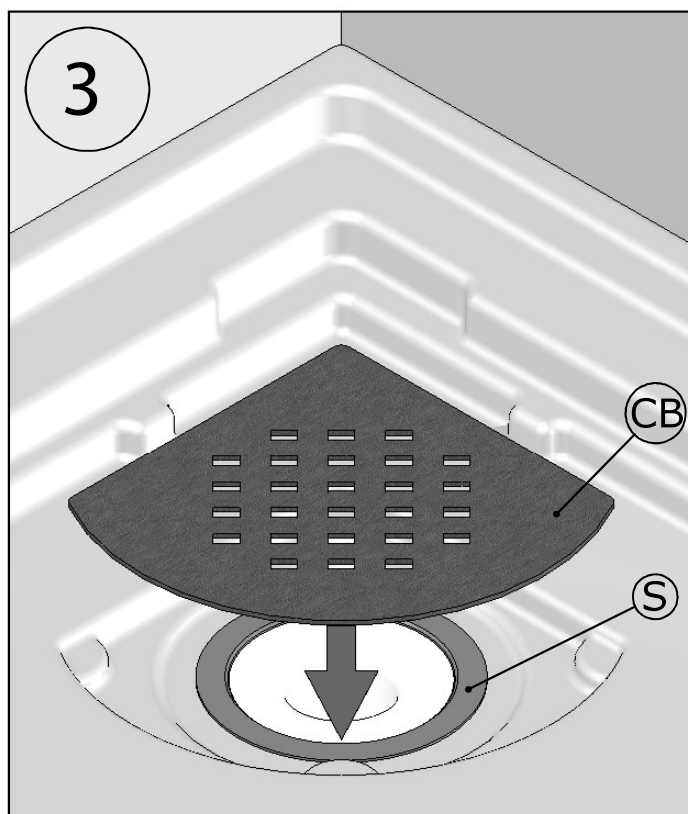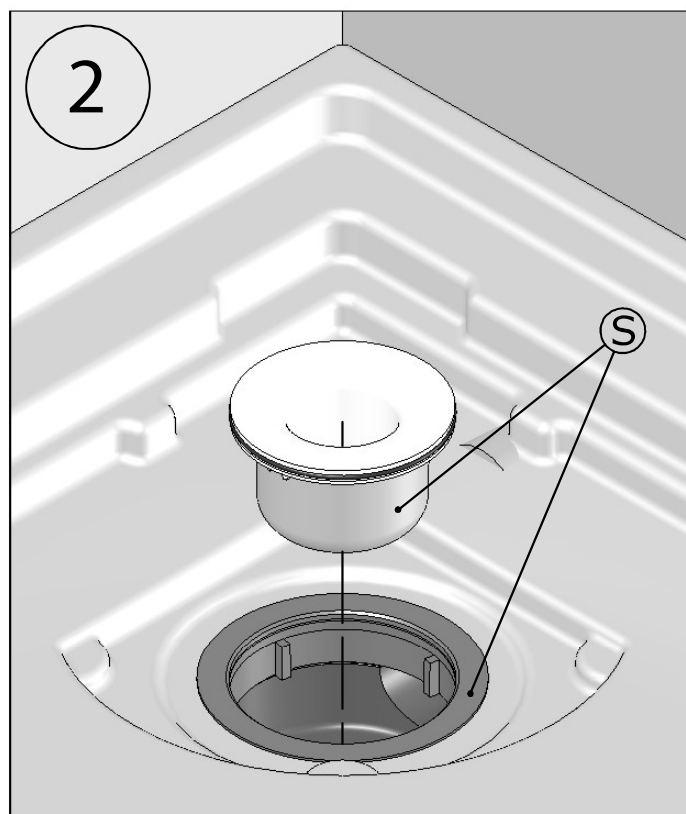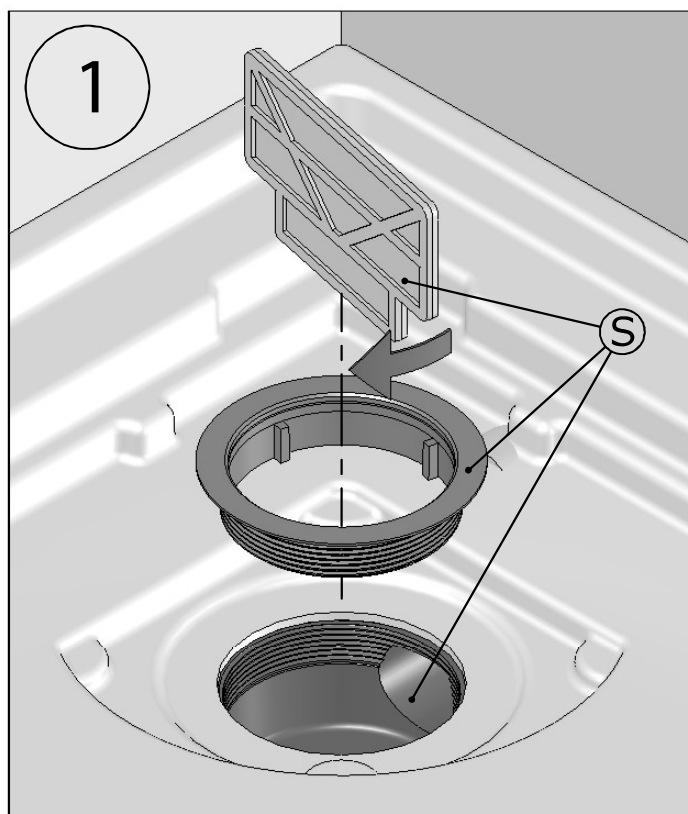

05


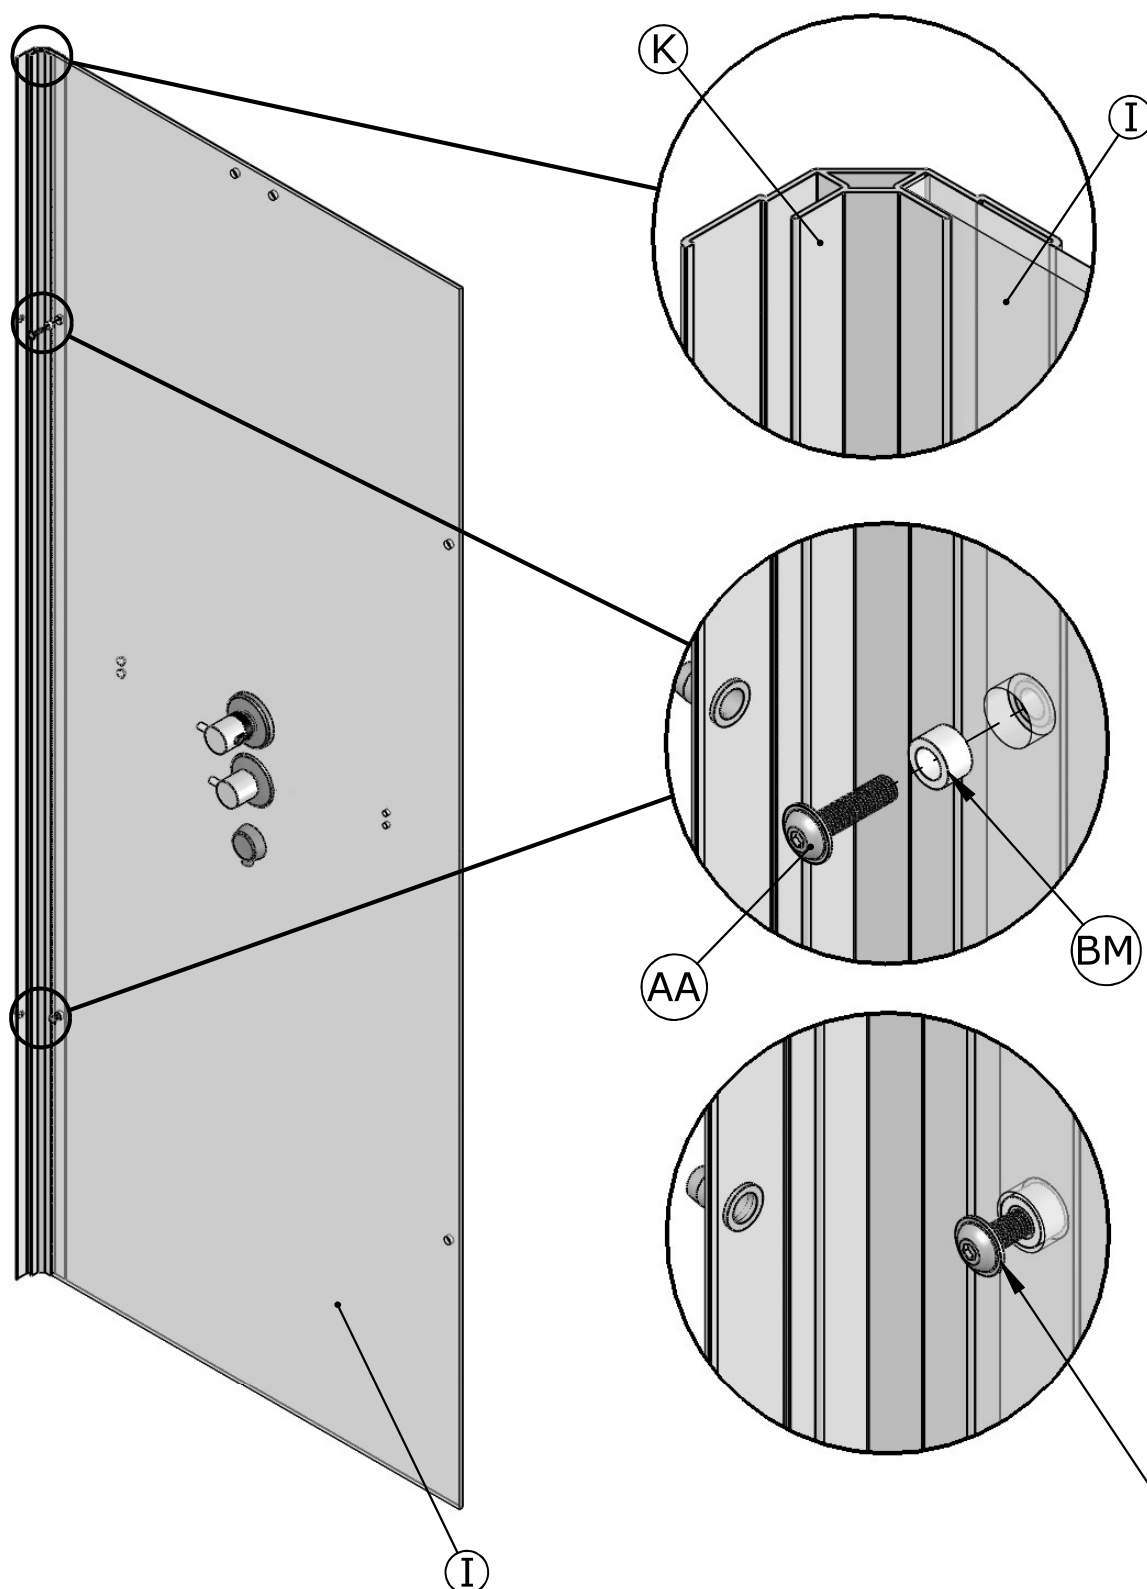


LAISSER UN JEU ENTRE LA VIS ET LE VERRE.
 LEAVE SOME PLAY FOR ADJUSTEMENT.
 DEJE UN ESPACIO ENTRE EL TORNILLO Y EL CRISTAL.
 EEN DEETJE SPELLING LATEN TUSSEN DE SCHROEF EN HET GLAS.

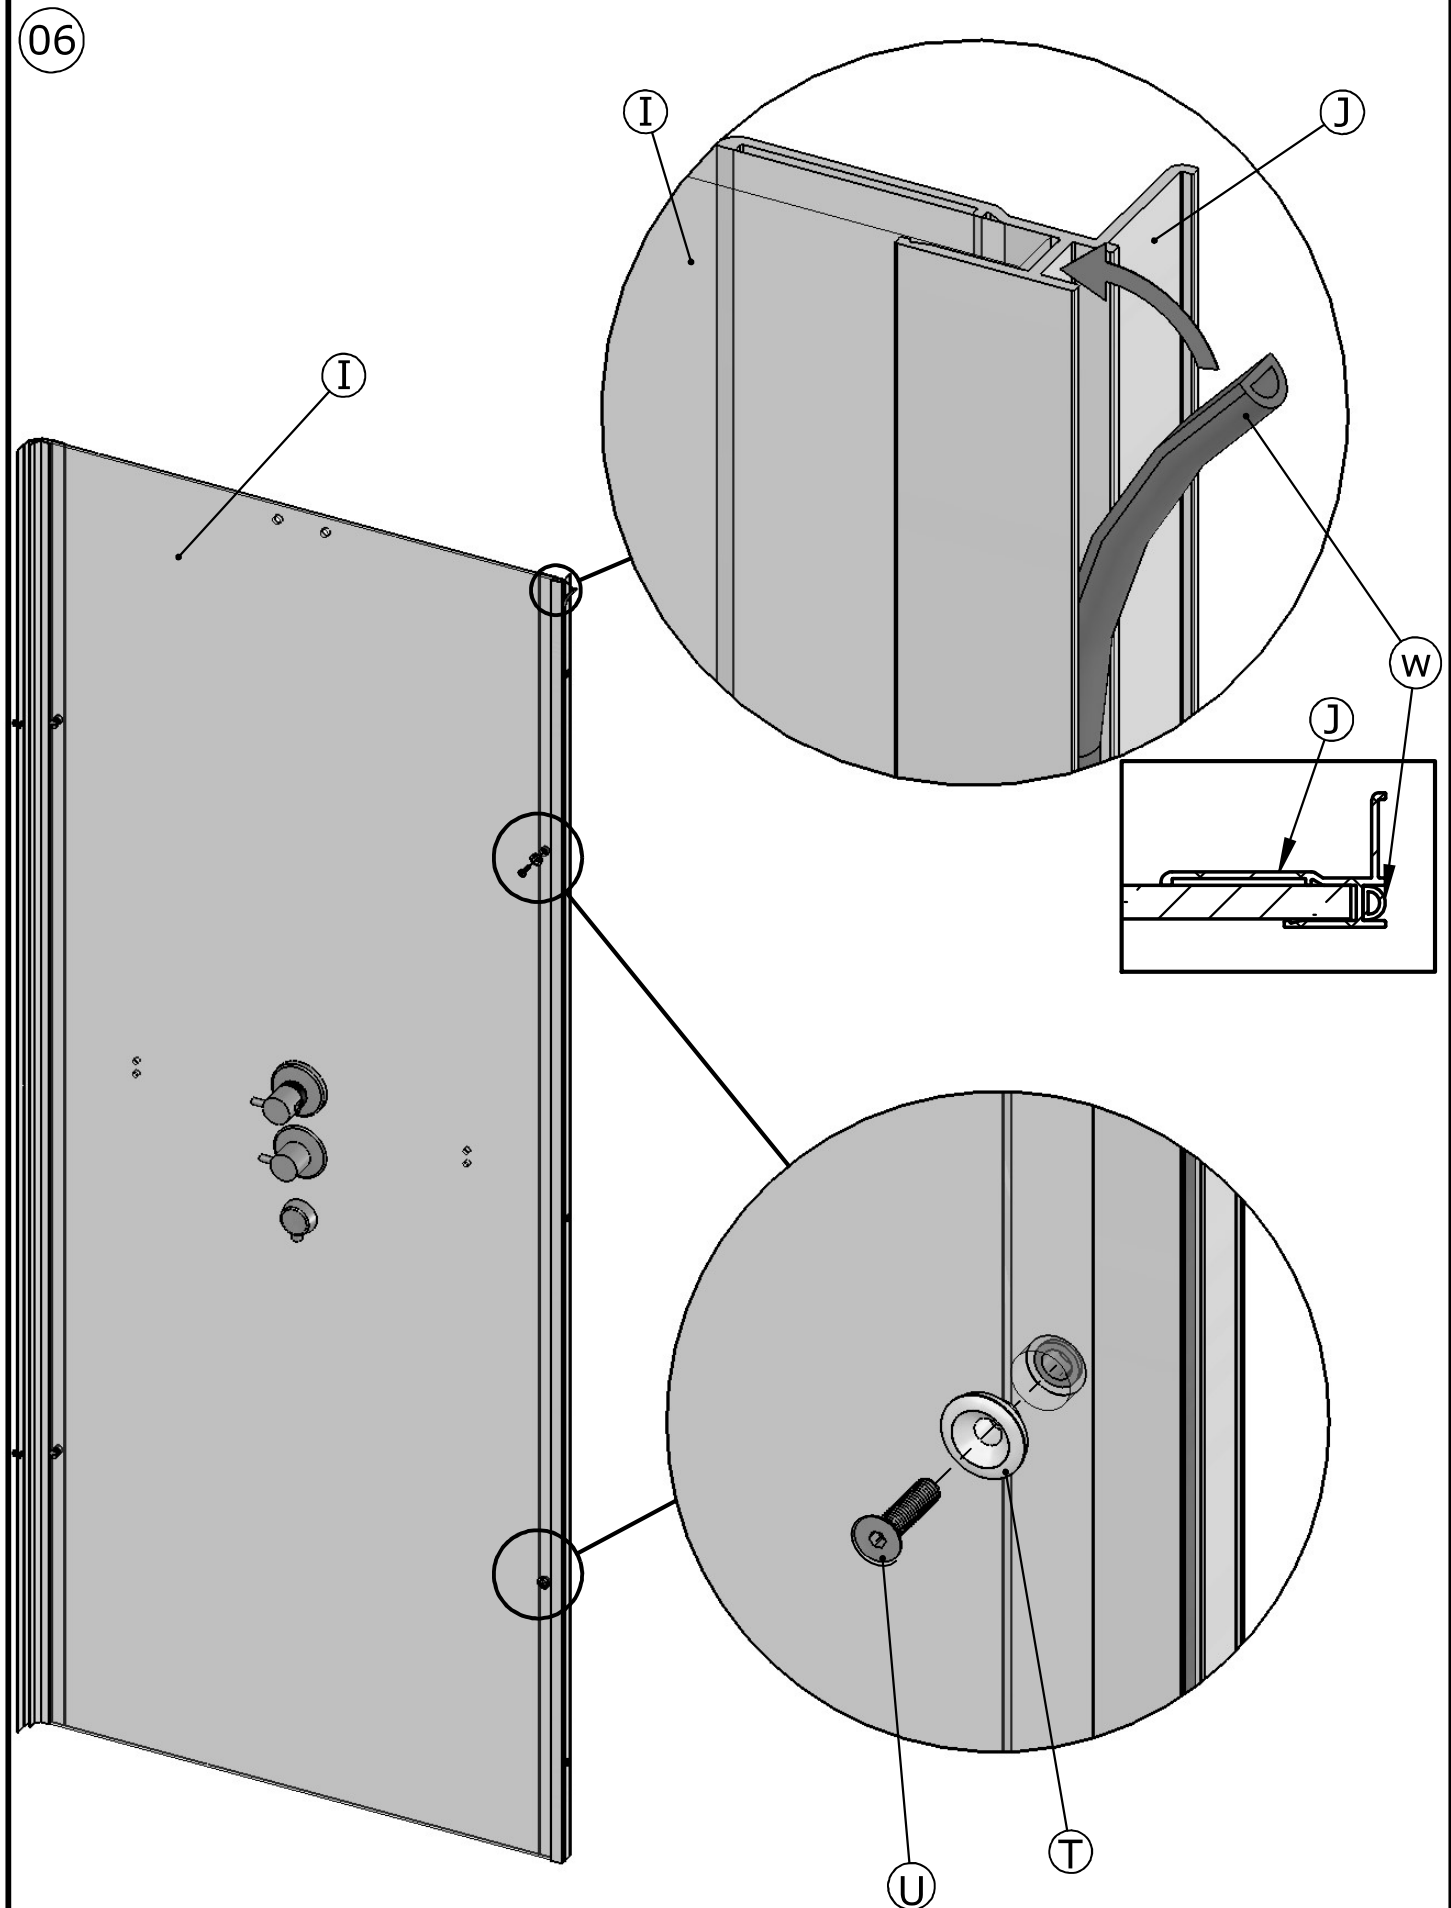


NE PAS SERRER.
DO NOT OVERTIGHTEN.
NO APRIETE.
NIET VASTSCHROEVEN.



07

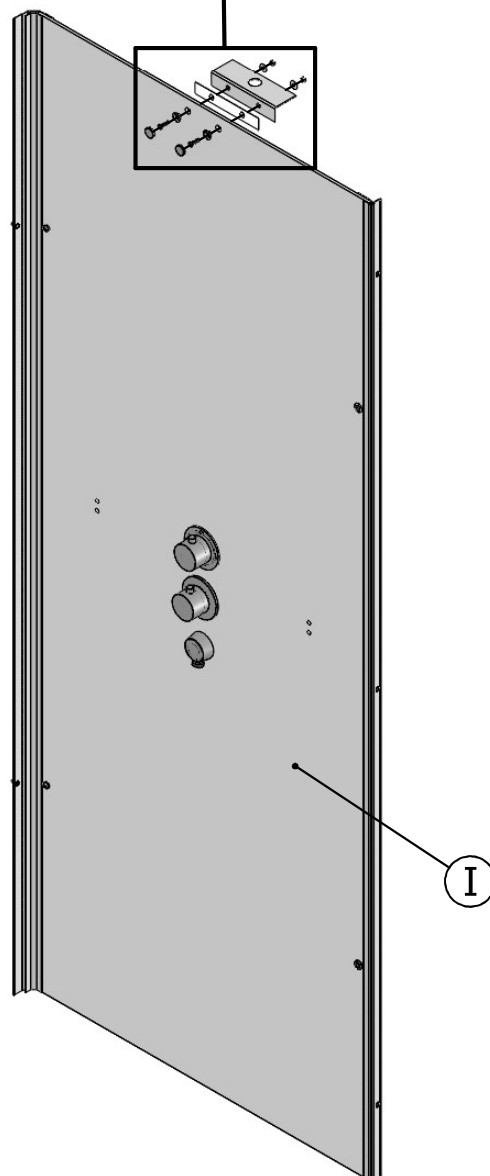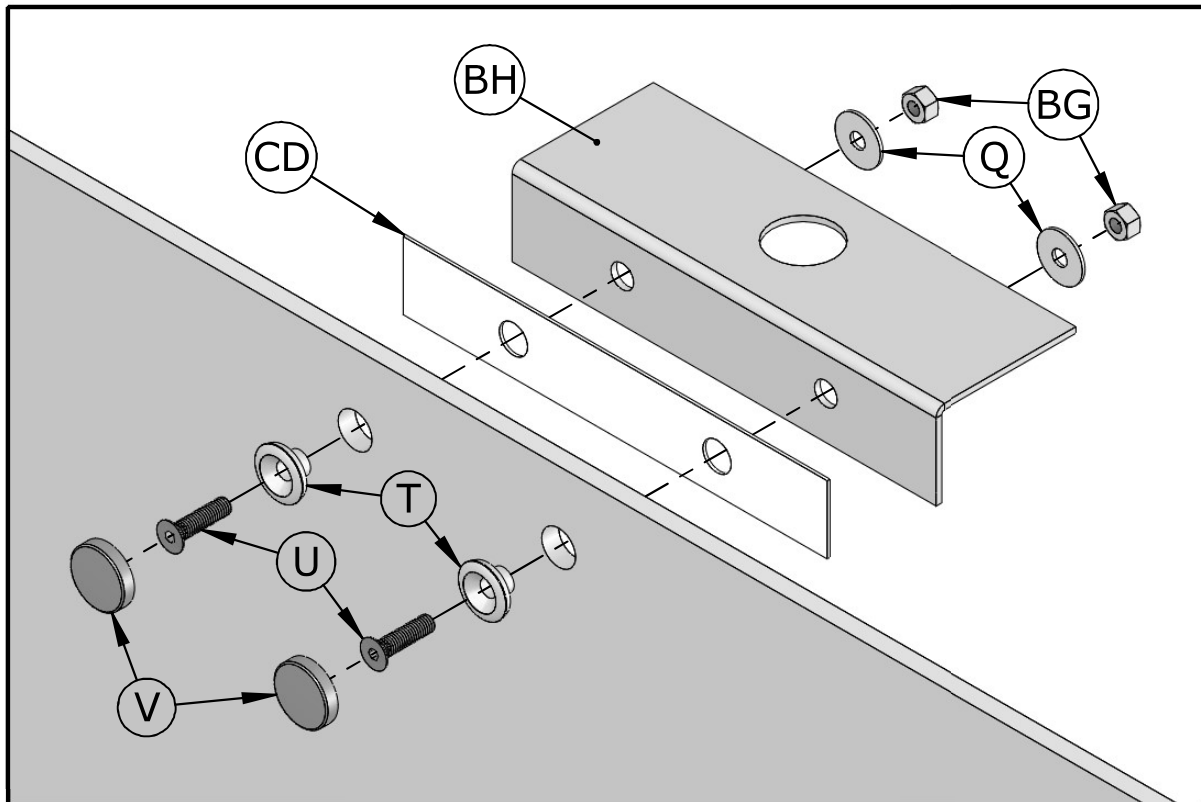


08

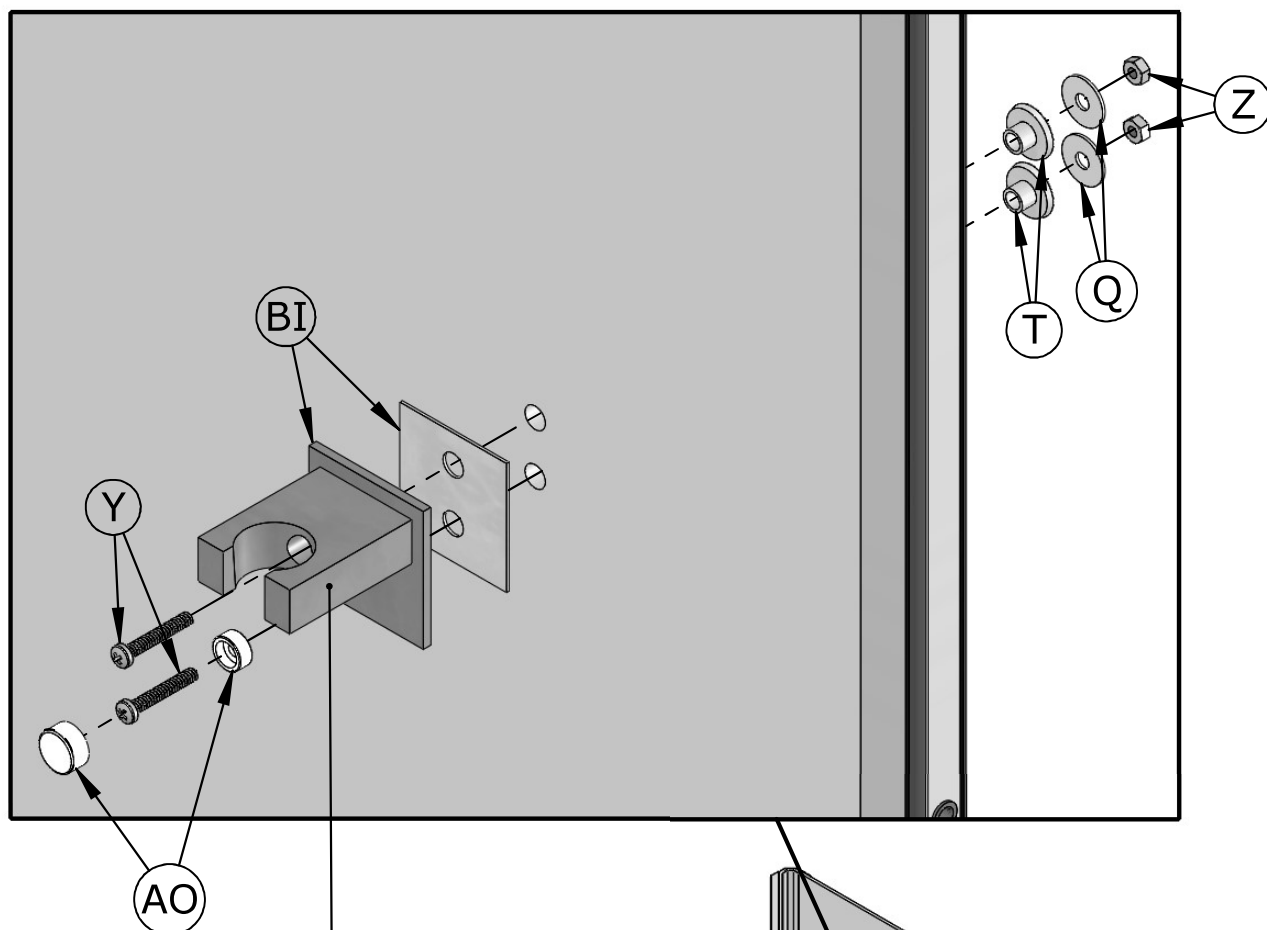


Inverser suivant le sens de montage.
 Fit left or right hand depending on
 installation.
 Invertir según el sentido del montaje.
 Invertire il senso di rotazione in base
 alla direzione di montaggio.
 Keer om volgens de montagerichting.
 Umgekehrt entsprechend der
 Einbaurichtung.

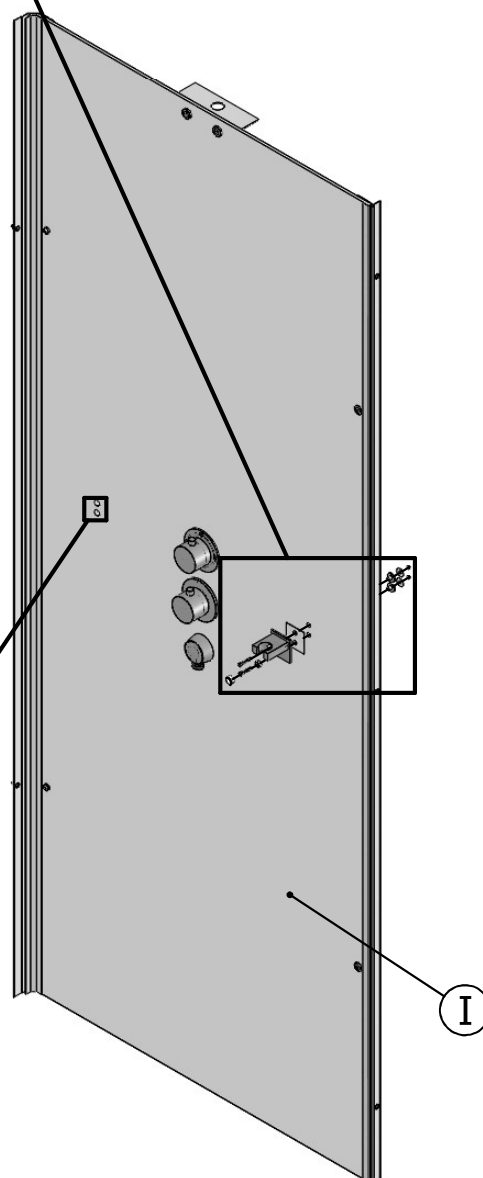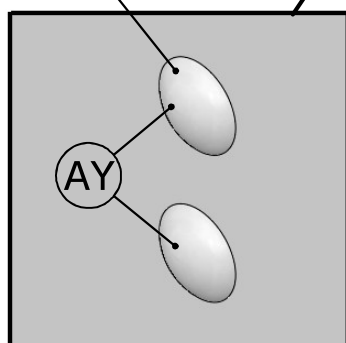

09

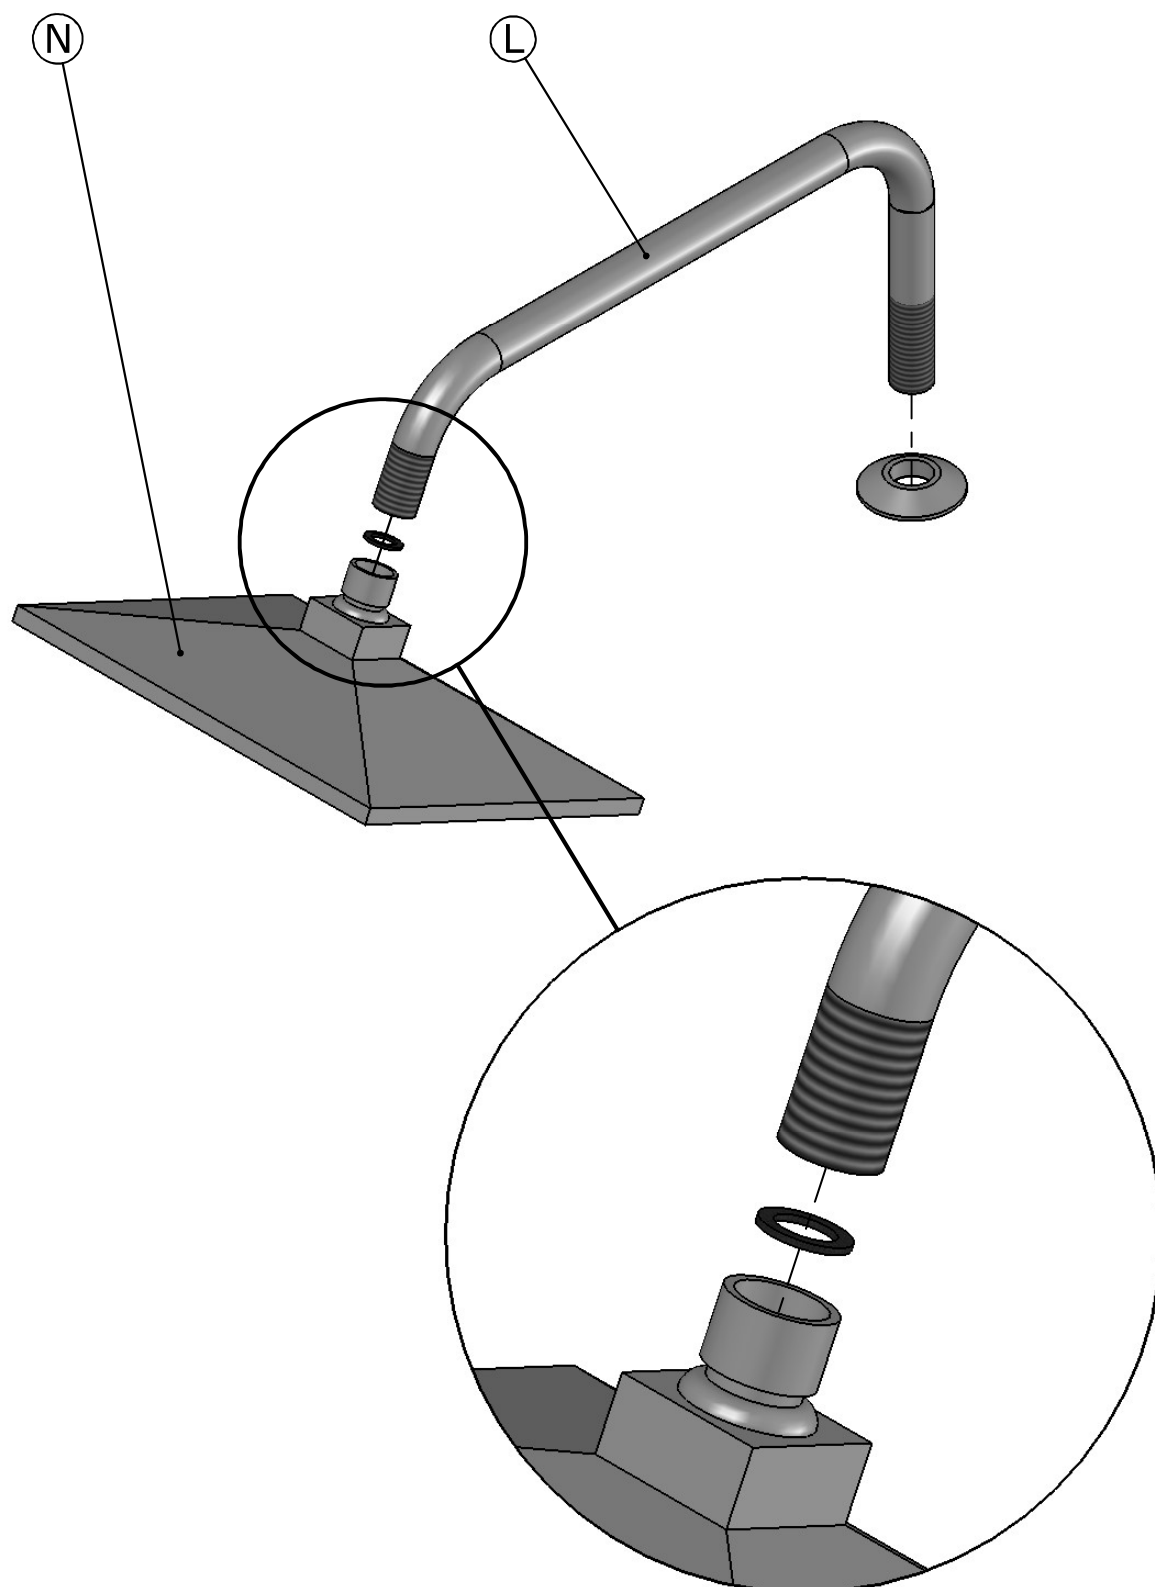


(10)


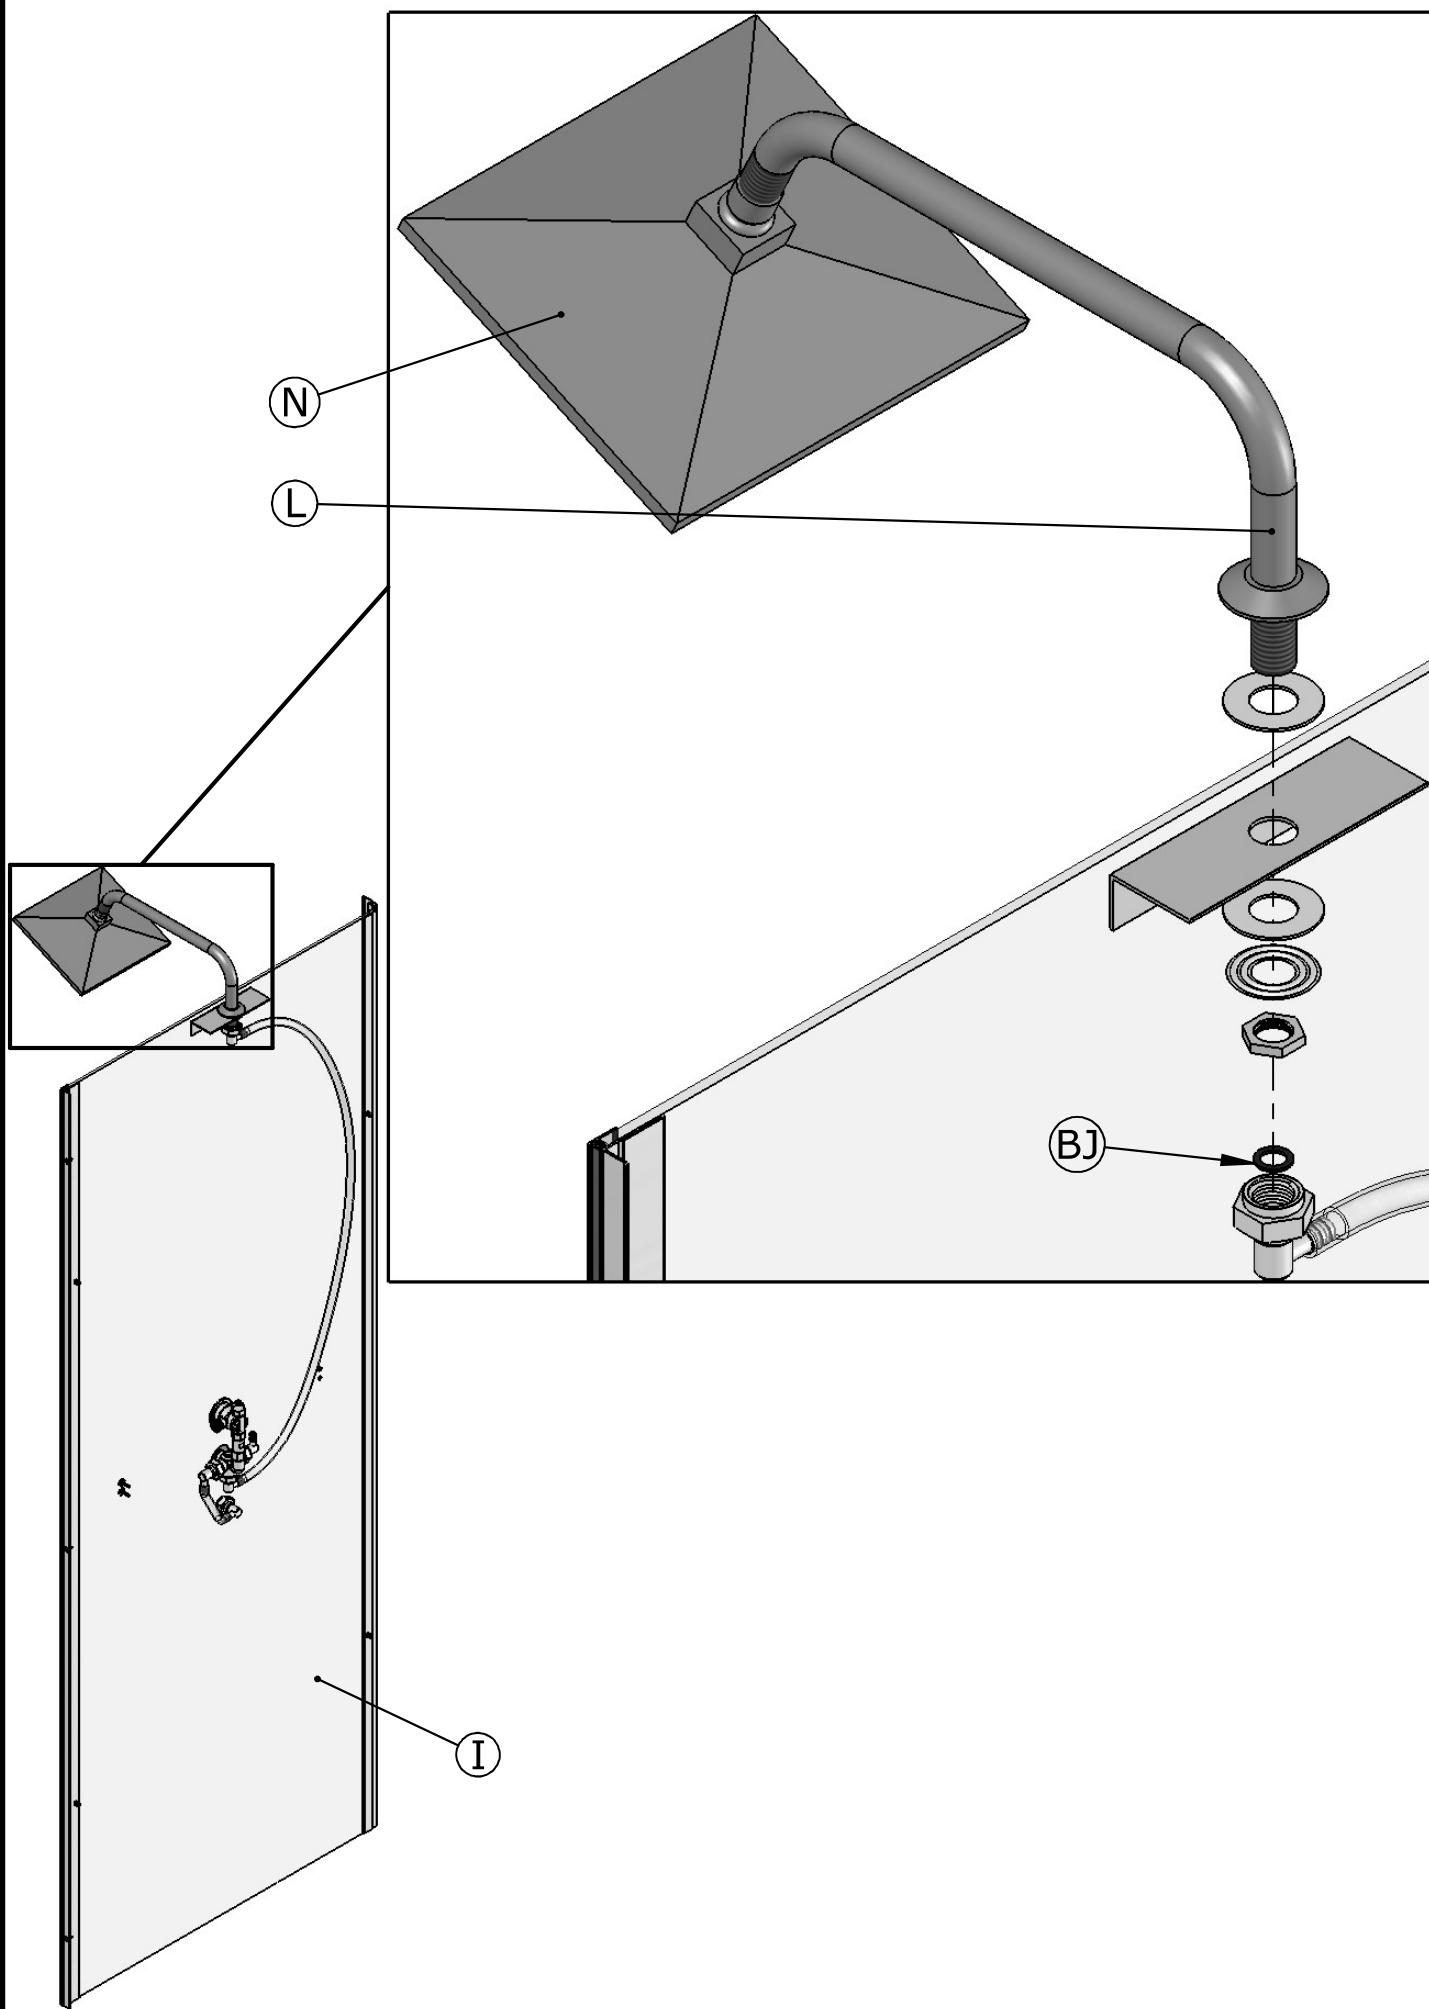


11

Sérigraphie à l'extérieur.
Screen printing on the outside.
Impresión en el fuera.
Glas-print aan buitenzijde.

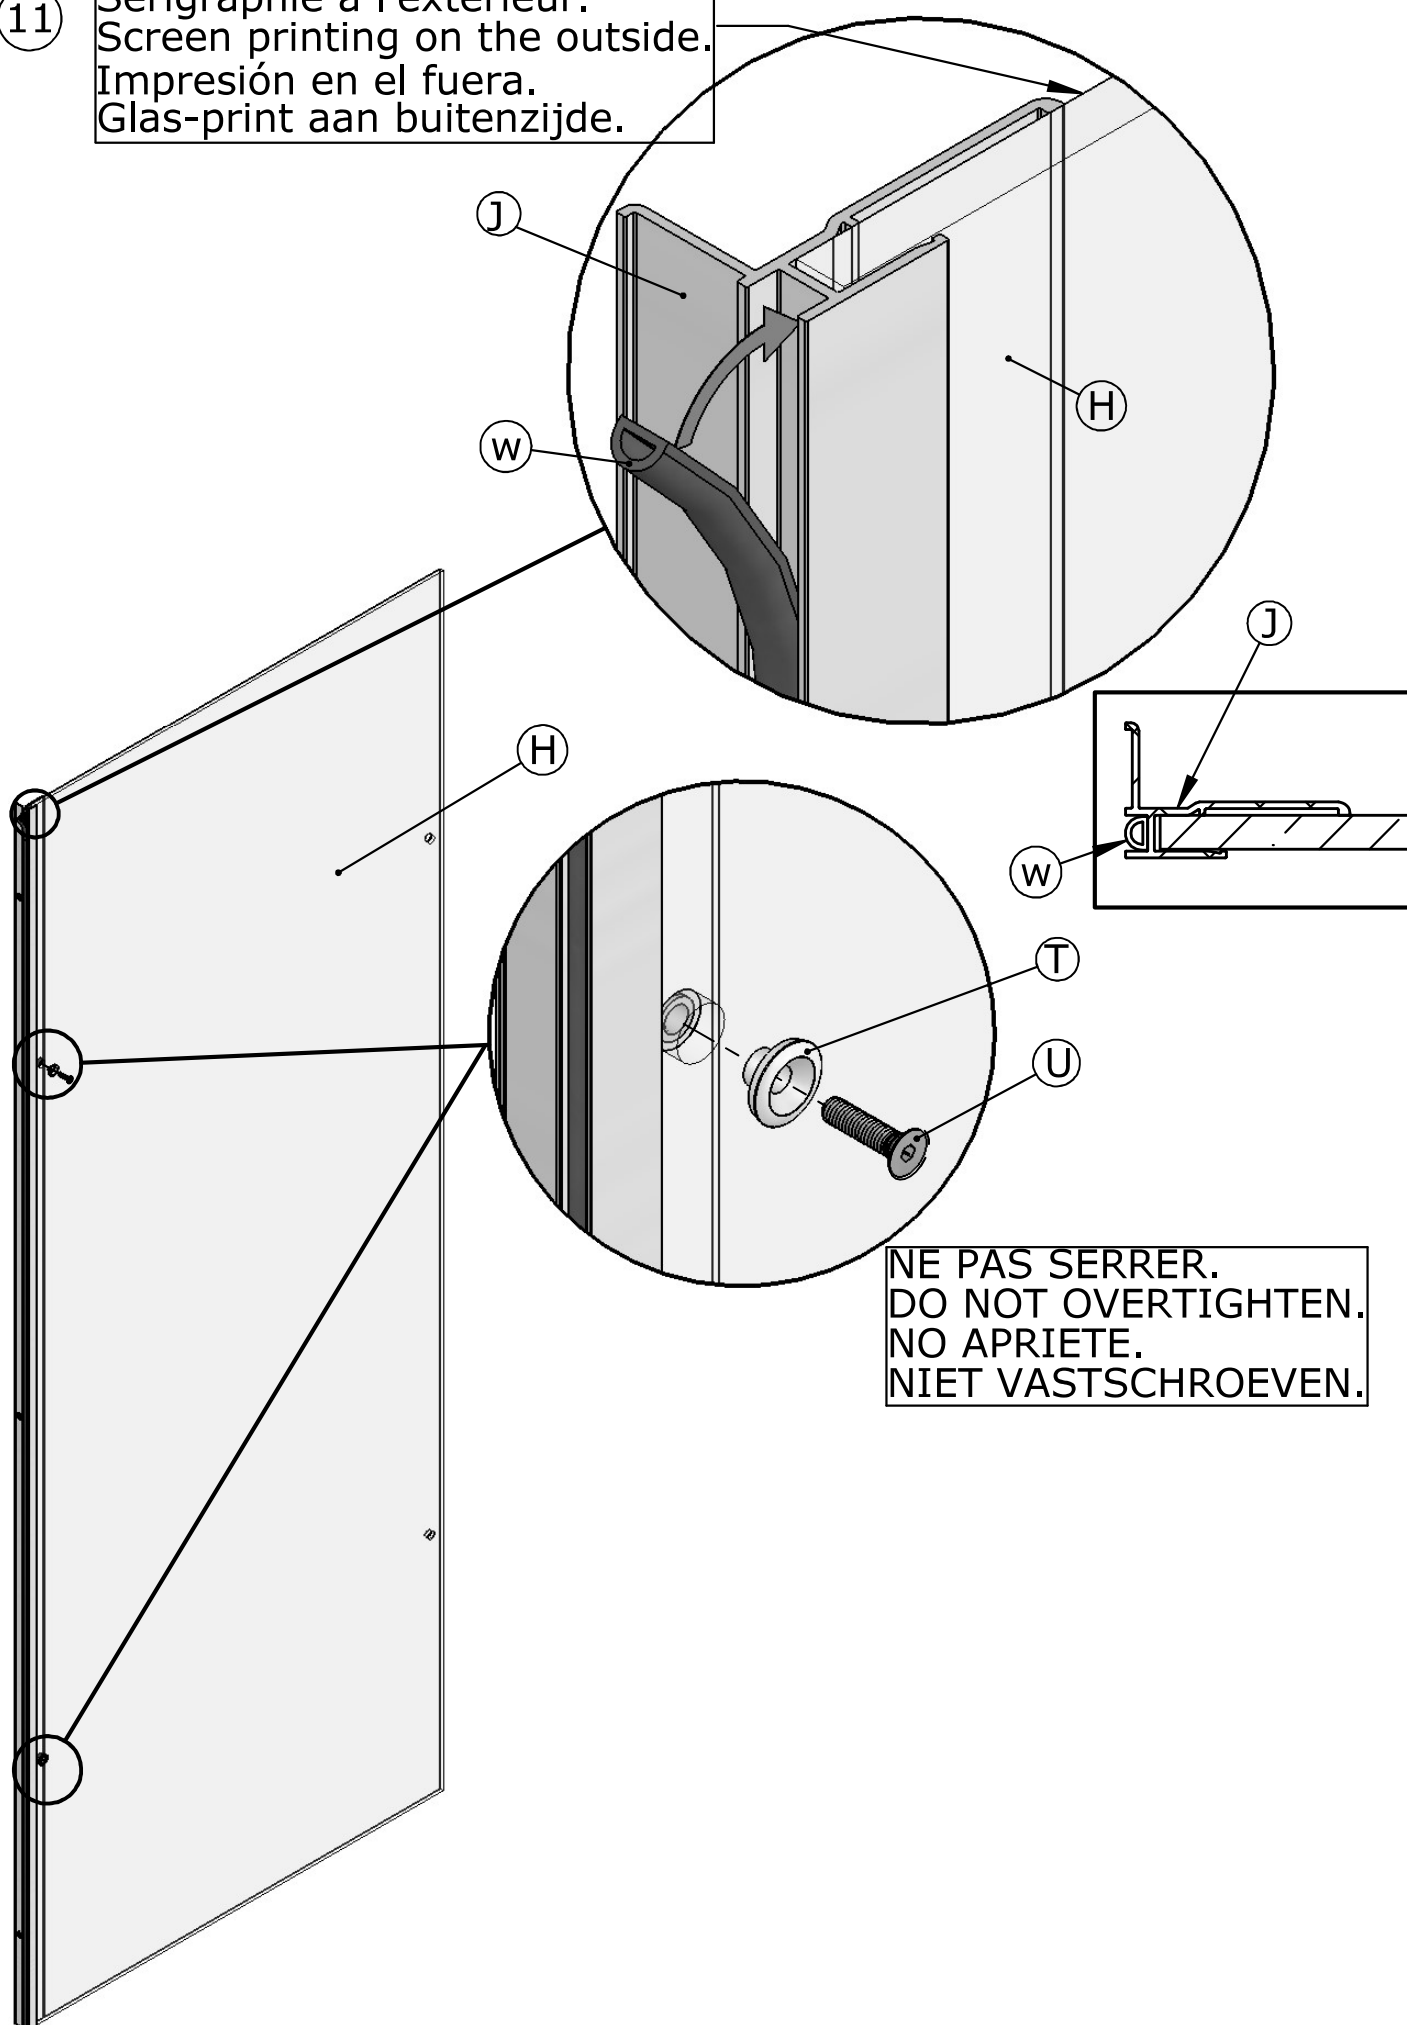




(12)

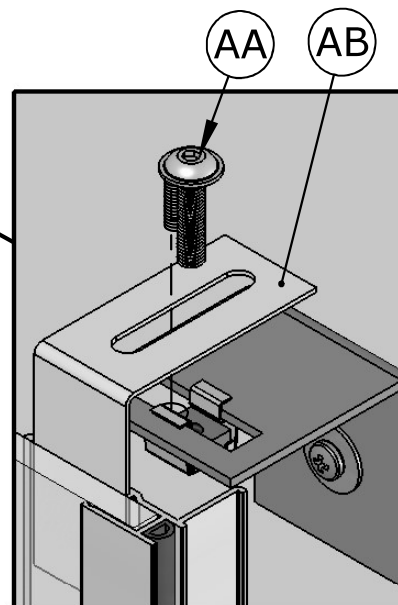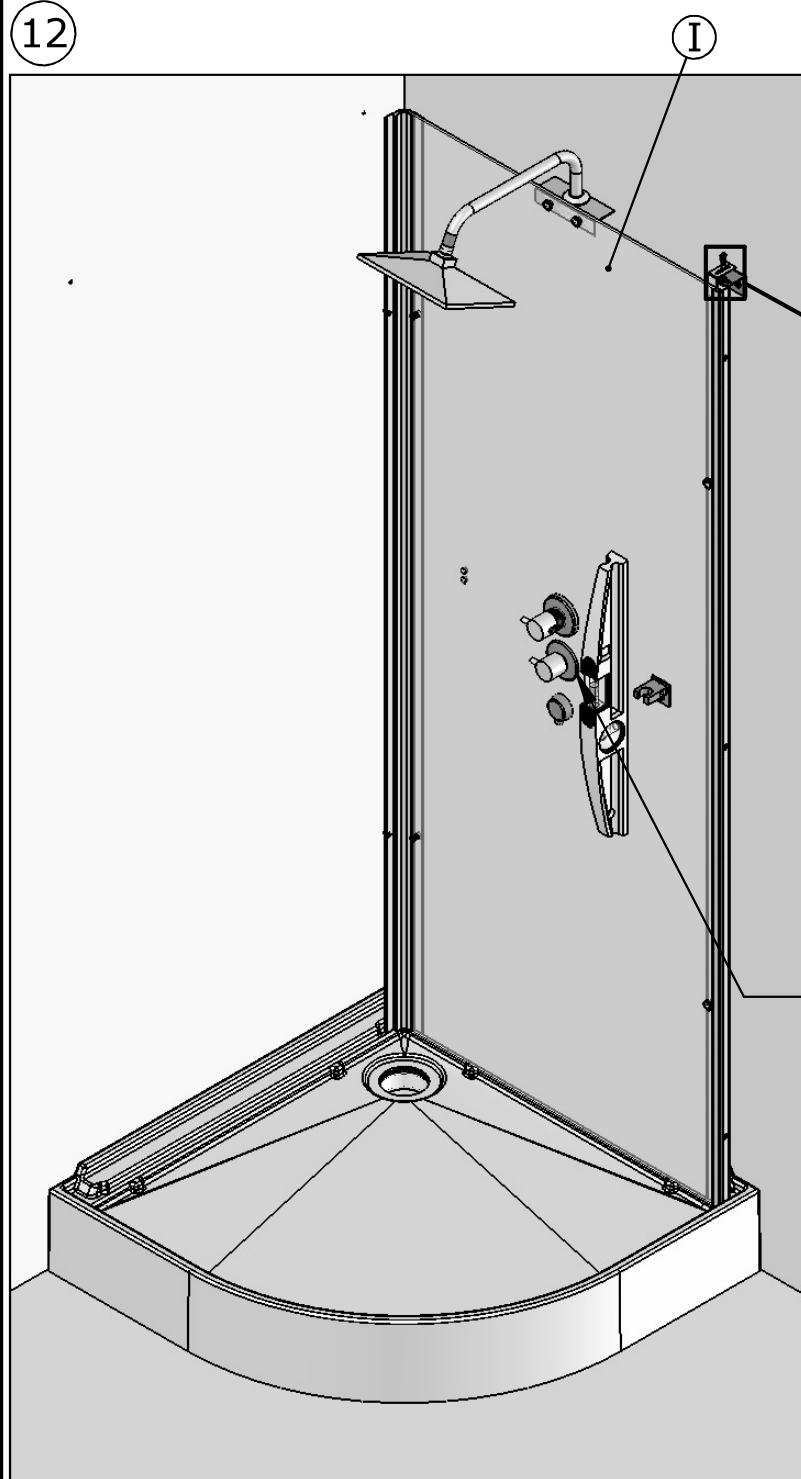


NE PAS SERRER.
DO NOT OVERTIGHTEN.
NO APRIETE.
NIET VASTSCHROEVEN.

CONNECTER L'ARRIVÉE D'EAU
ET LA LIAISON
EQUIPOTENTIELLE.
CONNECT THE WATER SUPPLY
AND CHECK FOR LEAKS AT
THIS POINT AND CONNECT
EARTH CONNECTOR.
CONECTE LA ENTRADA DE
AGUA Y LA CONEXIÓN
EQUIPOTENCIAL.
SLUIT DE WATERTOEVOER EN
DE
EQUIPOTENTIALVERBINDING
AAN.

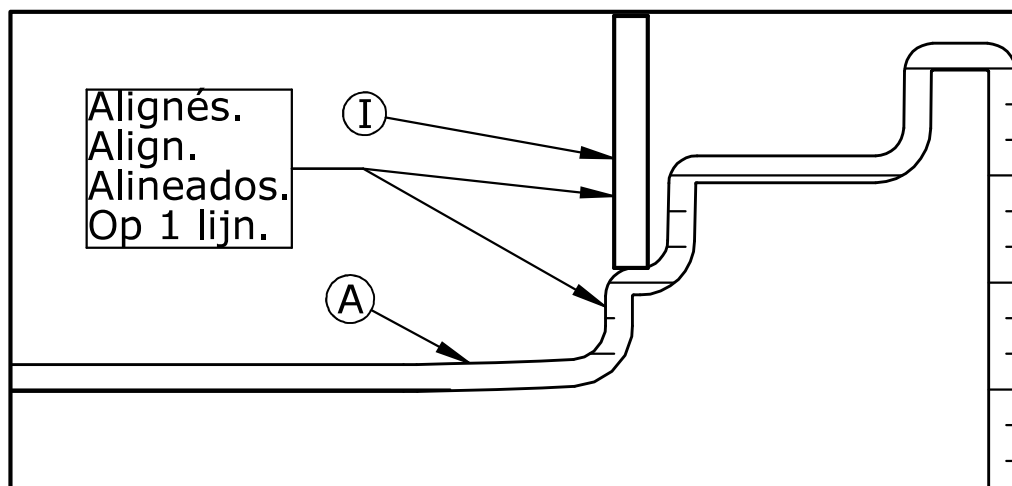

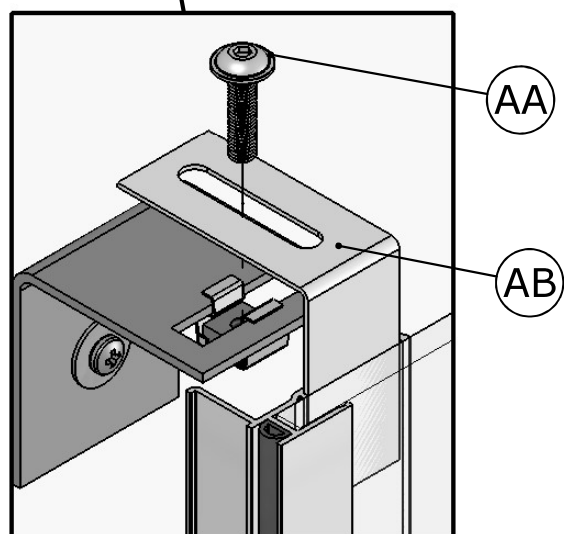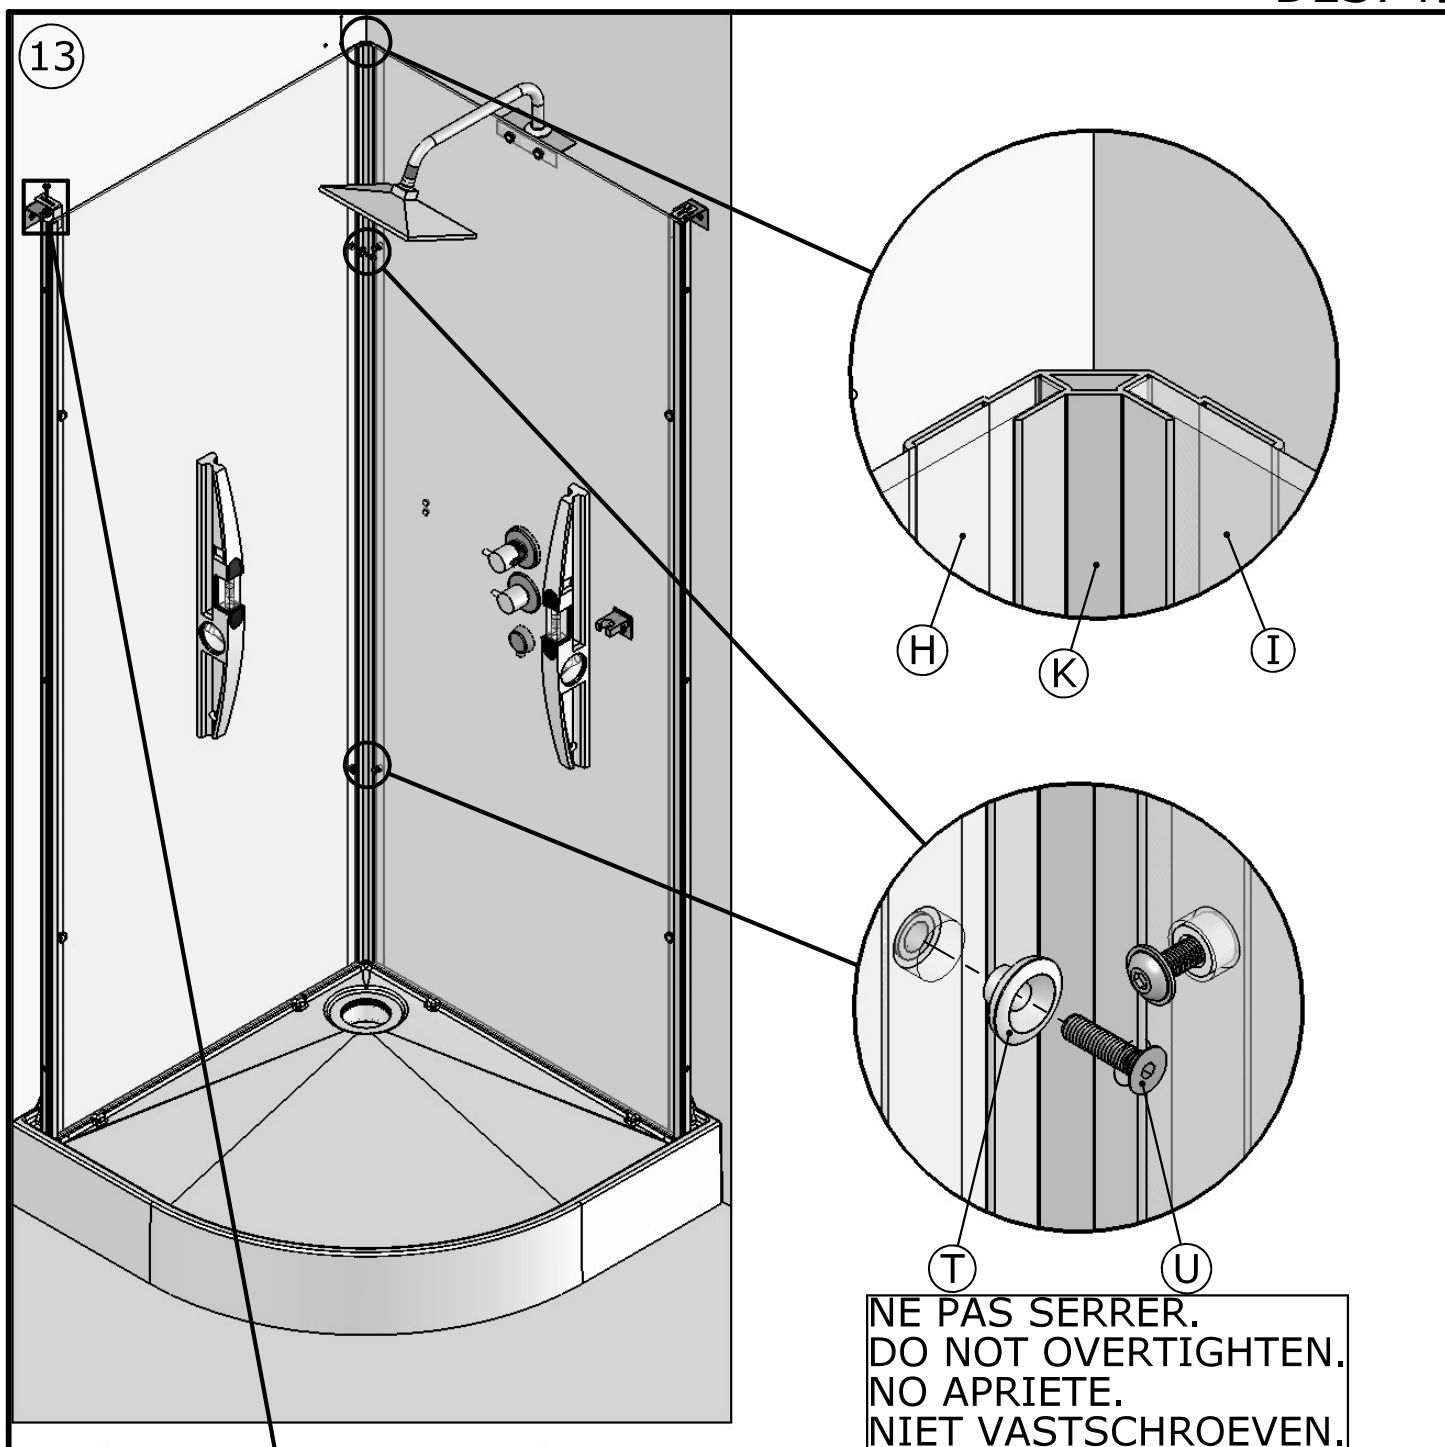




NE PAS SERRER.
DO NOT OVERTIGHTEN.
NO APRIETE.
NIET VASTSCHROEVEN.

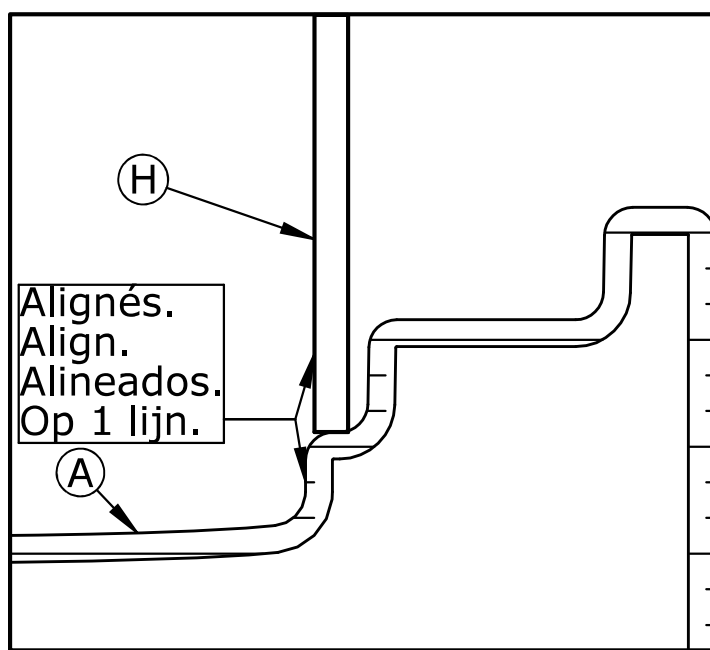

14

Sérigraphie à l'intérieur.
Screen printing on the inside.
Impresión en el interior.
Bedrukking aan de binnenzijde.

Perçages en haut.
Drill holes on top.
Perforaciones en la parte superior.
Gaatjes bovenaan.

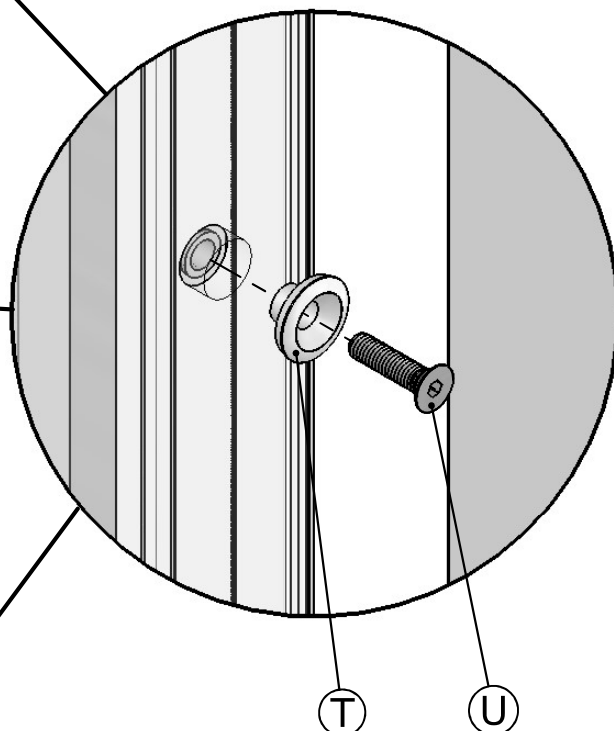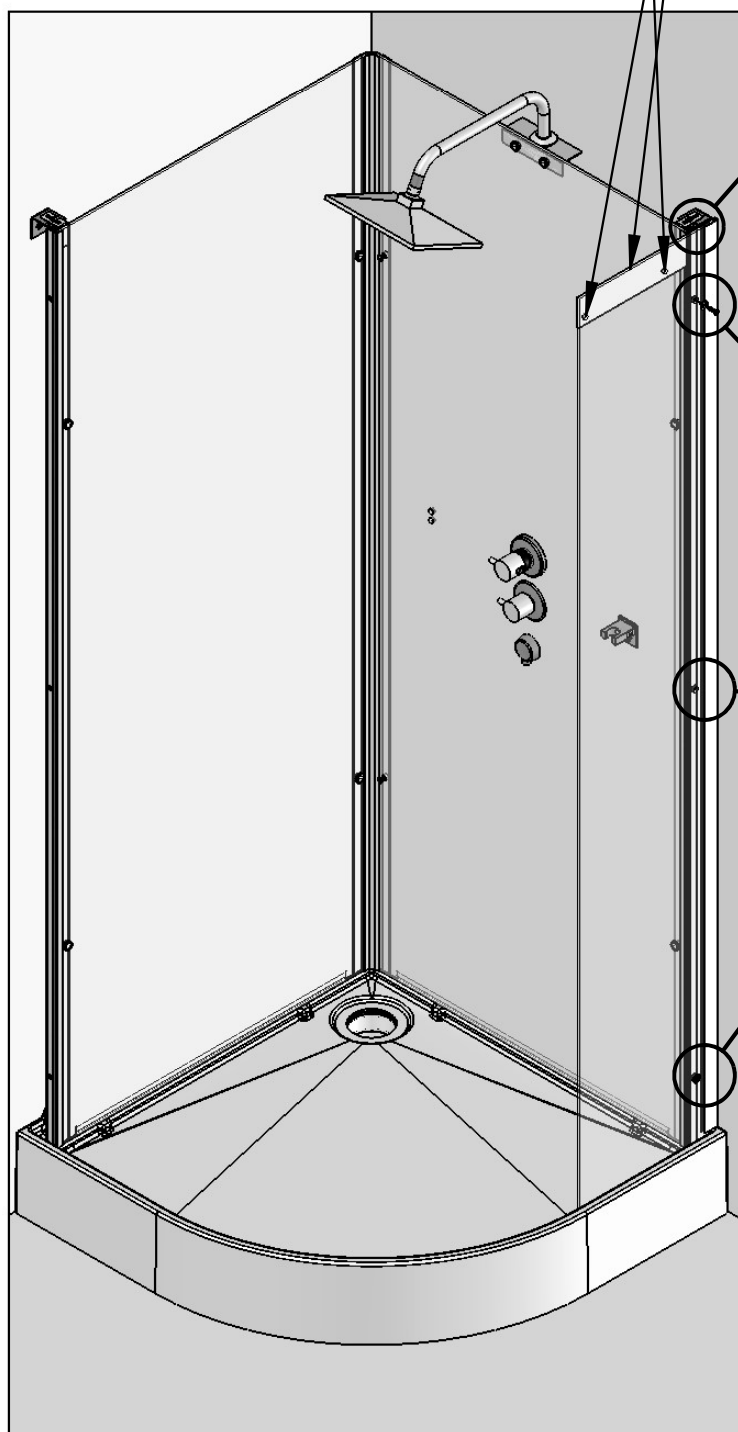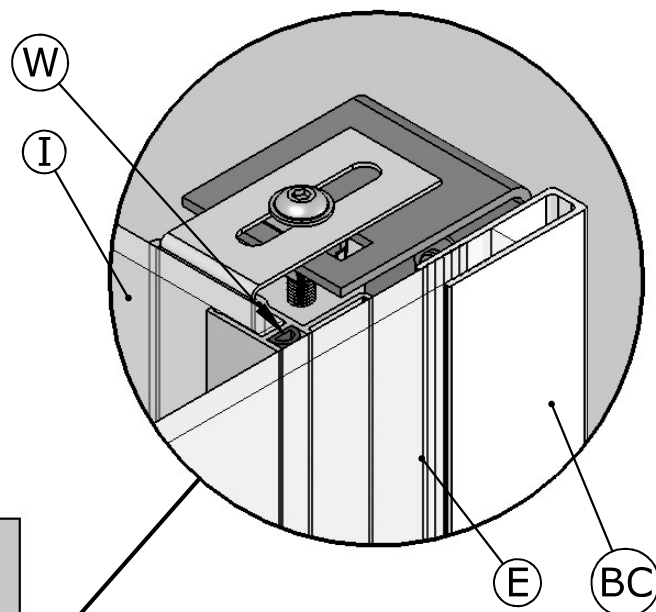


NE PAS SERRER.
DO NOT OVERTIGHTEN.
NO APRIETE.
NIET VASTSCHROEVEN.

15

Sérigraphie à l'intérieur.
Screen printing on the inside.
Impresión en el interior.
Bedrukking aan de binnenzijde.

Perçages en haut.
Drill holes on top.
Perforaciones en la parte superior.
Gaatjes bovenaan.



BC

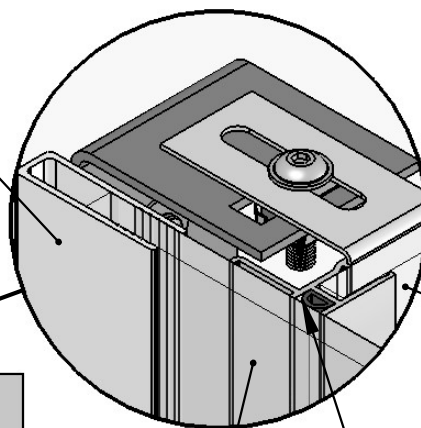

D

W

H

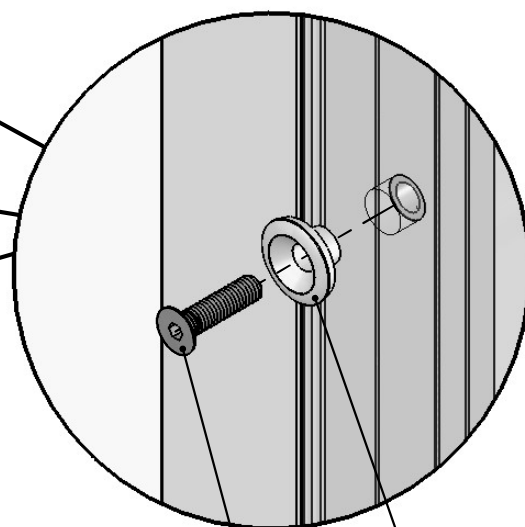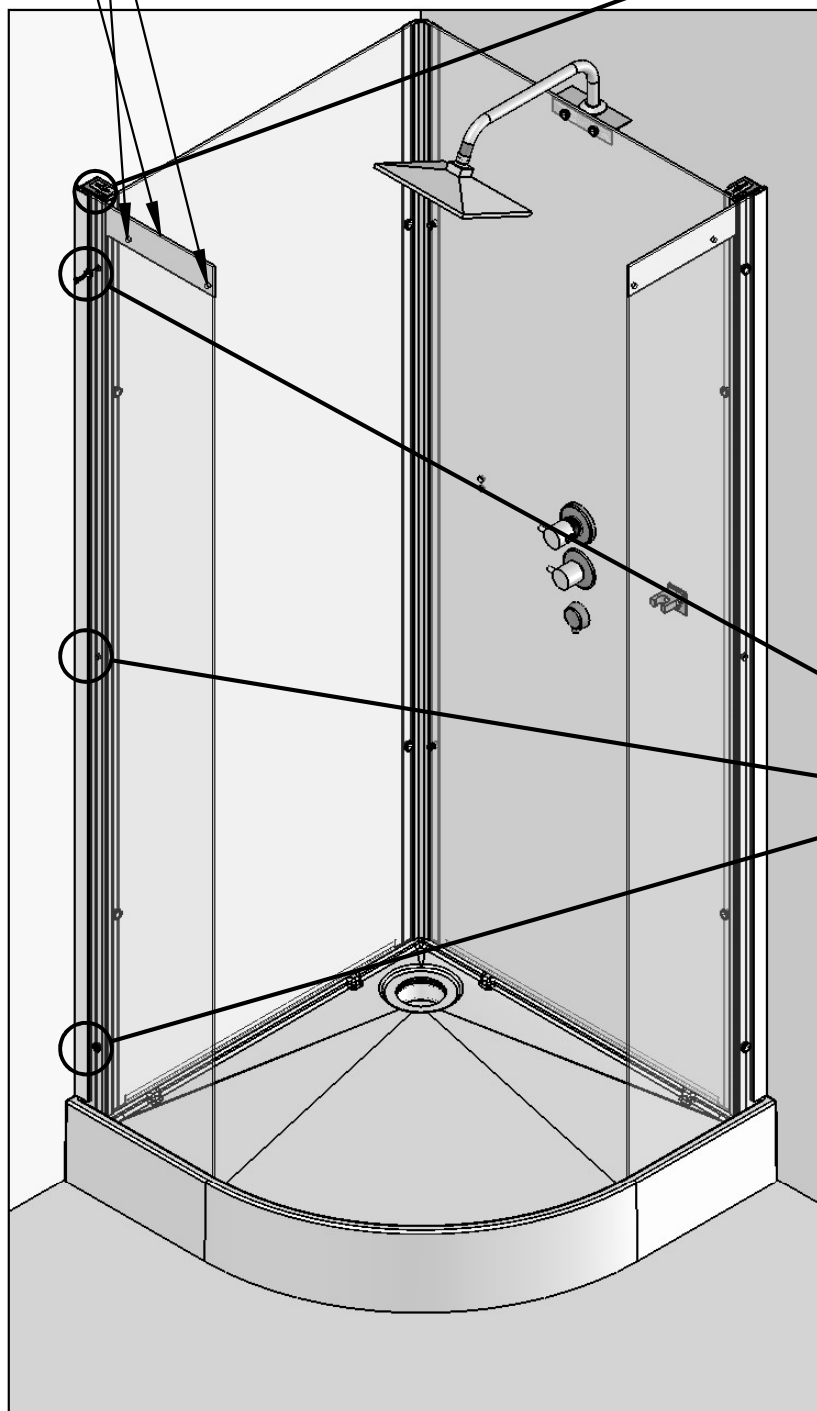

U





T

NE PAS SERRER.
DO NOT OVERTIGHTEN.
NO APRIETE.
NIET VASTSCHROEVEN.

16



Gabarit de positionnement.
Template for the correct positioning.
Plantilla de posicionamiento.
Mal voor positionering.

Ø8 mm

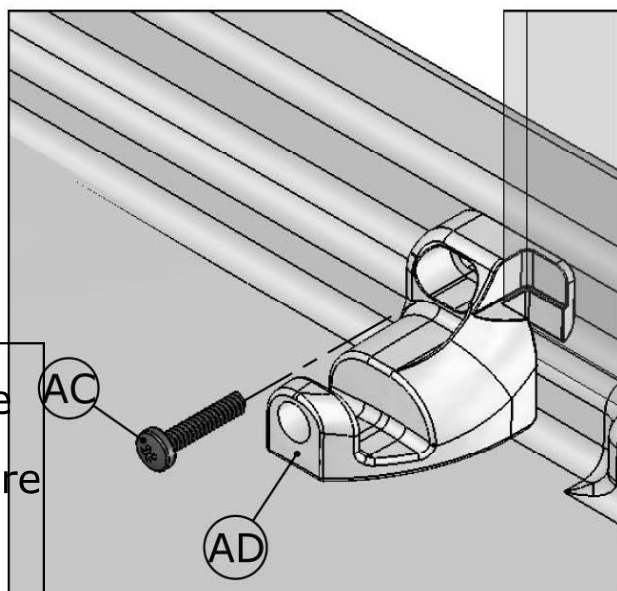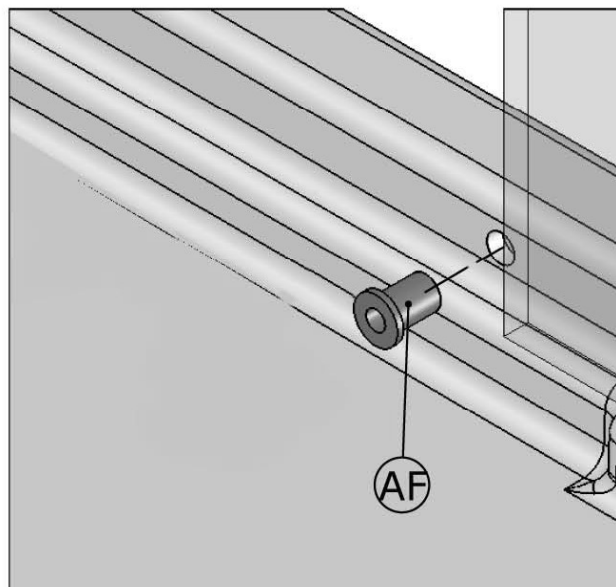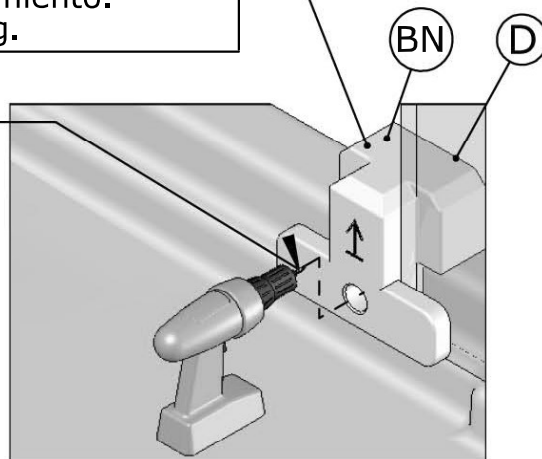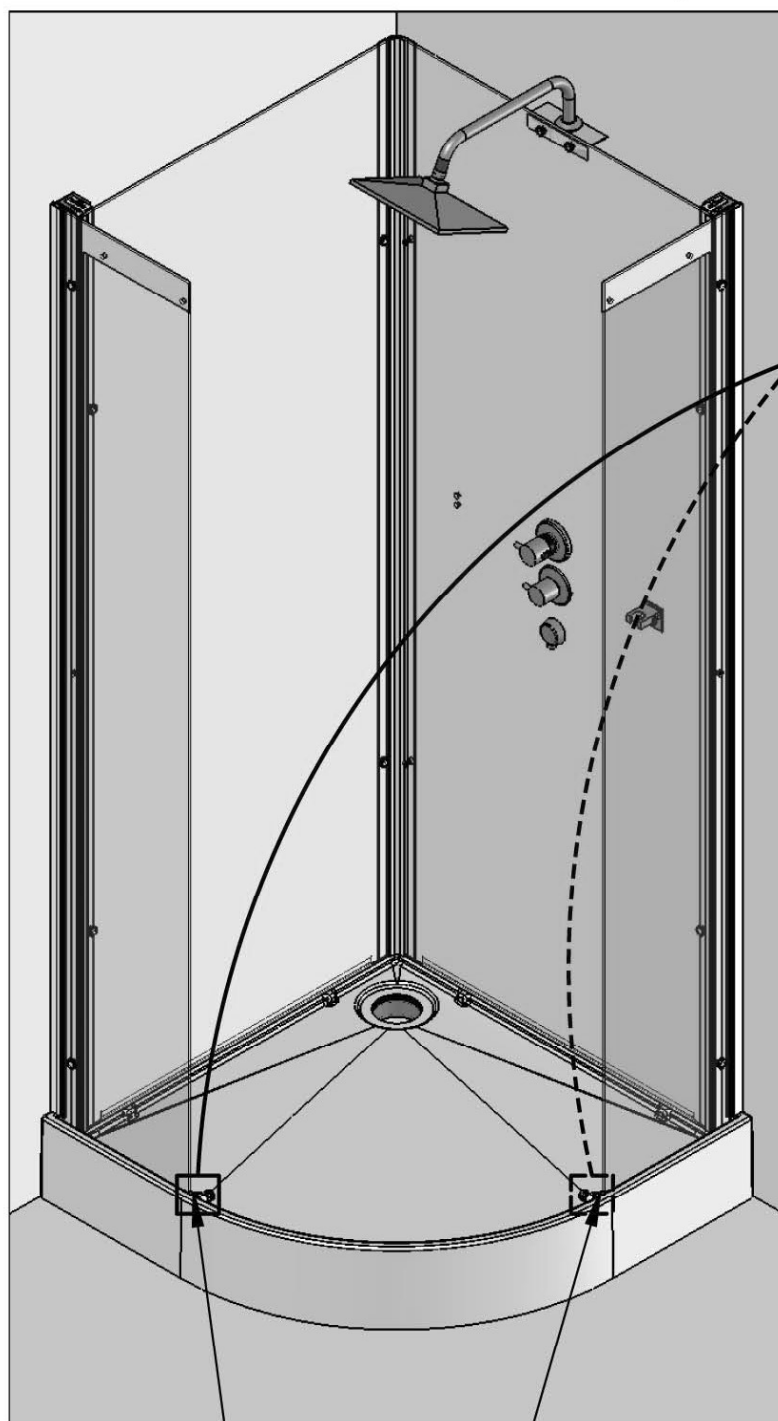


Assurez-vous que le verre soit bien en appui dans le fond du receveur avant de percer.
Ensure glass panels are fully home before drilling.
Posicionar el vidrio al fondo de el plato antes de perforar.
Controleer of het glas correct op de douchebak staat voordat u gaat boren.

17

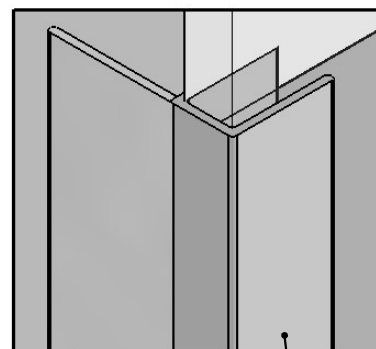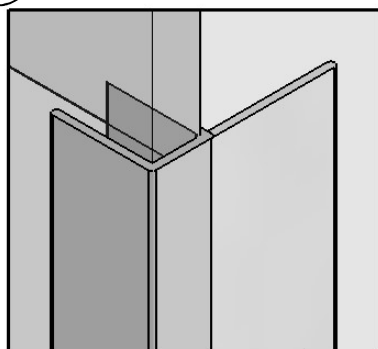


AL

Lg = 1925 mm

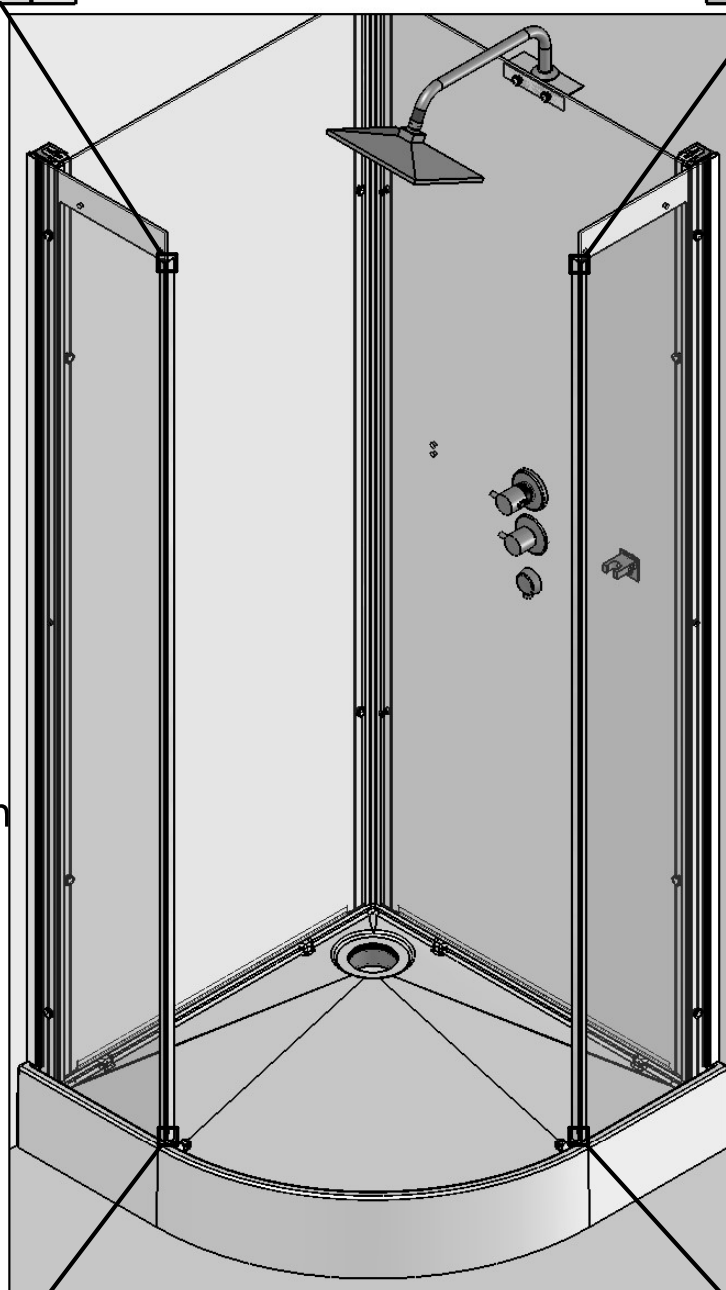

AL


Lg = 1925 mm

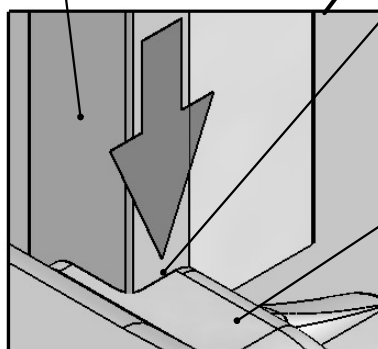


AD

Positionner les joints (AL)
en buté dans les guides
(AD) et (AE).
Position the edge (AL)
within the guides (AD) and
(AE).
Coloque las juntas (AL)
introduciéndolas en las
guías (AD) y (AE).
Plaats de afsluitingen (AL)
tussen de geleiders (AD) en
(AE).




AE

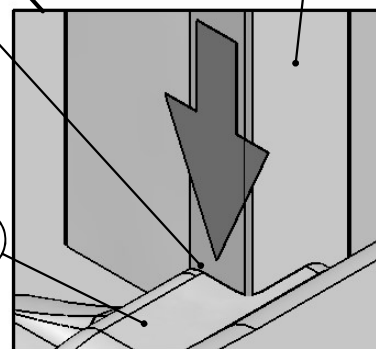



18

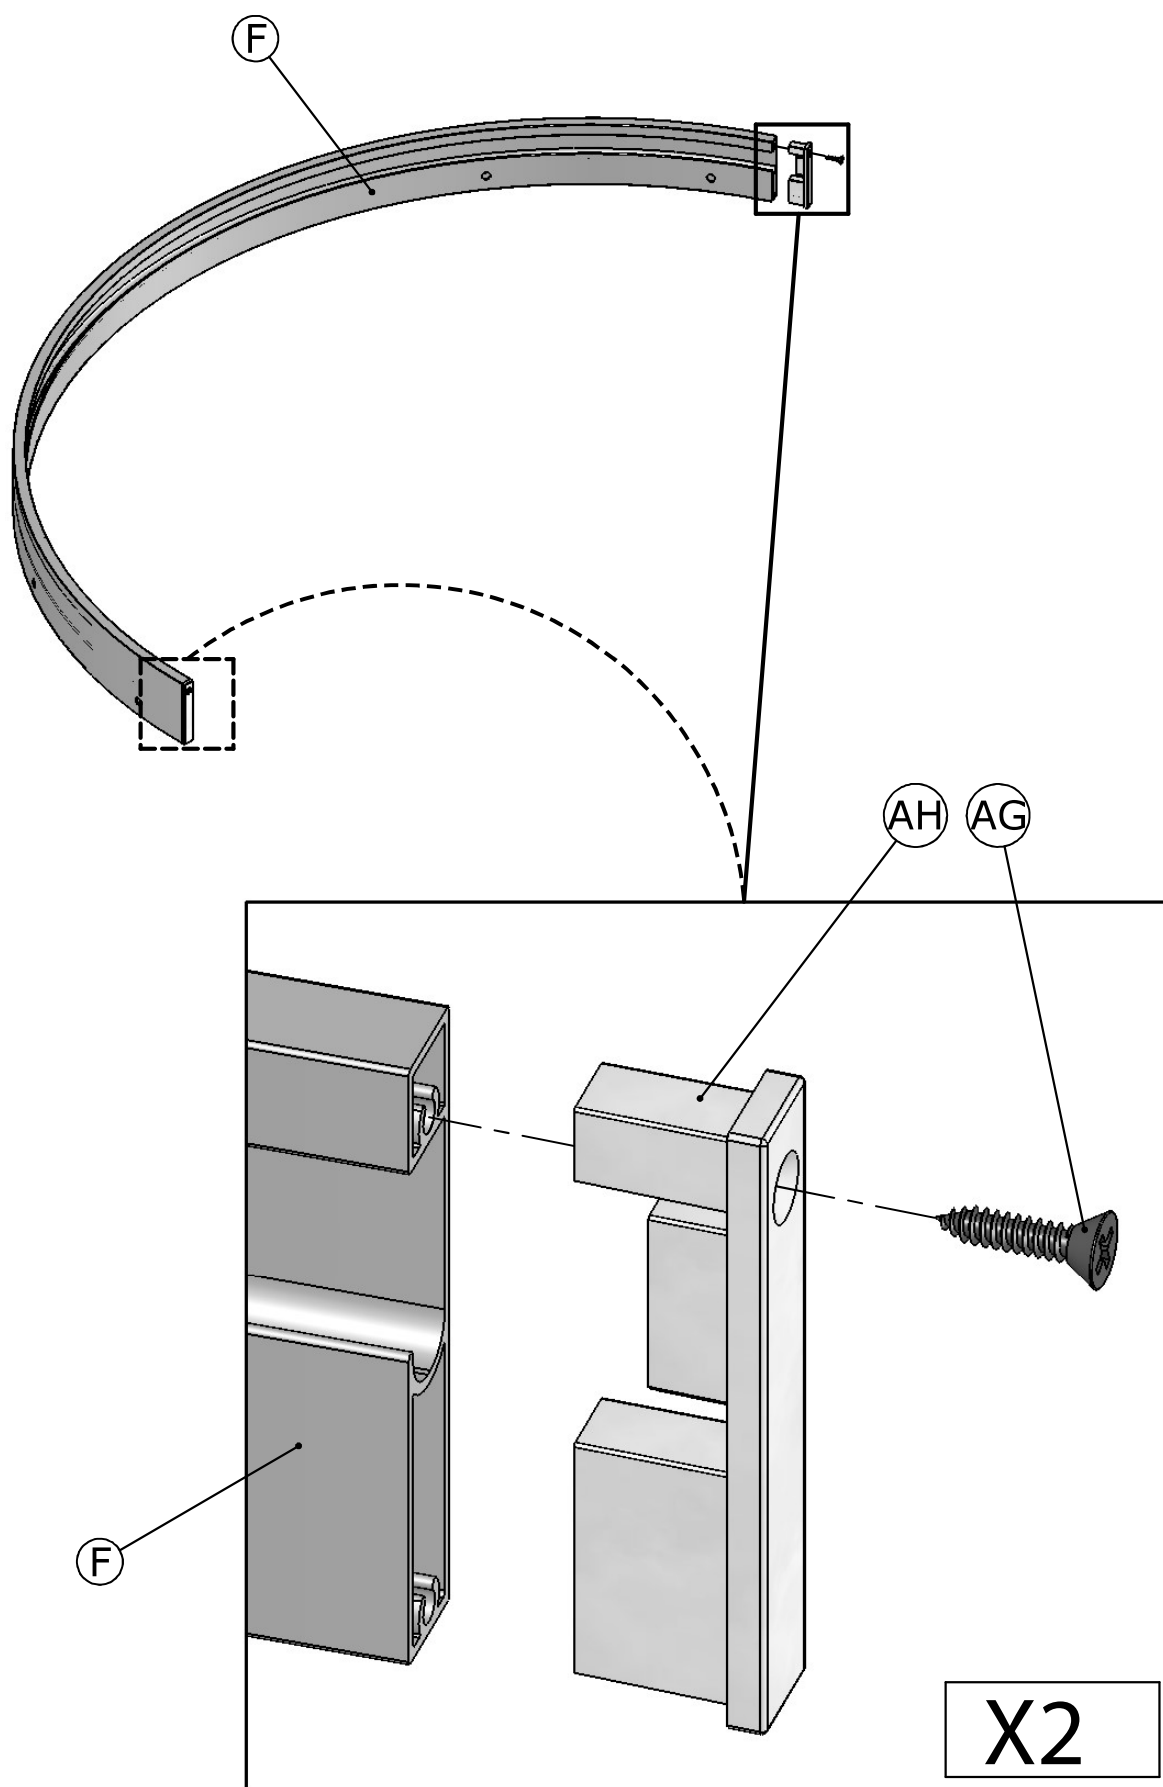


19

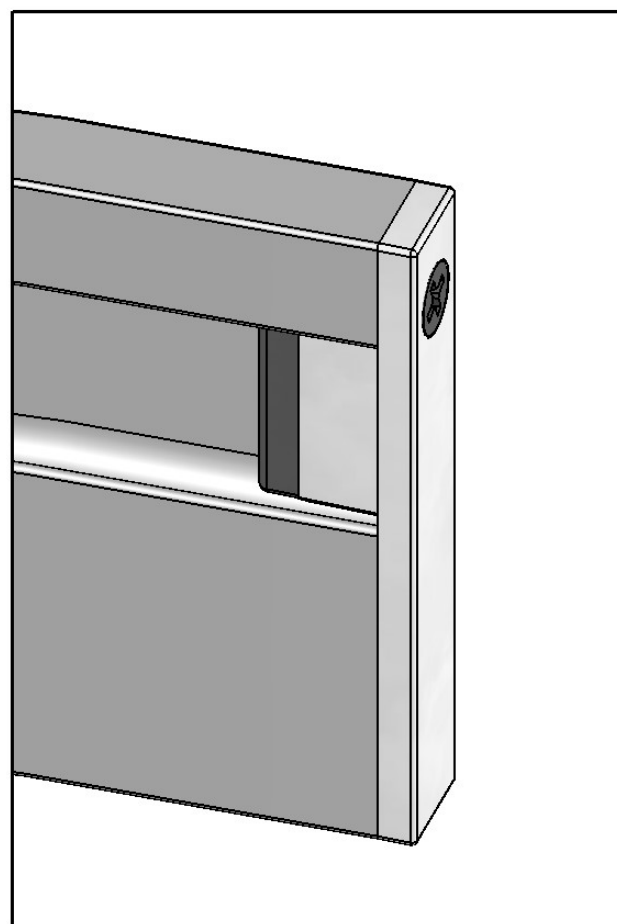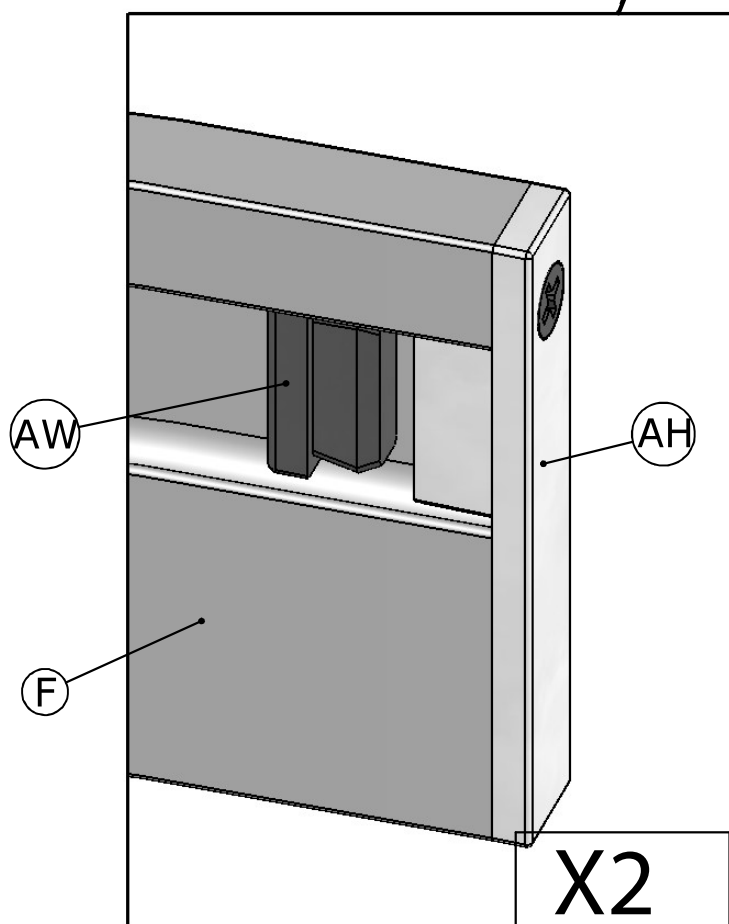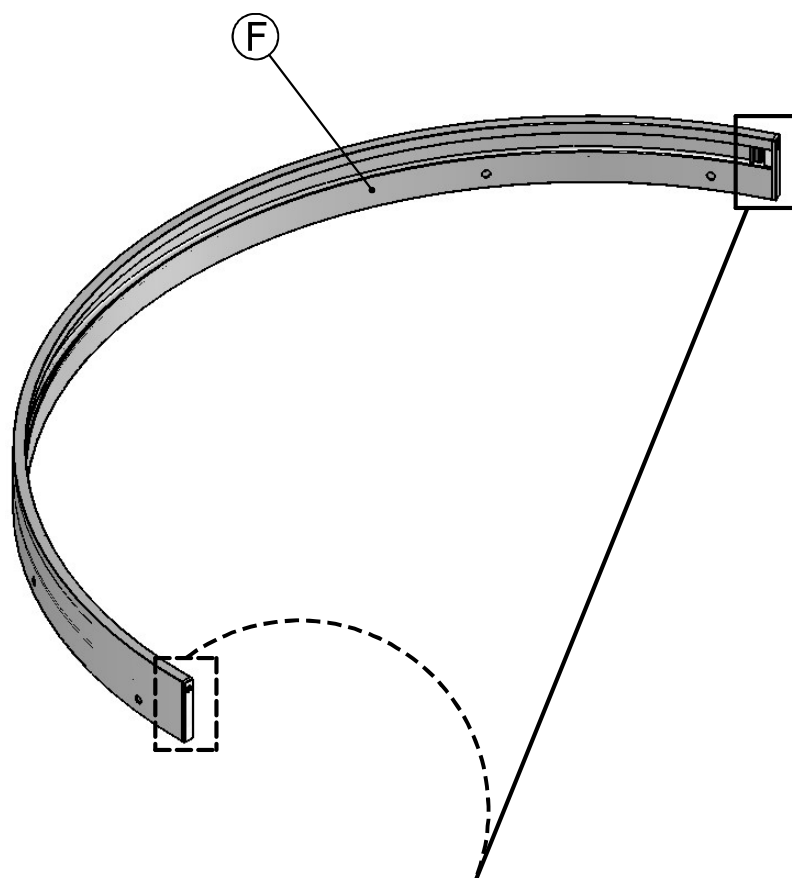


(20)

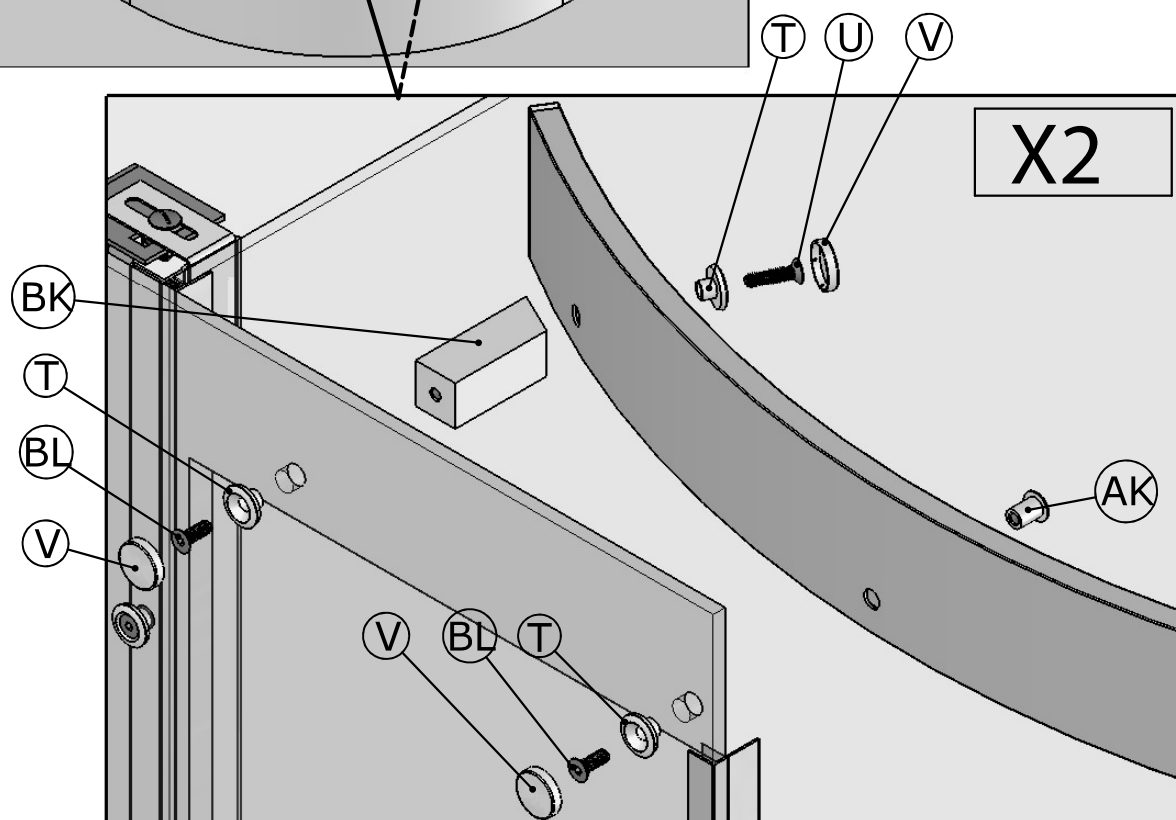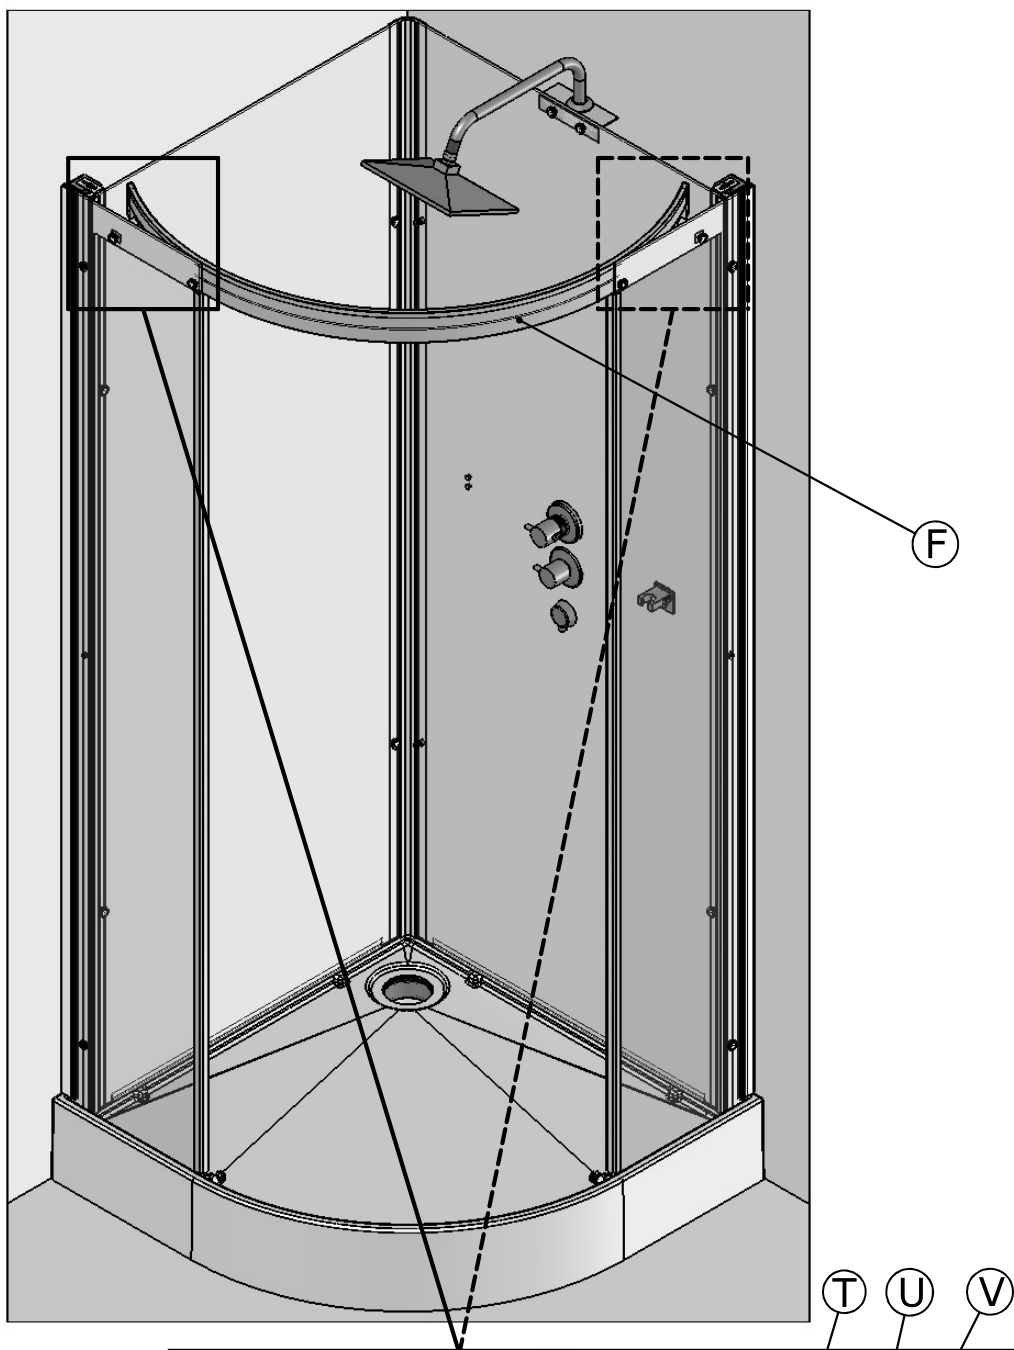

(21)

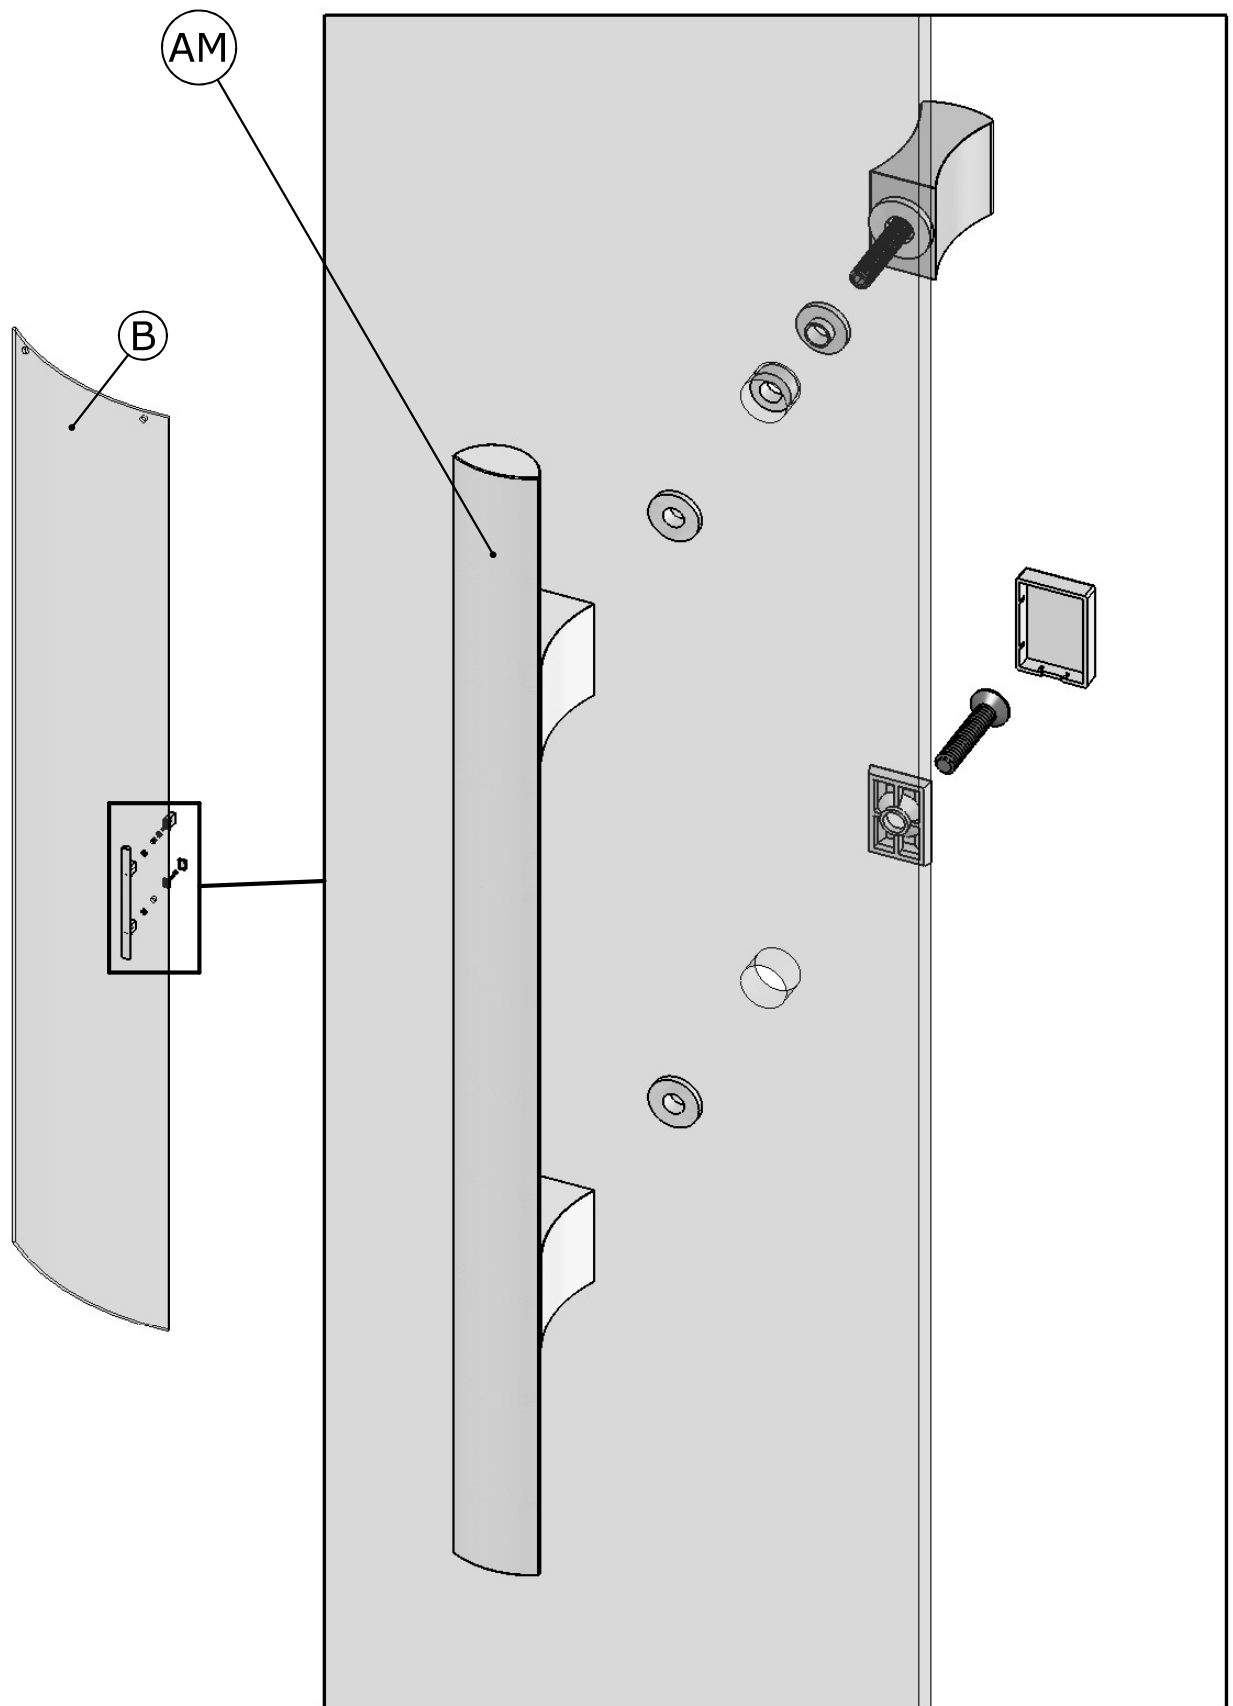


(22)

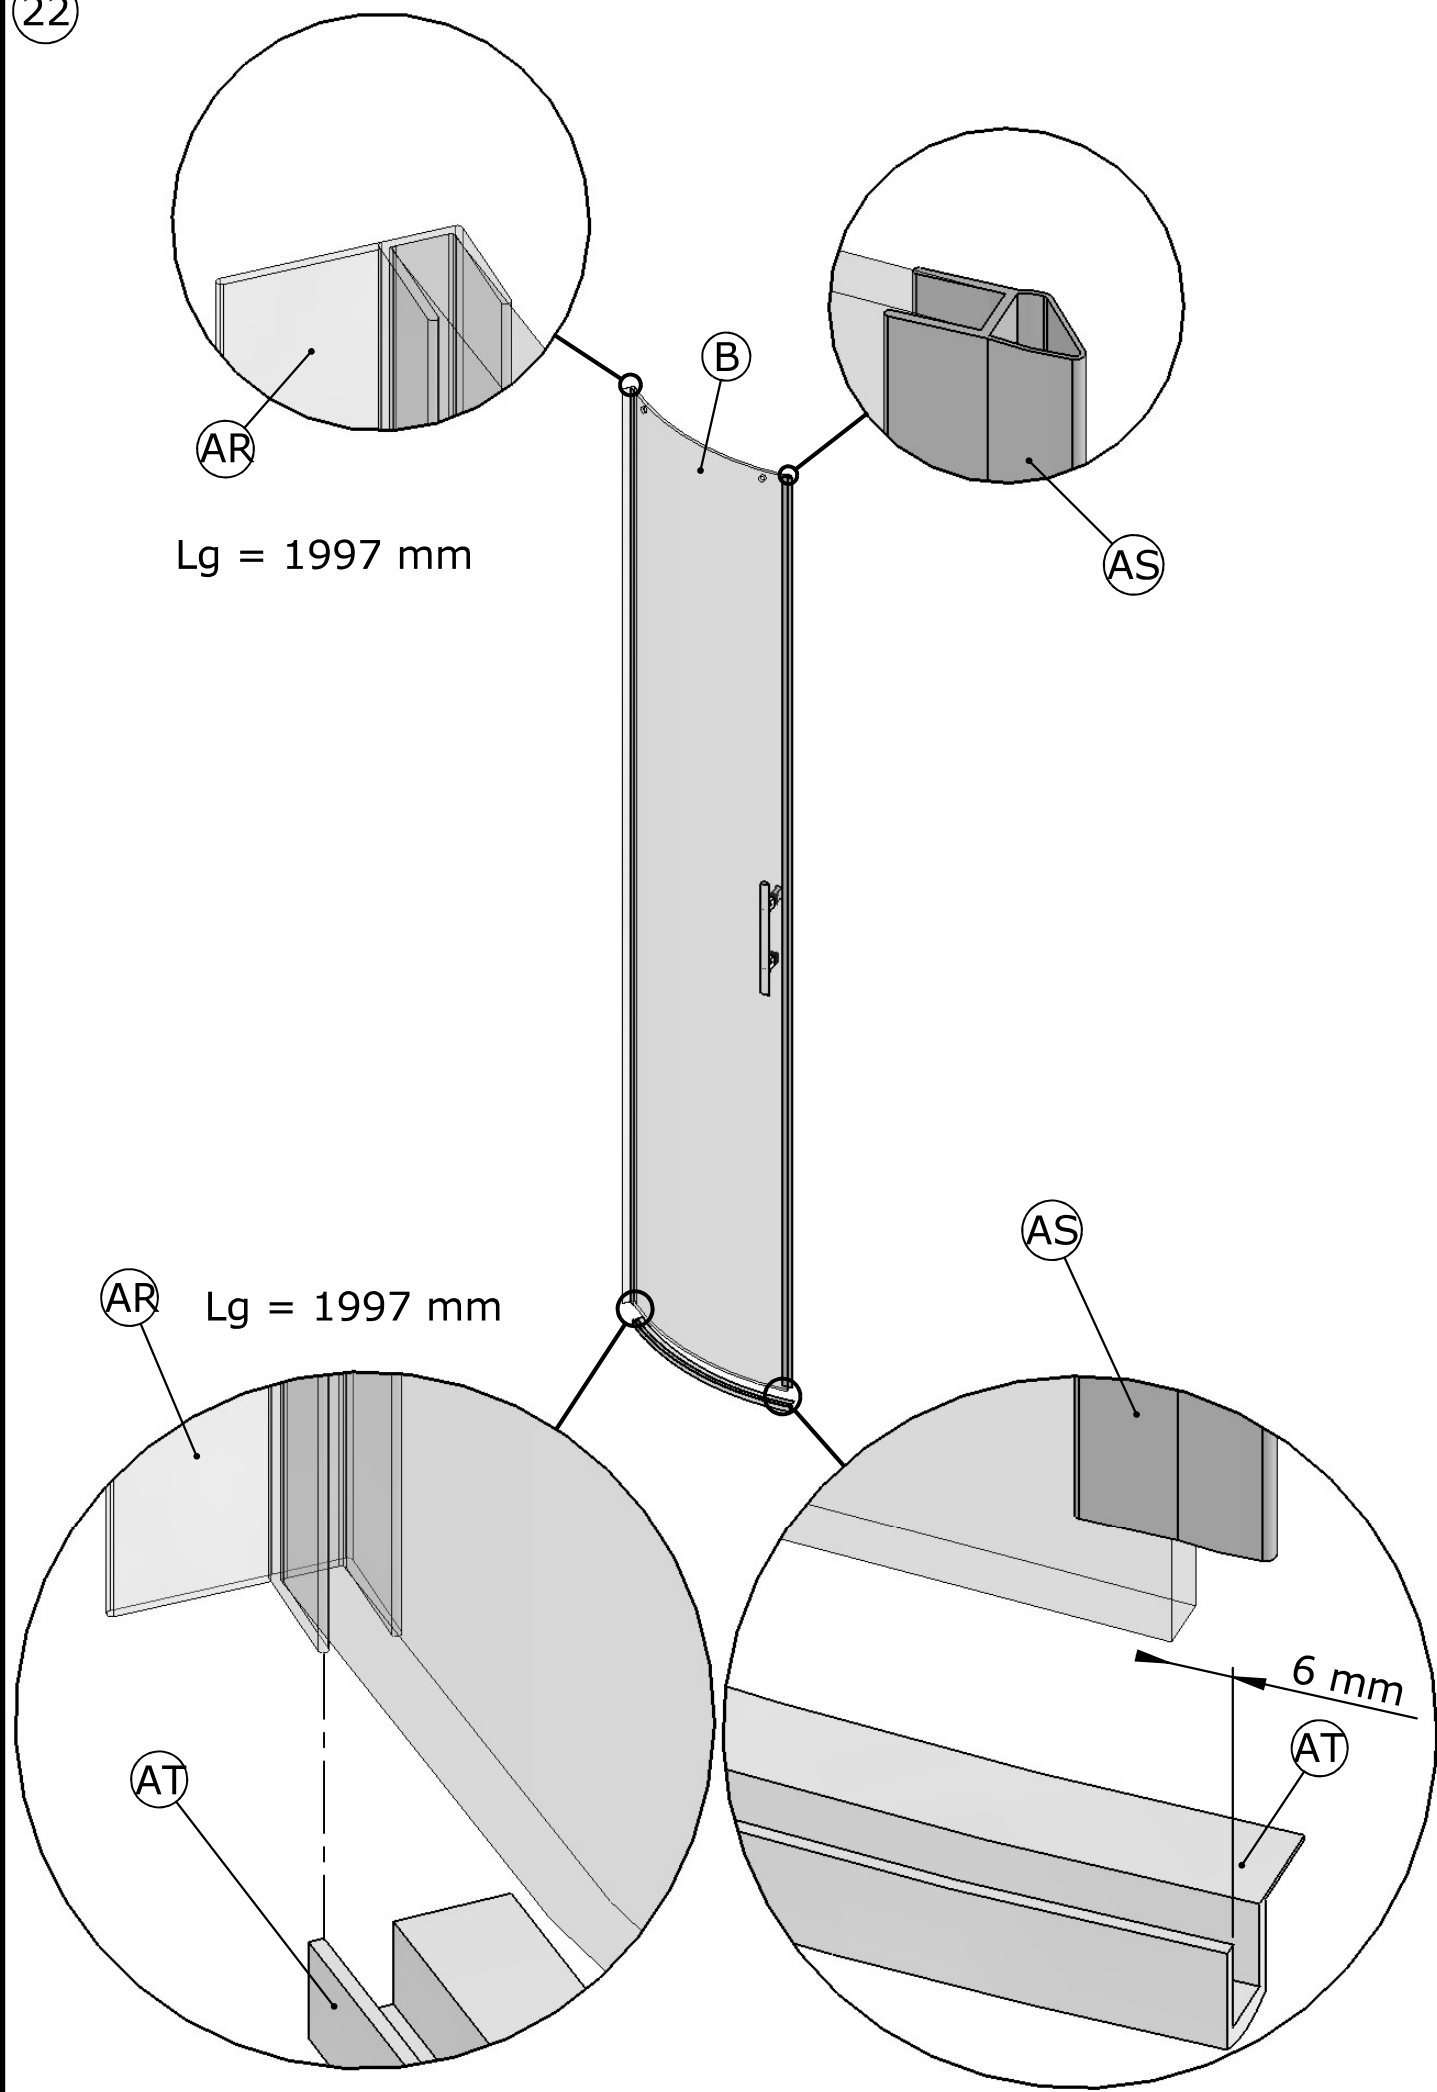





(24)

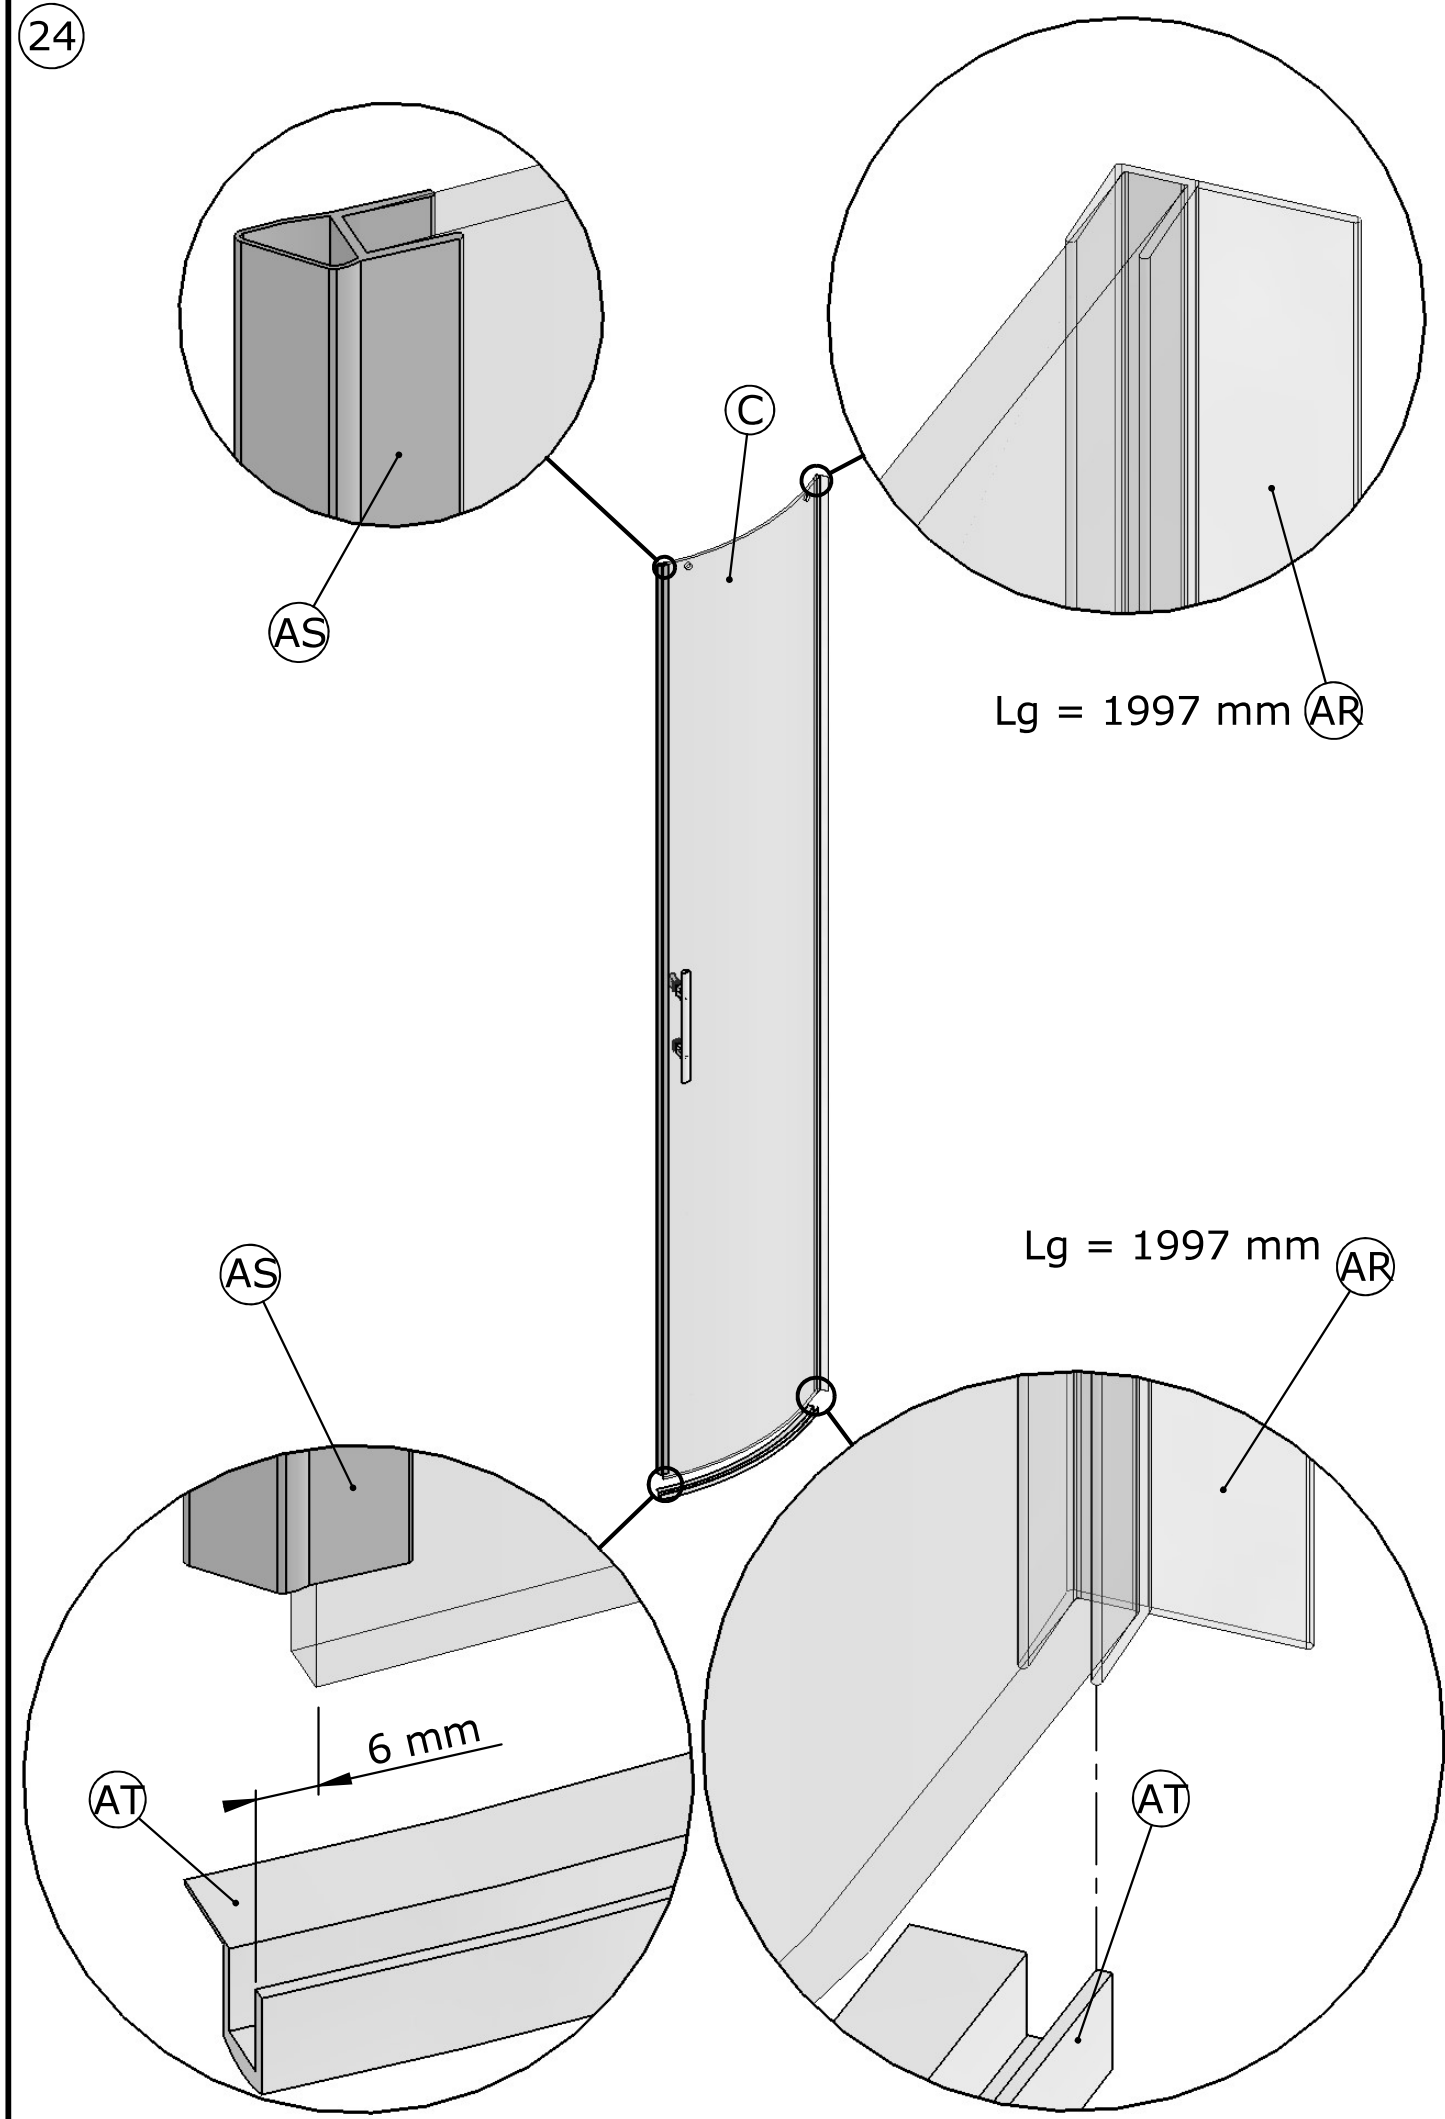


25

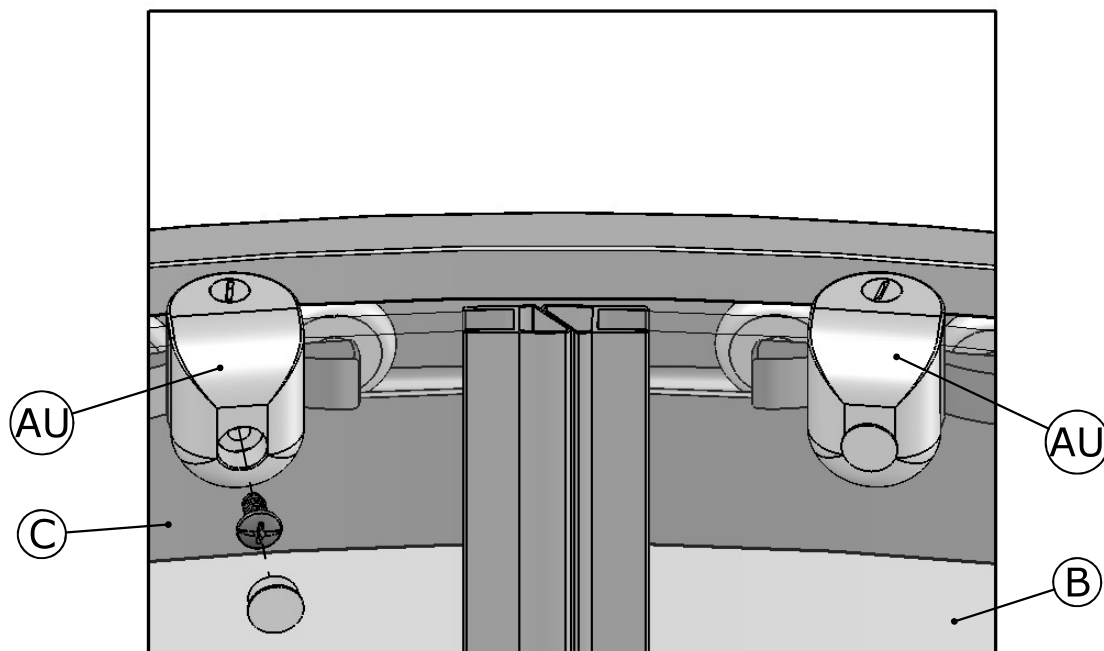

Placer les roulettes dans les rails puis fixer les portes dans les roulettes.
 Place the rollers into the top rail then attach the doors to the rollers.
 Ensure rollers are at the highest adjustment.
 Inserte las ruedas en los raíles y fije las puertas a las ruedas.
 Plaats de wieltjes in de rails en zet ze daarna op de deuren vast.

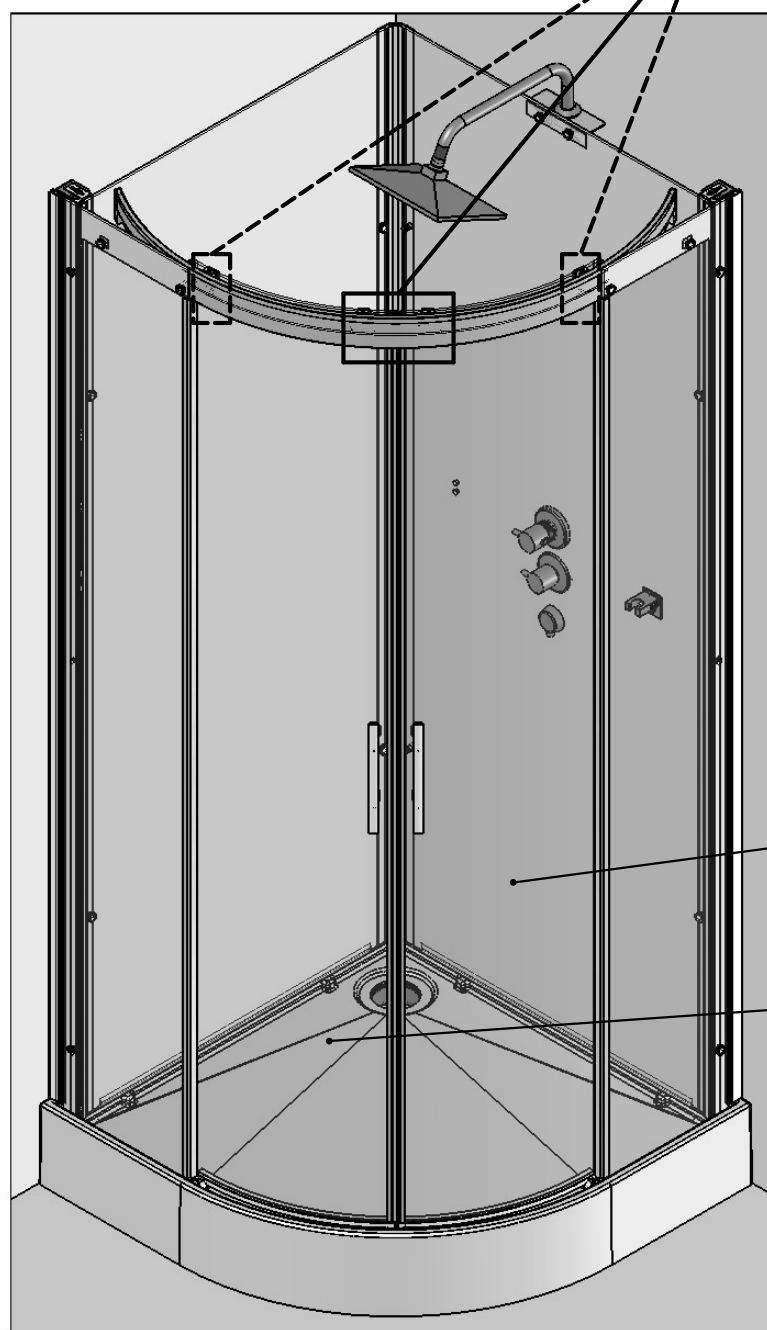


(26)

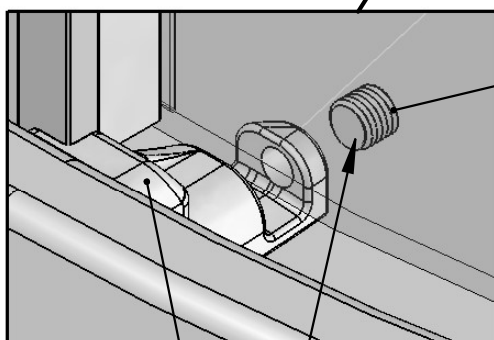

(AD)


(AV)

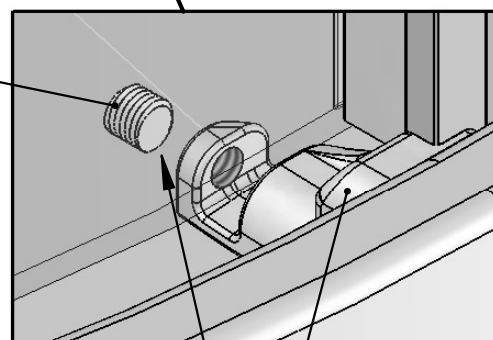


(AE)

Serrer, puis desserrer d'un
demi tour.
Hand tighten then unscrew
half a turn.
Apriete y desapriete media
vuelta.
Schroef vast en draai daarna
een halve slag terug.



27

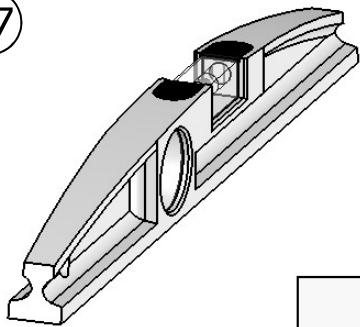


Vérifier l'aplomb de la cabine.
Check that the cubicle is level.
Compruebe la seguridad de la cabina.
Controleer of de cabine waterpas staat.

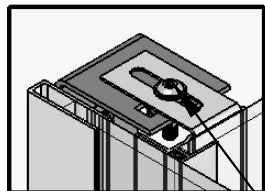

Serrer.
Tighten.
Apriete.
Vastschroeven.

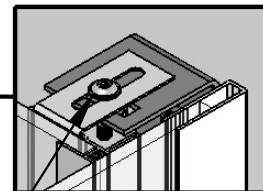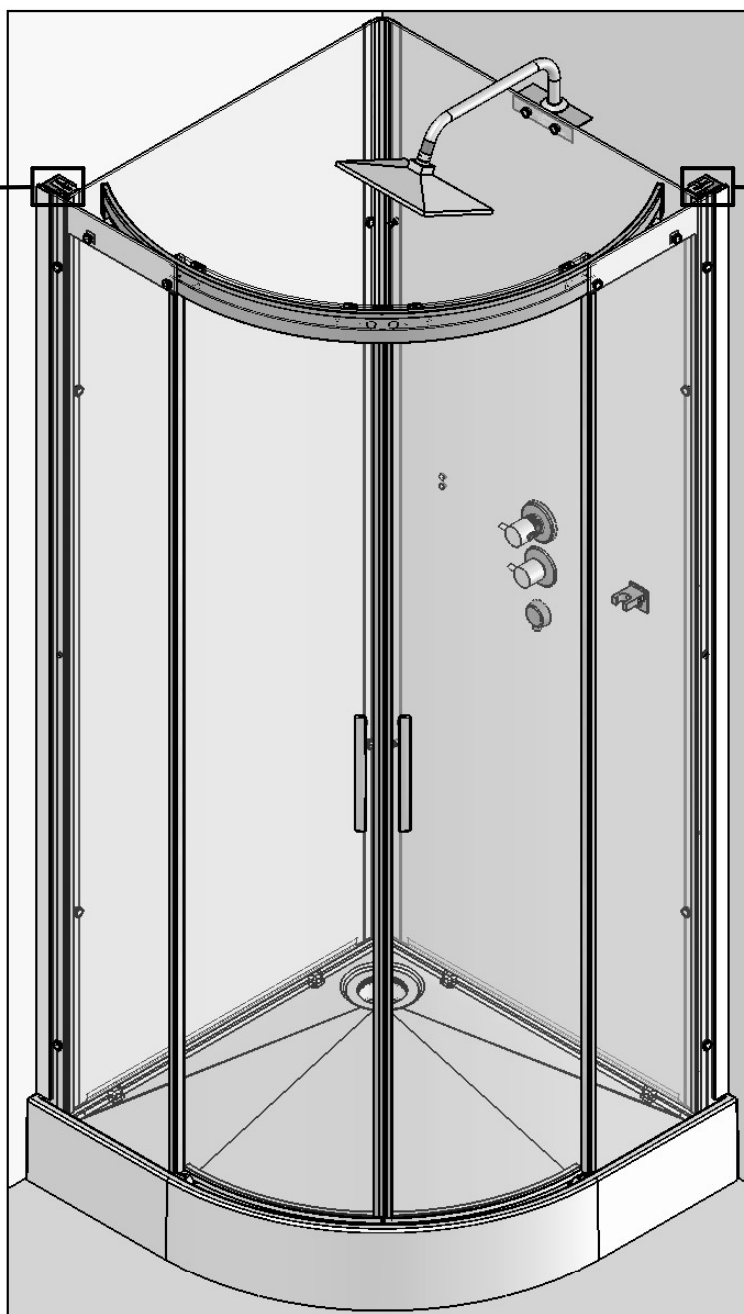

Serrer.
Tighten.
Apriete.
Vastschroeven.


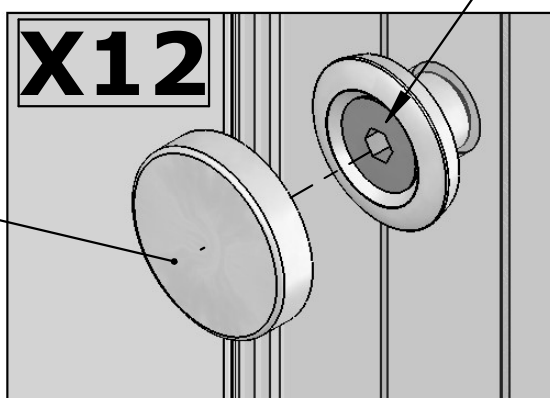


Serrer.
Tighten.
Apriete.
Vastschroeven.

28

Centrer les
portes.
Adjust doors
before fixing door
stops.
Centrado de las
puertas.
Deuren uitlijnen.



Coller les butées.
Attach the self adhesive door stops.
Pegue los topes.
Aanslag vastlijmen.

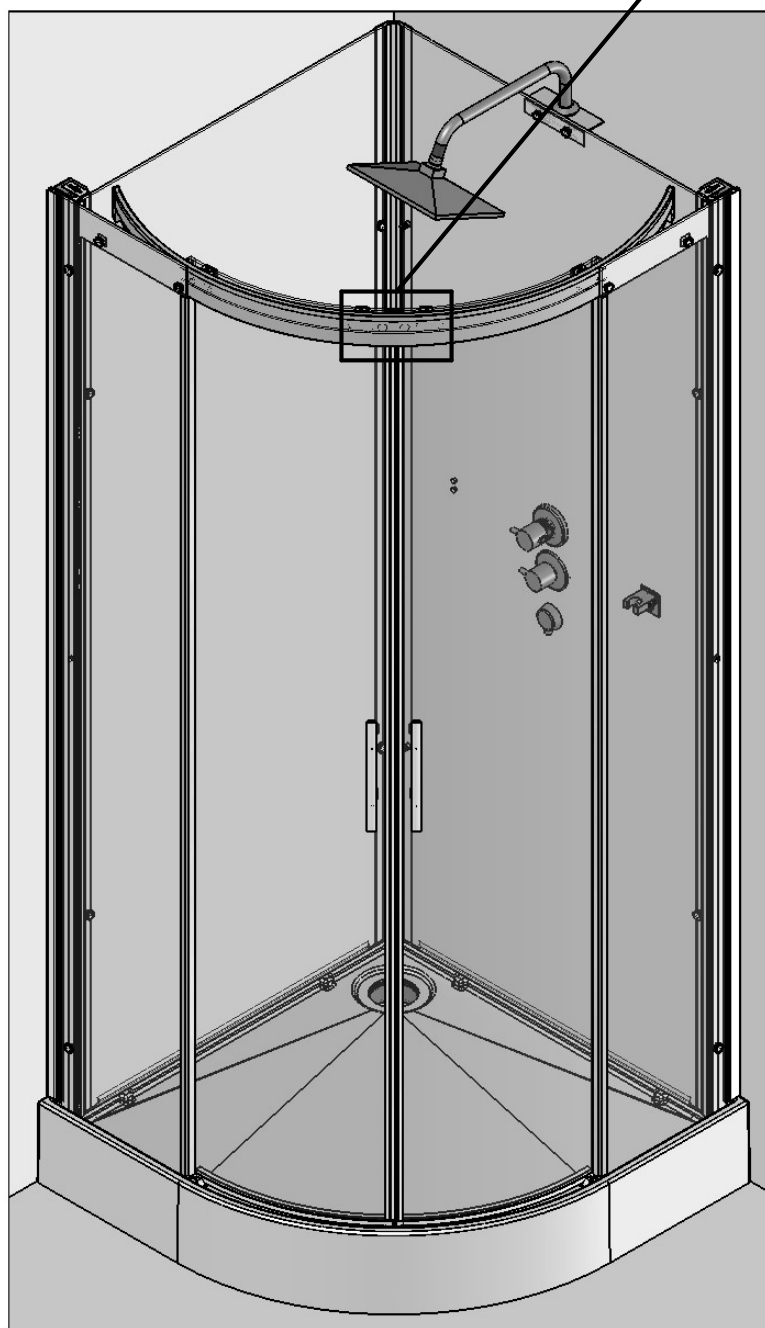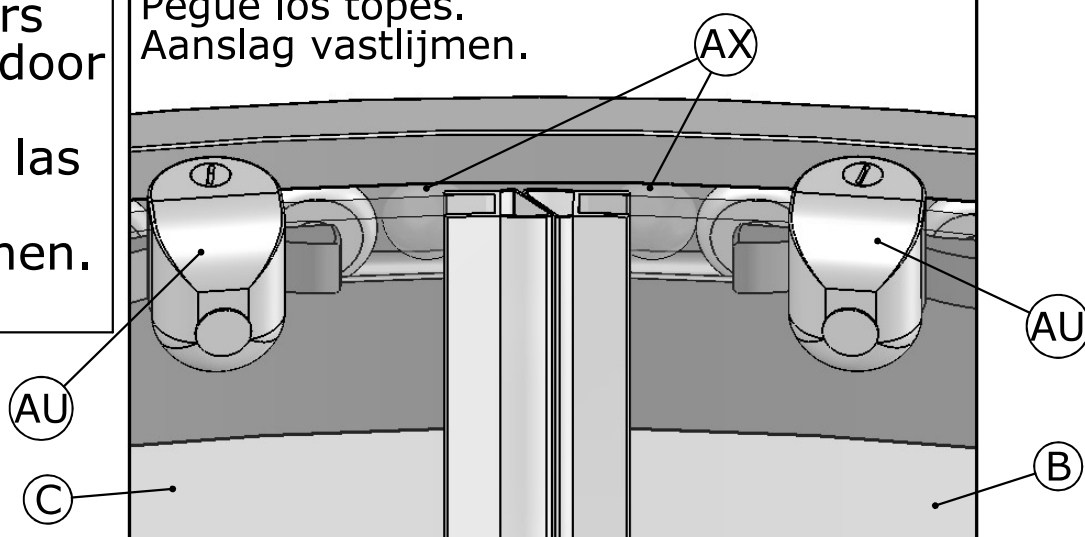


29

AP

X

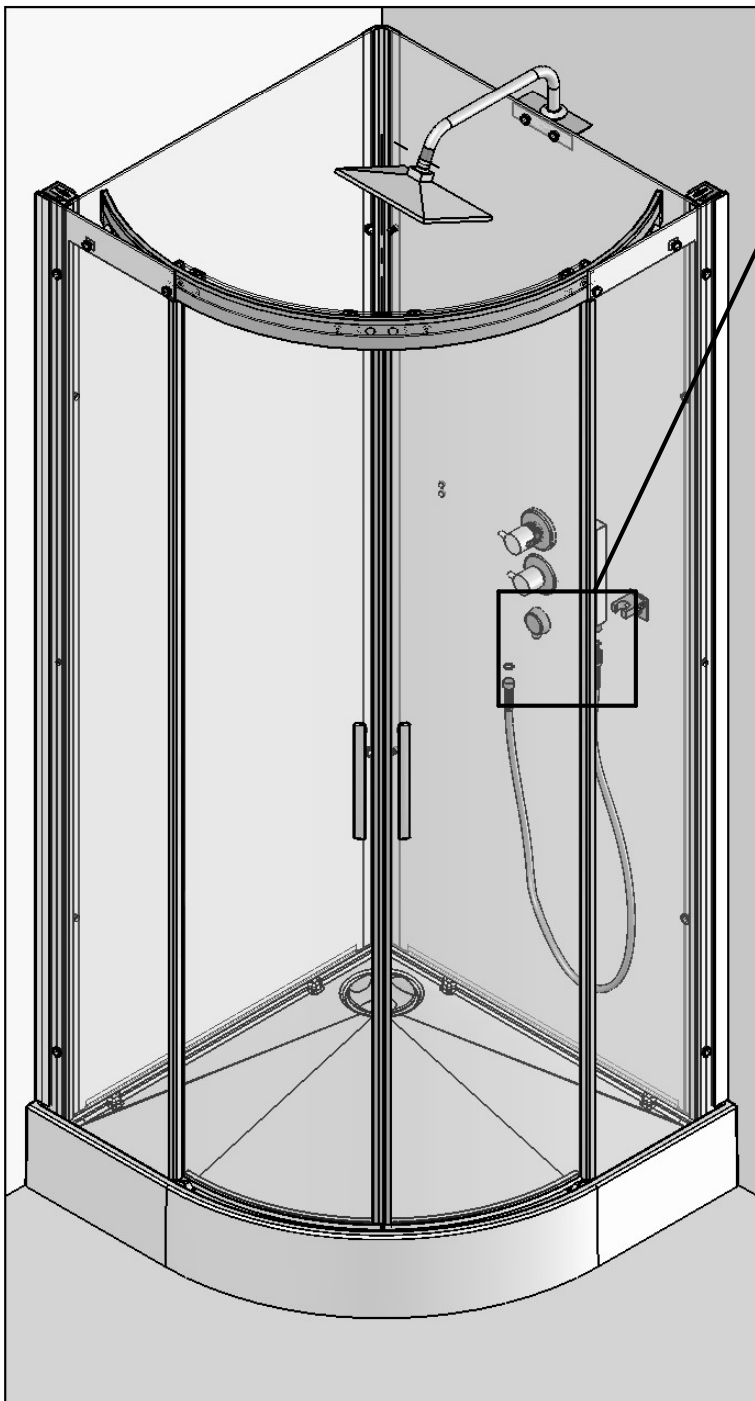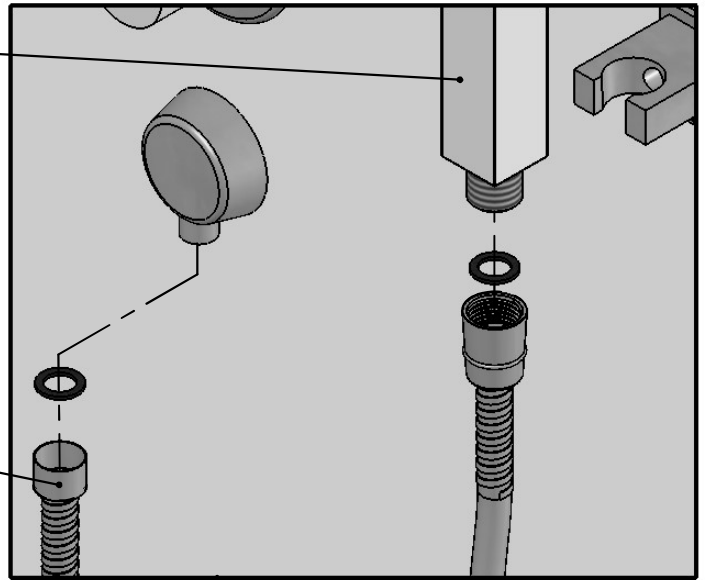

(30)

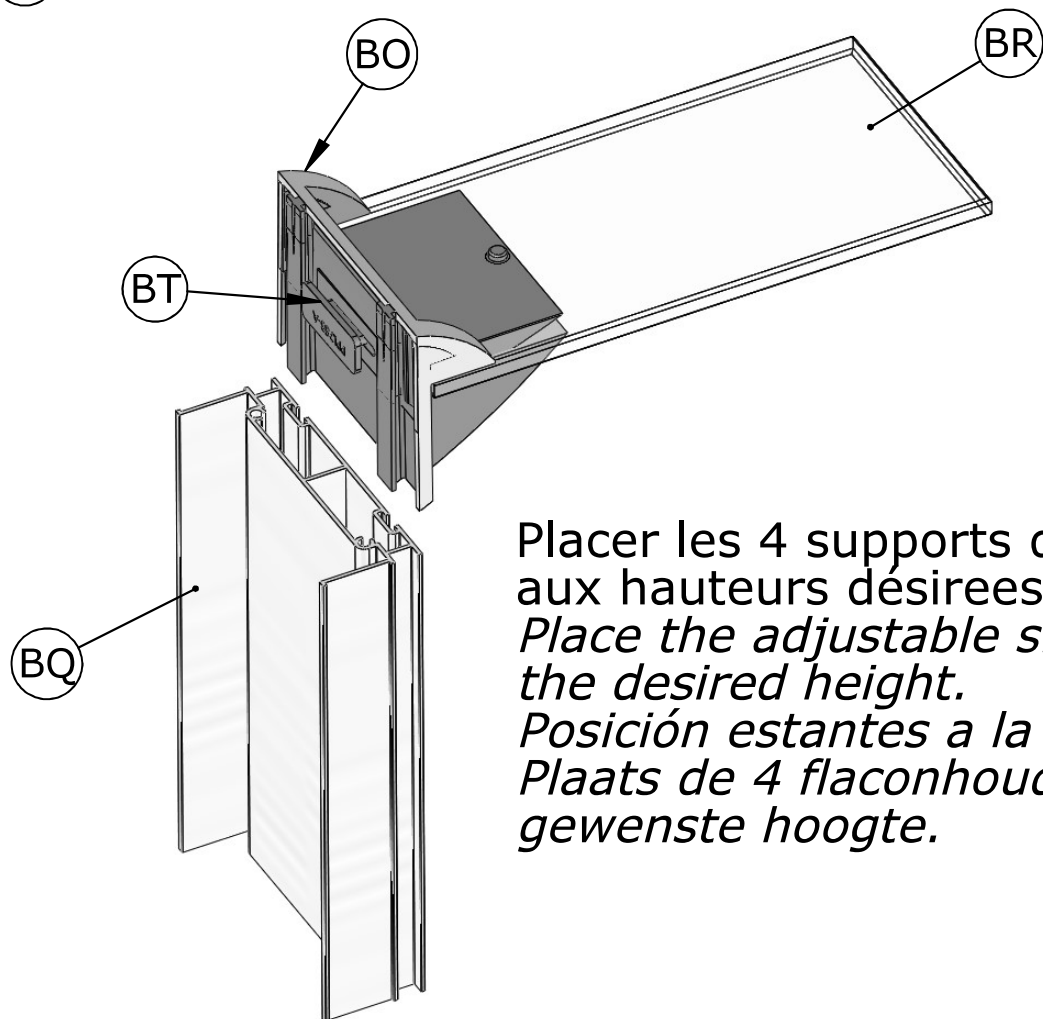


X4

Placer les 4 supports d'étagère
aux hauteurs désirées.


*Place the adjustable shelves at
the desired height.*

*Posición estantes a la altura deseada.
Plaats de 4 flaconhouders op de
gewenste hoogte.*

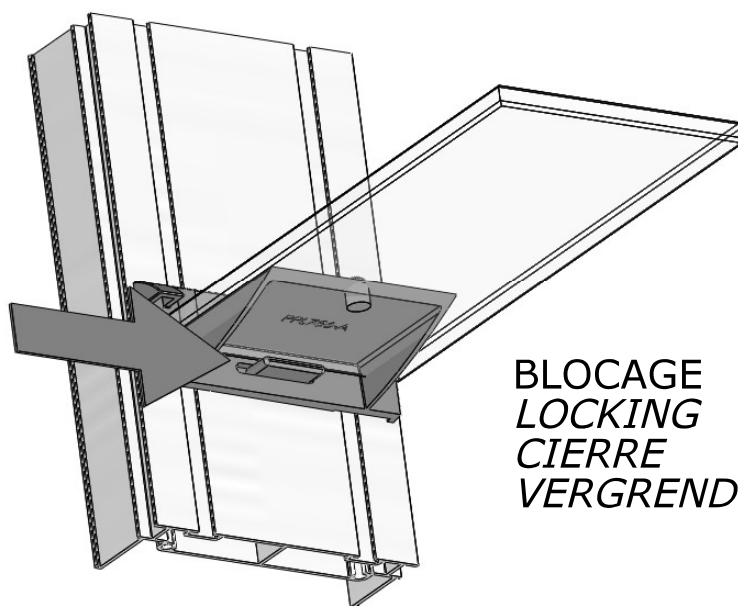


BLOCAGE
LOCKING
CIERRE
VERGRENDING

31


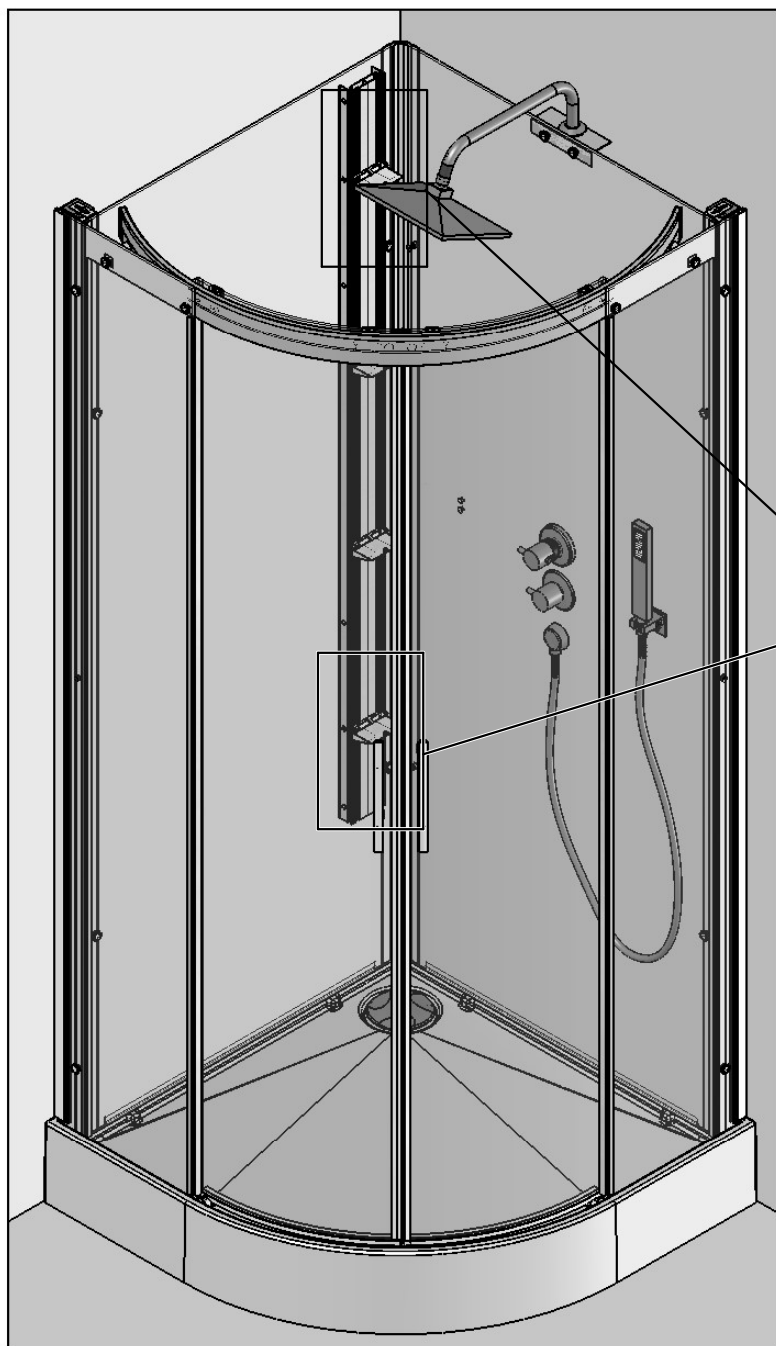


BQ

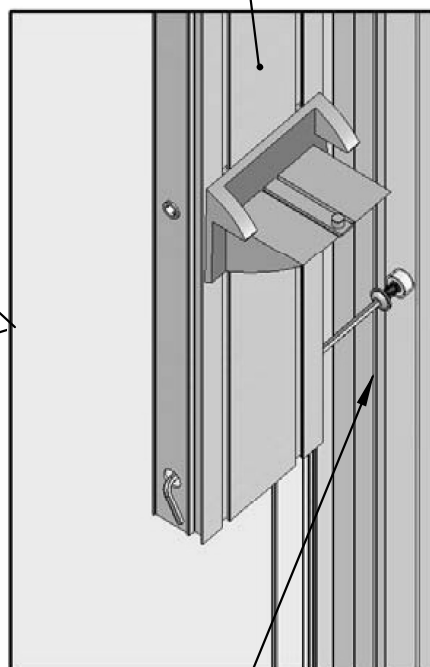



POSER (BQ) SUR LES
VIS, PUIS SERRER.
FIX (BQ) OVER THE
SCREWS THEN
TIGHTEN.
ABOYE (BQ) SOBRE
LOS TORNILLOS Y
APRIETE.
PLAATS (BQ) OP DE
SCHROEVEN EN
SCHROEF DAARAN
VAST.

(32)

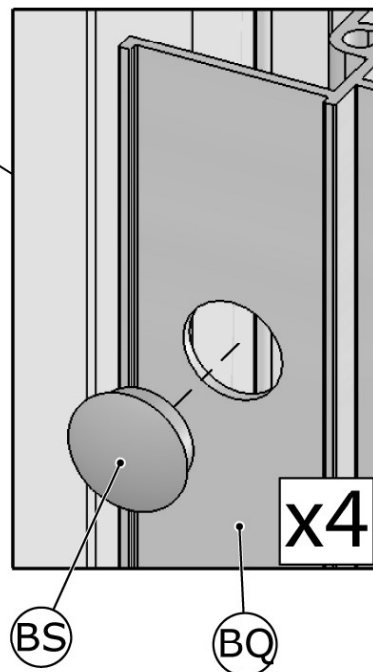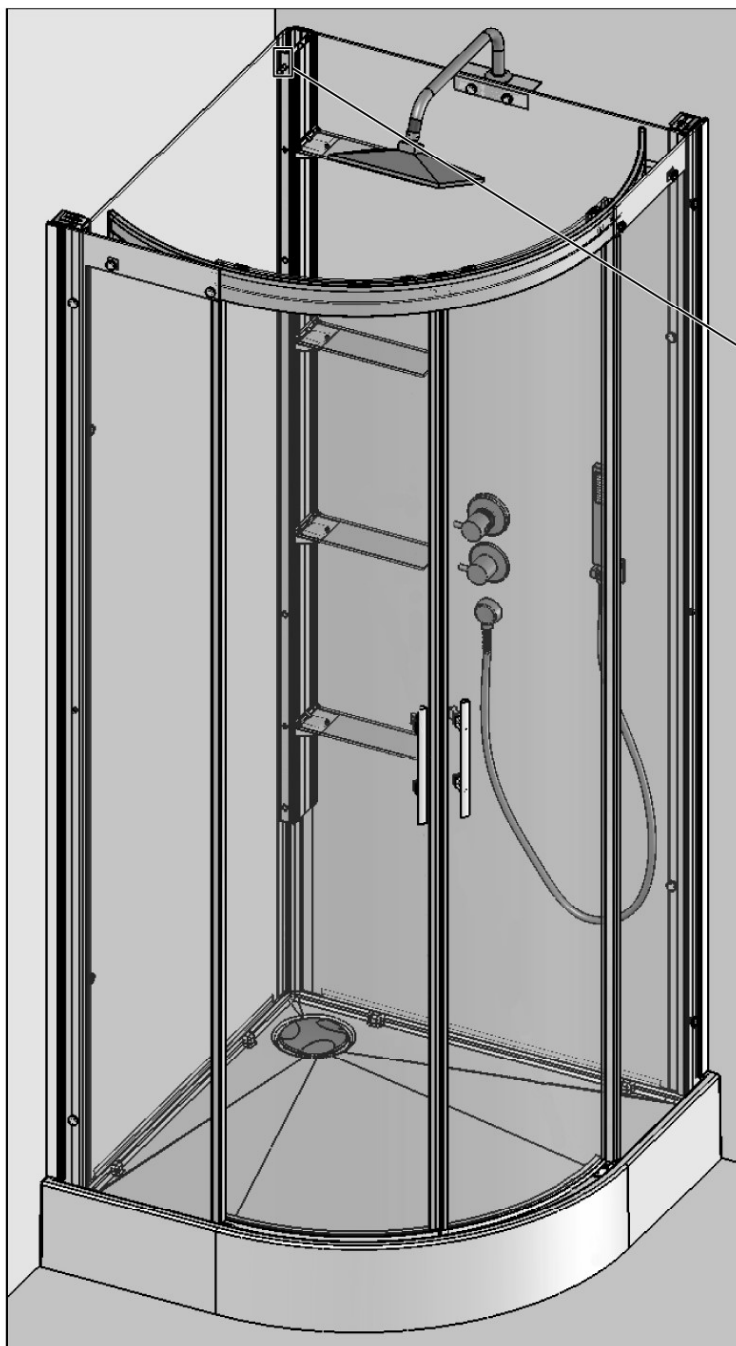


(33)

Sérigraphie à l'intérieur.
Screen printing on the
inside.
Impresión en el interior.
Bedrukking aan de
binnenzijde.

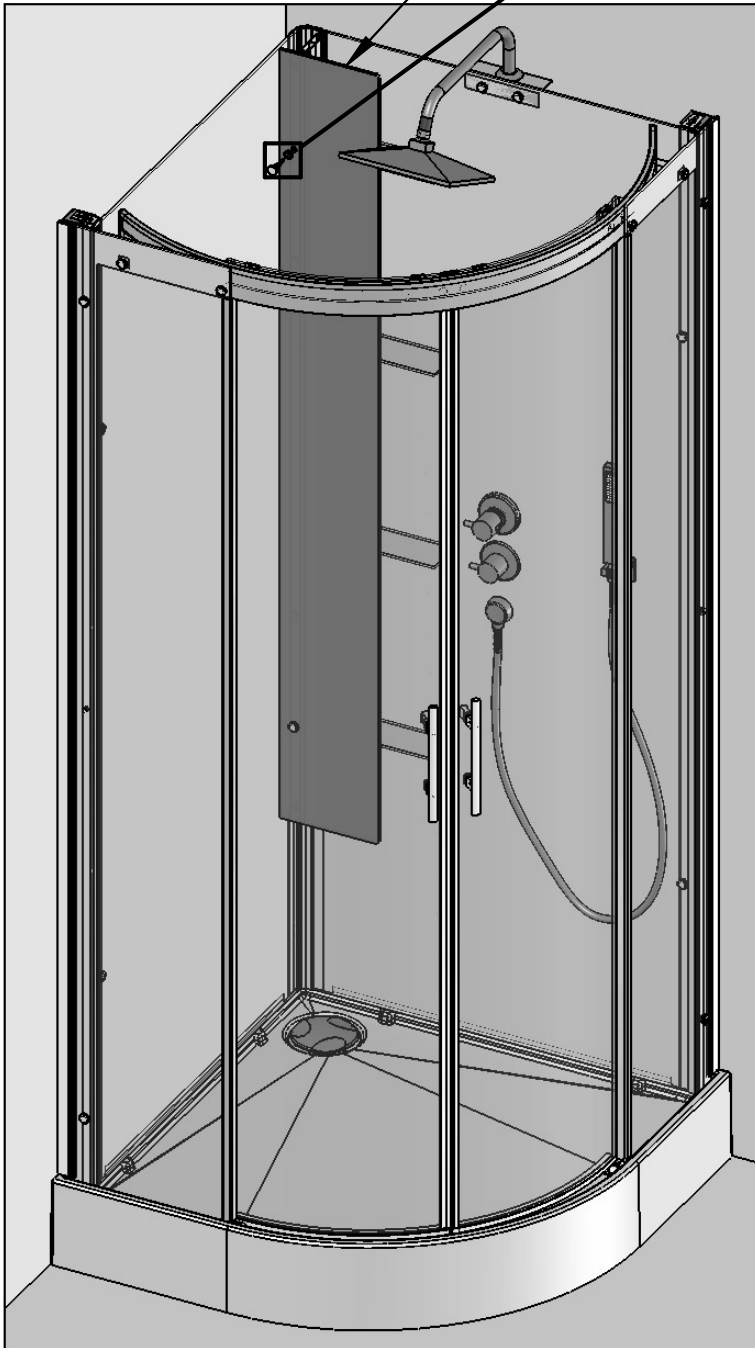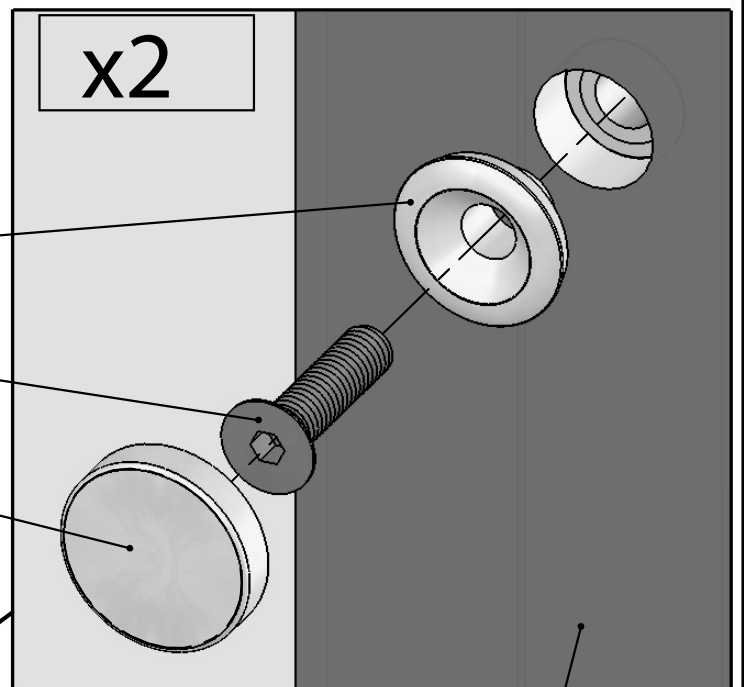

34

Réglage des portes.
Adjust the doors.
Ajuste de las puertas.
Deurregeling.

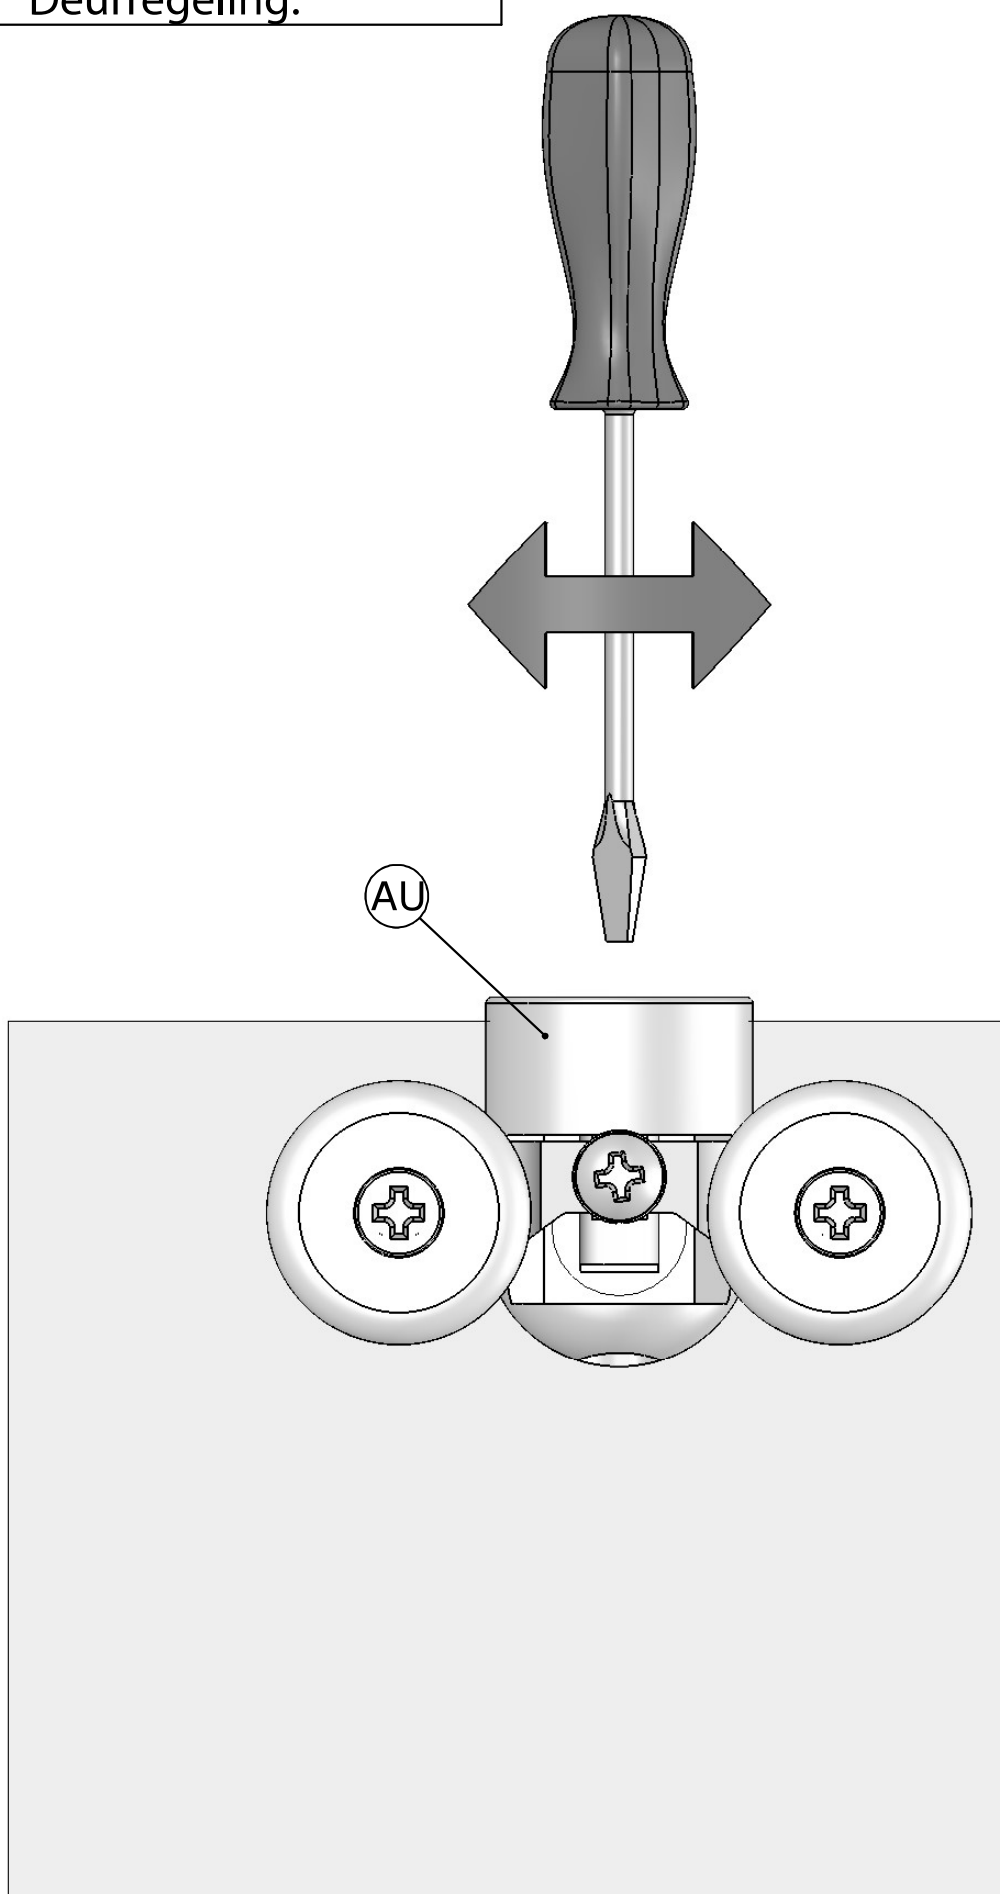



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

UK

020 8842 0033

IRELAND

04697 33102

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

ITALIA

(0382) 6181

OSTEREICH

+43 1 710 60 70

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

ESPANA

93 544 60 76

NEDERLAND

+31 475 487 100

BELGIE

+31 475 487 100

BELGIQUE

+31 475 487 100

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22