



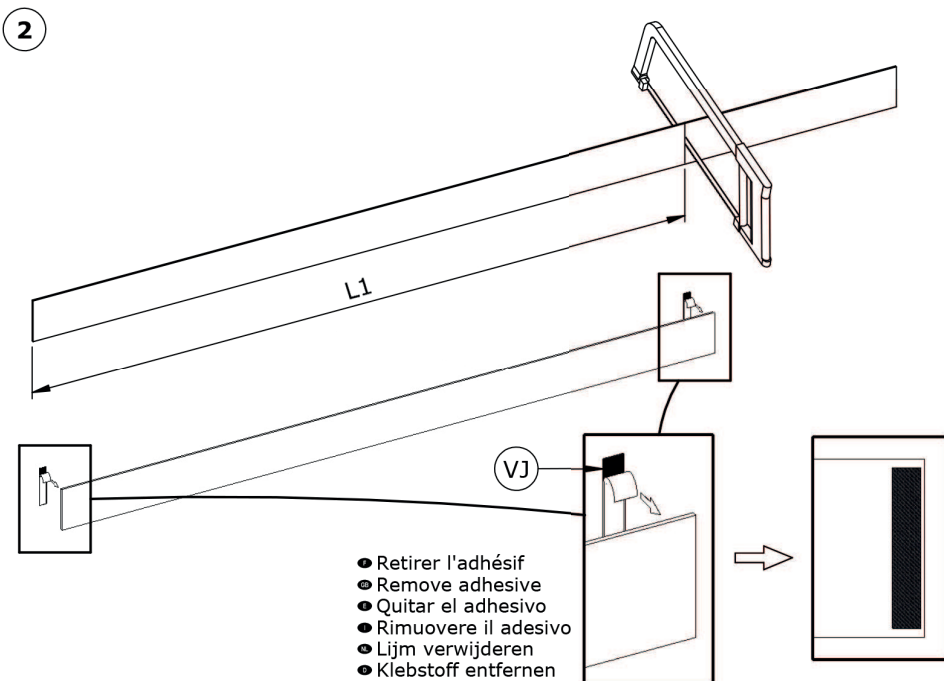
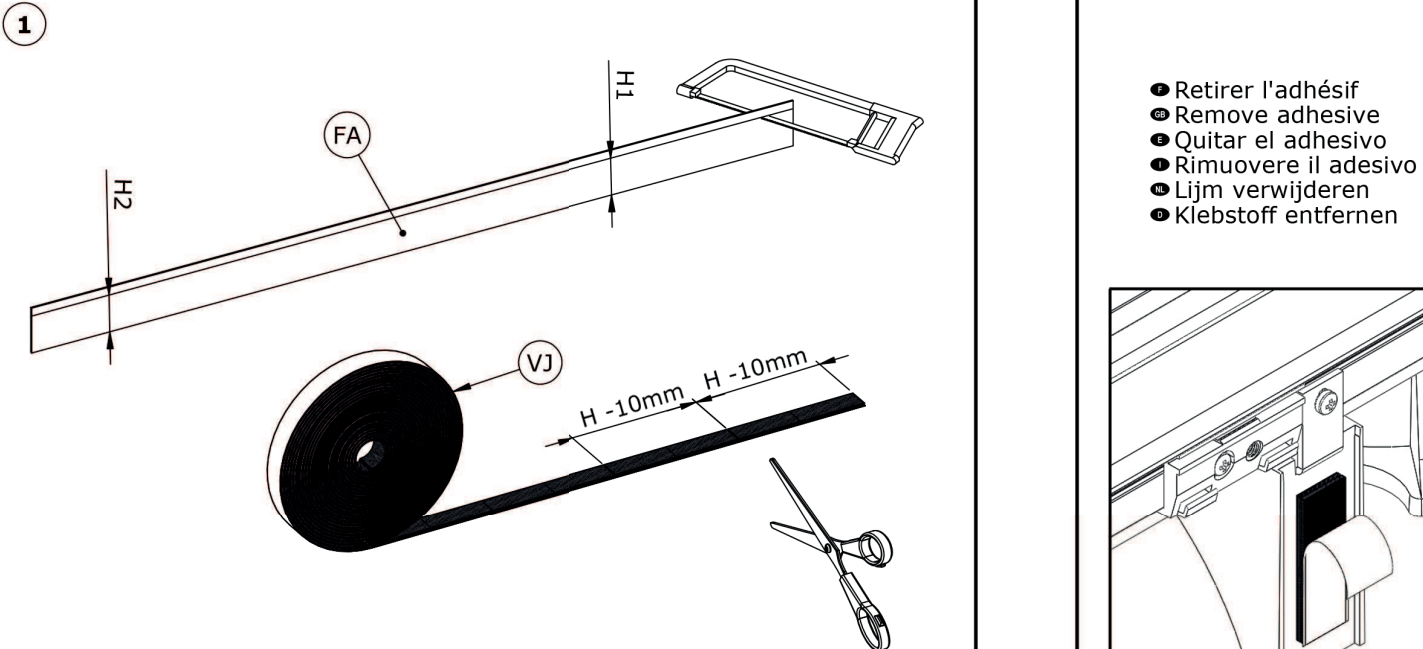
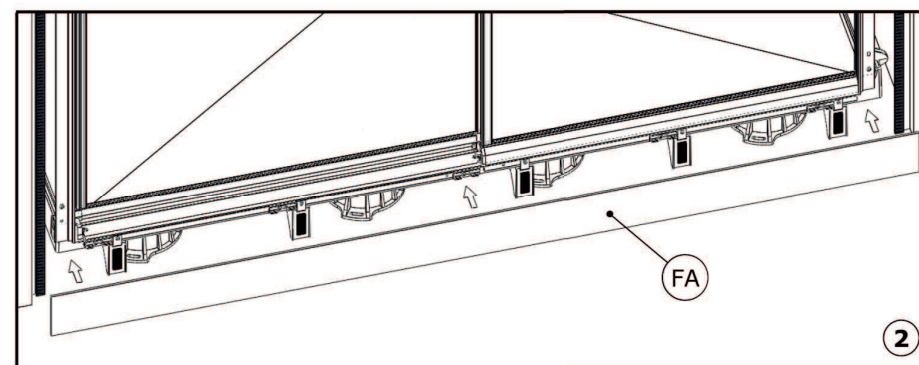
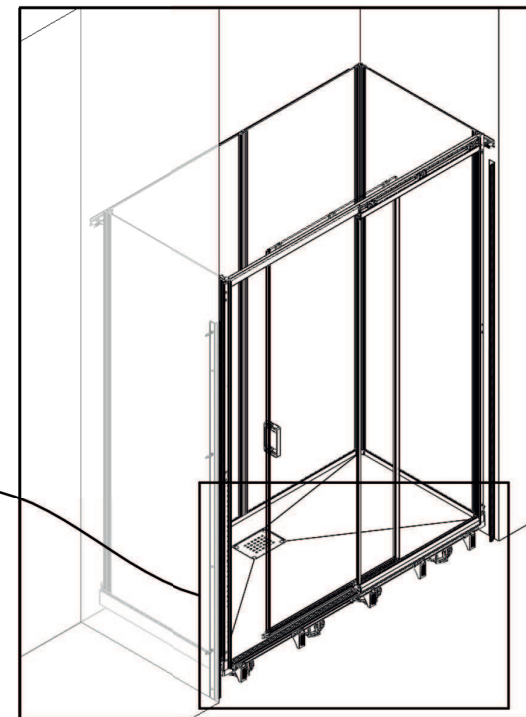
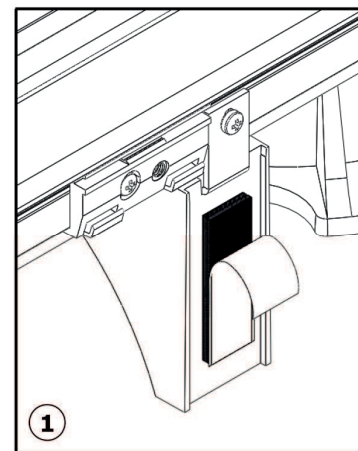



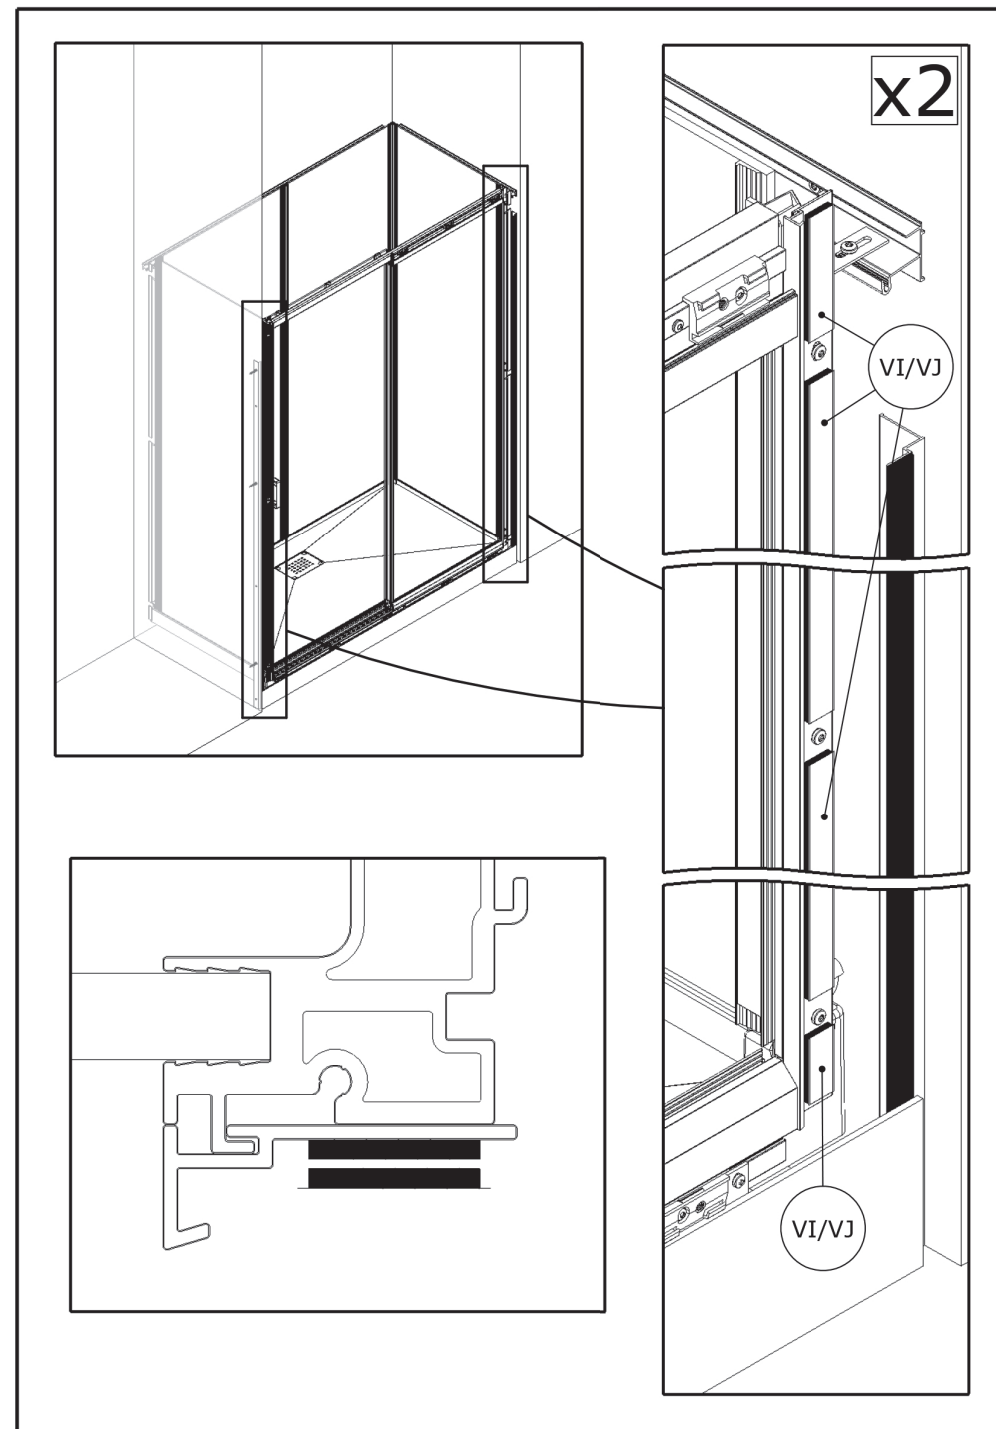


- Retirer l'adhésif
- Remove adhesive
- Quitar el adhesivo
- Rimuovere il adesivo
- Lijm verwijderen
- Klebstoff entfernen

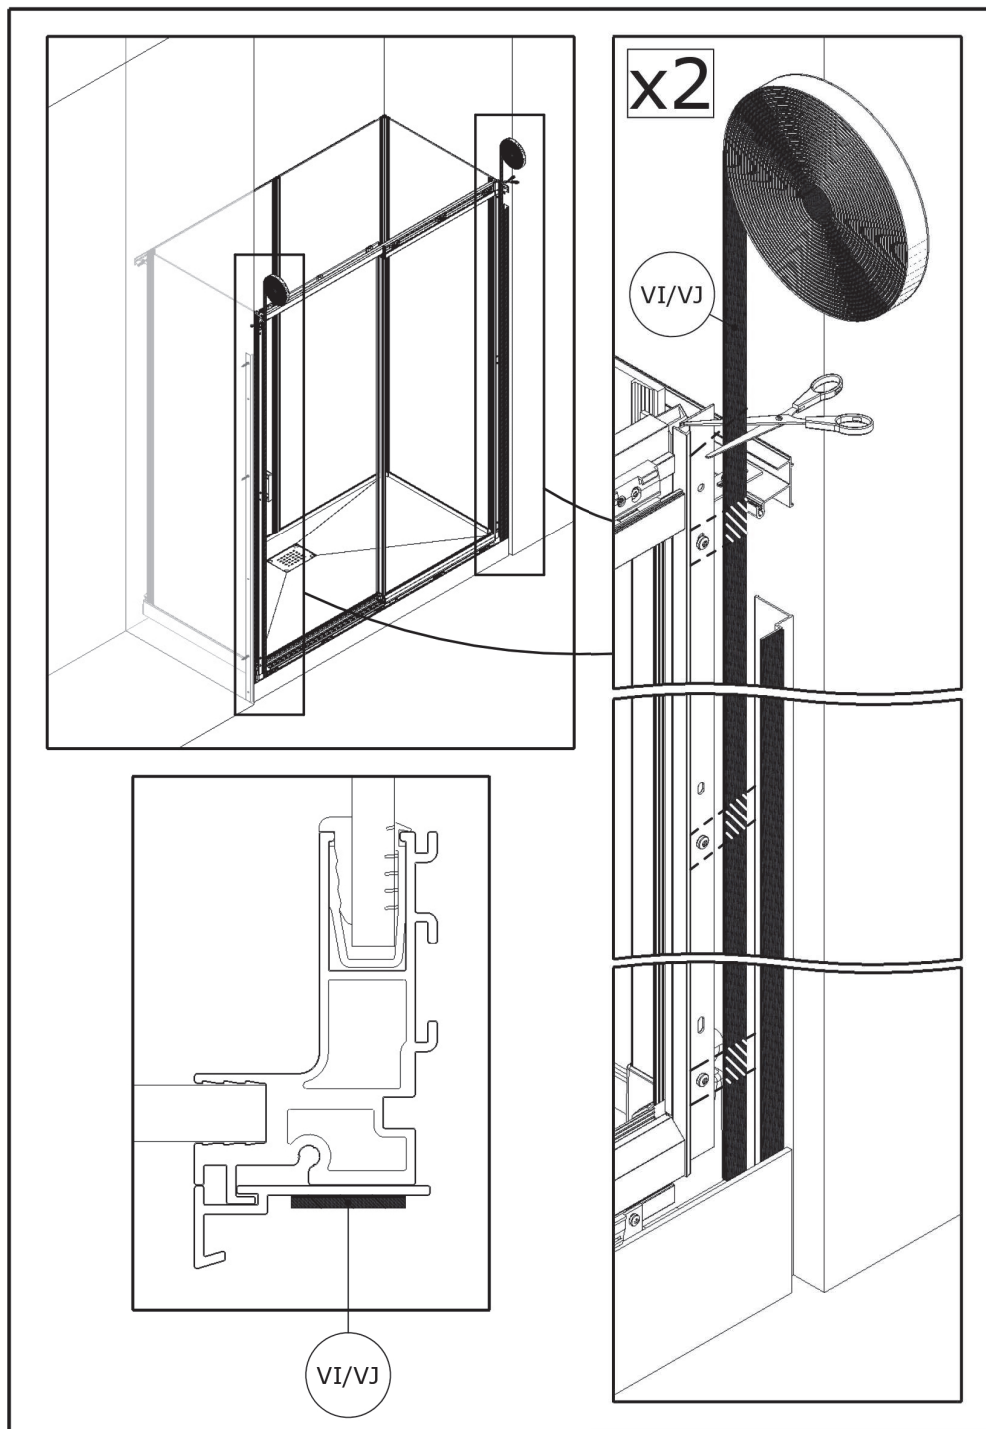


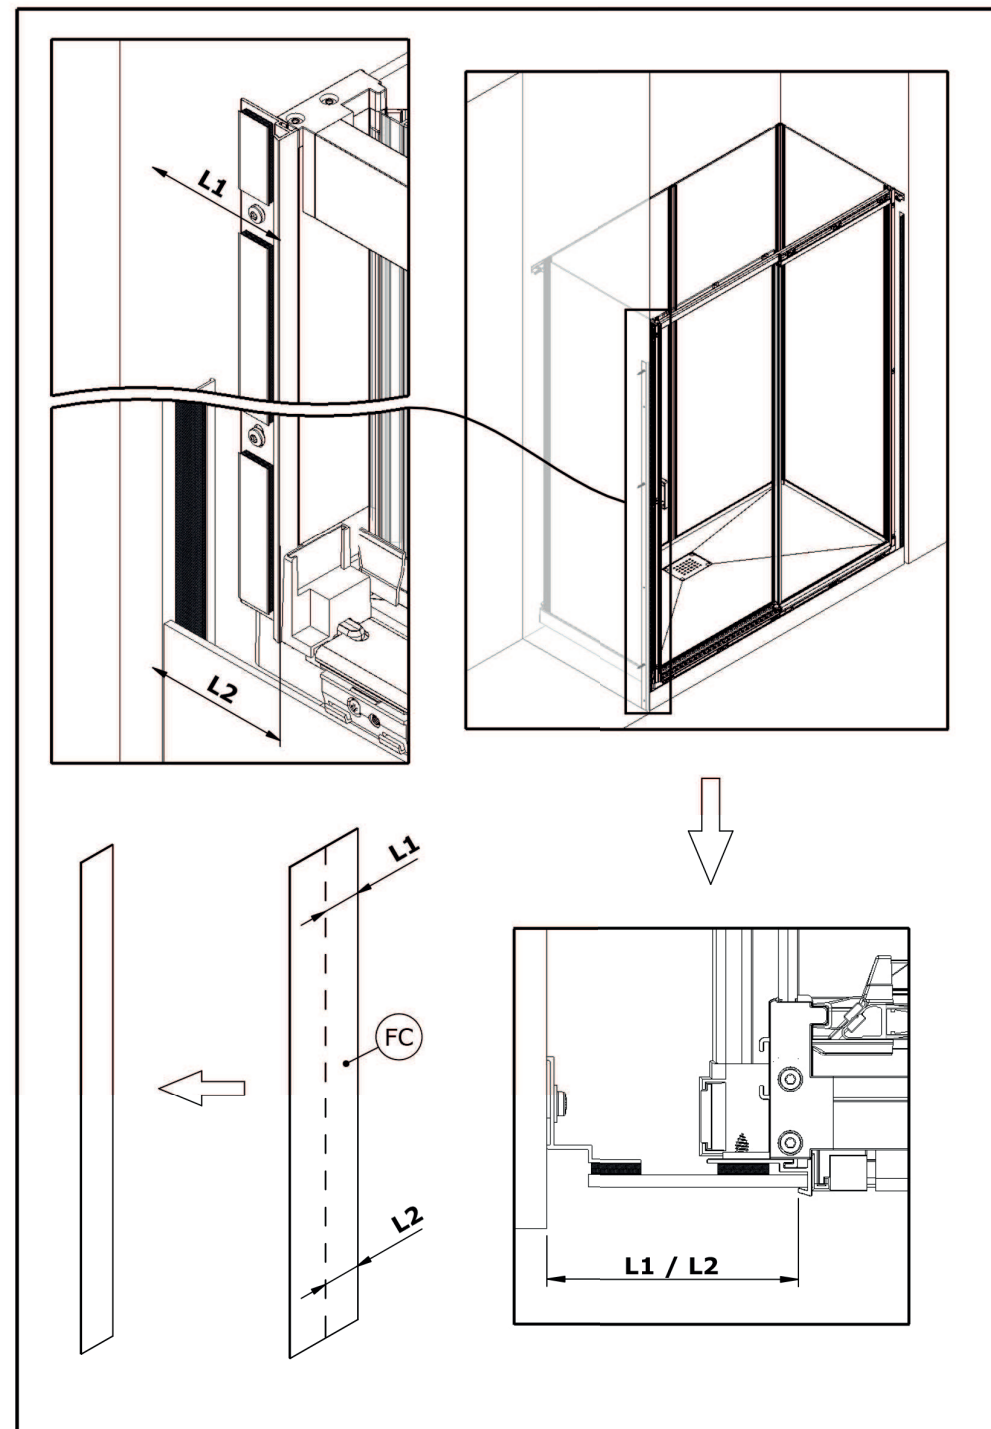

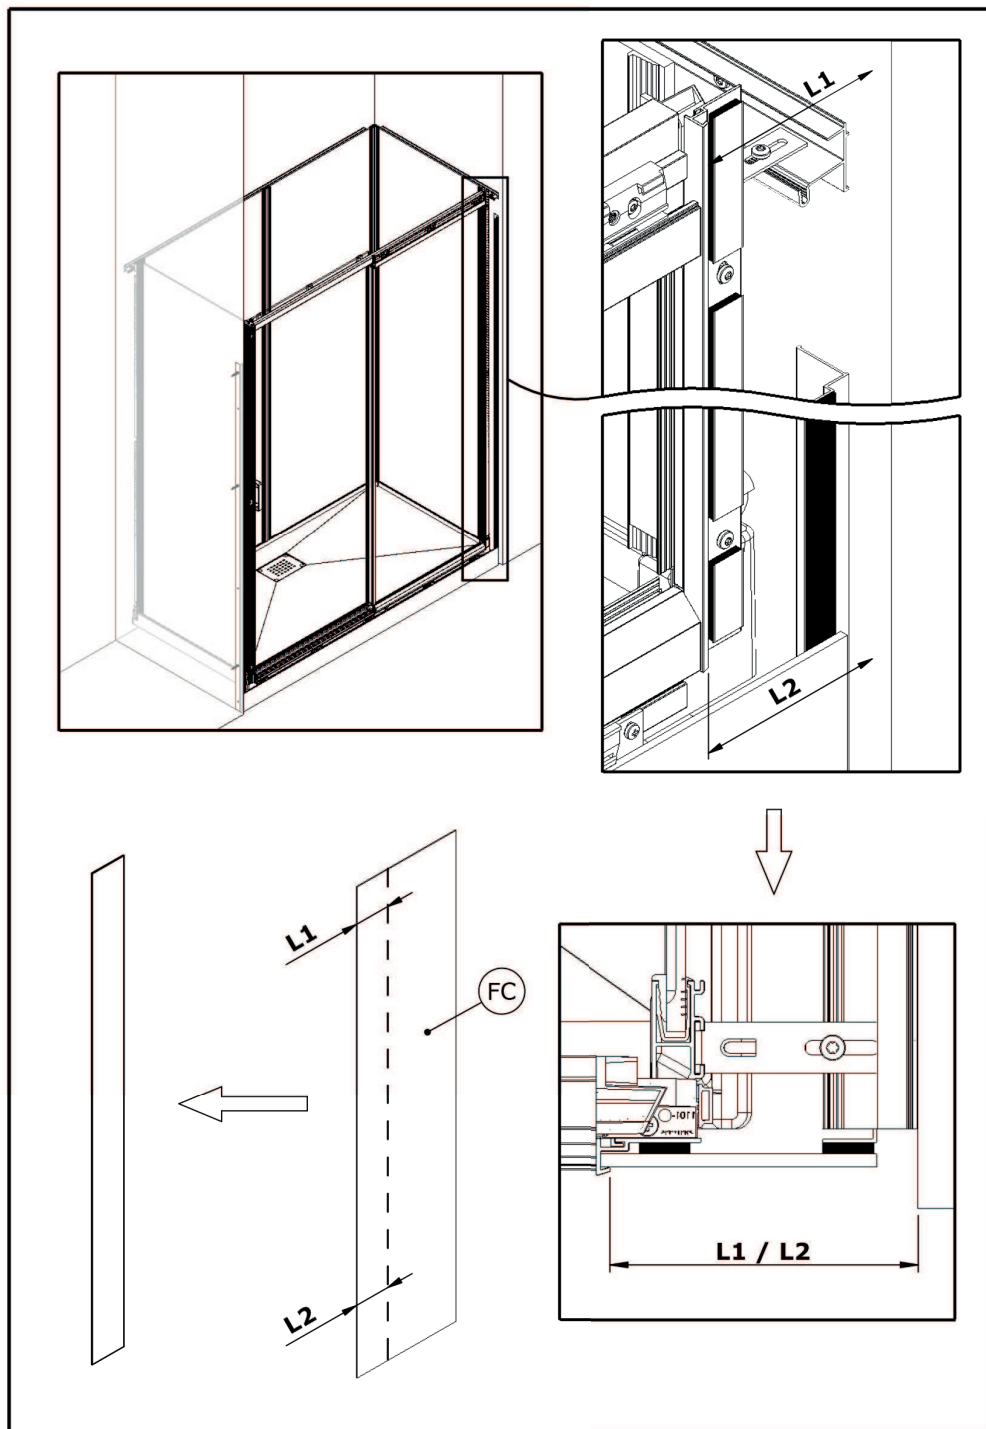


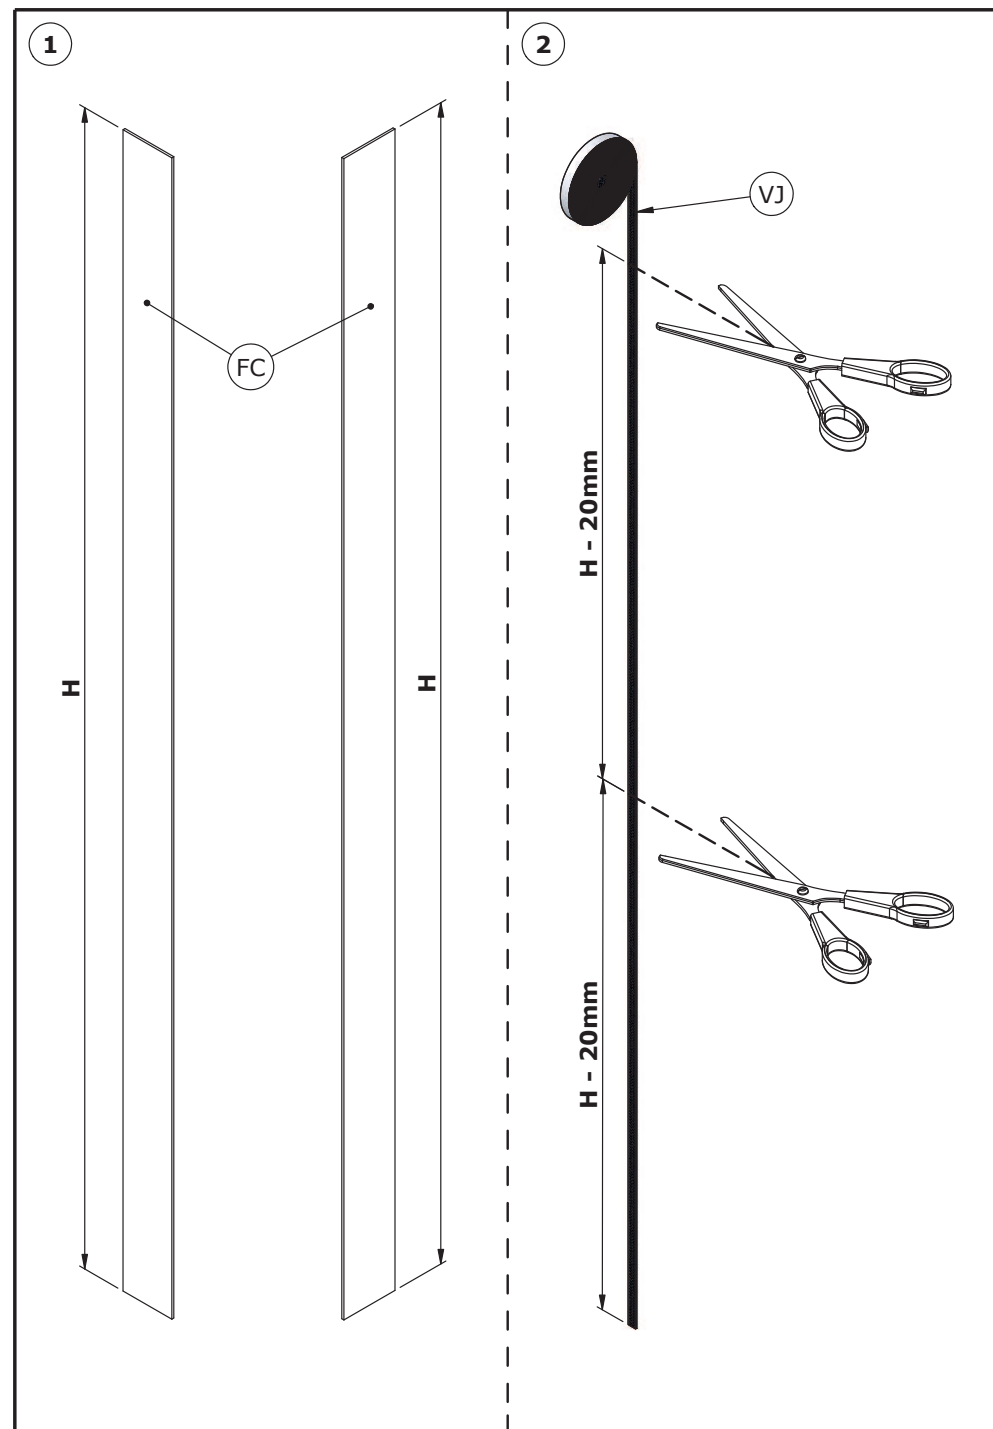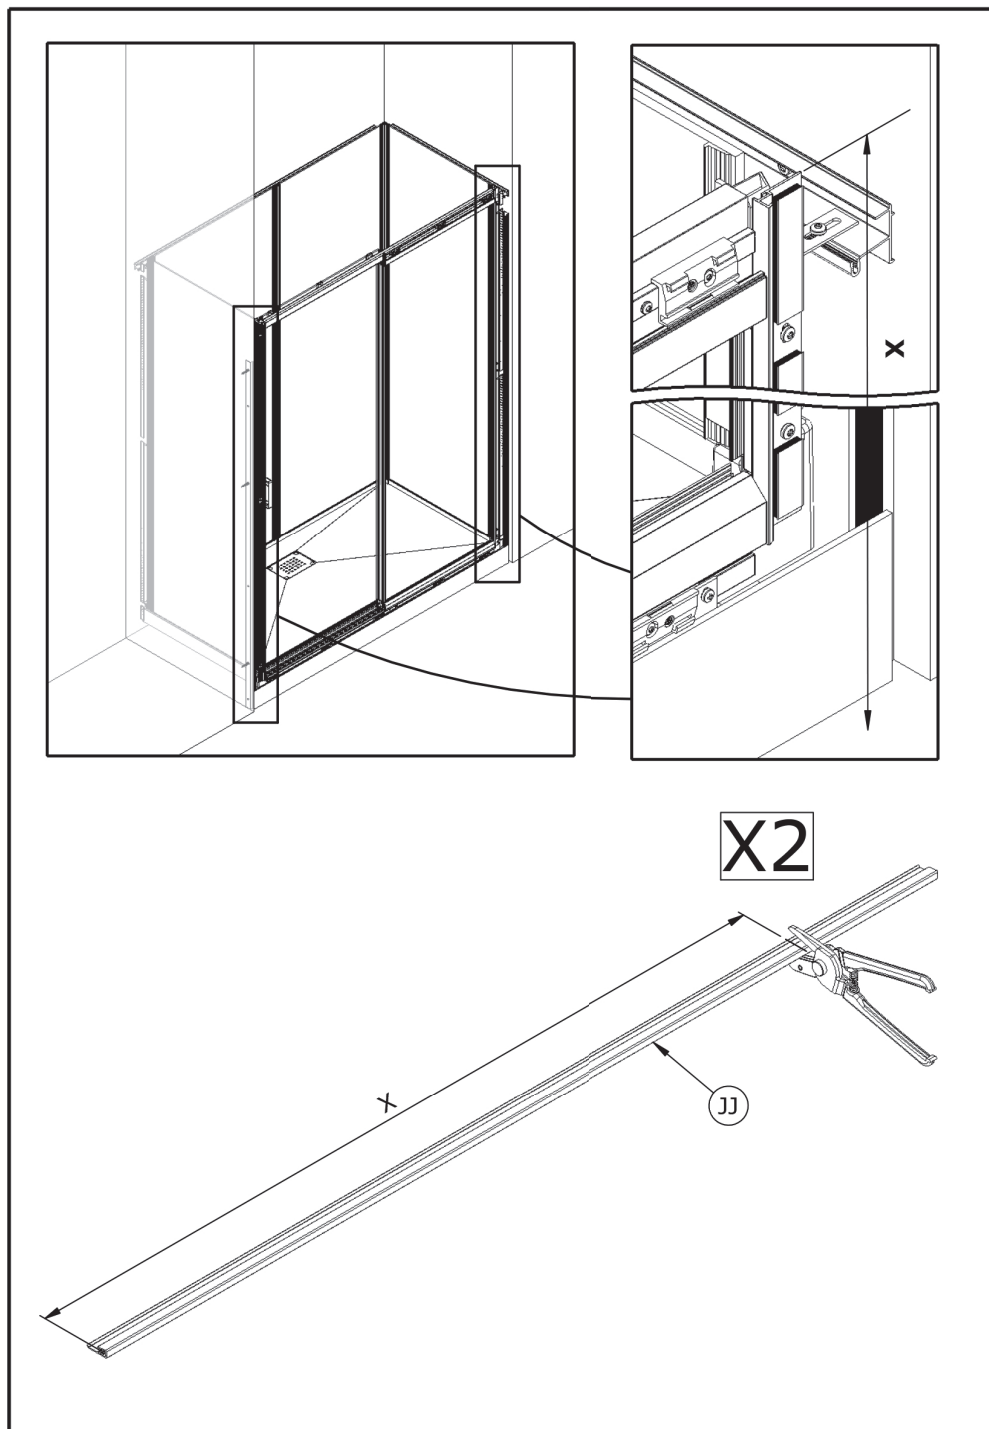



- Retirer l'adhésif ● Remove adhesive
- Quitar el adhesivo ● Rimuovere il adesivo
- Lijm verwijderen ● Klebstoff entfernen


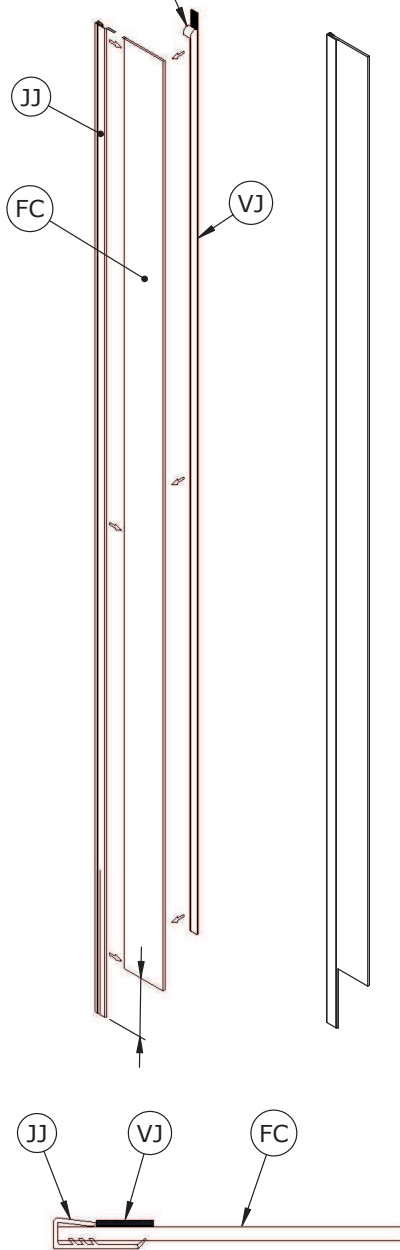




- Retirer l'adhésif ● Remove adhesive
- Quitar el adhesivo ● Rimuovere il adesivo
- Lijm verwijderen ● Klebstoff entfernen






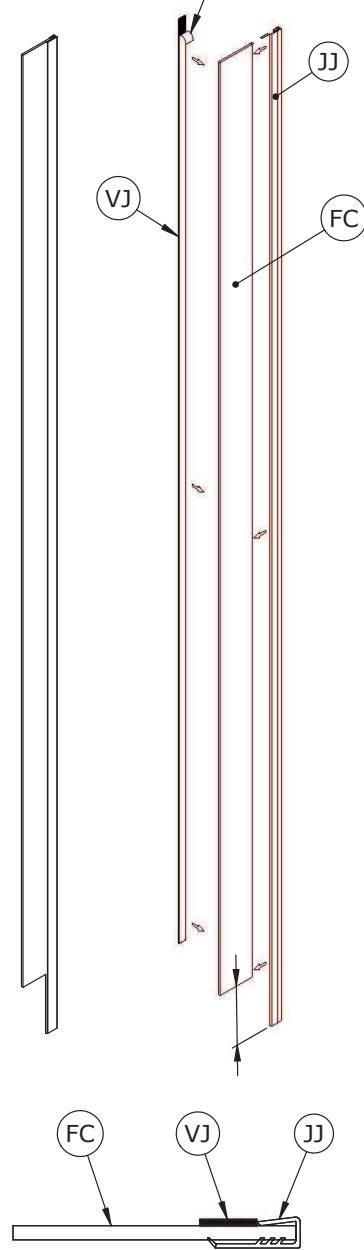


- Retirer l'adhésif ● Remove adhesive
- Quitar el adhesivo ● Rimuovere il adesivo
- Lijm verwijderen ● Klebstoff entfernen





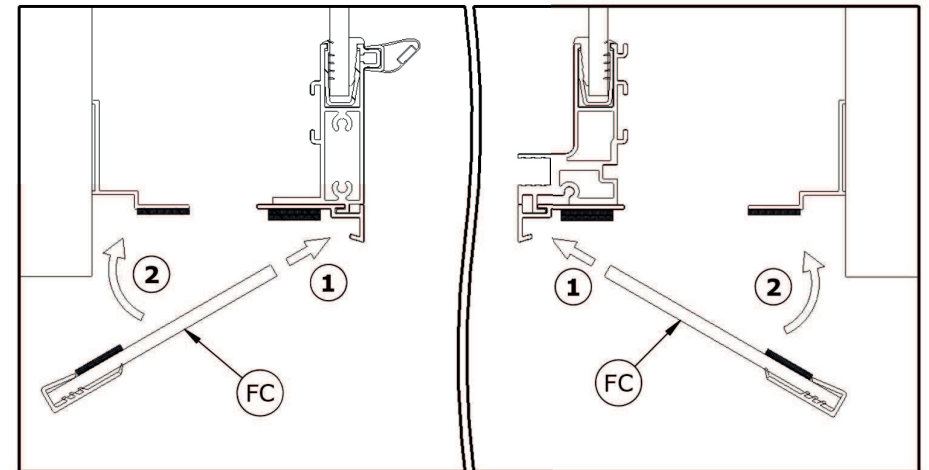
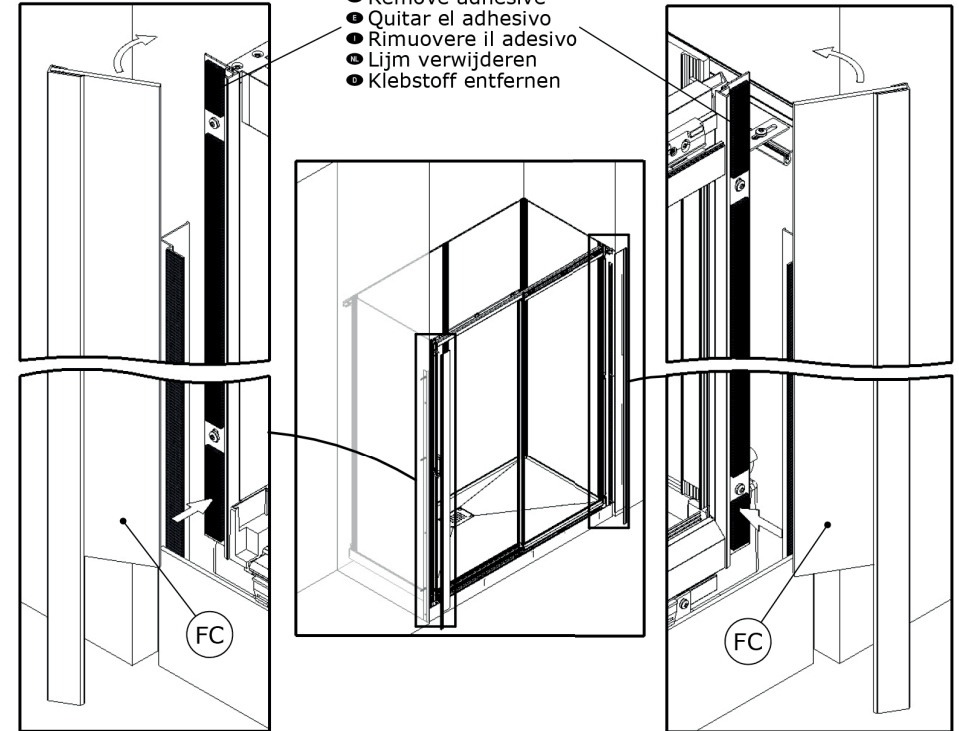



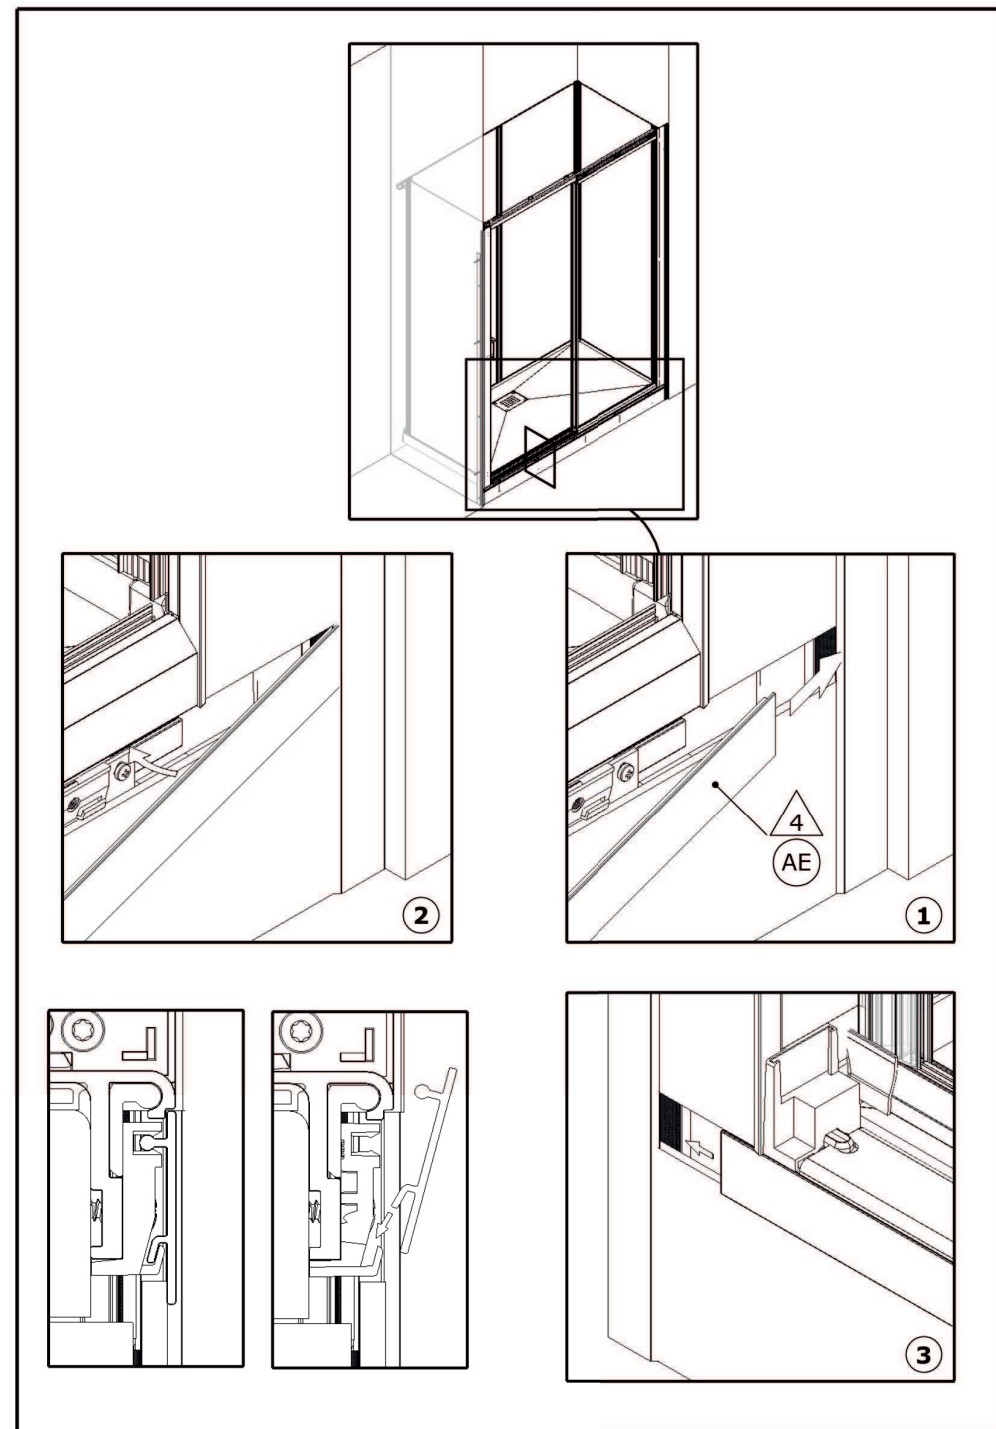
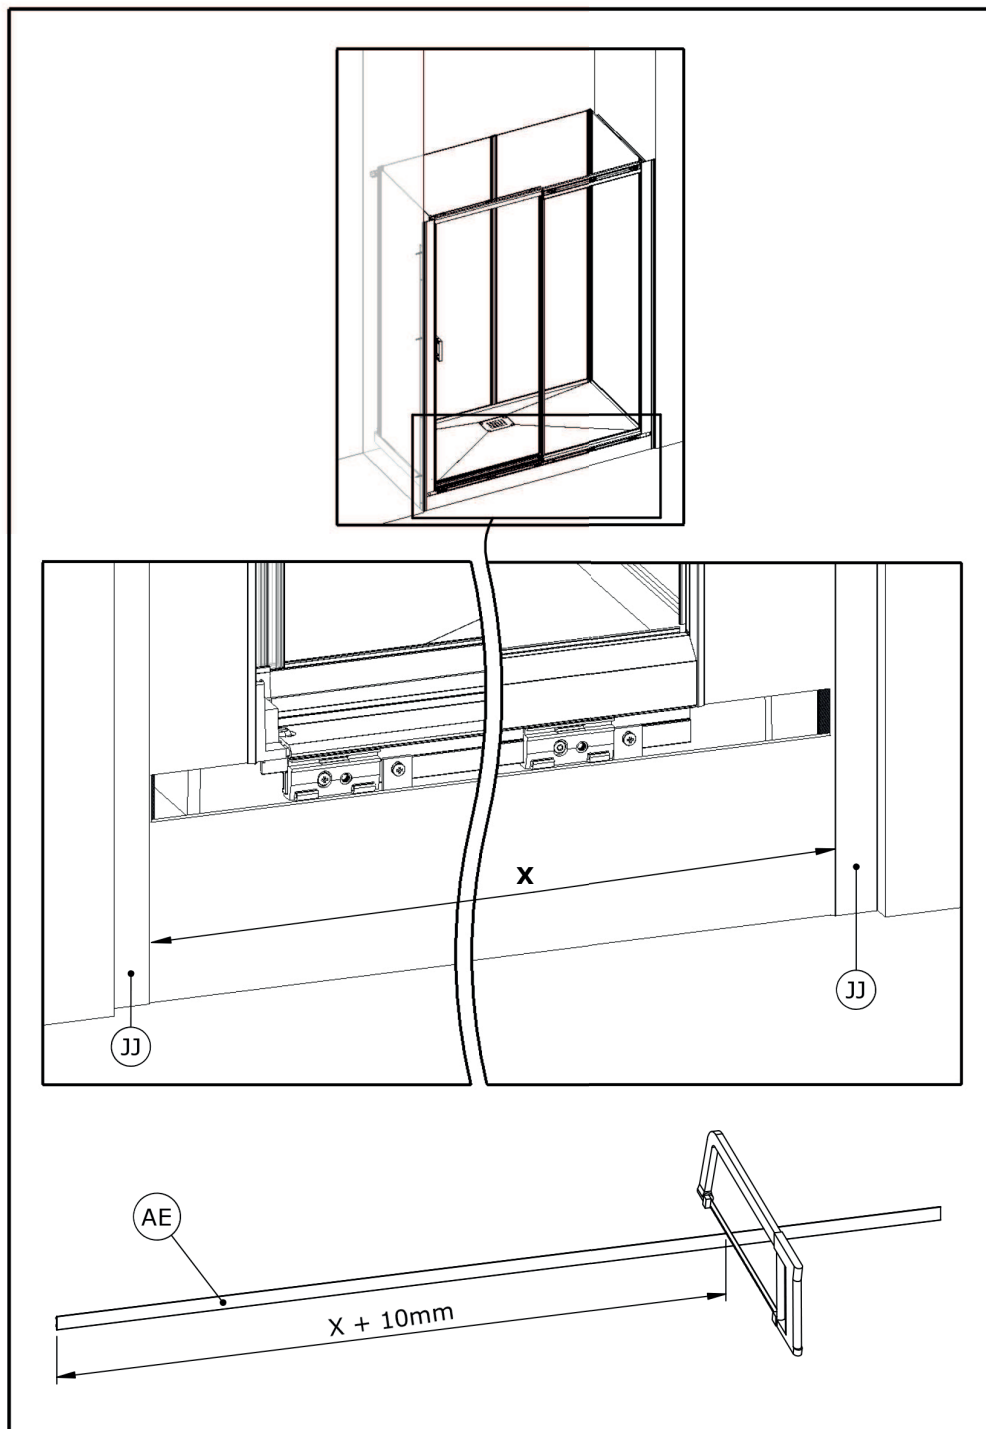


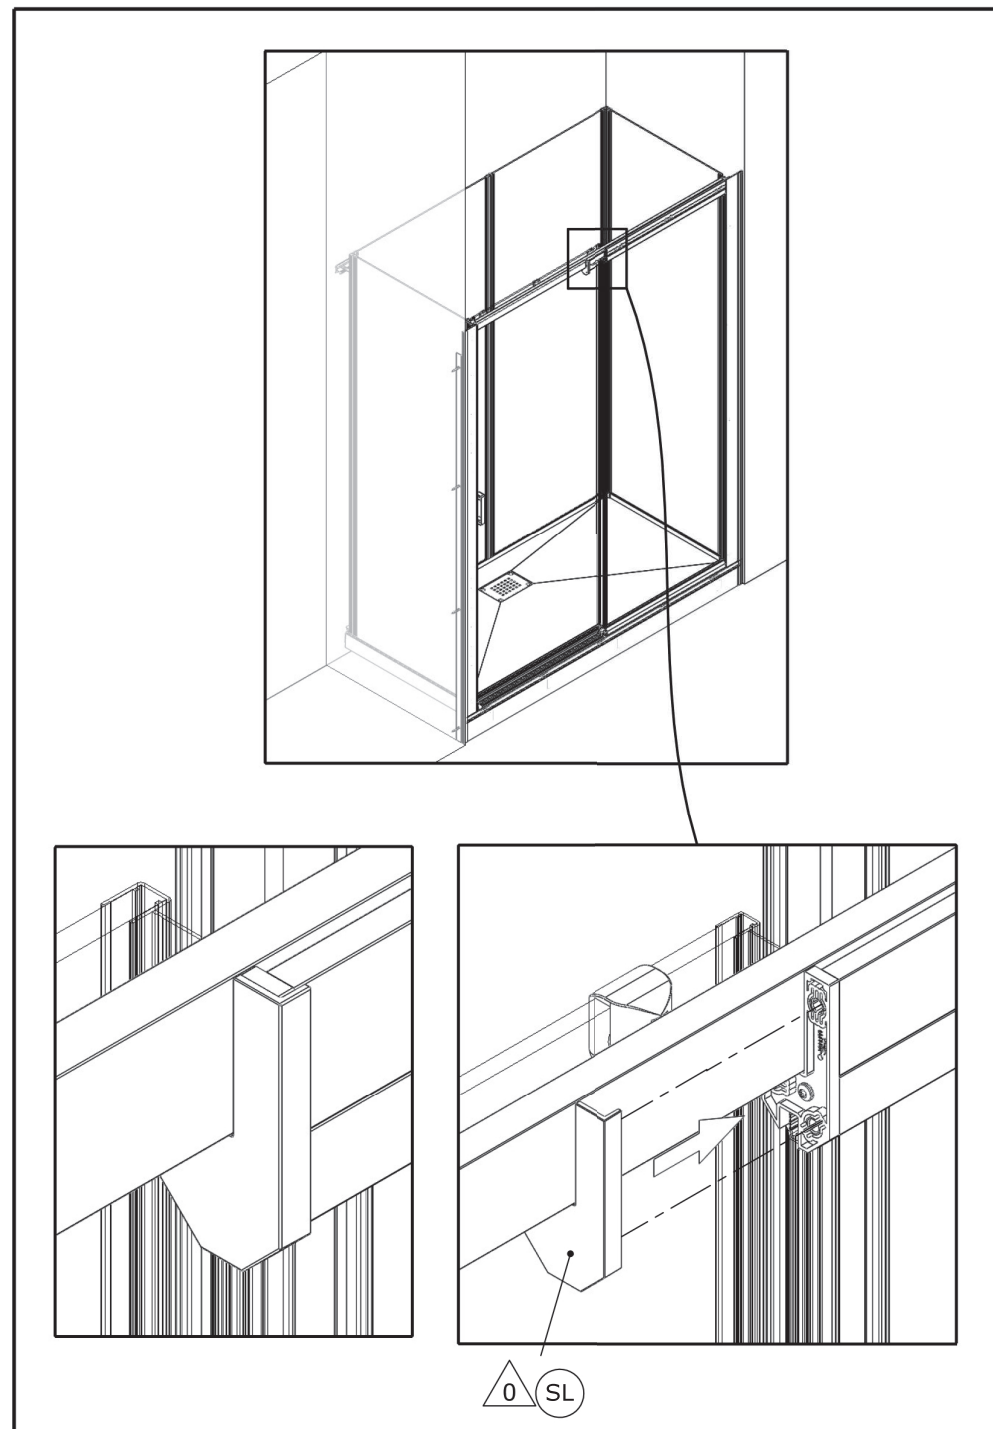
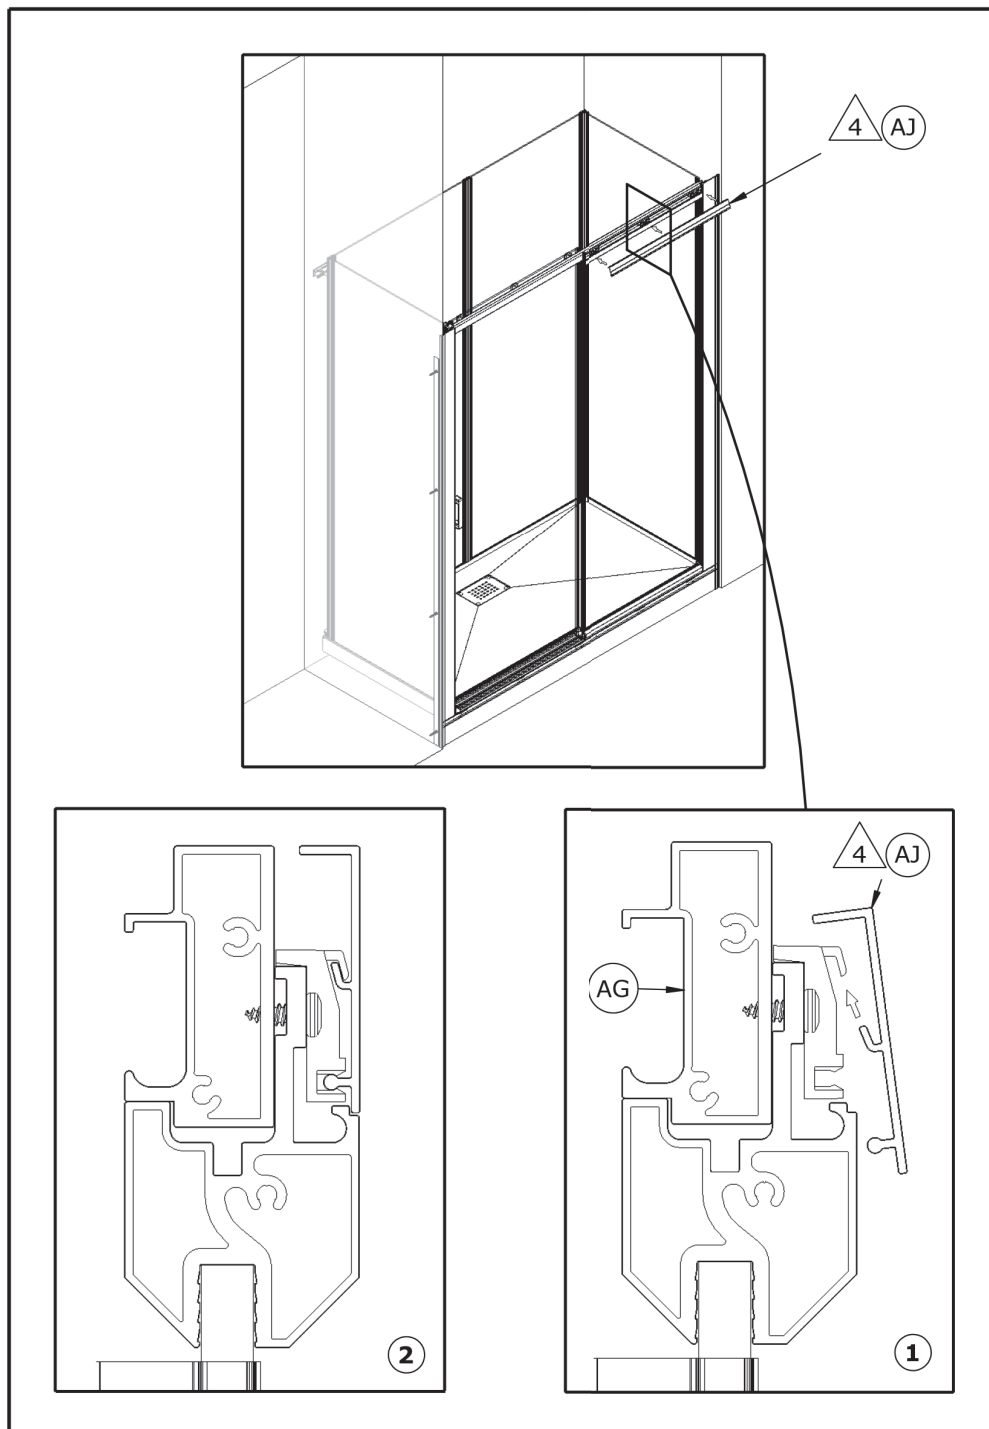


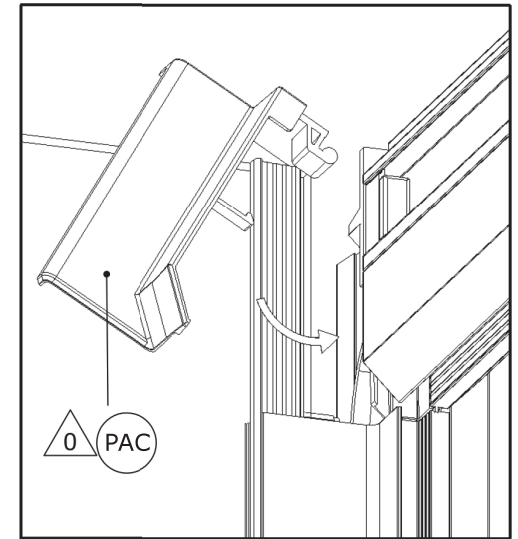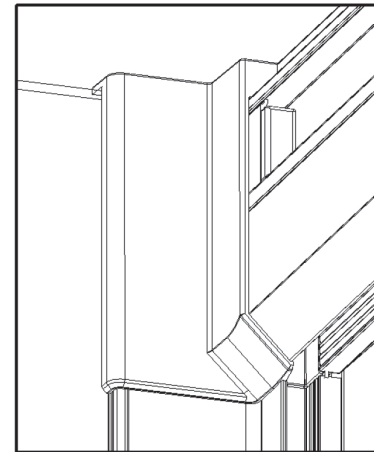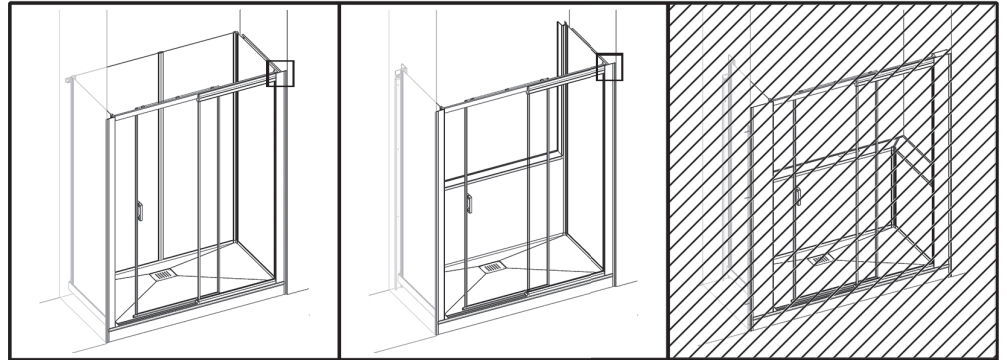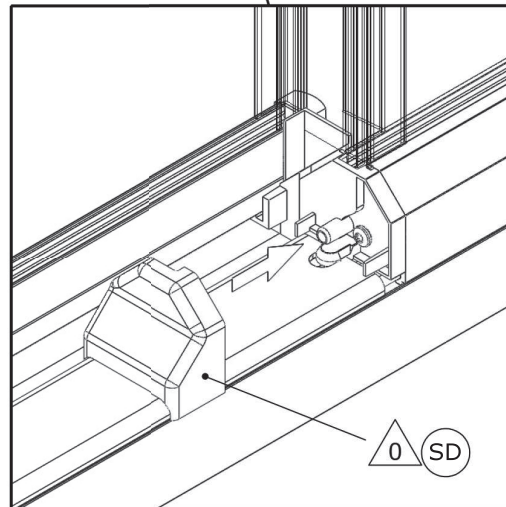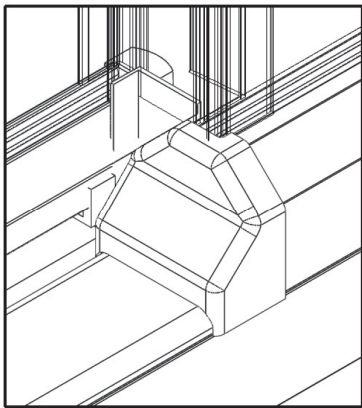
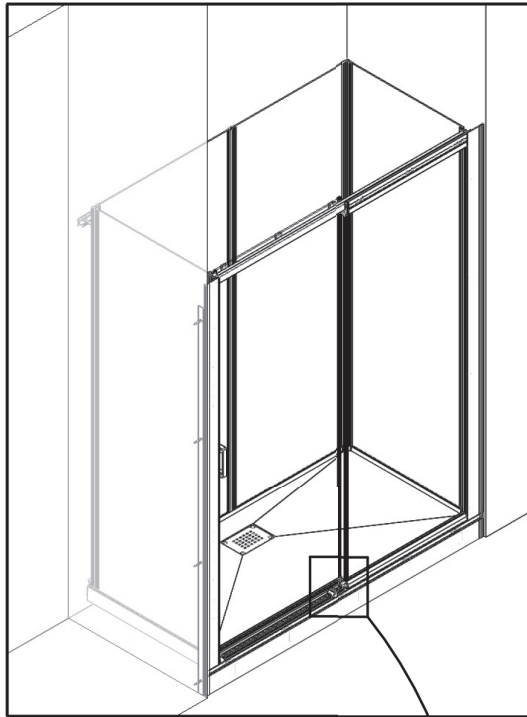



0 Intérieur douche 0 Inside shower  
 0 Interior ducha 0 Doccia interni  
 0 Binnen douche 0 Innenraum der Kabine

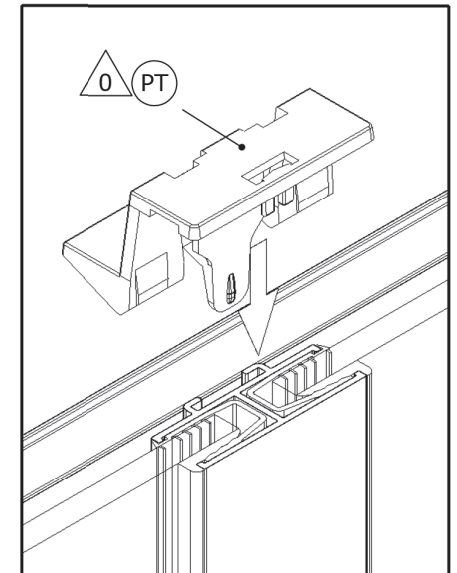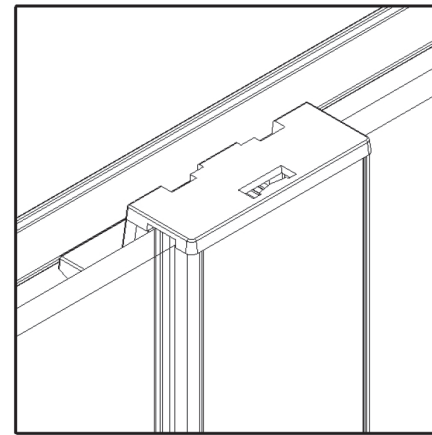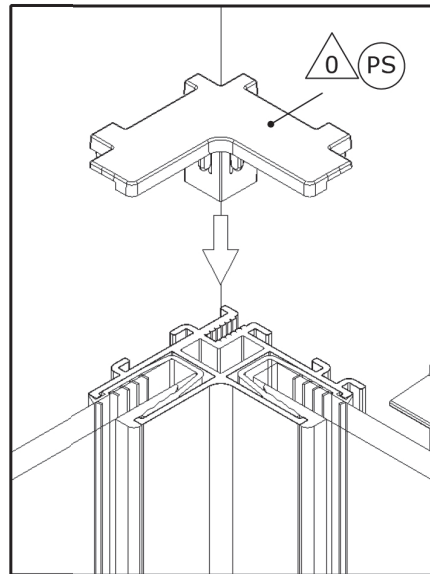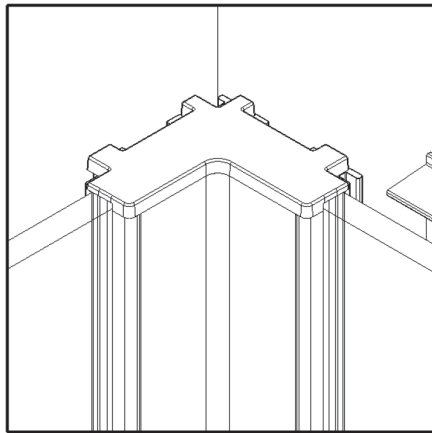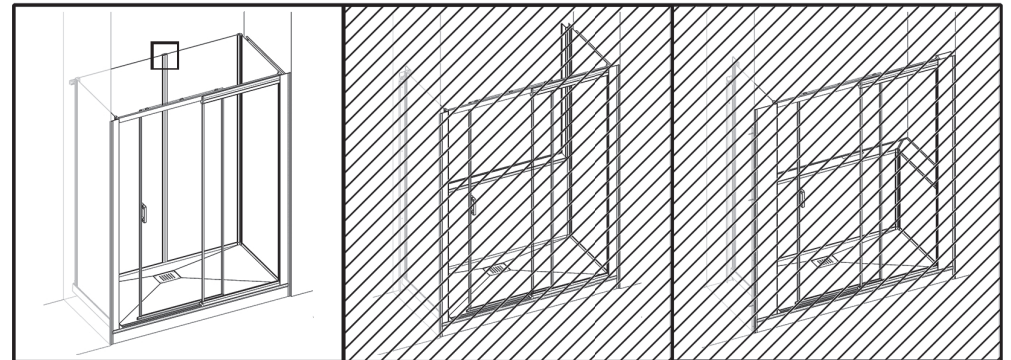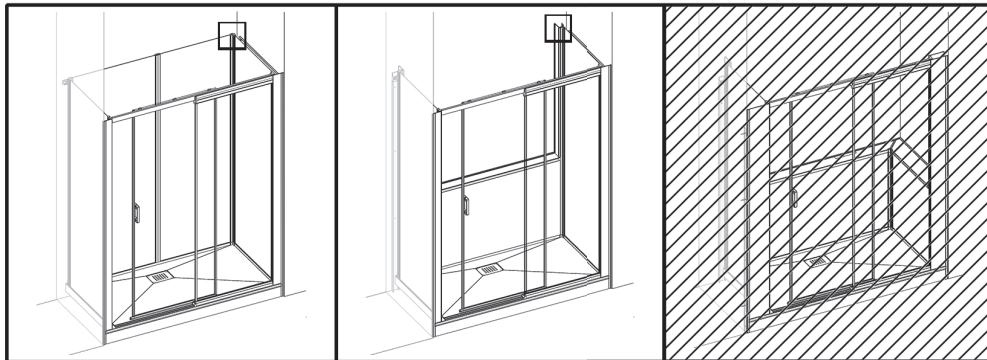

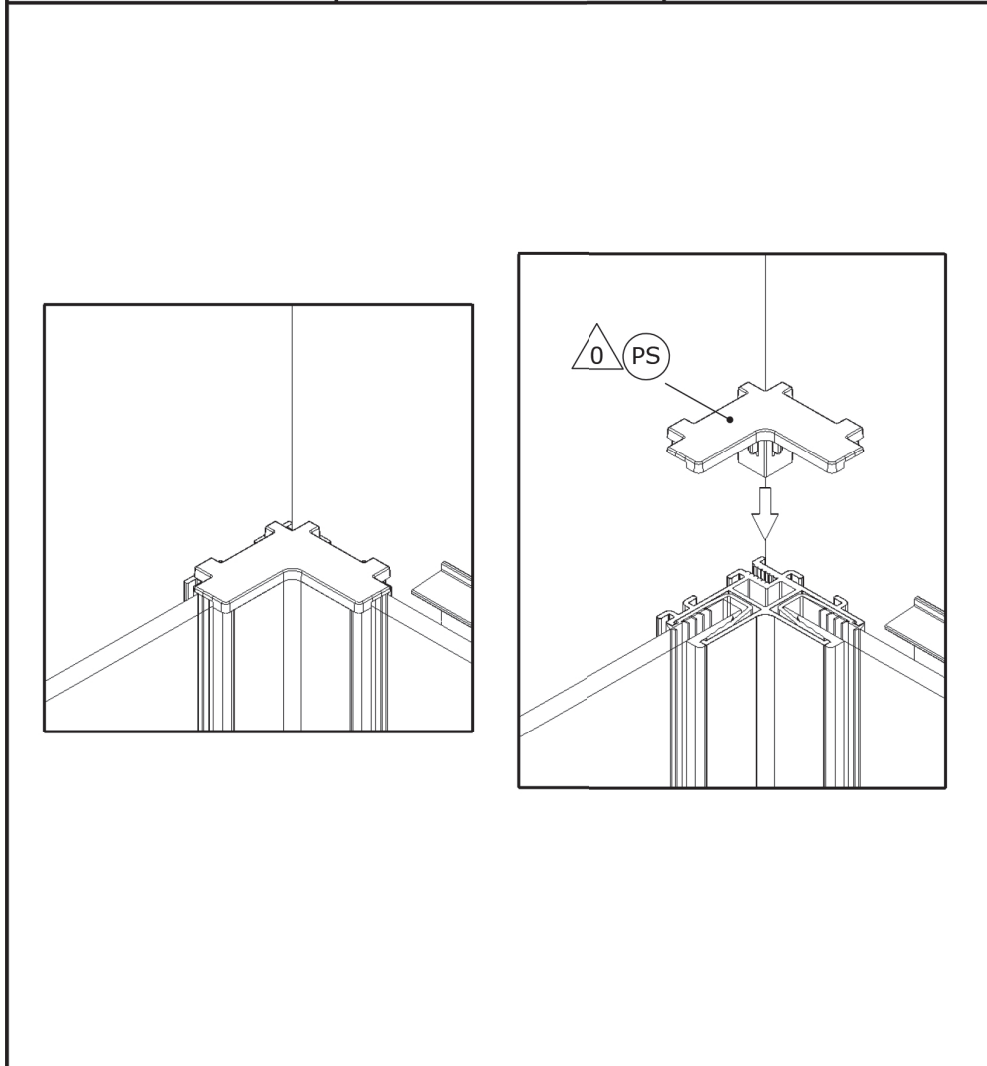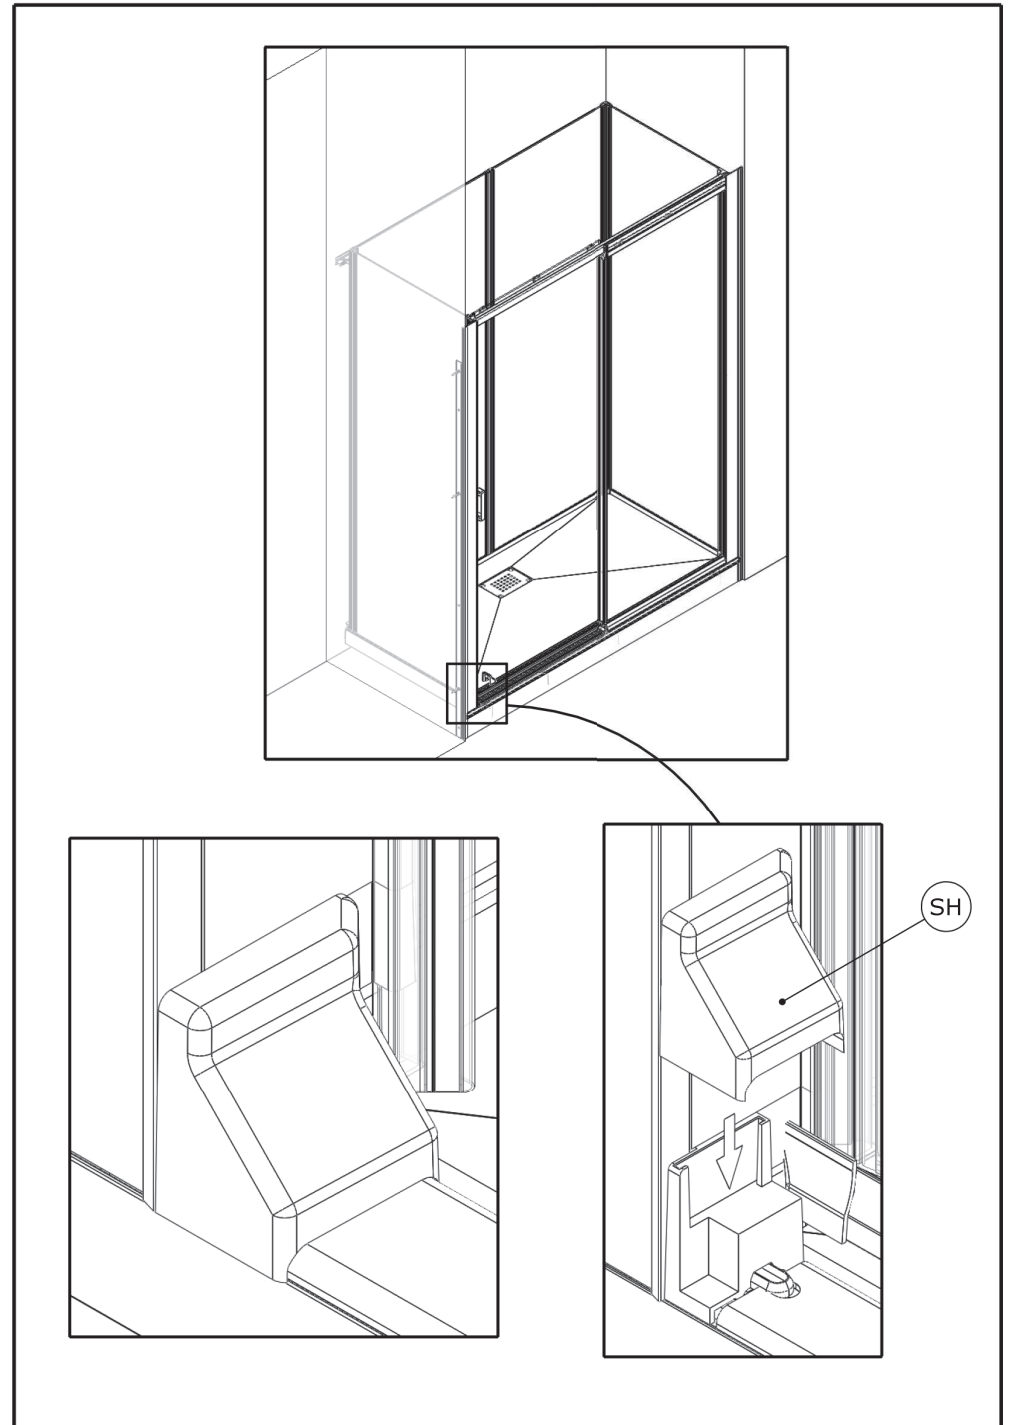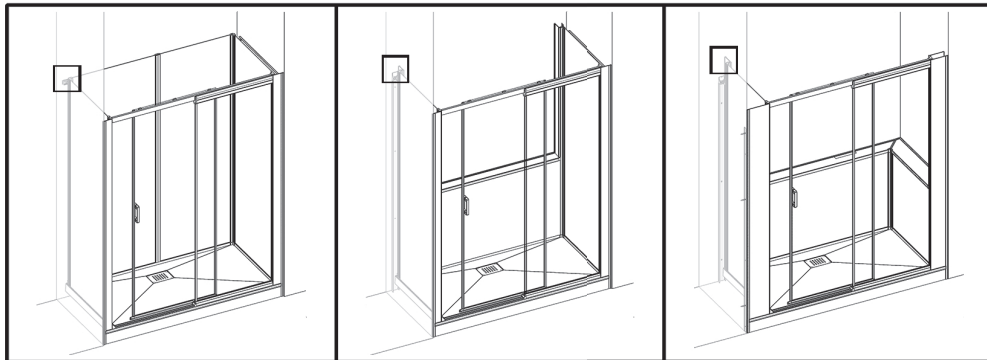

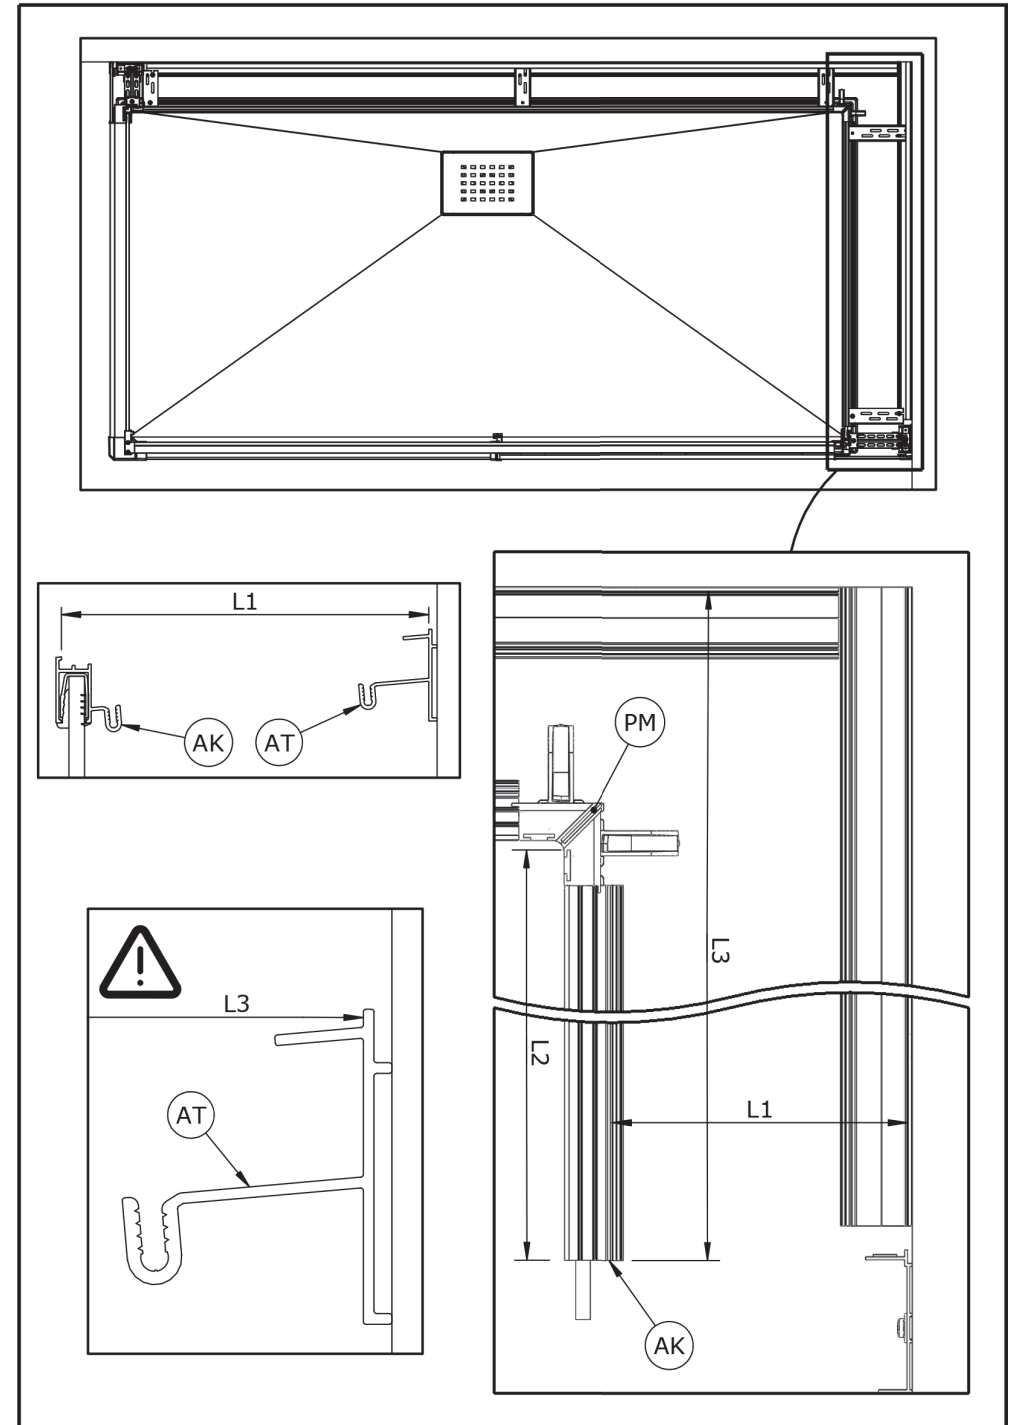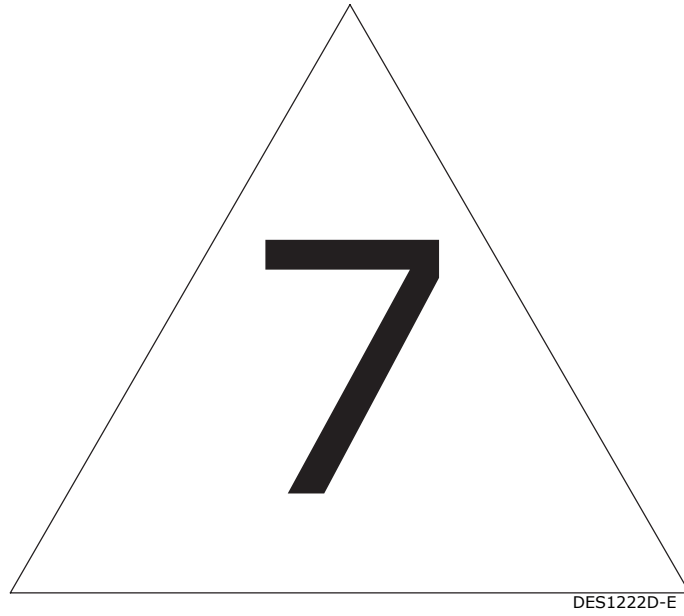

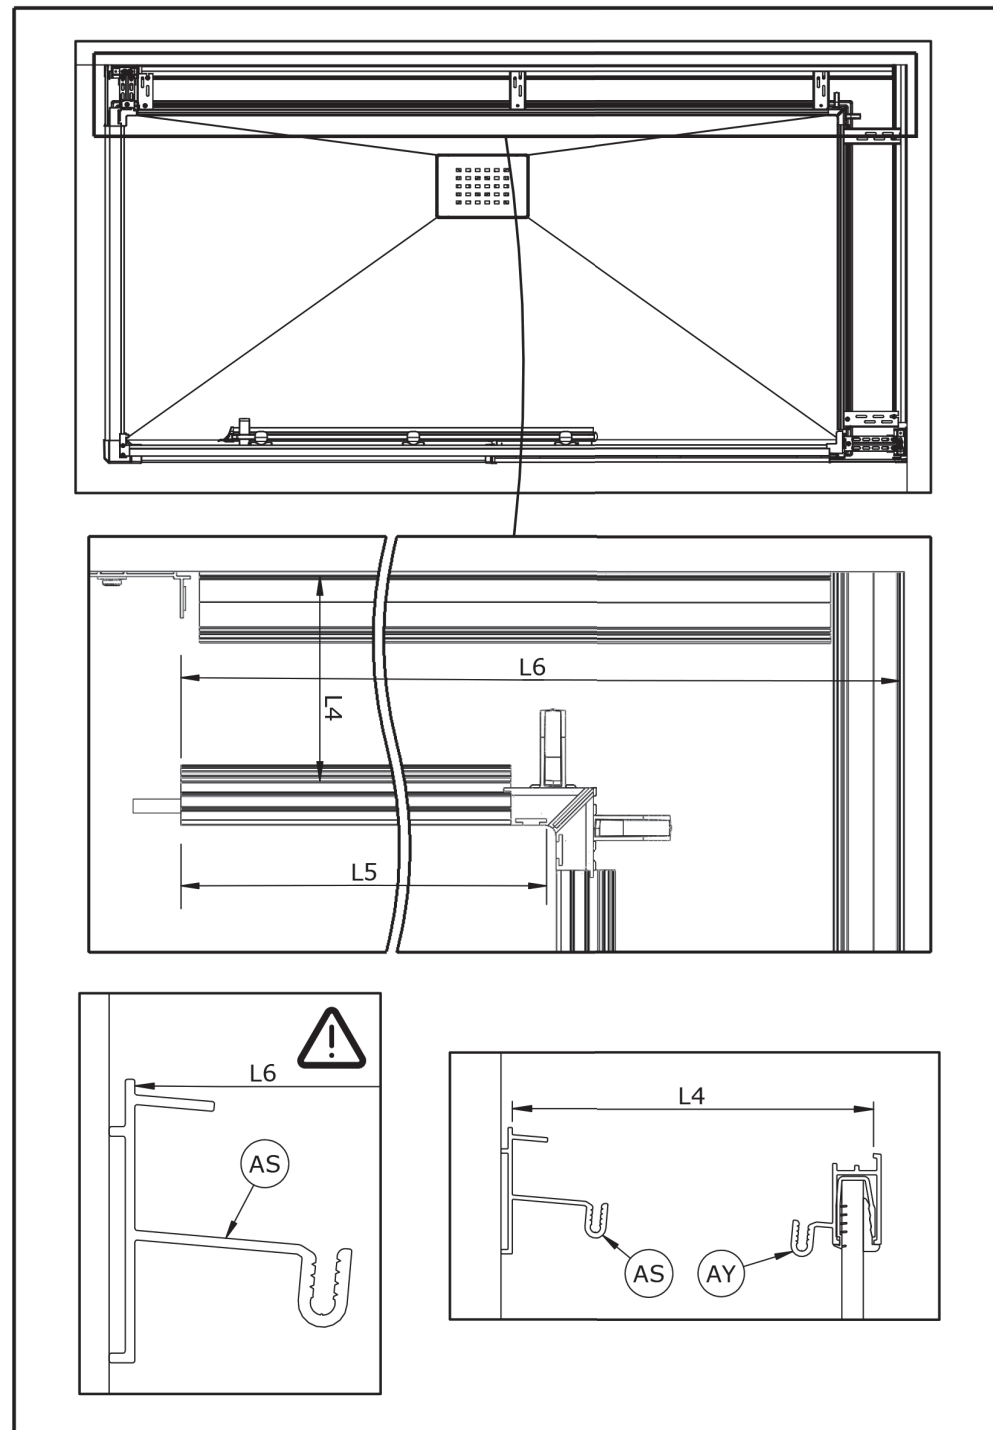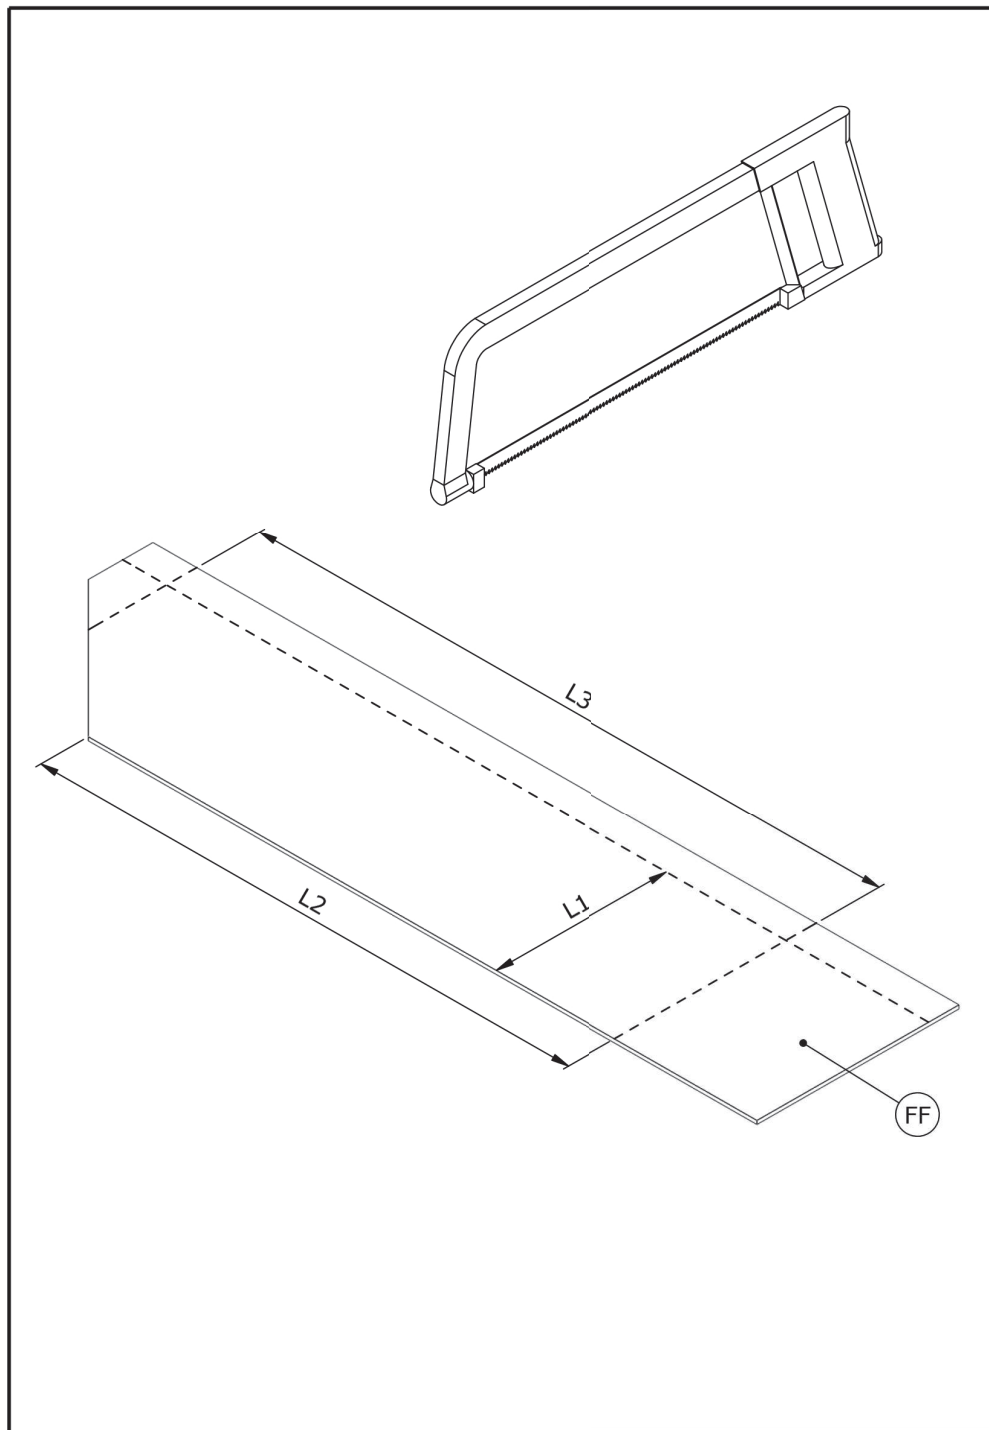

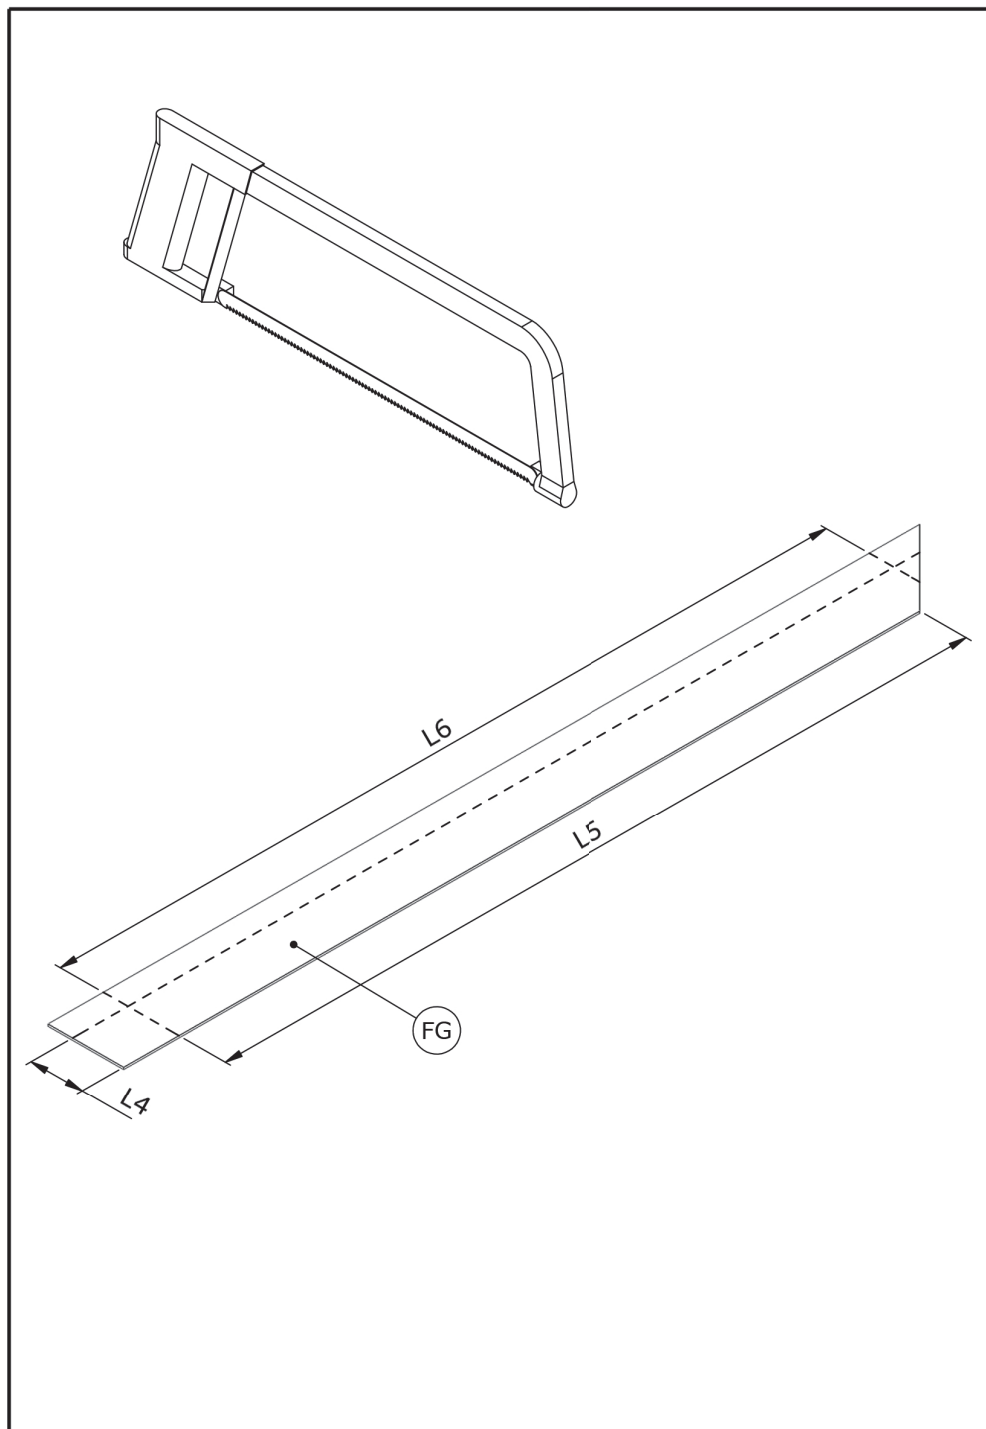

- Pensez à l'emplacement de votre mitigeur. Découpez pour le passage de vos flexibles d'alimentation
- Think the location of your faucet. Cut for passage of your flexible
- No se olvide de las perforaciones para la grifería. Cortar para la ubicación de su grifo
- Fori di passaggio della rubinetteria. Tagliare la struttura per il tubo di scarico
- Vergeet niet de mengkraan aan te brengen. Zorg voor een opening voor de waterslangen
- Denken sie an die position ihrer armatur. Für den Durchgang der Zulaufschläuche zuschneiden

