


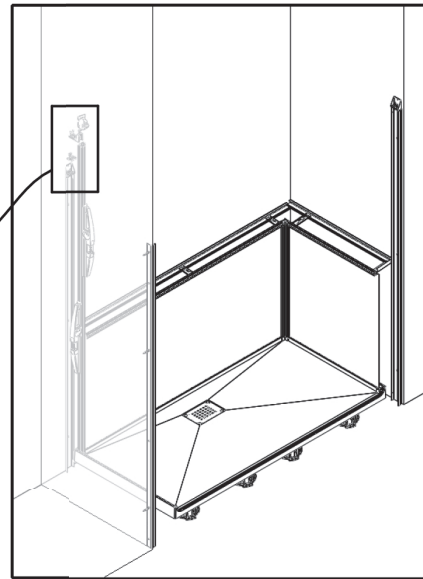
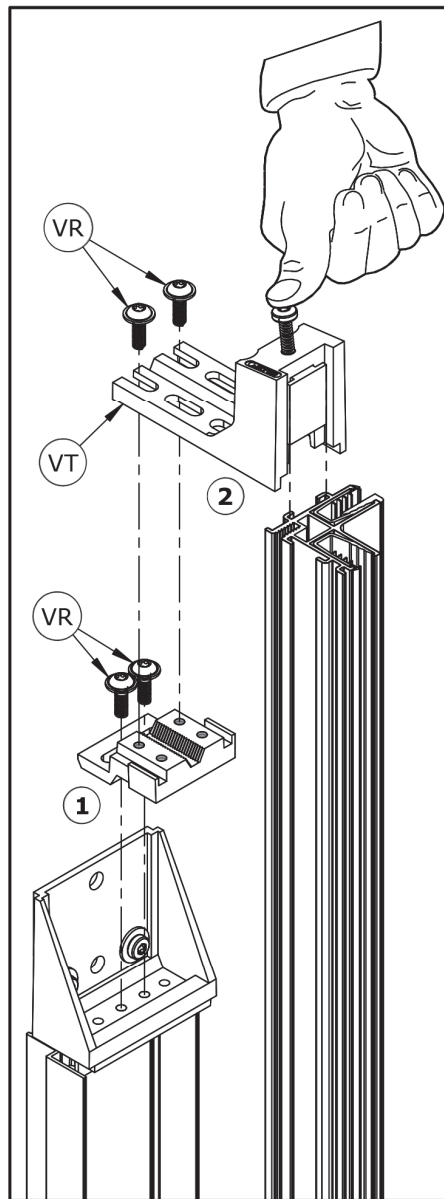
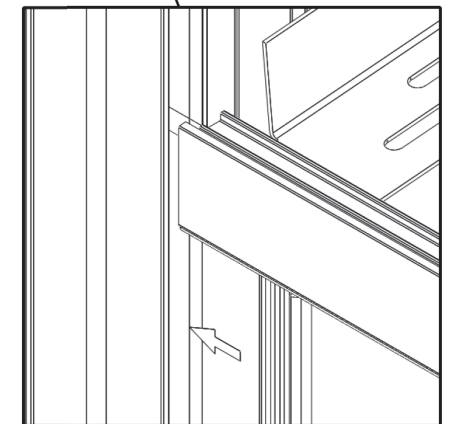
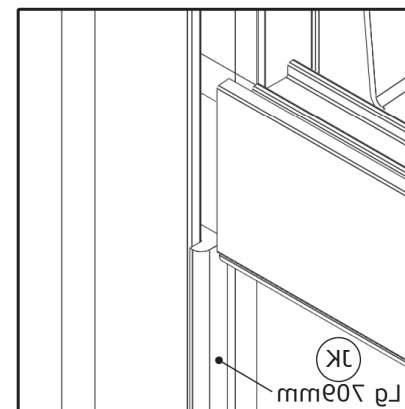
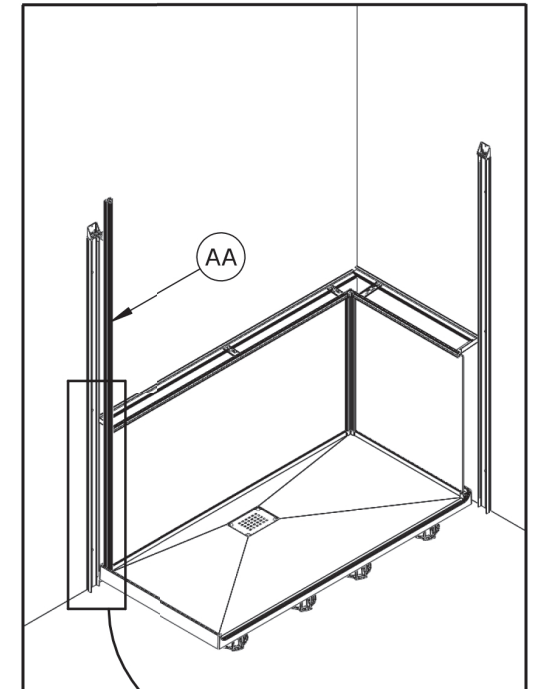


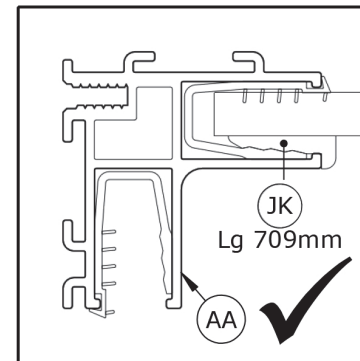




● Serrer ● Tighten
 ● Apriete ● Serrare
 ● Festziehen ● Aandraaien

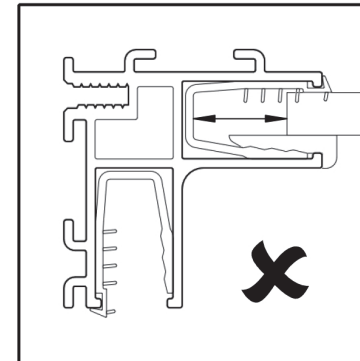


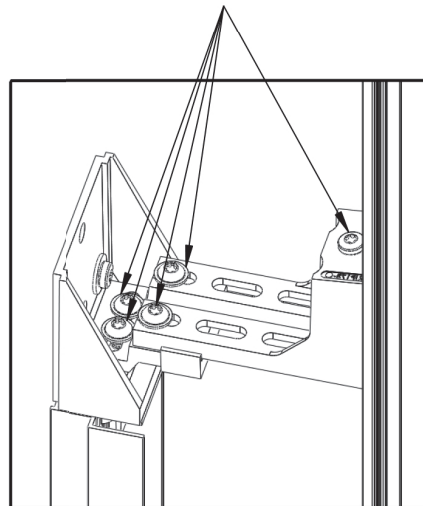

DES1198ND-F

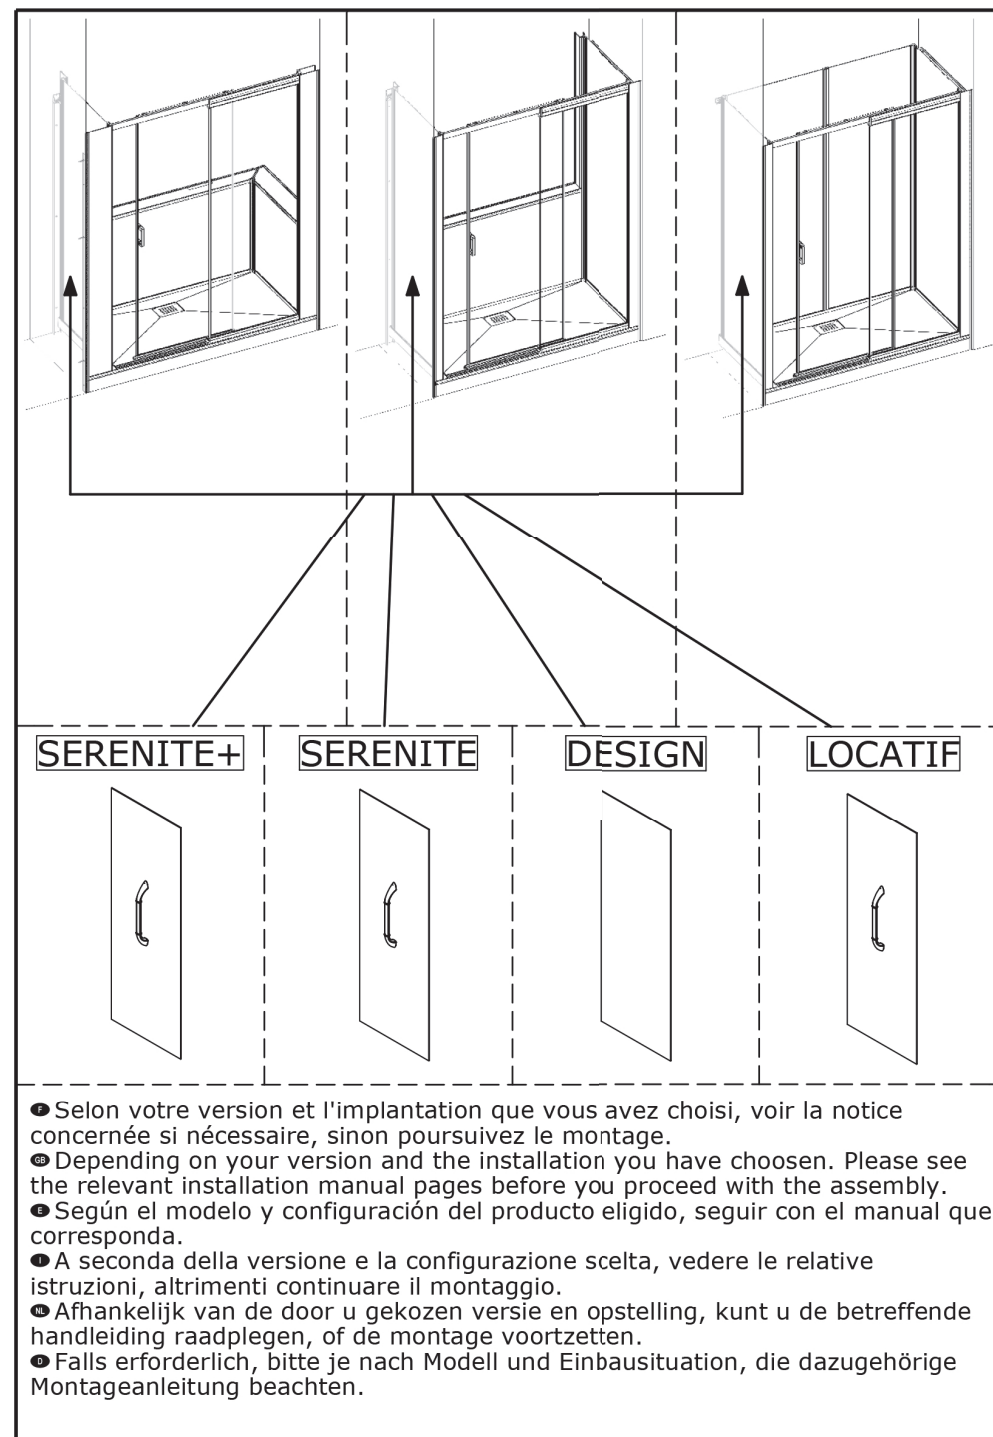


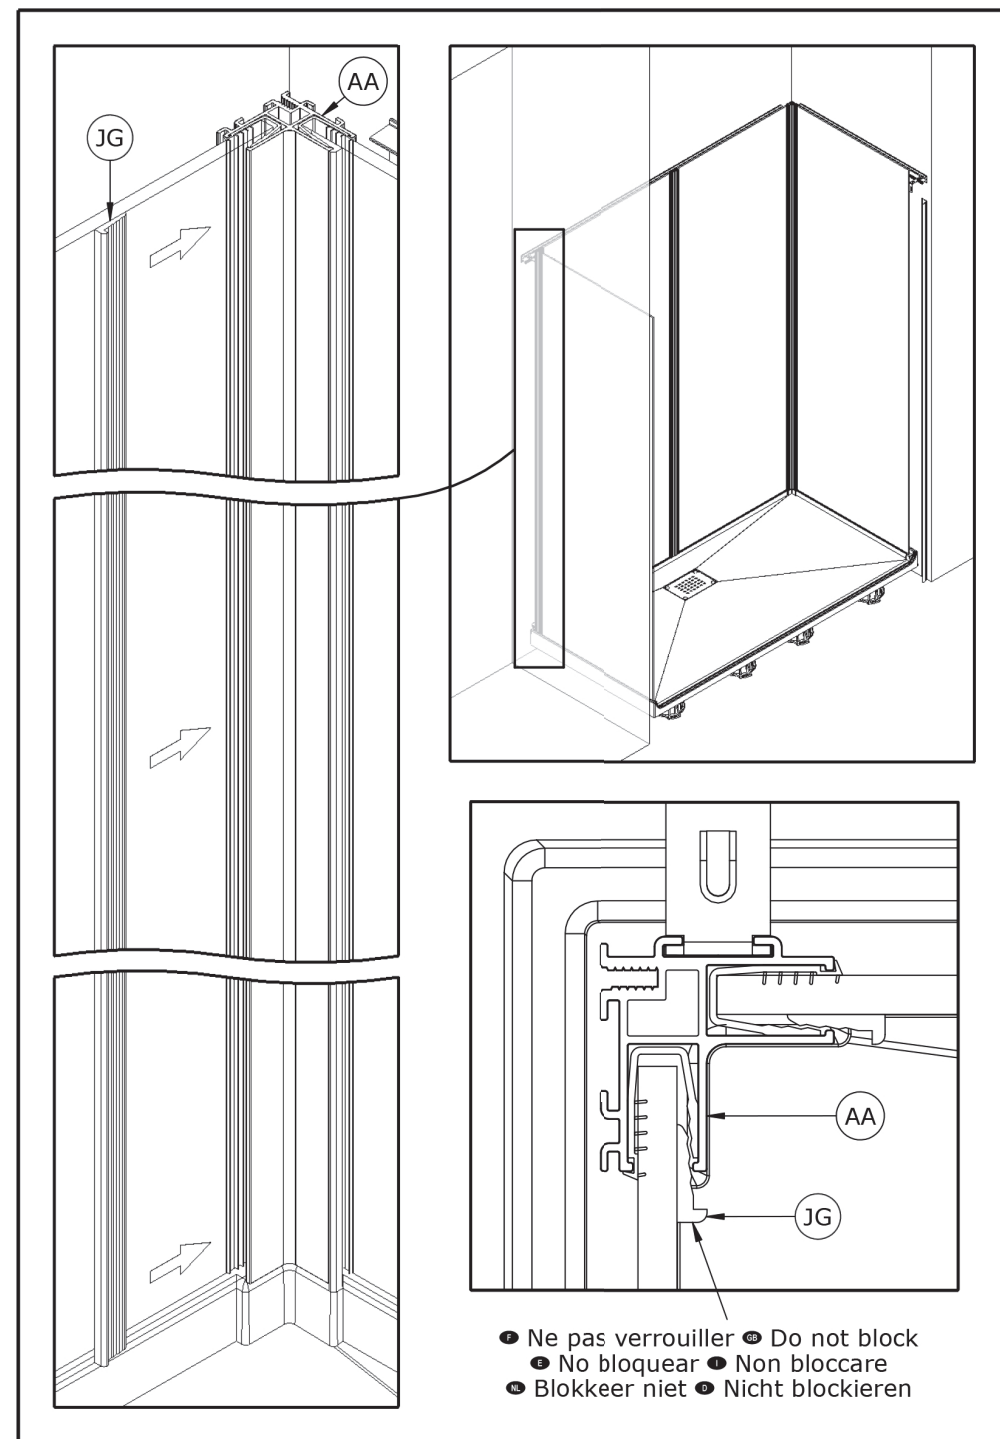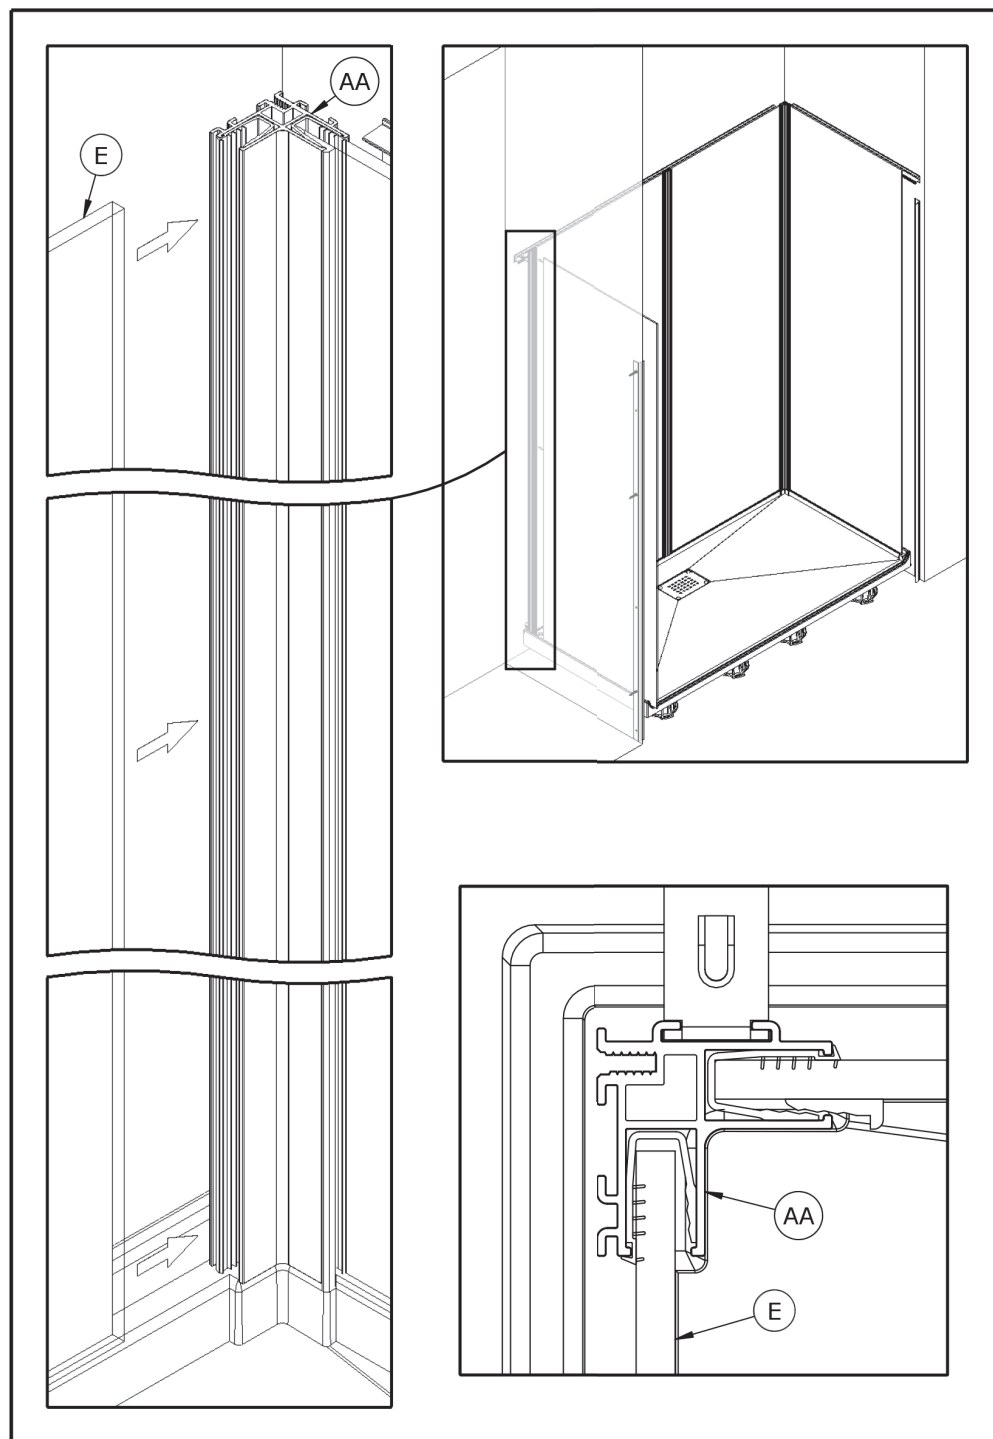

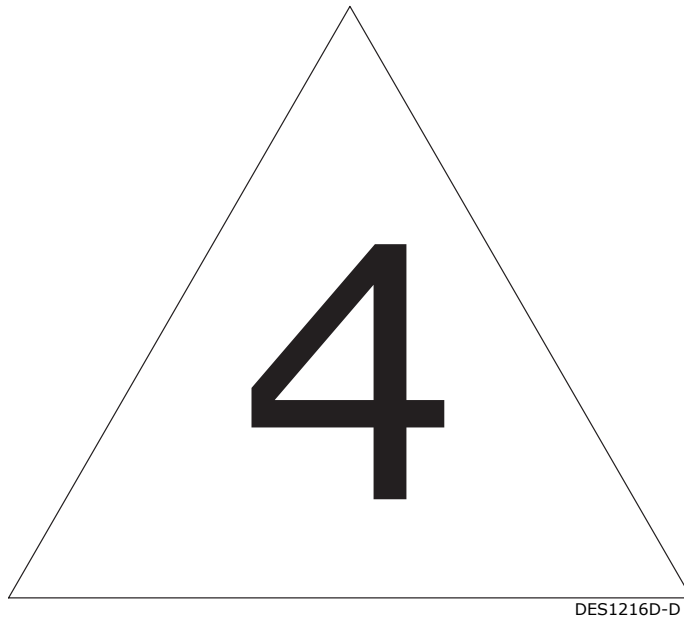




DES1216D-D



- Version ANGLE • CORNER version • Versión entre 2 paredes
• Versione ANGOLO • HOEK uitvoering • ECKVERSION

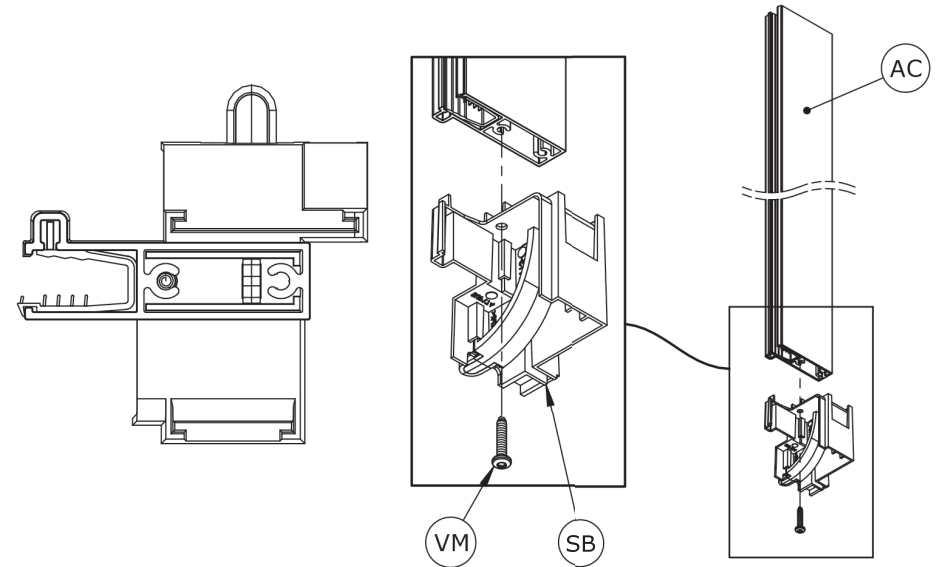


- Version NICHE • RECESS version • Versión entre 3 paredes
• Versione NICCHIA • NIS uitvoering • NISCHENVERSION




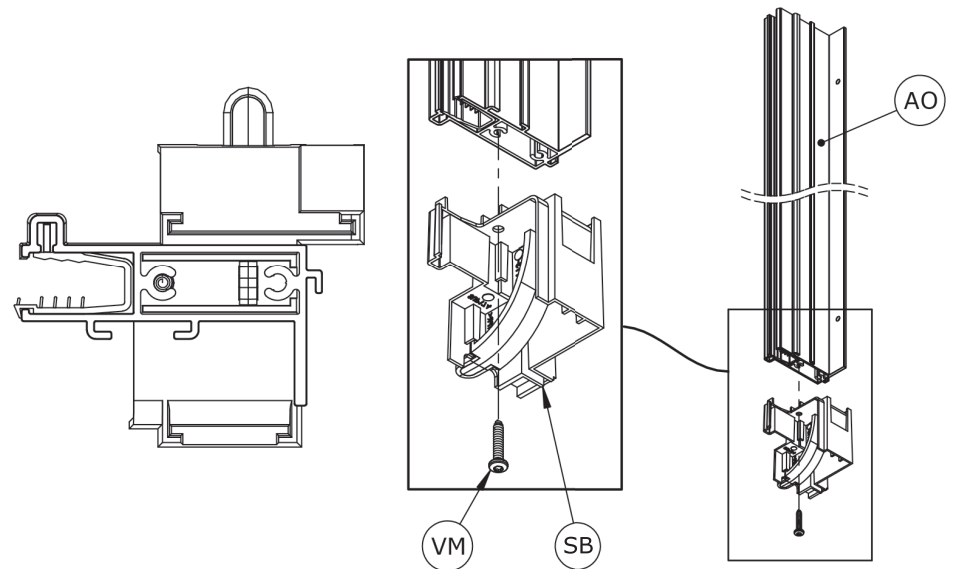


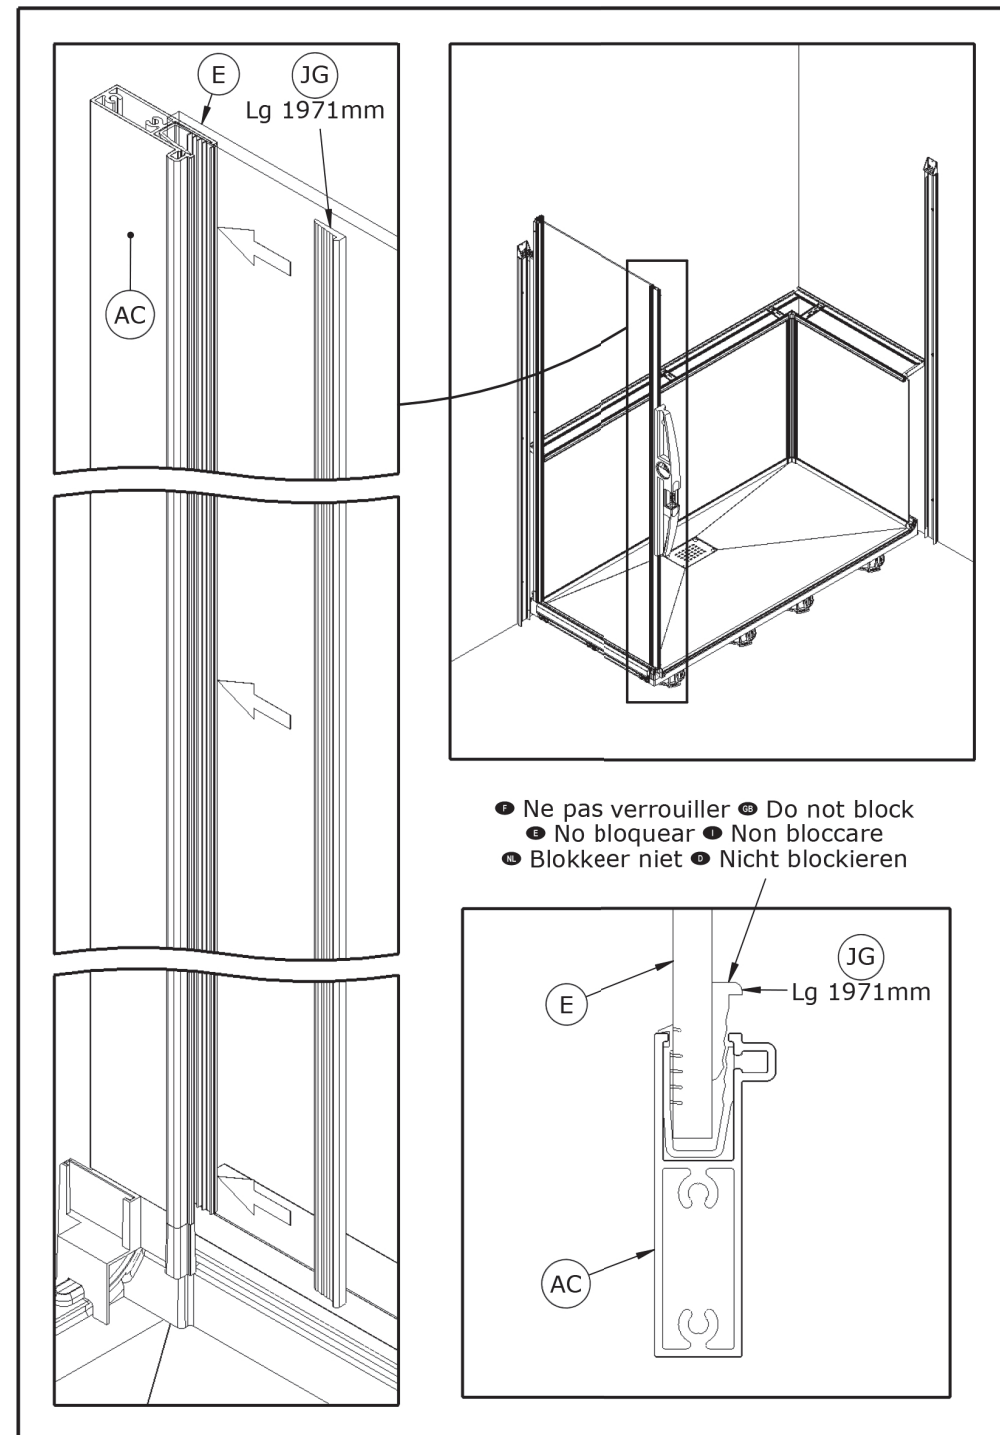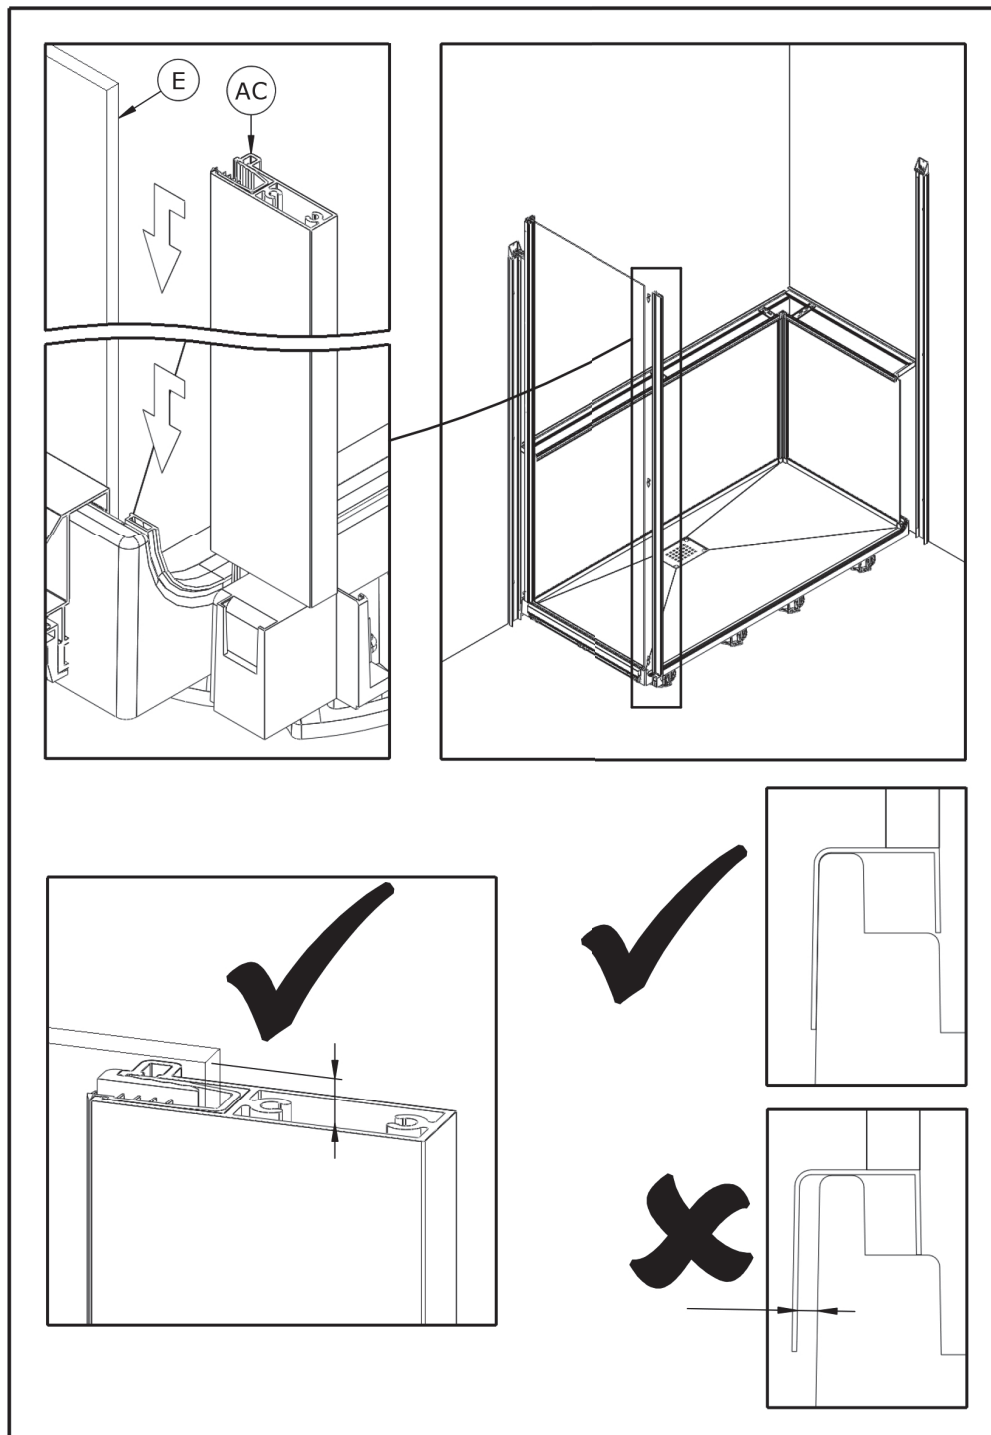

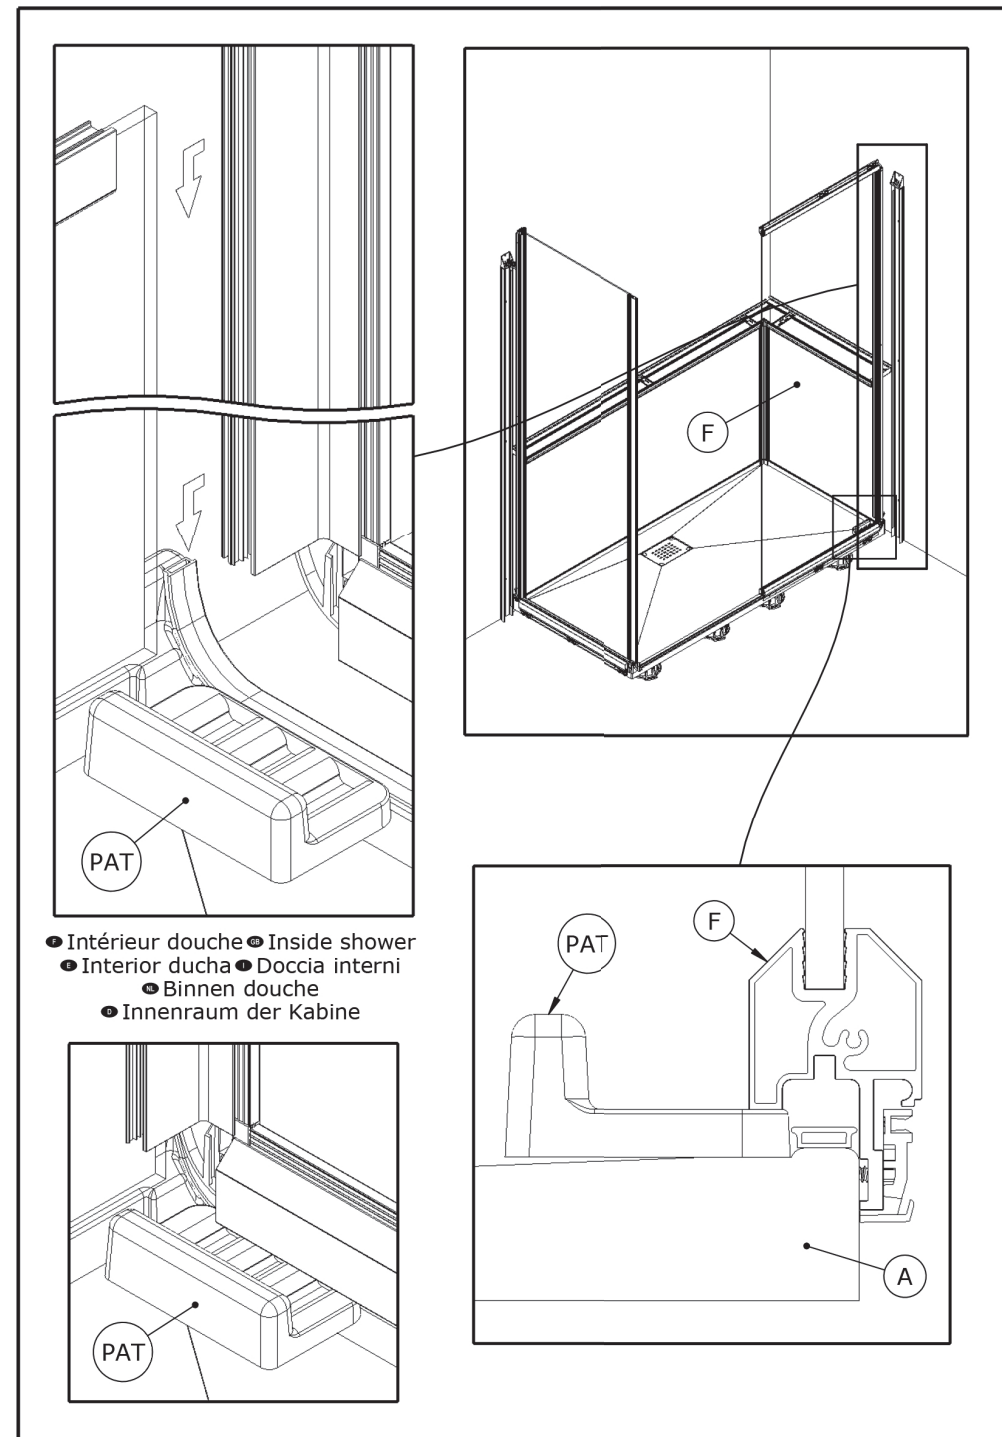
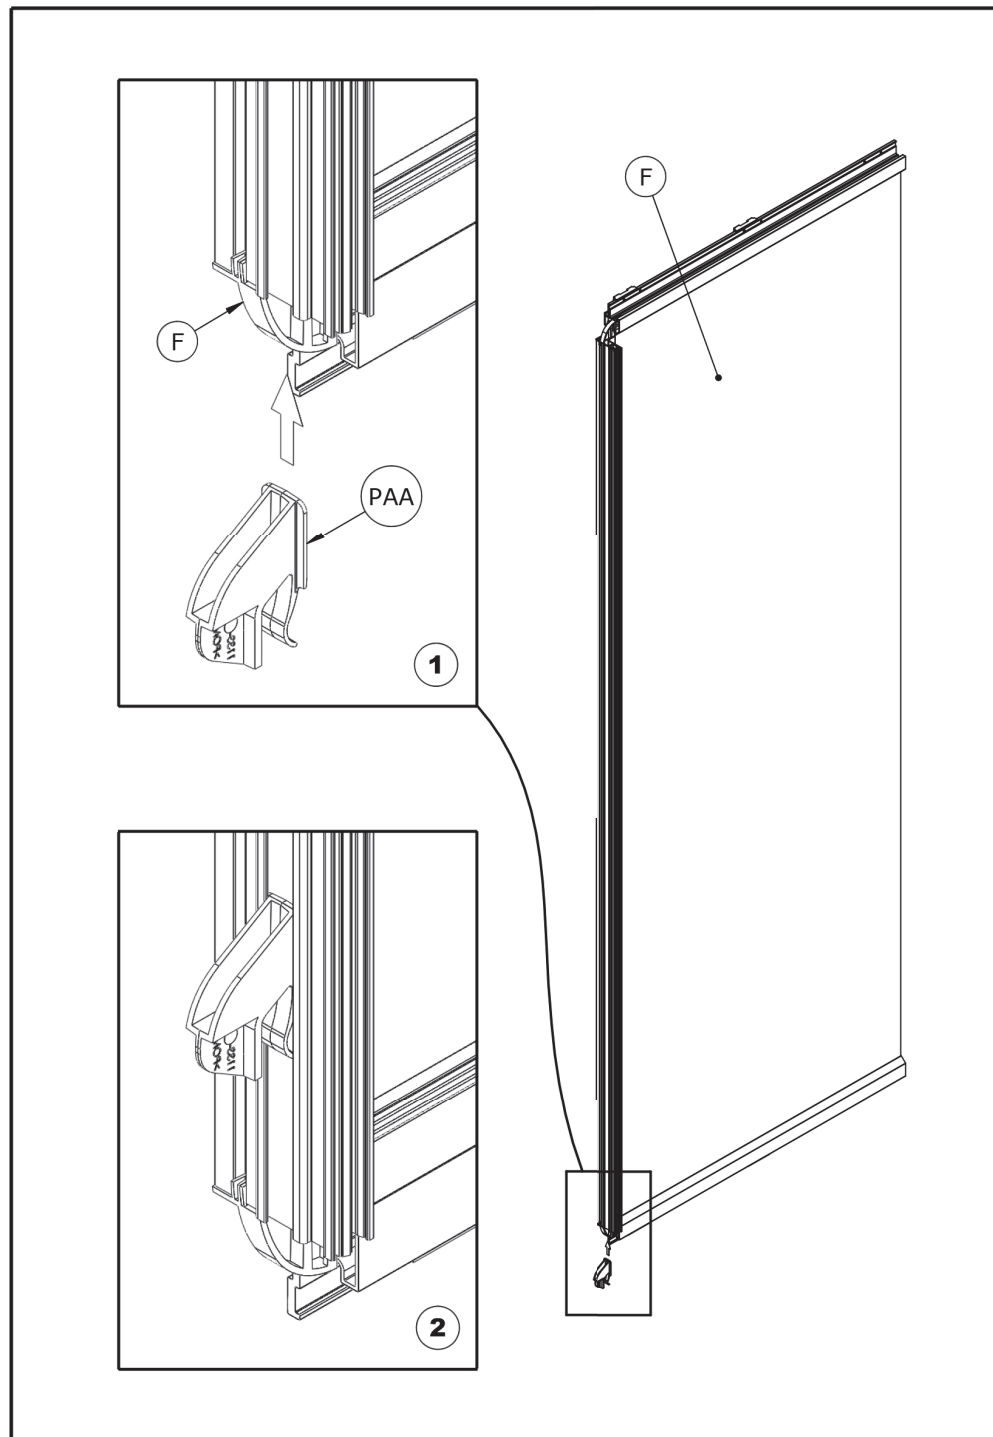


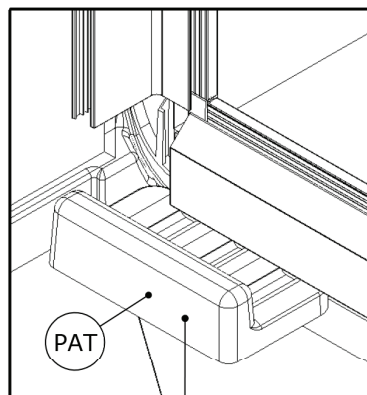


- Retirer • Remove
- Quitar • Togliere
- Verwijderen
- Entfernen

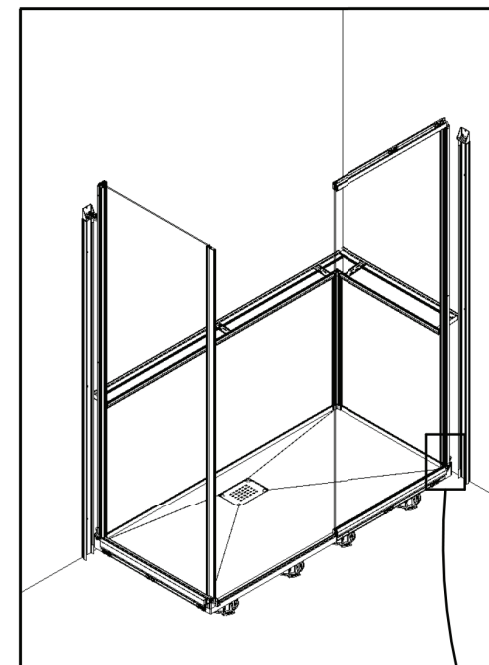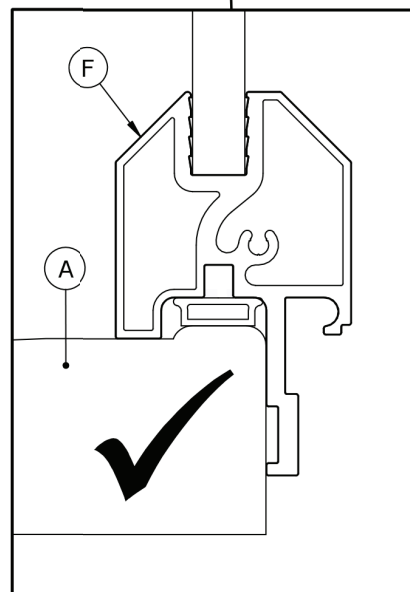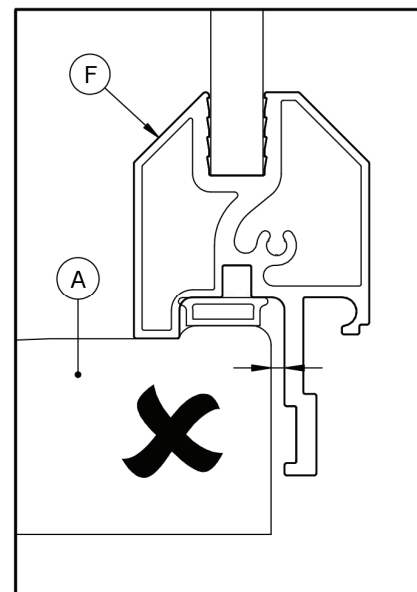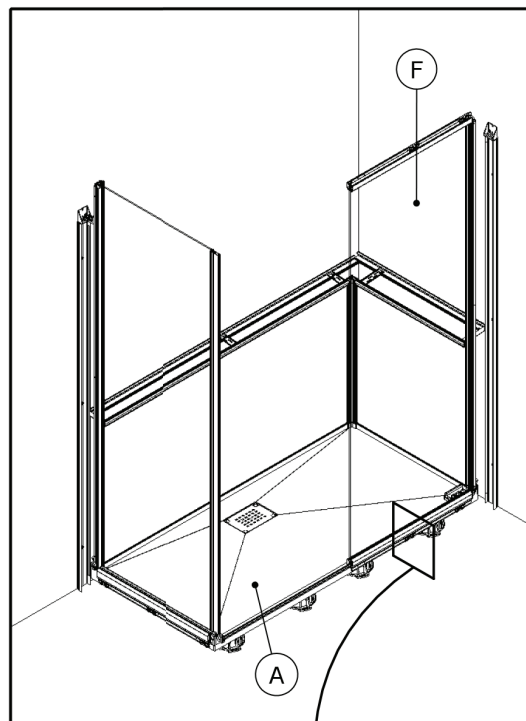






PAA

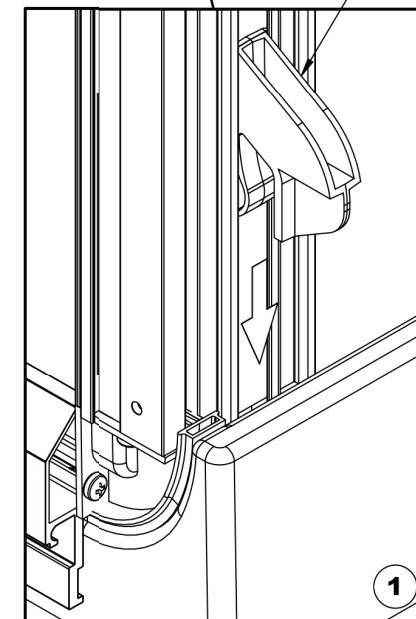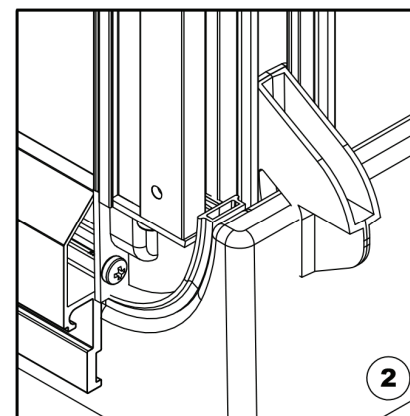






- Vue de derrière • Back view
- Vista trasera • Vista posteriore
- Zicht naar achteren • Rückansicht

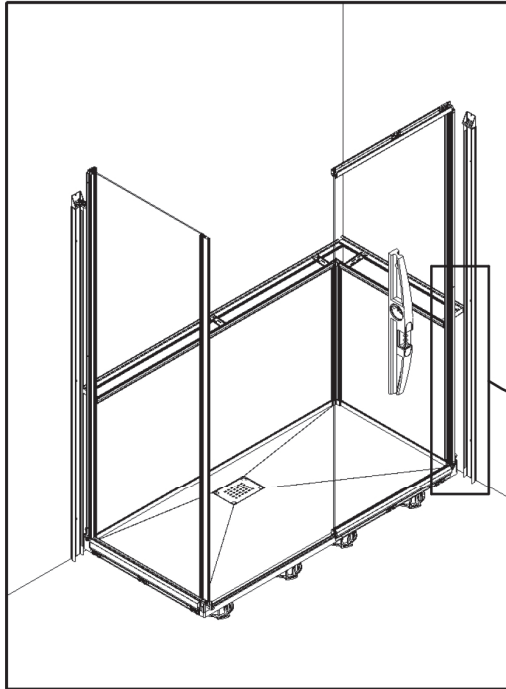


- Ne pas verrouiller • Do not block
- No bloquear • Non bloccare
- Blokkeer niet • Nicht blockieren

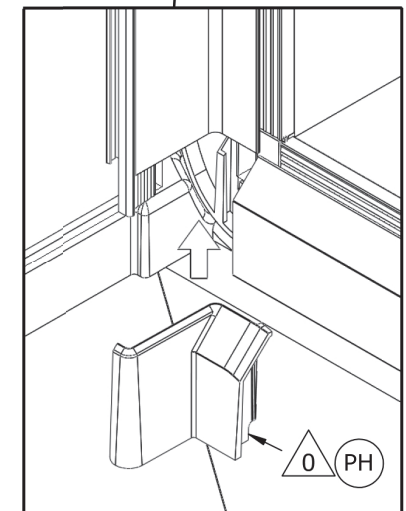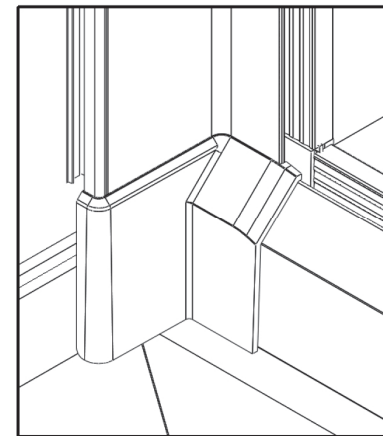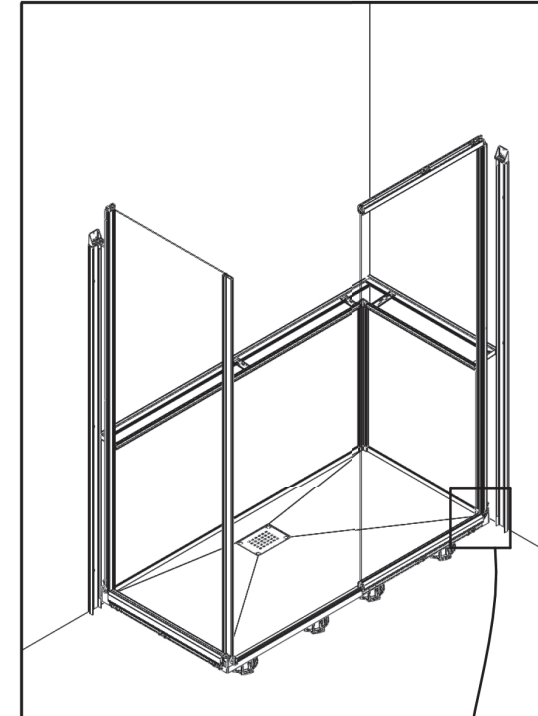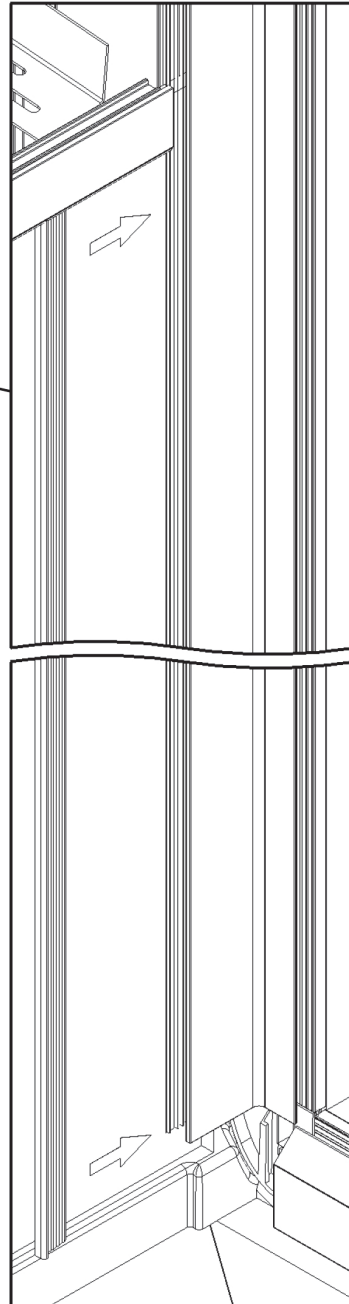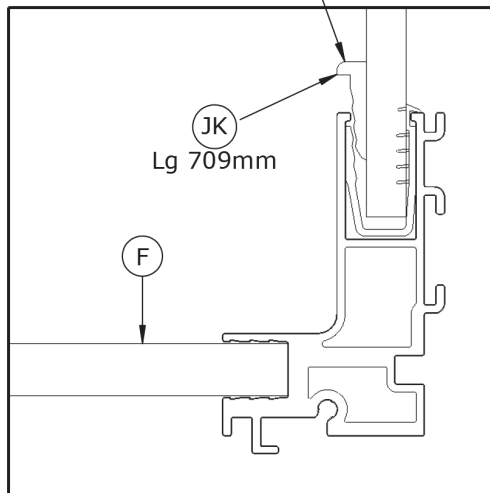


- Intérieur douche • Inside shower
- Interior ducha • Doccia interni
- Binnen douche • Innenraum der Kabine

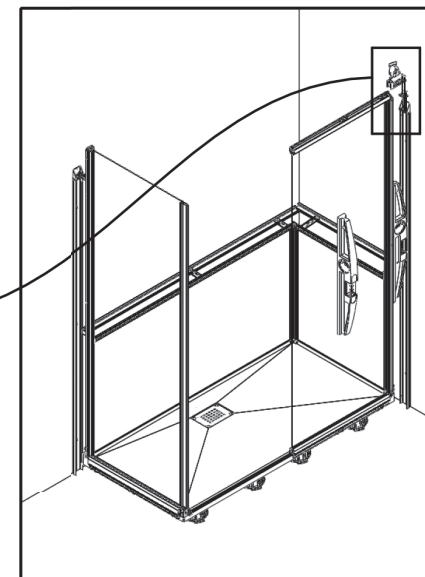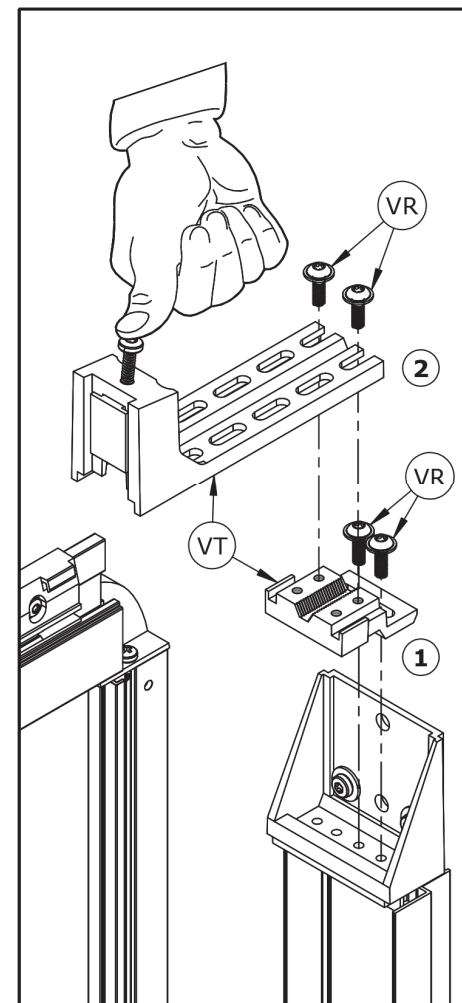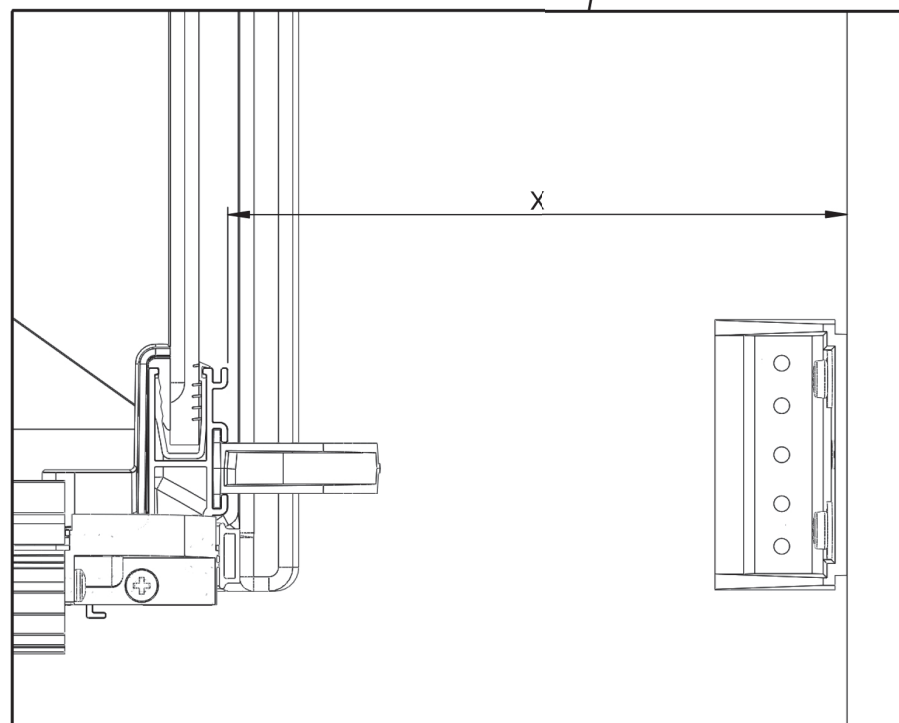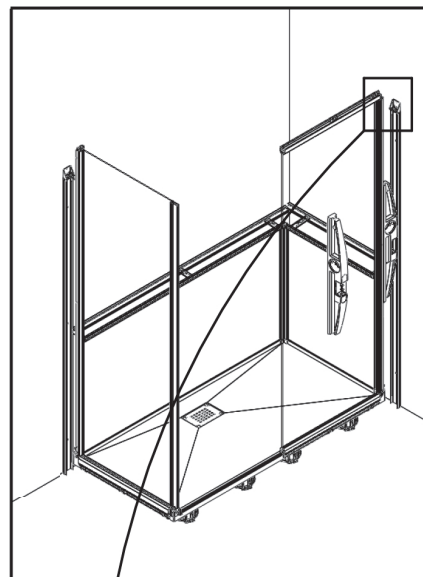
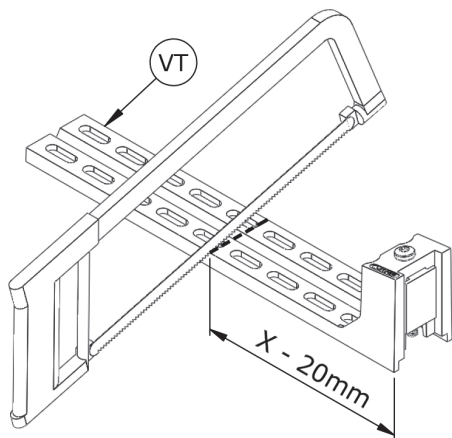



● Serrer ● Tighten ● Apriete
● Serrare ● Festziehen ● Aandraaien

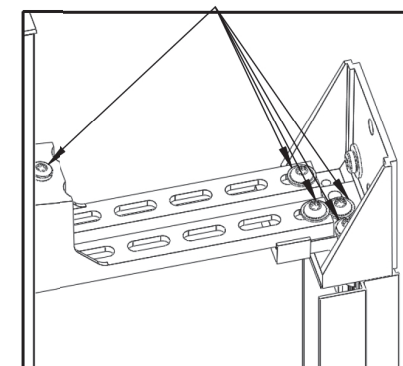







● Vue de dessus
● Top view
● Vista superior
● Vista dall'alto
● Bovenanzicht
● Ansicht von oben

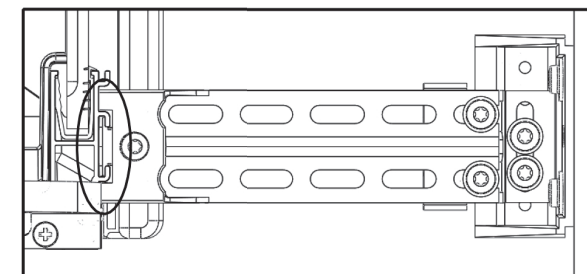


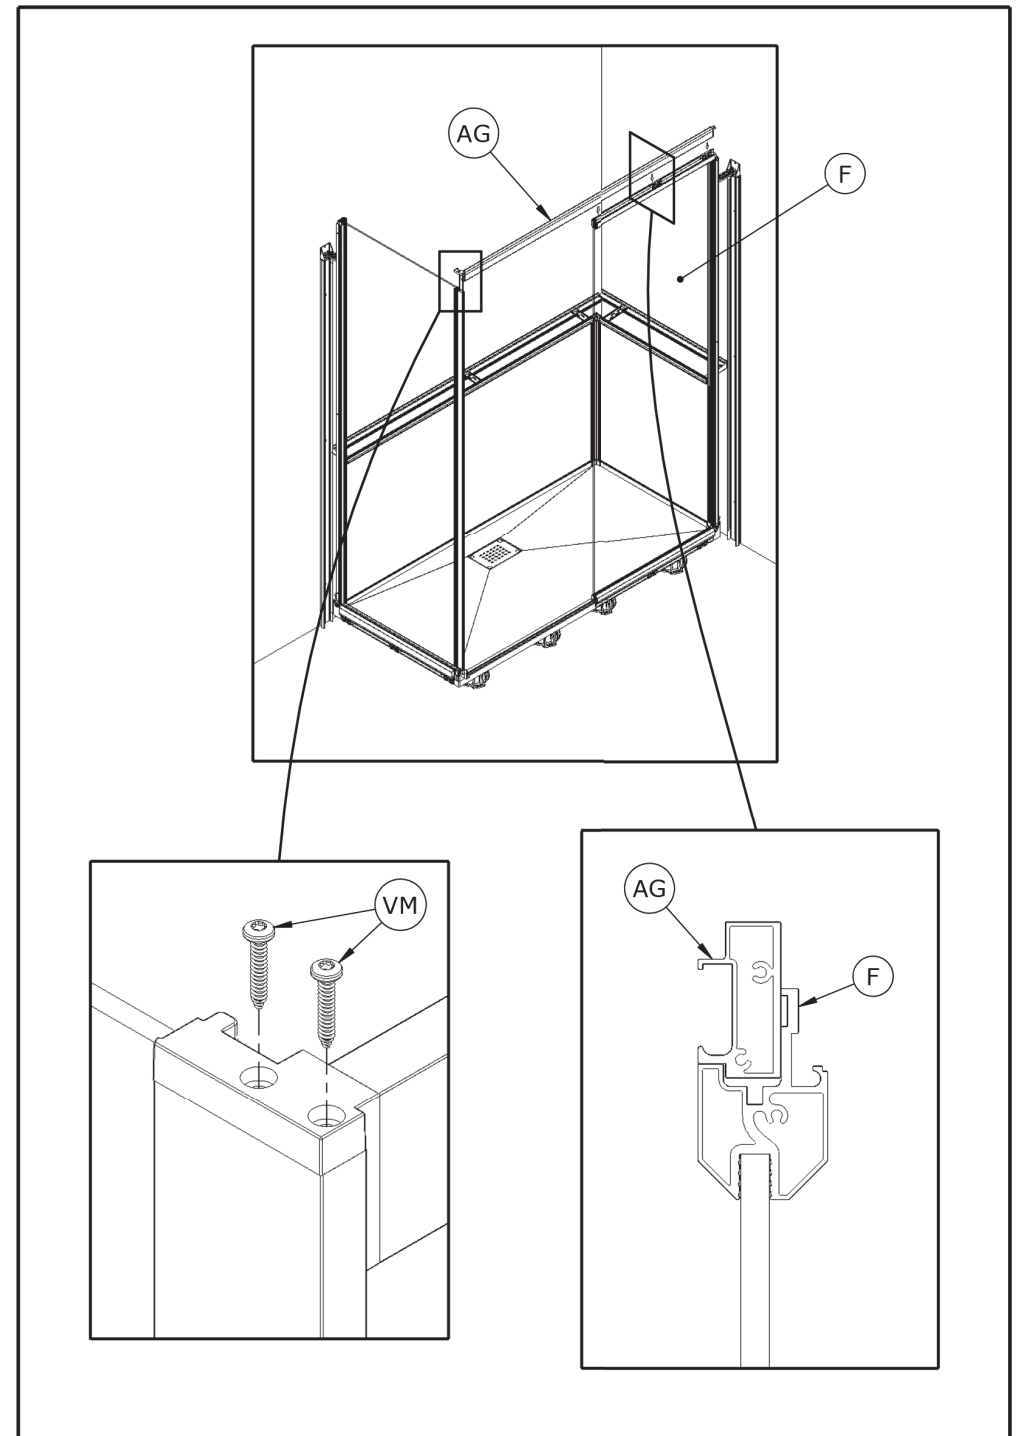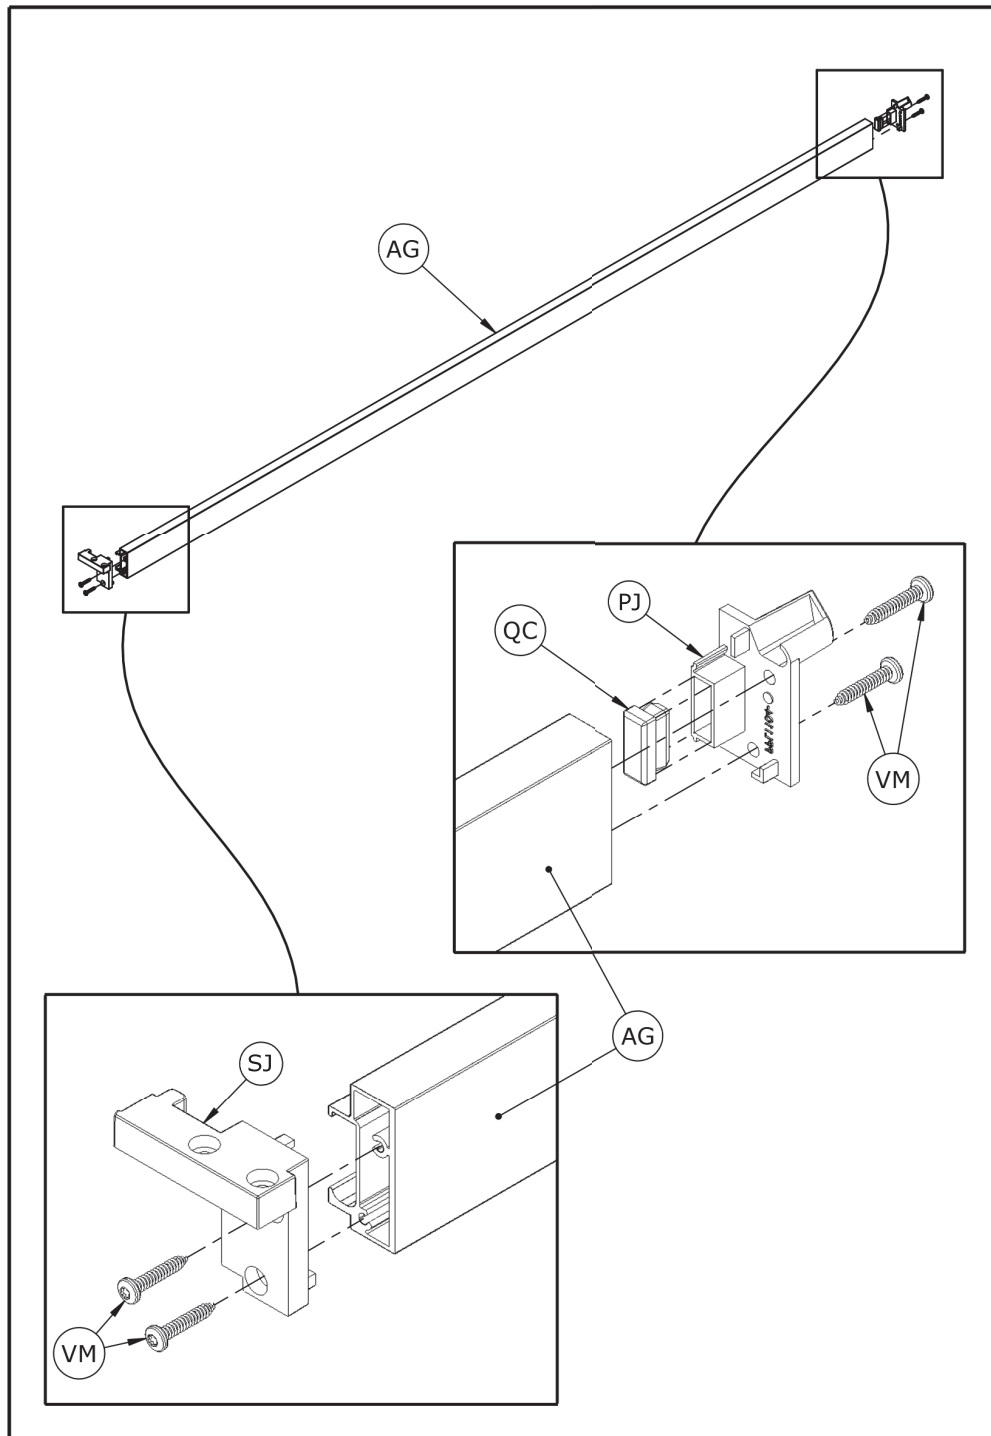



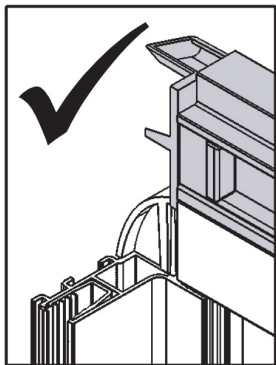


- Intérieur douche • Inside shower
- Interior ducha • Doccia interni
- Binnen douche
- Innenraum der Kabine

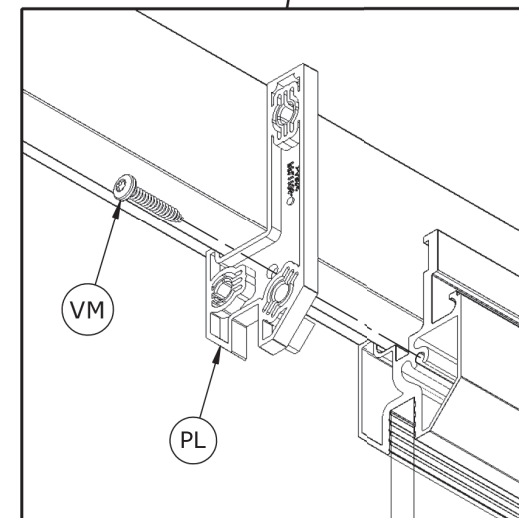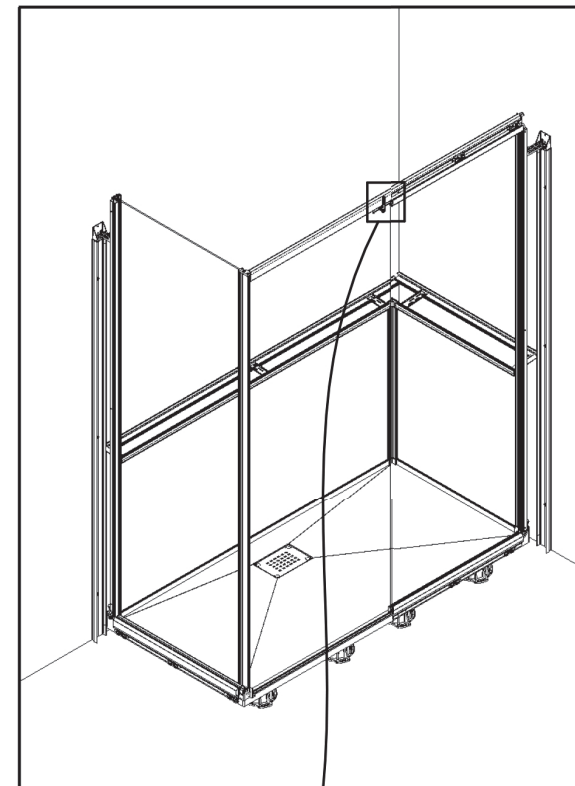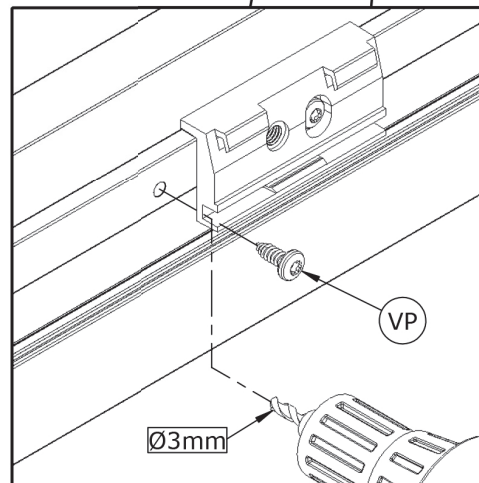
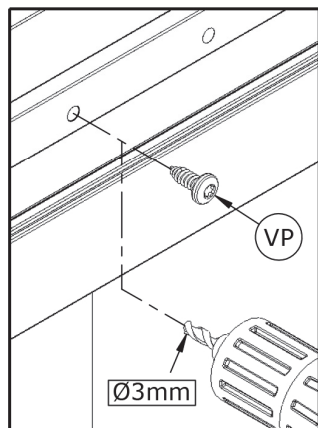
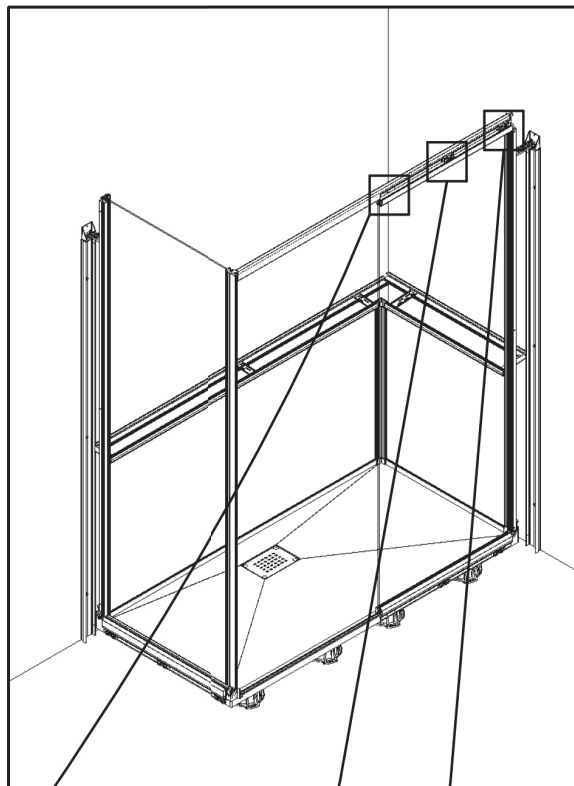
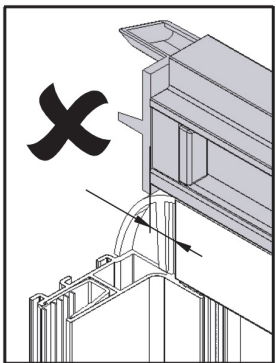


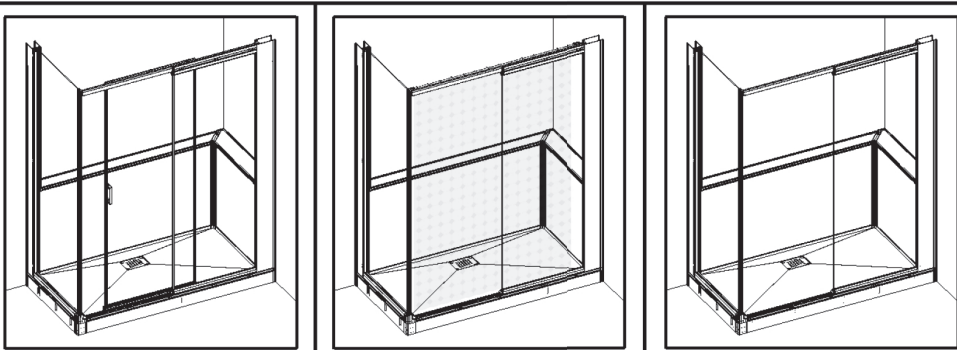



- ↓ ↓
 • Page suivante
 • Next page
 • Página siguiente
 • Pagina seguente
 • Volgende bladzijde
 • Nächste Seite
- ↓

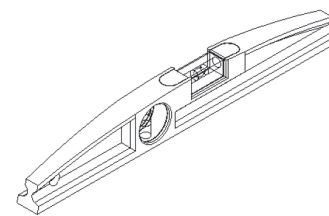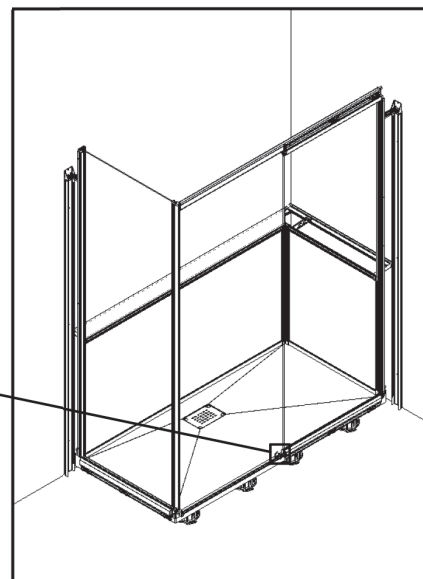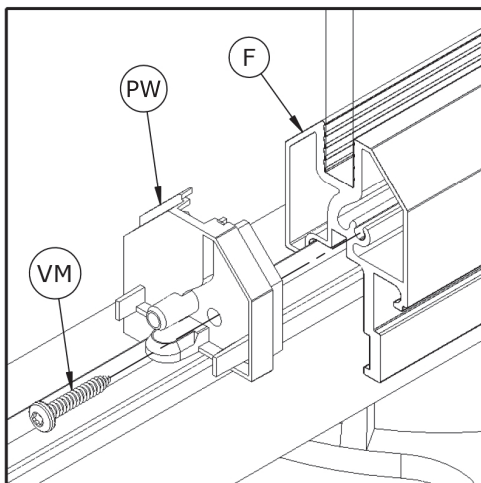



- Vérifier l'aplomb de la cabine, puis verrouiller
- Ensure level then block
- Verificar la verticalidad de la cabina, y bloquear
- Assicurarsi che la doccia è di livello, e bloccare
- Controleer of de douchecabine goed recht staat, en blokkeer
- Prüfen, ob die Kabine lotrecht steht, anschließend blockieren

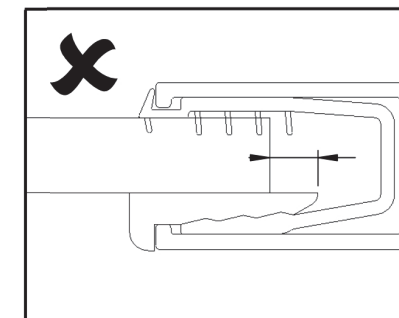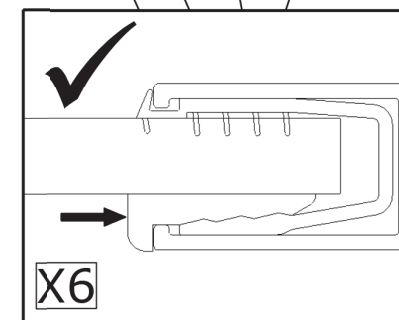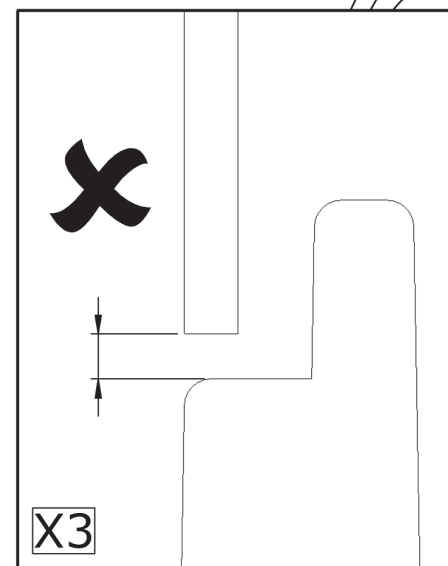
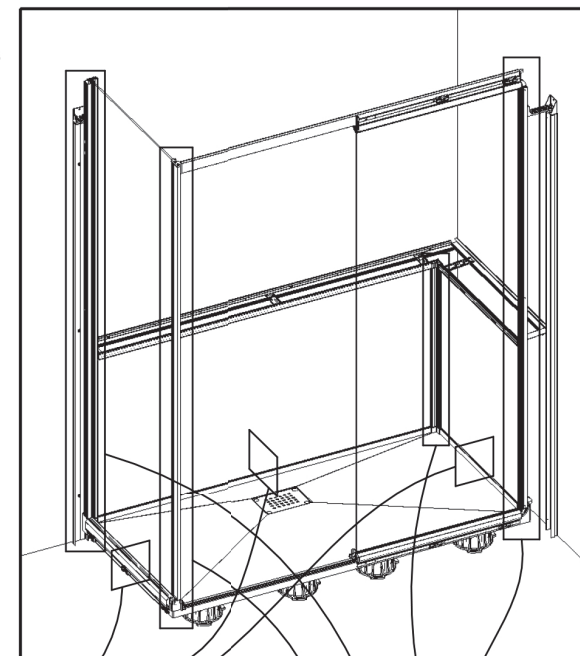


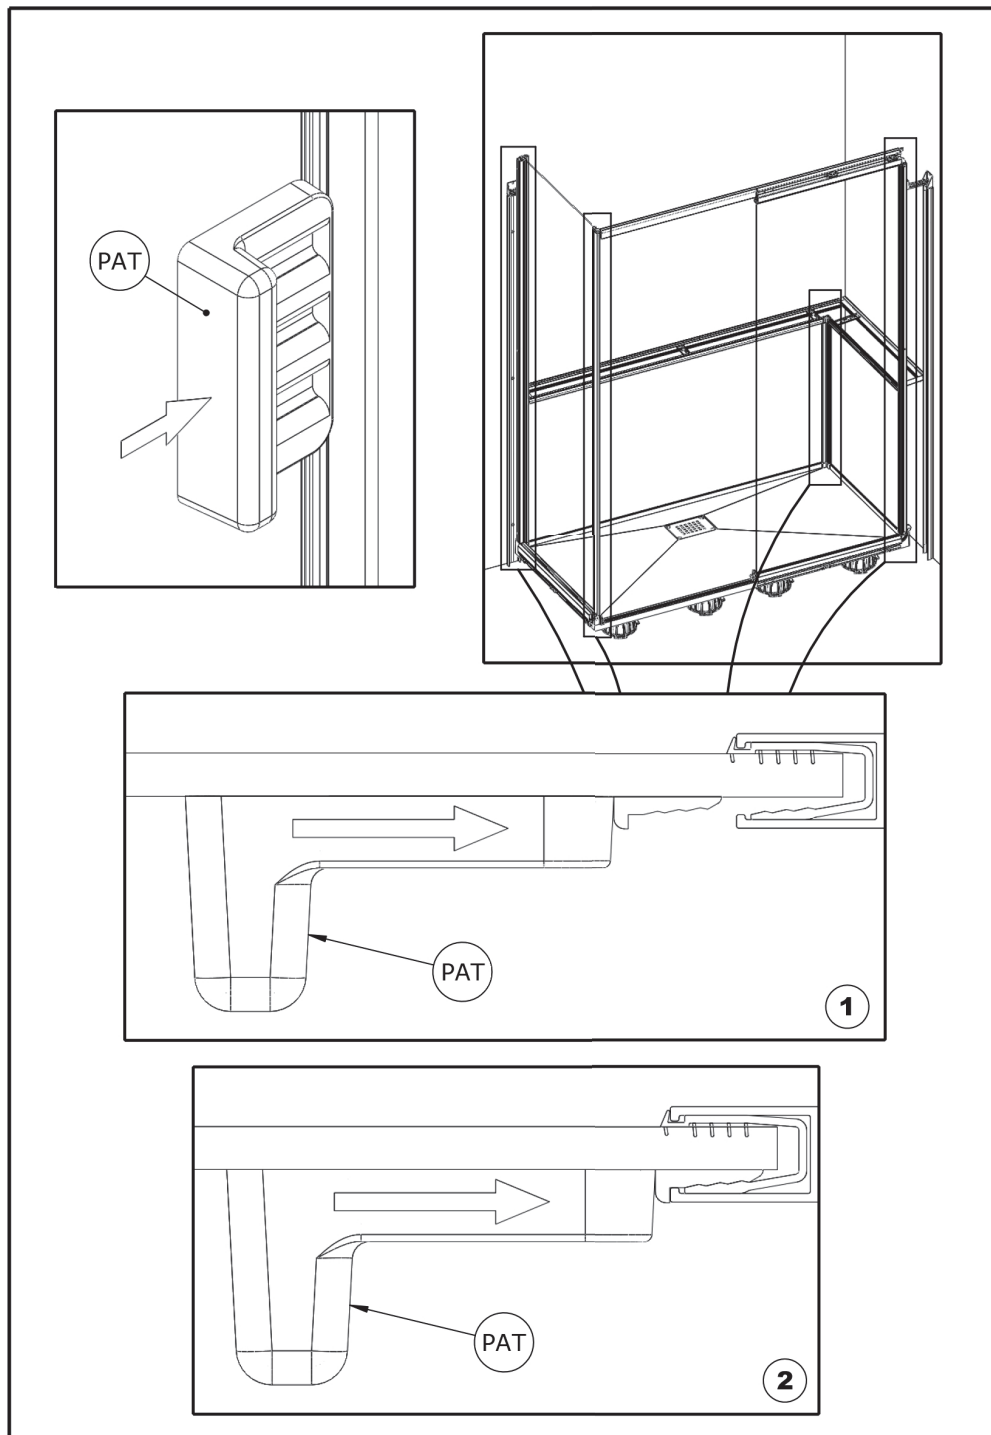


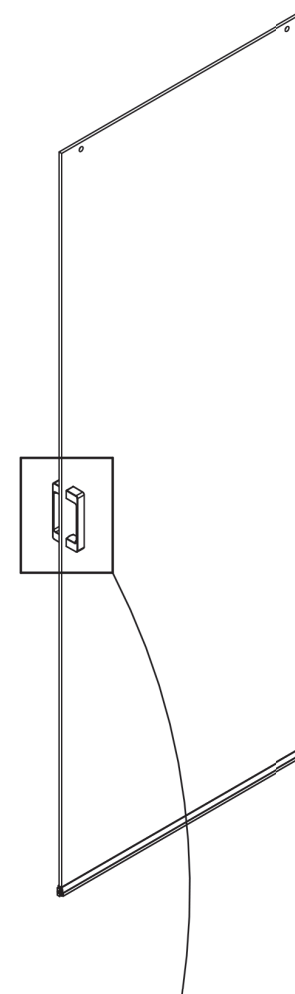



- Montage poignée, voir notice concernée
- Handle installation, see note concerned
- Montaje de la asa, ver manual adecuado
 - Montaggio della maniglia, vedere manuale appropriato
- Zie voor de montage van de greep de bijbehorende montage-instructies
- Montage des Handgriffs siehe entsprechende Anleitung

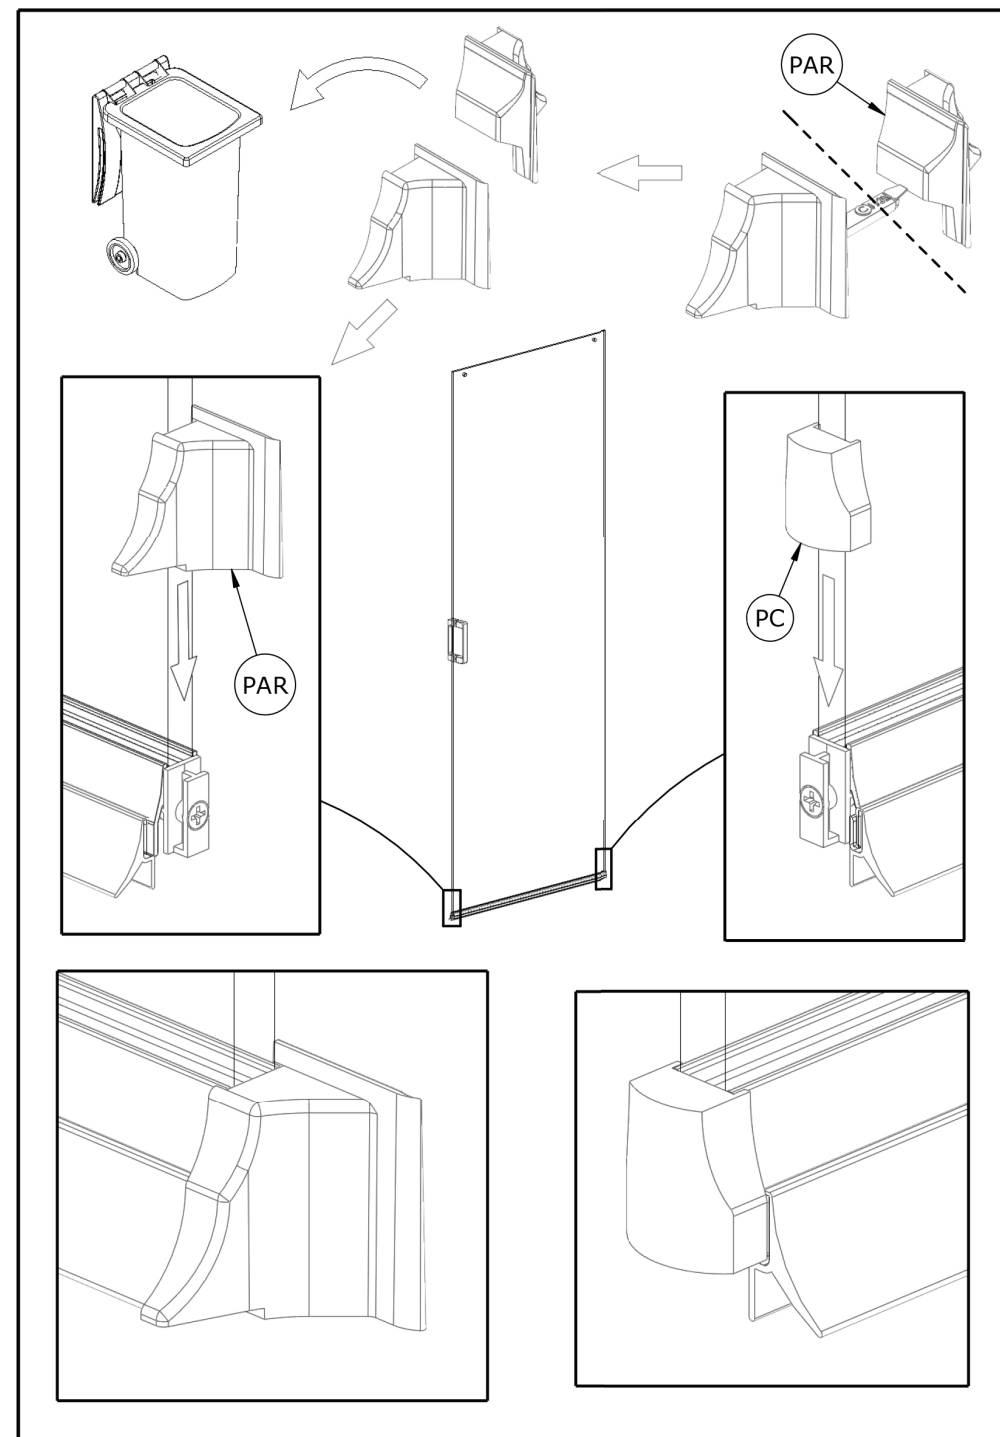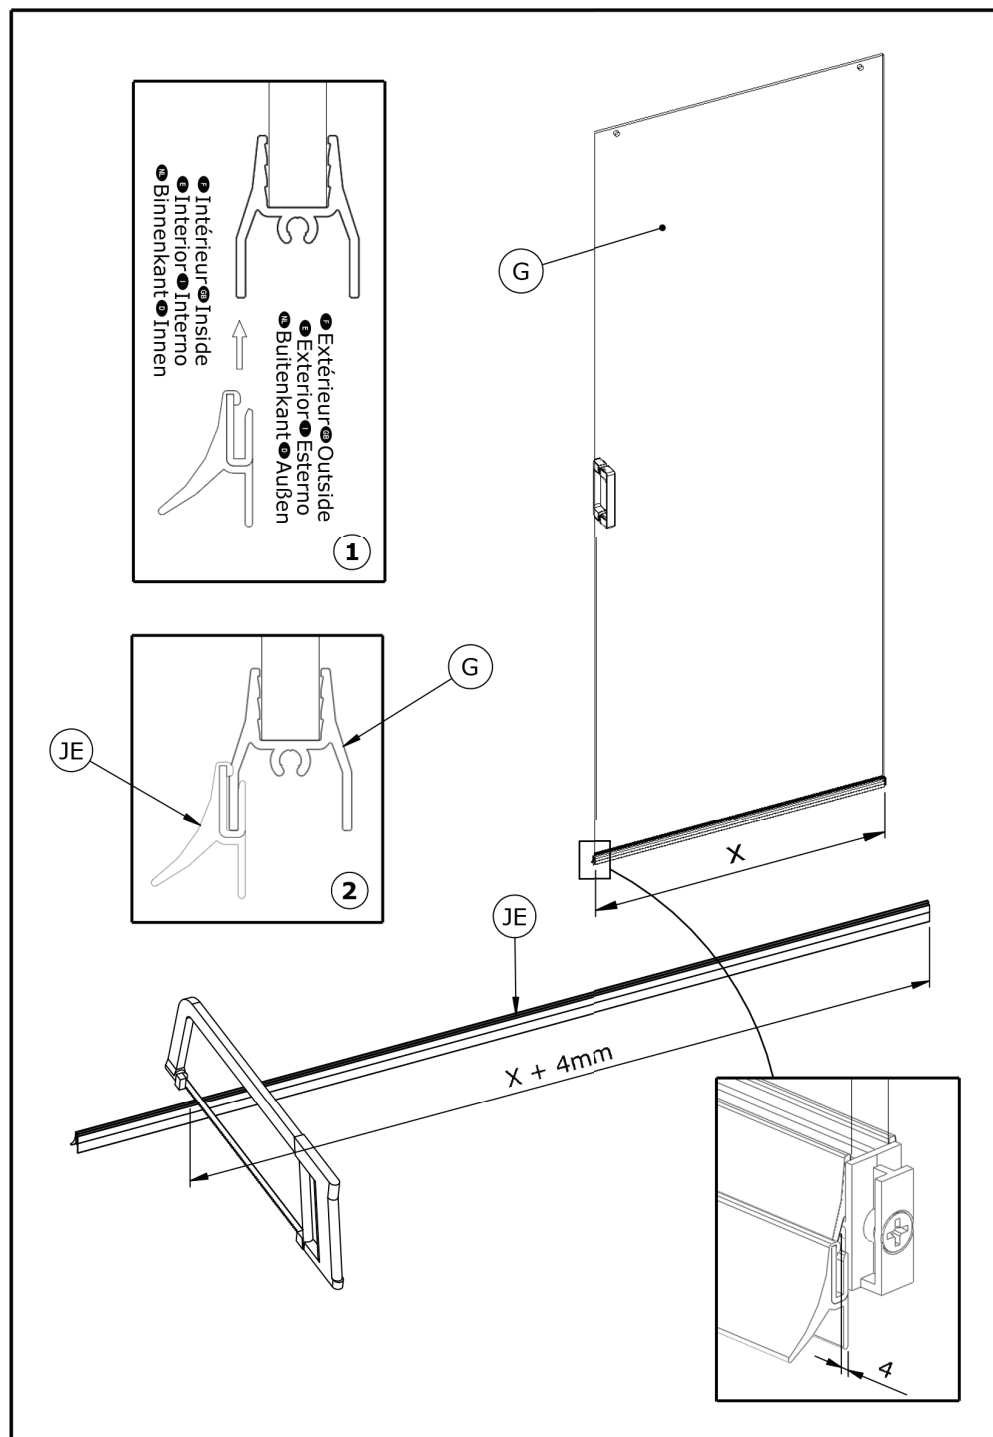

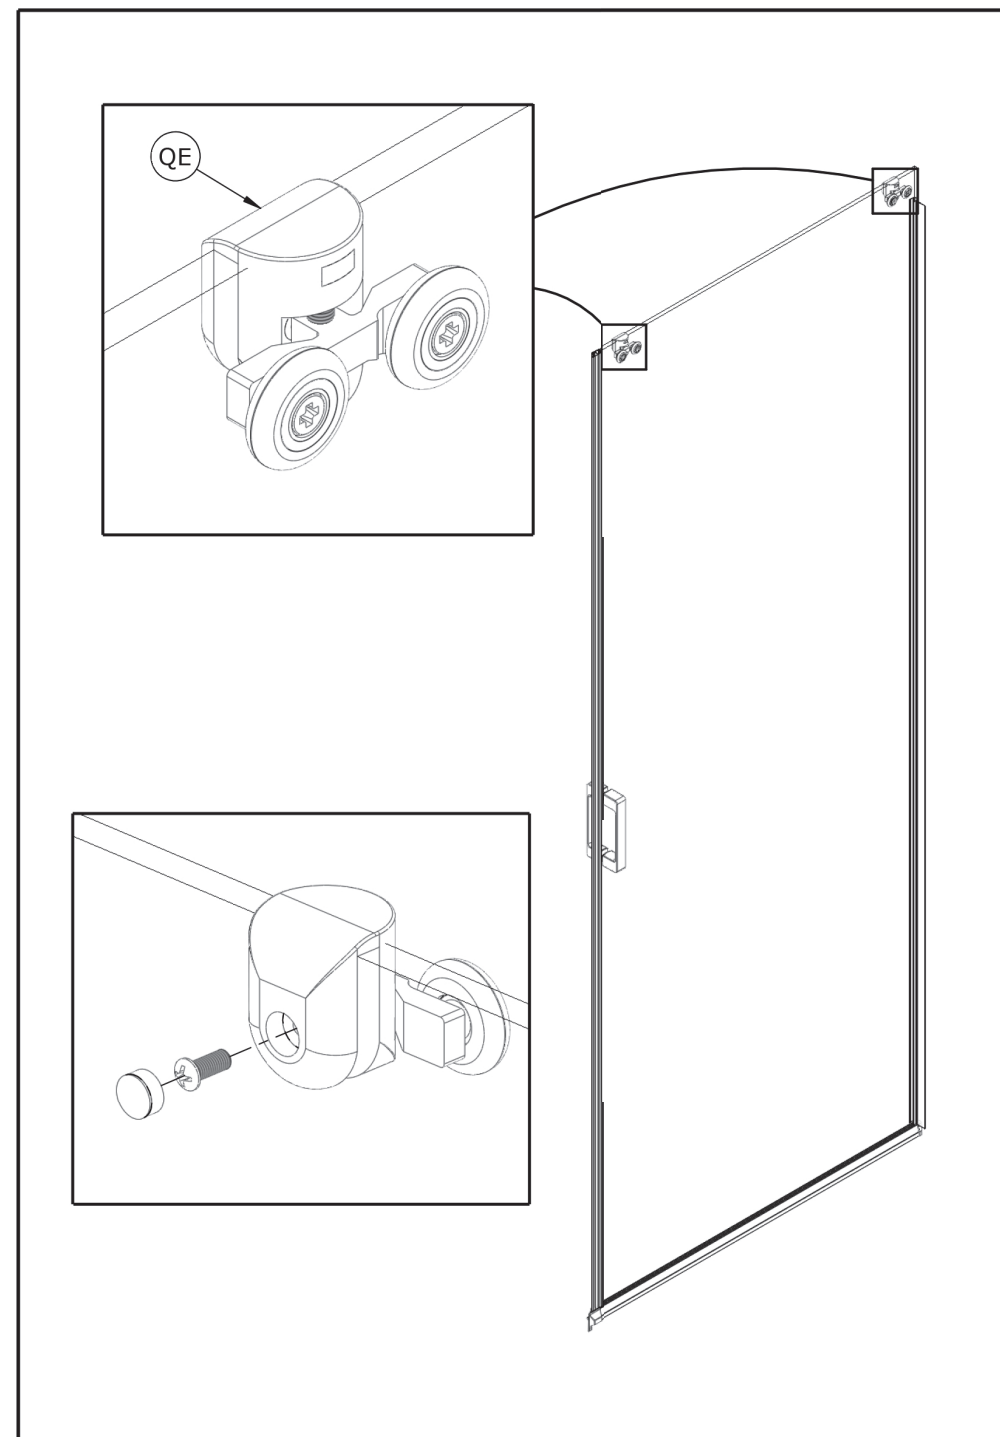
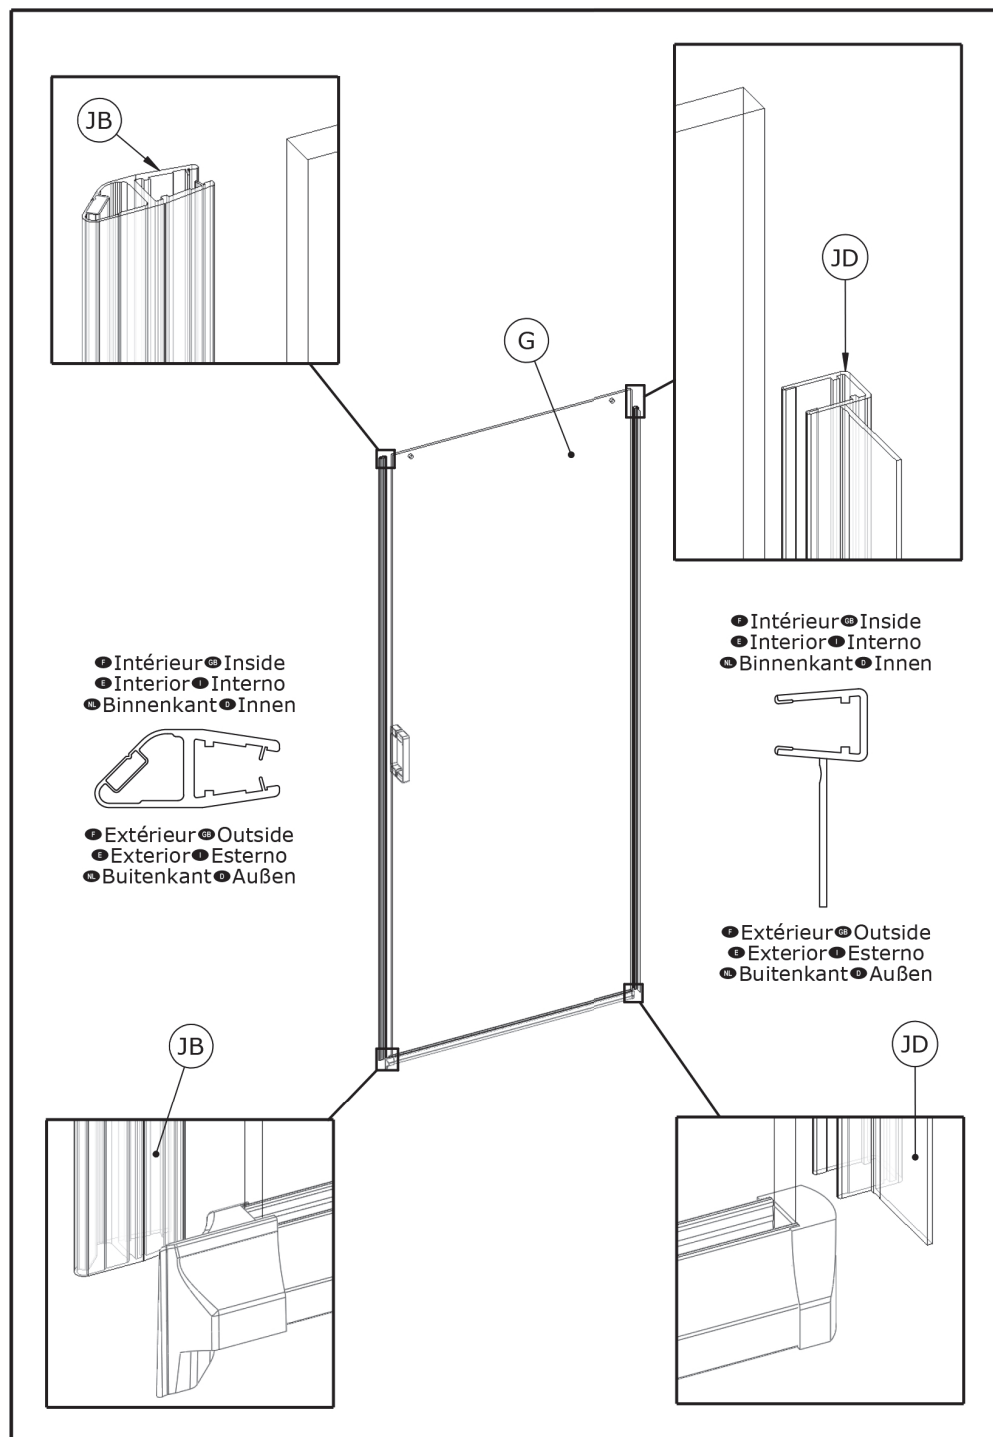


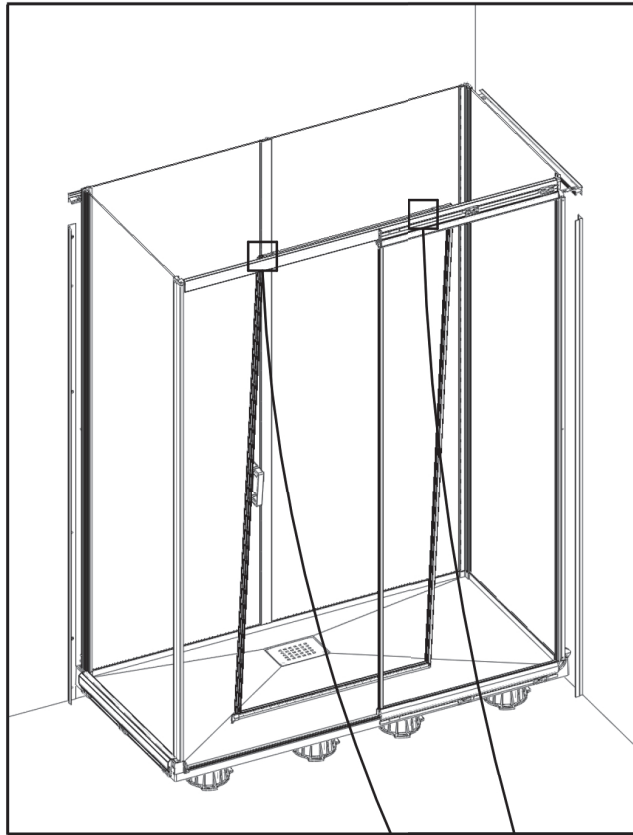

AG

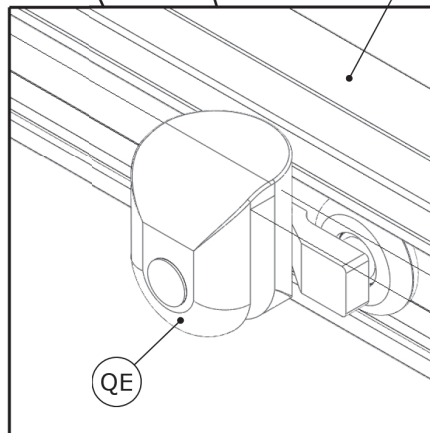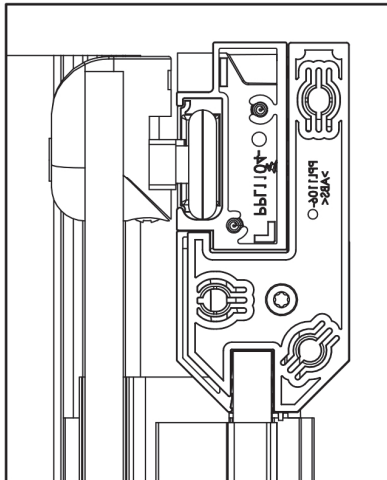


QE

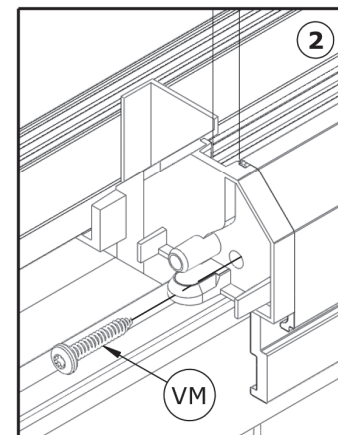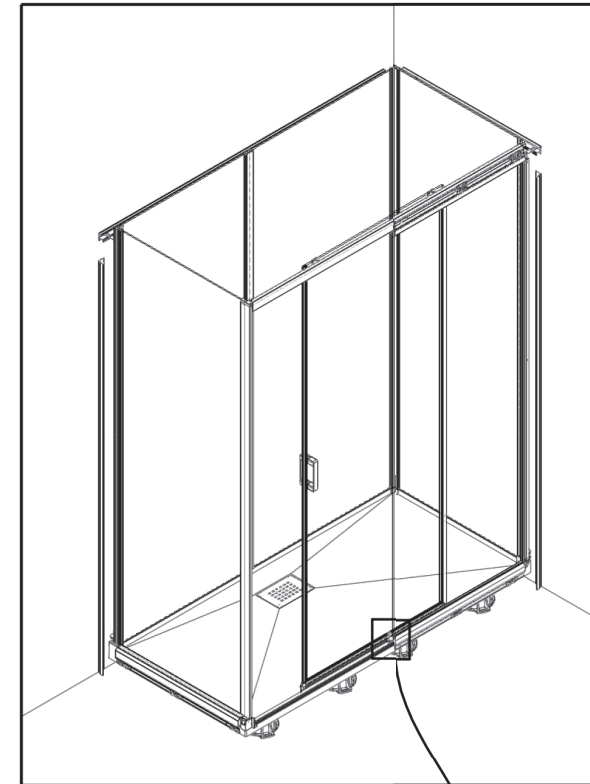



2







VM


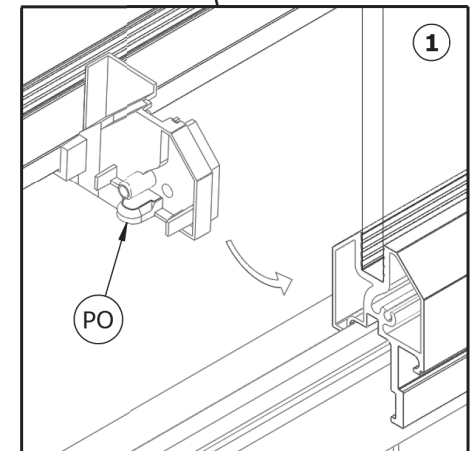




1

PO

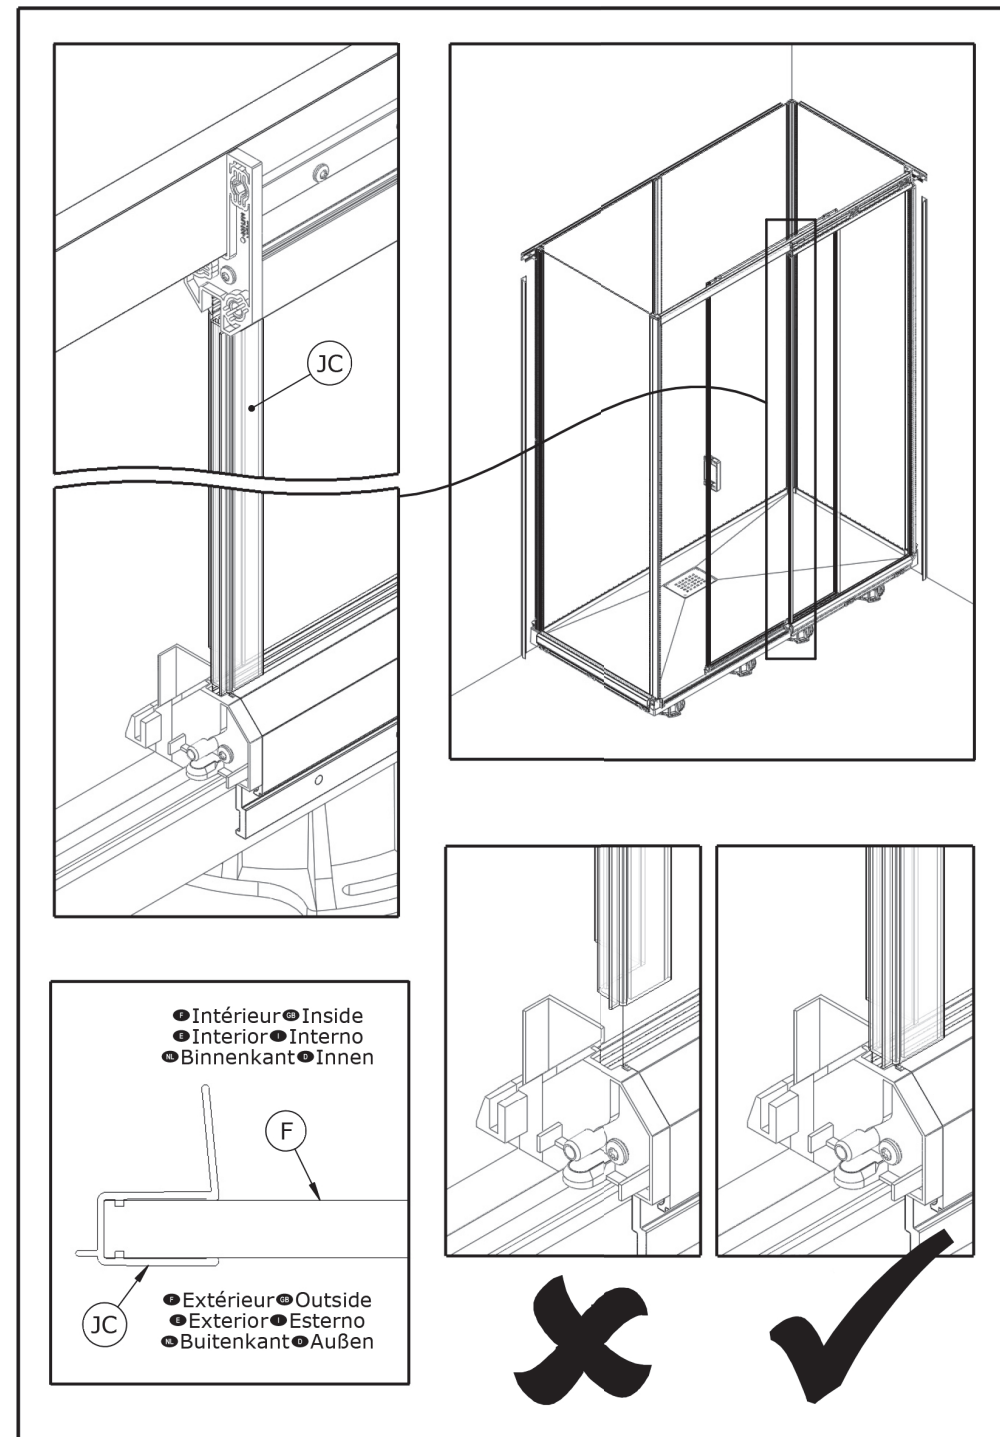
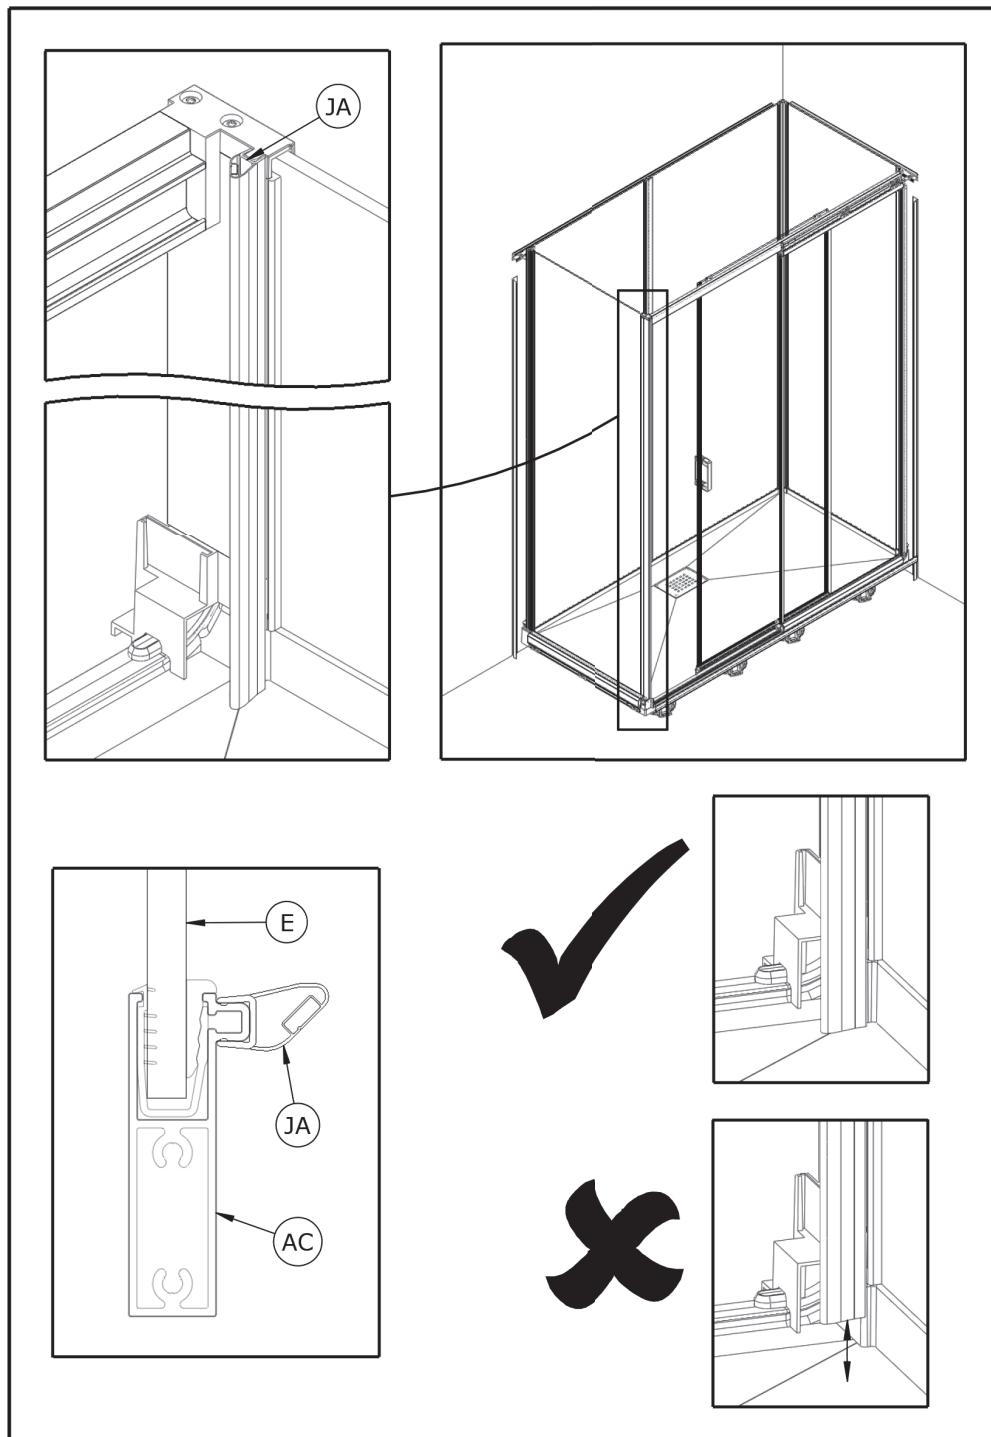


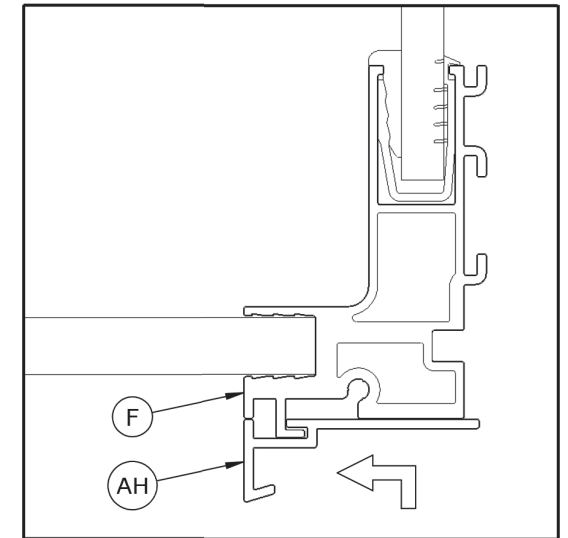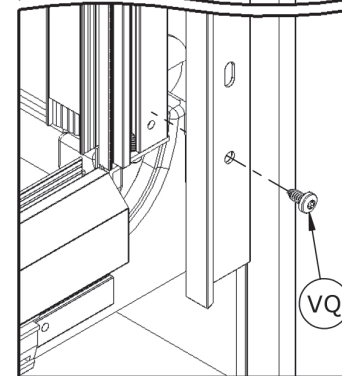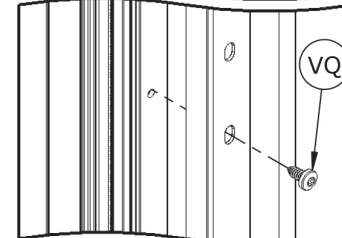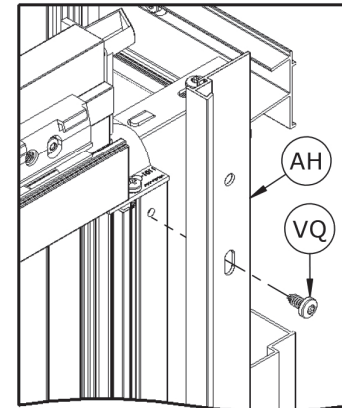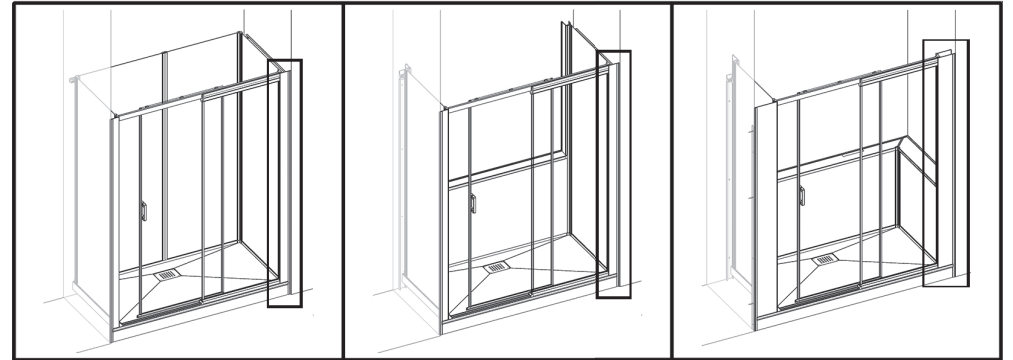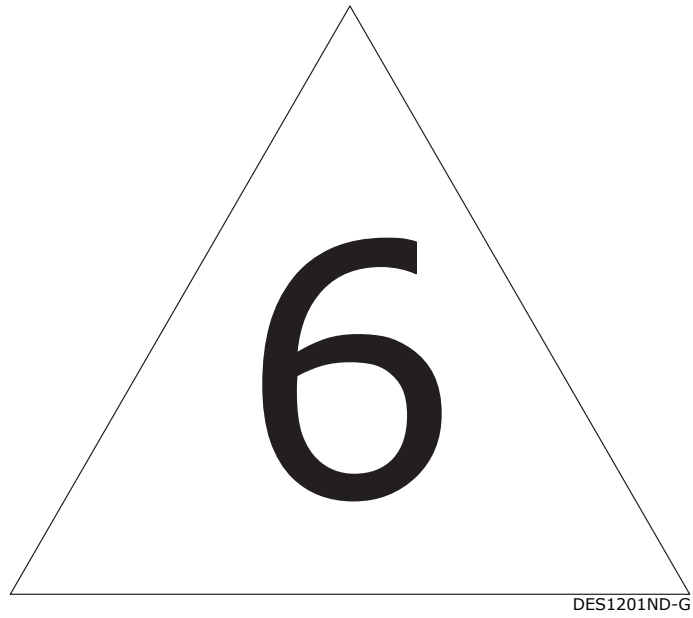




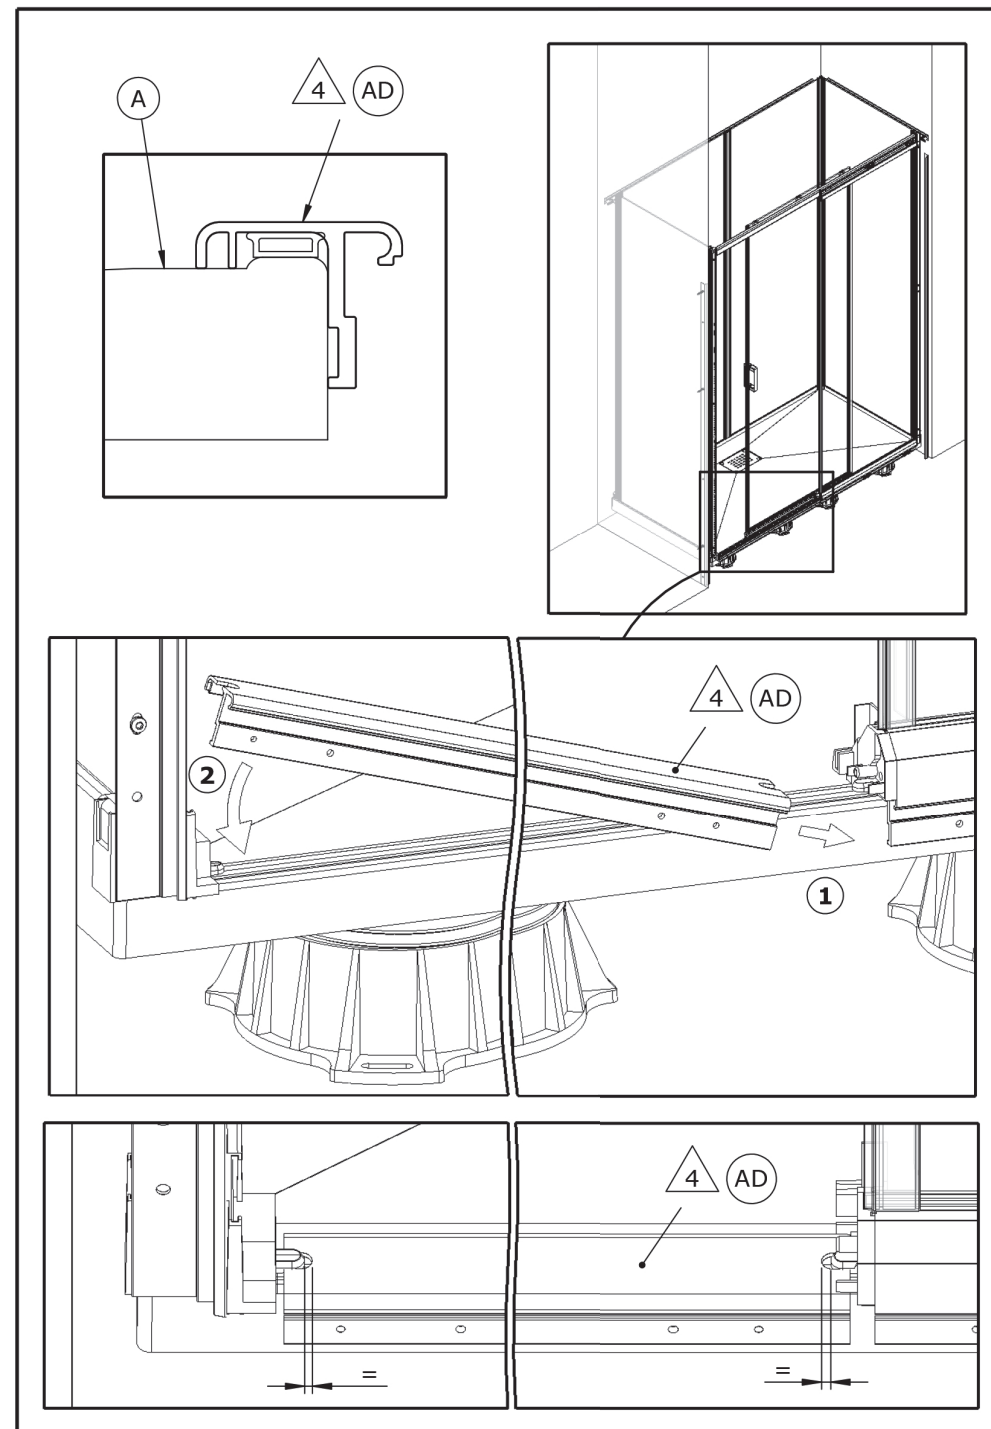
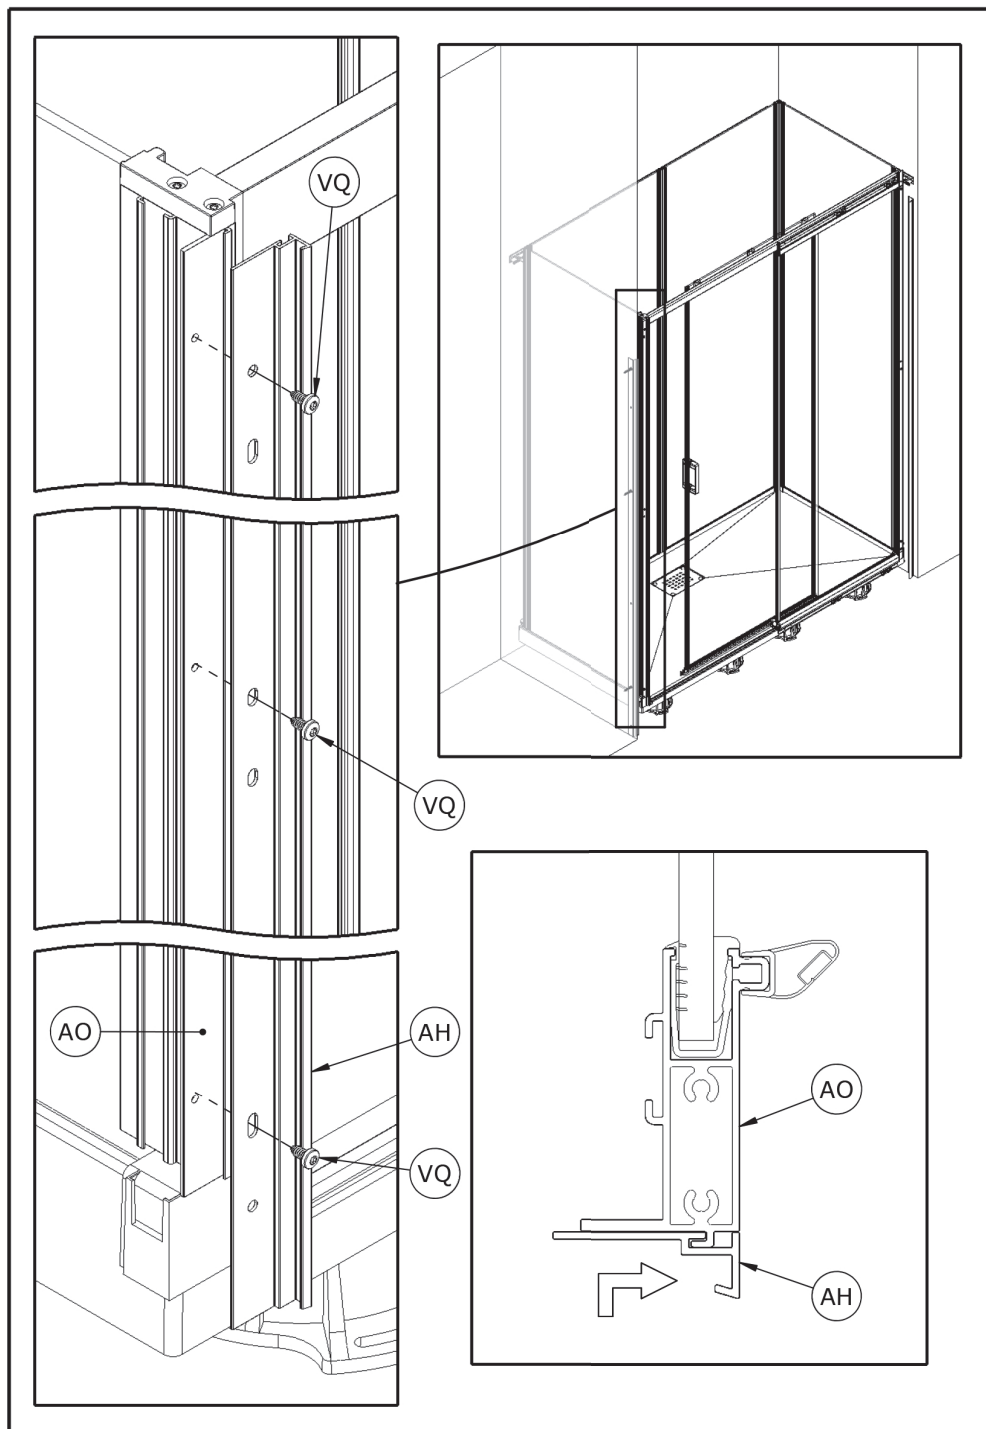





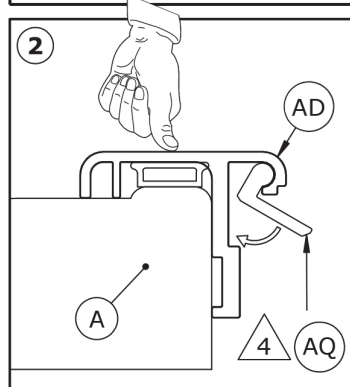
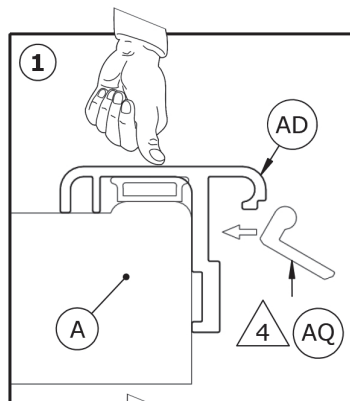


- Vue de face
- Front view
- Vista frontal
- Vista frontale
- Vorderansicht
- Vooraanzicht

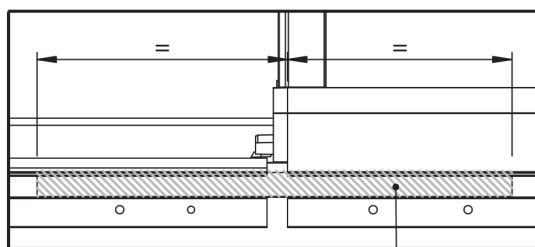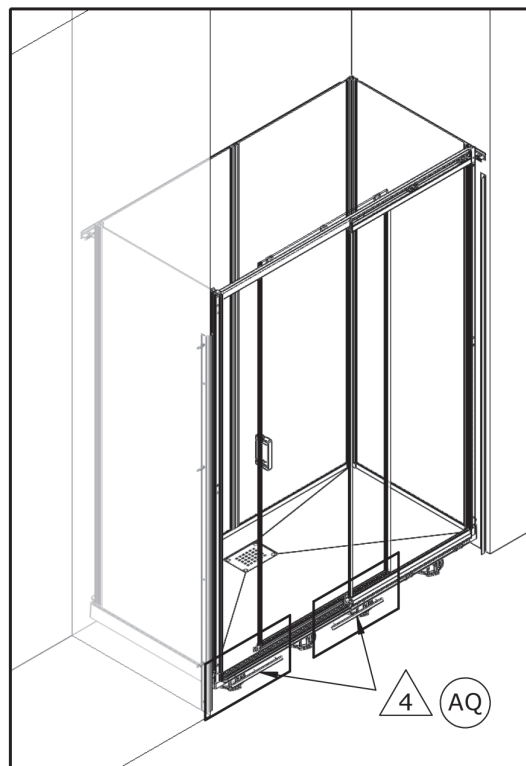

4 AQ

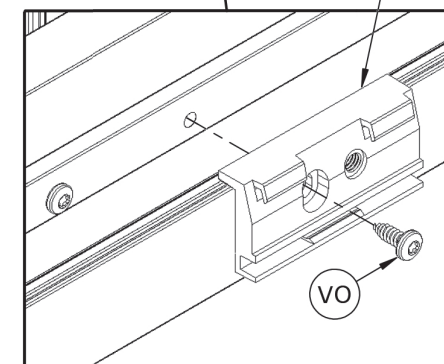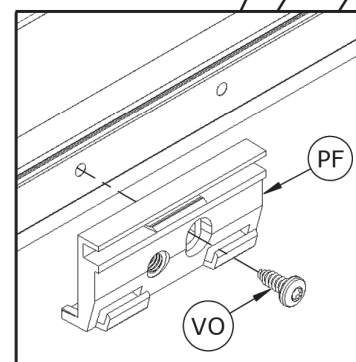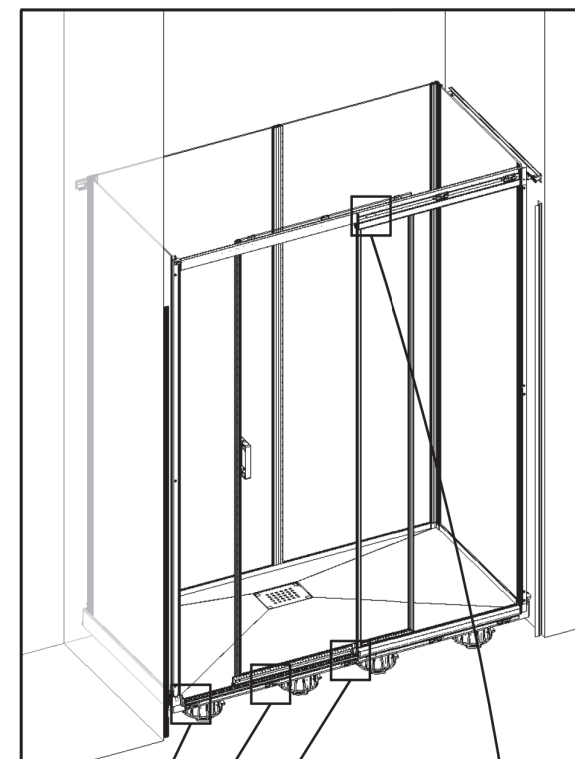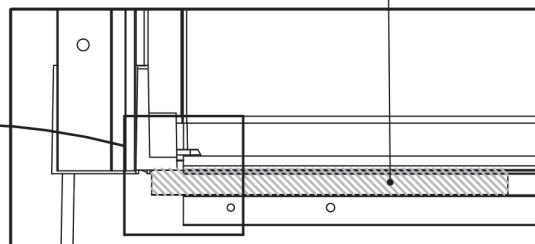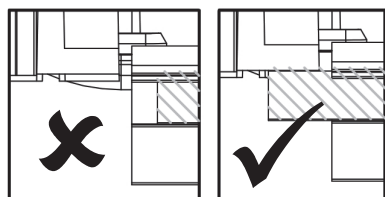

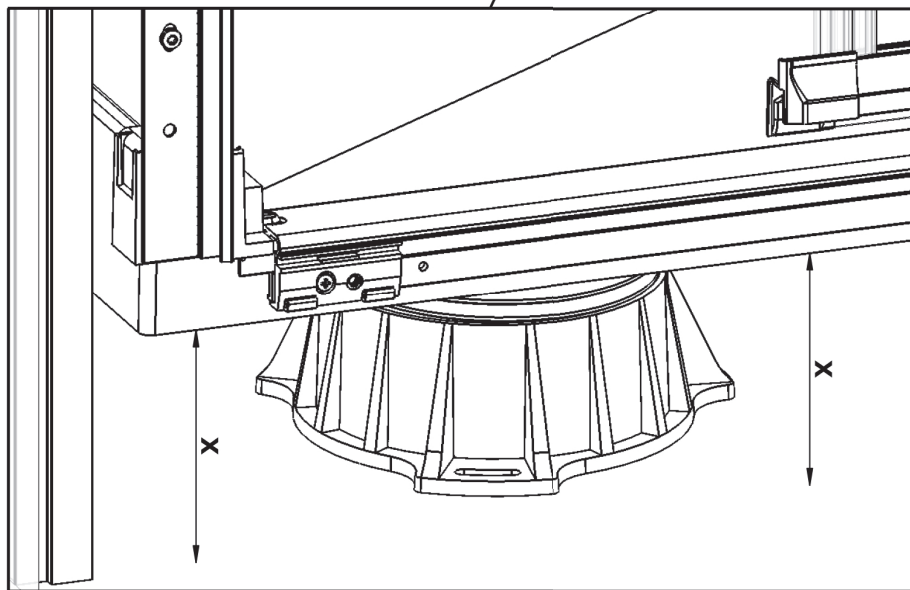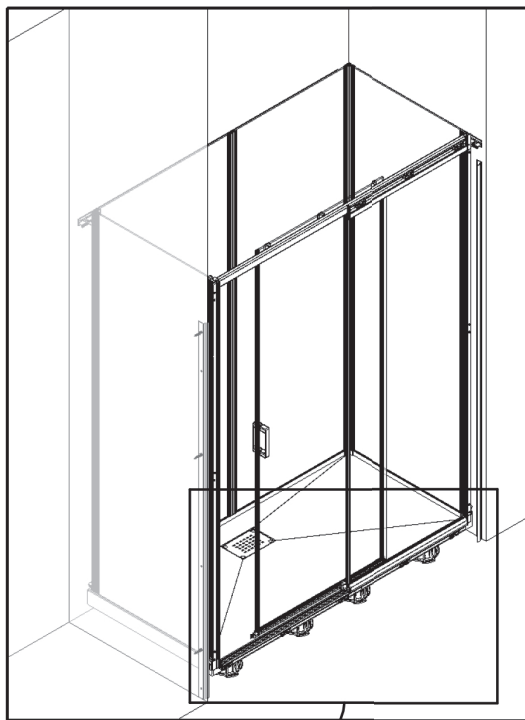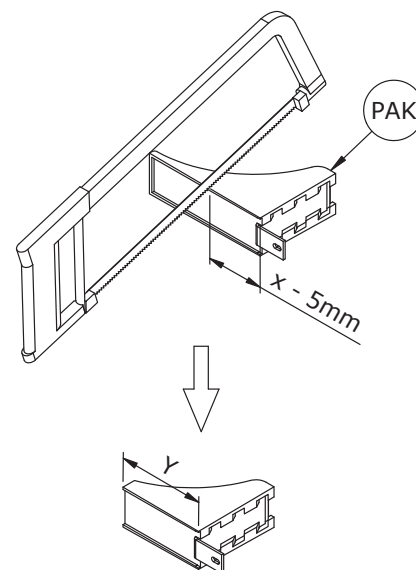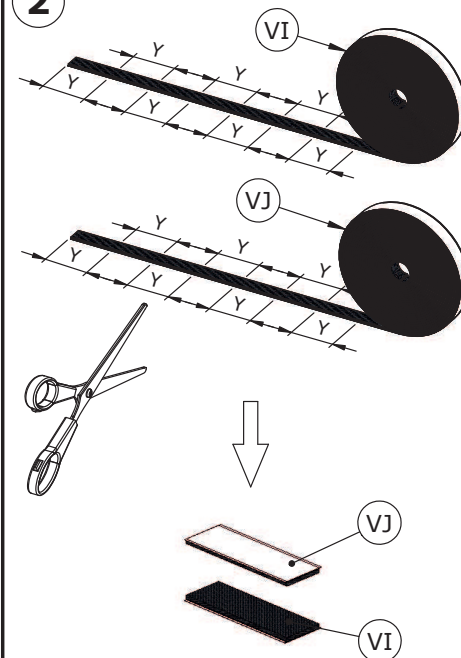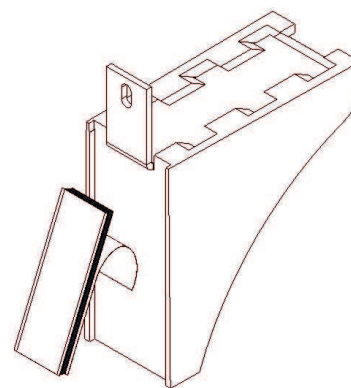**1****2****3****4**