



● Notice de montage ● Installation instructions
● Montage-instructies



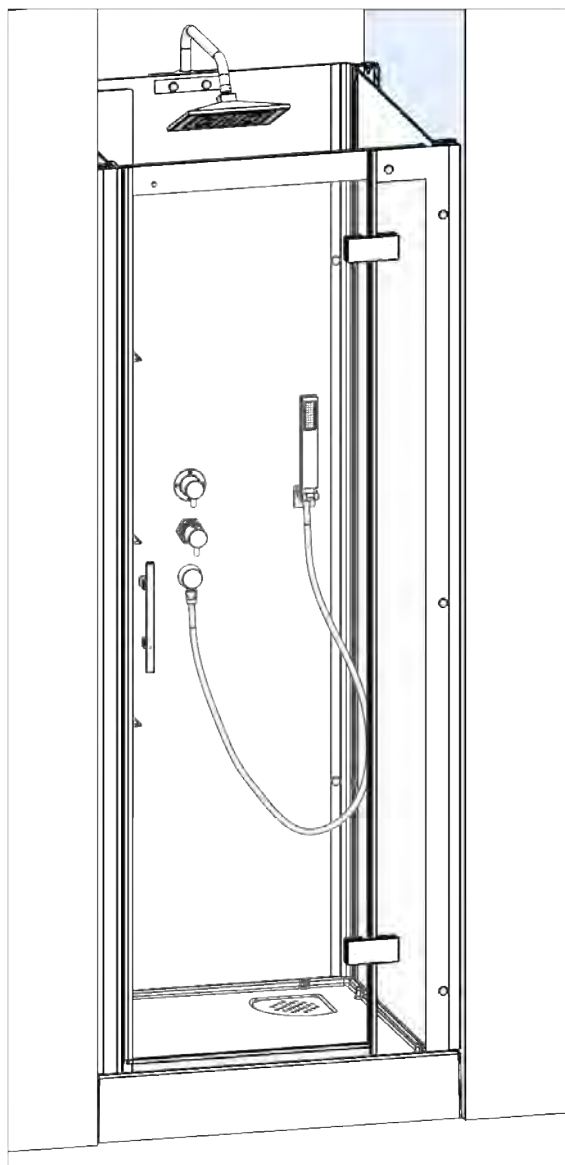

















- Attention aux étapes :
- Check installation steps : p.9 - p.11 - p.33
- Aandacht voor de stappen :


















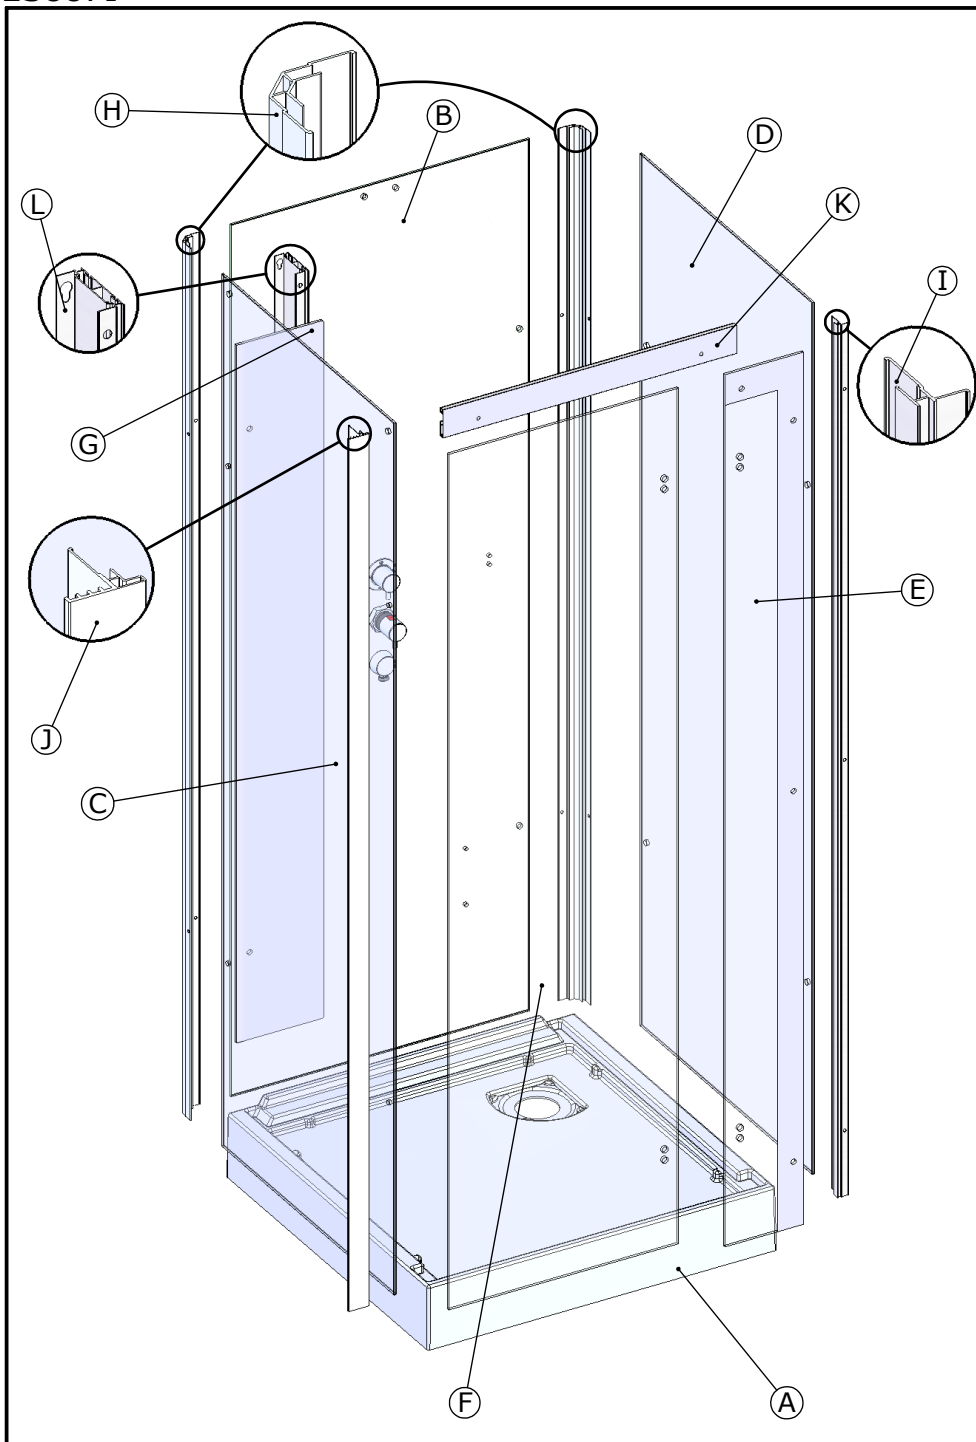












CODES COLIS (VOIR REPERES EN PAGE 2)
PACKAGE CODES (SEE MARKS ON PAGE 2)
CODERING VERPAKKING (zie omschrijving op pagina 2)

REPERES	VERSION	80x80	90x90
A	H12	REC345	REC347
	H18	RC346	REC348
B	-	CP489	CP498
C	-	C7694E	C7700E
D	-	C5077E	C5072E
E+G	ACIER	C7696E	C7789E
	NOIR	C7699E	C7790E
F	-	C7695E	
H	-	5933	
I	-	5934	
J	-	6050	
K	-	5902	
L	-	5901	

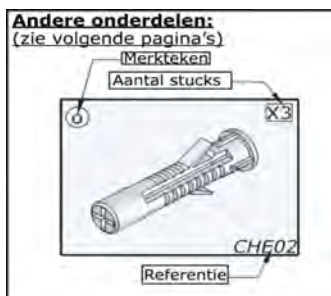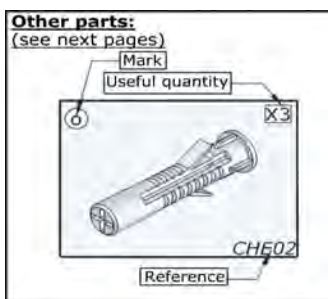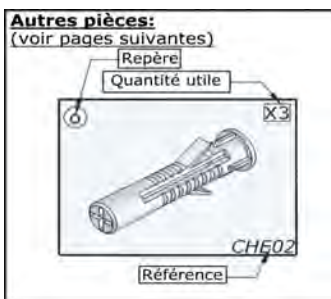


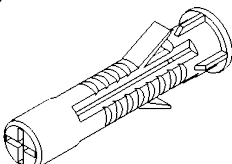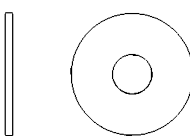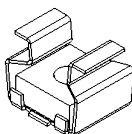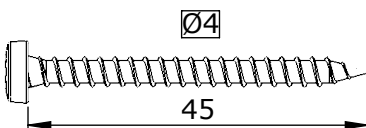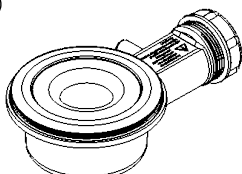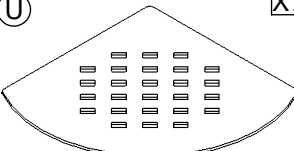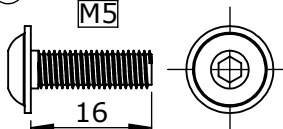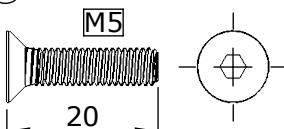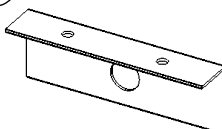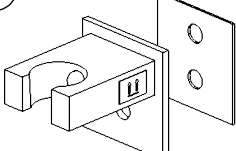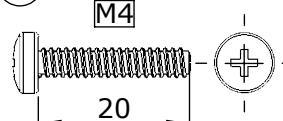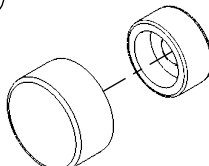①  CHE02 X4	②  RON51 X8	③  ECR46 X4
④  1=1 VIS210 X4	⑤  BOND16 X1	
⑥  TOL12 X1	⑦  1=1 VIS195 X6	⑧  ENT12 X2
⑨  1=1 VIS10 X17	⑩  ENT19 80x80-90x90=X21 Y	⑪  CAP07 80x80-90x90=X19 Z
⑫  ECRORD X2	⑬  5932 X1	⑭  KIT89 X1
⑮  1=1 VIS200 X2	⑯  1=1 VIS09 X1	⑰  CAC22 X1

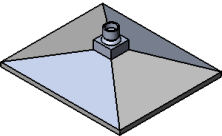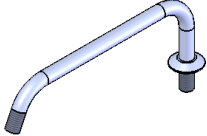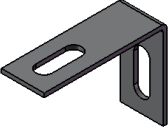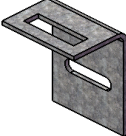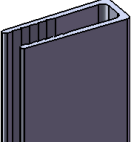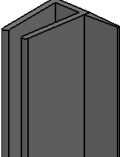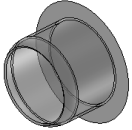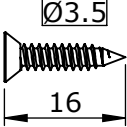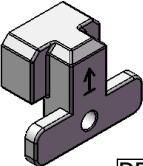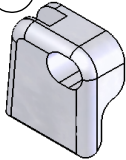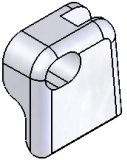(AG) X2  BOU37	(AH) X1  KIT69	(AI) X1  KIT46
(AJ) X1  JOI16	(AK) X4  EQU67	(AM) X4  EQU66
(AN) X2  PFL43	X2  PFL62	(AO) X1  BOU40
(AP) X1  Lg=2000mm AI036	(AQ) X1  Lg=1954mm AI068	(AR) X1  SUP128
(AS) X1  VIS06	(AT) X1  JOI158	(AU) X1  JOI157
(AV) X1  PPL550	(AW) X1  ECR14	(AX) X1  PPL581 (AX) X1  PPL582

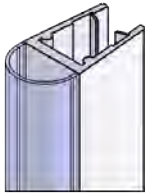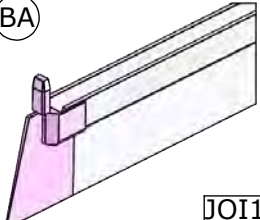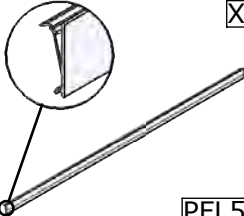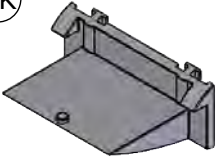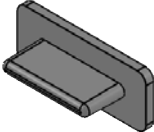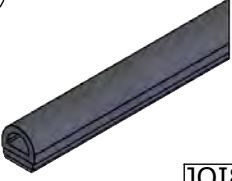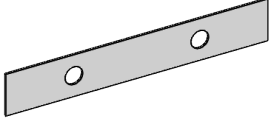(AY)  X1 LG=1983mm J522	(AZ)  X1 S0906	(BA)  X1 JOI145
(BE)  X2 CAP15	(BF)  X1 PFL52	(BG)  X1 PPL583
(BH)  X1 FLEX05	(BI)  X1 KIT76	(BJ)  X2 CAP06
(BK)  X4 PPL756	(BQ)  X4 PPL758	(BL)  X4 VER2161
(BM)  X1 JOI86	(BN)  M5 40 1=1 X1 VIS169	
(BO)  X1 ECR31	(BP)  M5 14 1=1 X1 VIS159	(CG)  X1 JOI330


MATERIEL NECESSAIRE
TOOLS REQUIRED
NODIGE GEREEDSCHAP

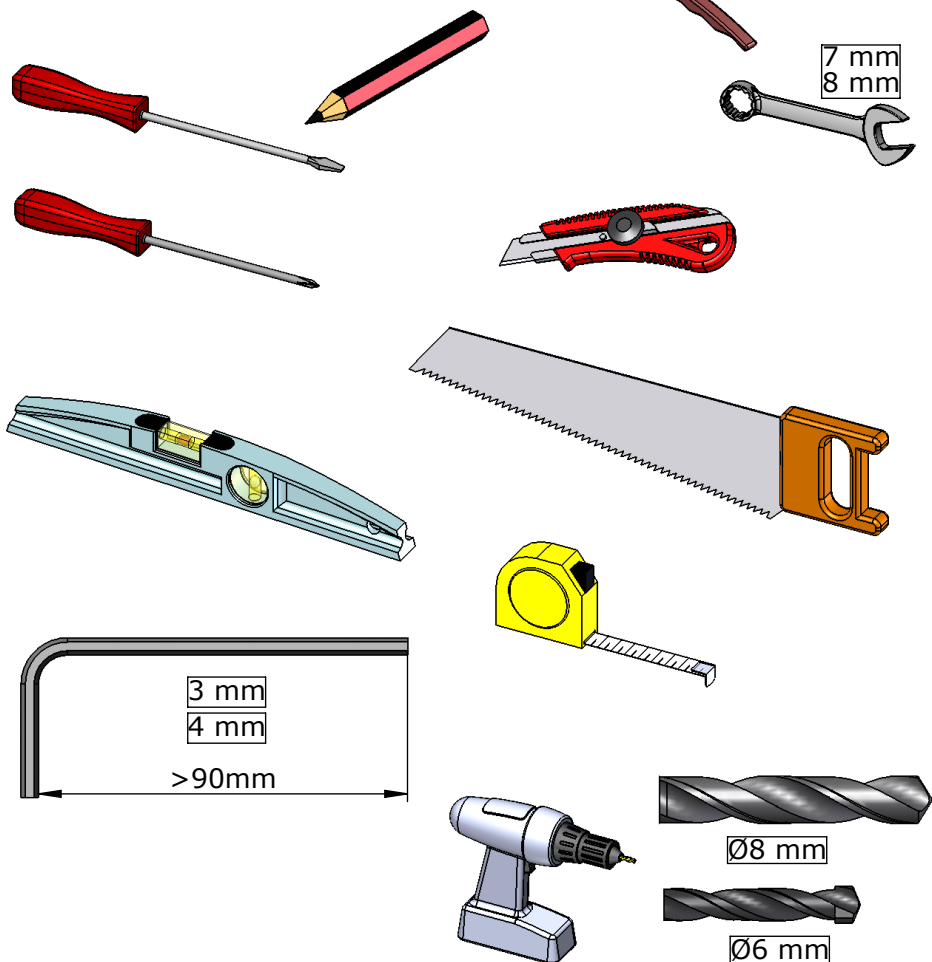


X2



MONTAGE A GAUCHE
LEFT HAND
MONTAGE LINKS

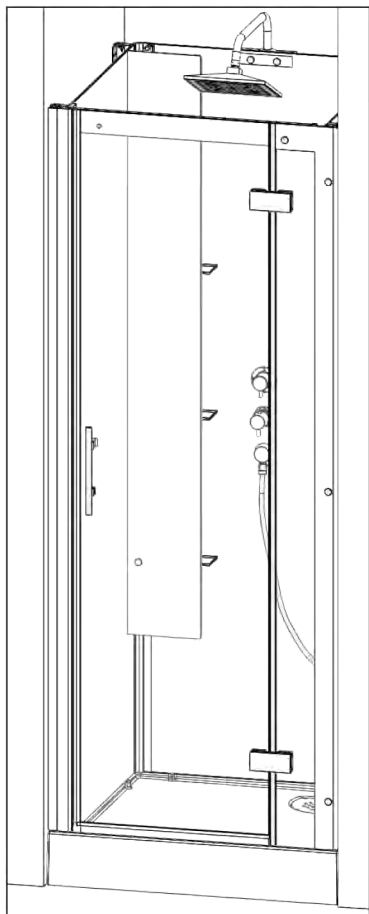

MONTAGE A DROITE
RIGHT HAND
MONTAGE RECHTS

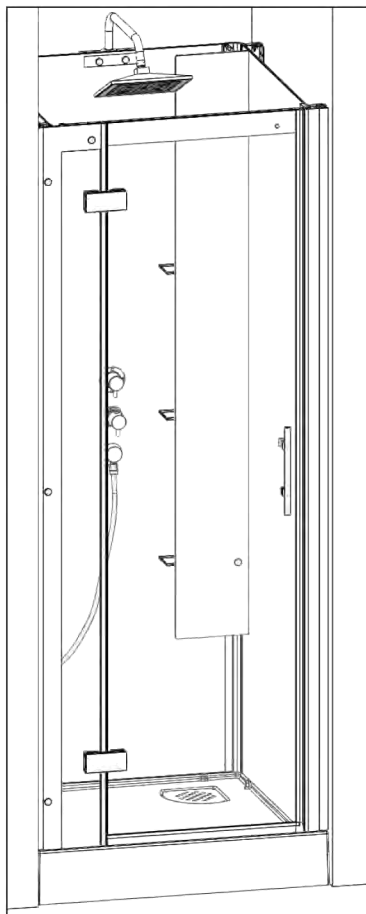

Vous avez la possibilité de réaliser un montage à gauche ou à droite. Notre notice d'installation décrit un montage à gauche. Si vous voulez réaliser un montage à droite, il vous suffit d'inverser le montage.



This cubicle can be installed either left or right hand. These installation instructions show a left hand installation.

U kunt de cabine rechts of links monteren. Onze handleiding beschrijft de linkse montage van de cabine. Keer de montage om als u de cabine rechts wilt monteren.


01 POSITIONNEMENT DES PERCAGES DES EQUERRES DE FIXATION
 POSITIONING OF FIXING BRACKETS BORES
 POSITIONERING VAN BEVESTIGINGSBEUGELS BORINGEN



CENTRER VOTRE RECEVEUR (A)
 PAR RAPPORT A LA NICHE
 CENTERED THE SHOWER TRAY (A)
 RELATIVE TO THE RECESS
 GECENTREERD DE DOUCHEBAK (A)
 OPZICHTE VAN DE UITSPARING

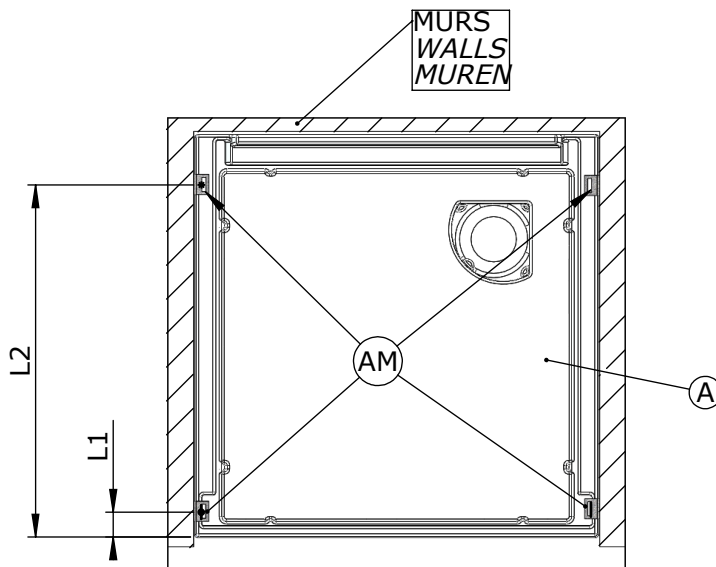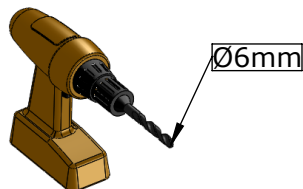


-	80x80	90x90	110x80
L1	60		
L2	710	810	710
H	1950		

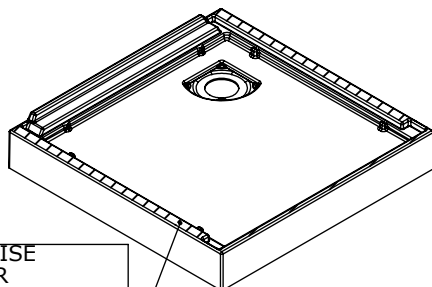


LA COTE H DE HAUTEUR DE PERCAGES EST PRISE
 PAR RAPPORT A CETTE SURFACE DU RECEVEUR
 THE HEIGHT DIMENSION H OF HOLES IS TAKEN FROM
 THIS SHOWER TRAY SURFACE
 DE HOOGTEAFMETING H VAN HOLES WORDT HET UIT VAN
 DEZE DOUCHEBAK OPPERVLAK




02

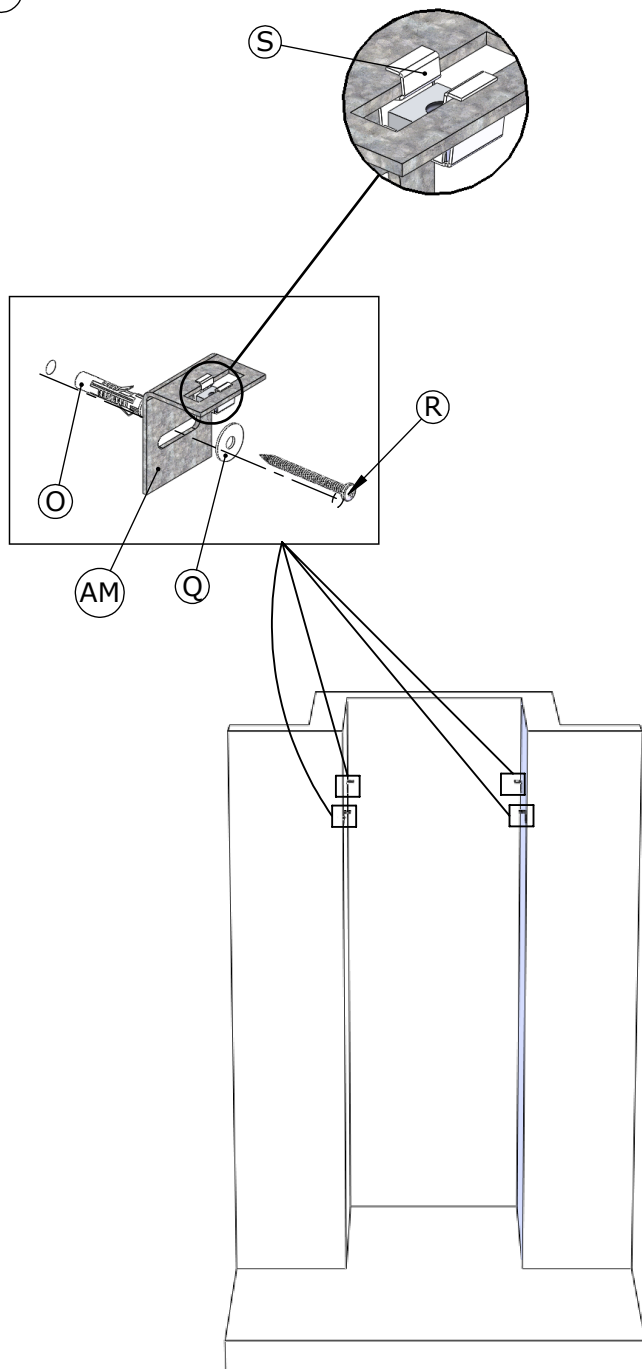





03

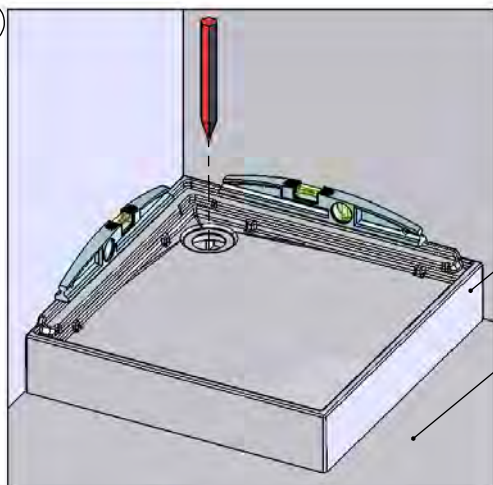

**SOL RIGIDE INDISPENSABLE.
THE UNDERLYING SURFACE
MUST BE PERFECTLY RIGID.
DE ONDERVLOER MOET
VOLKOMEN VLAKE EN STABIEL
ZIJN.**

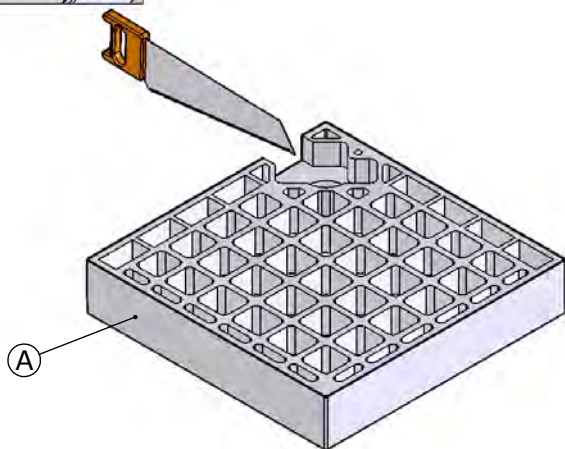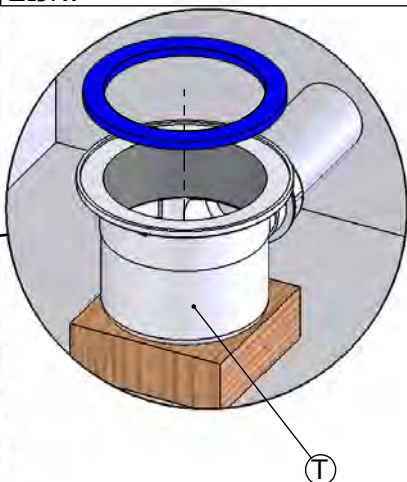
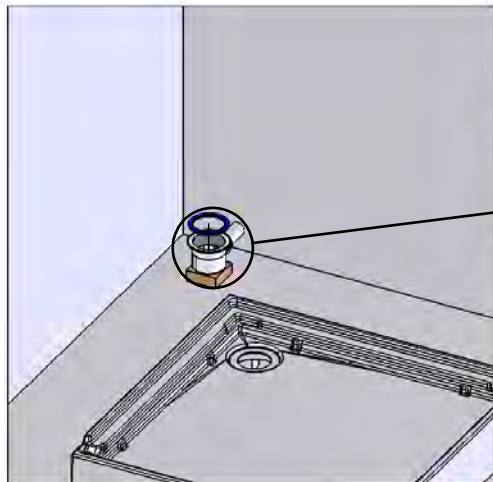


04

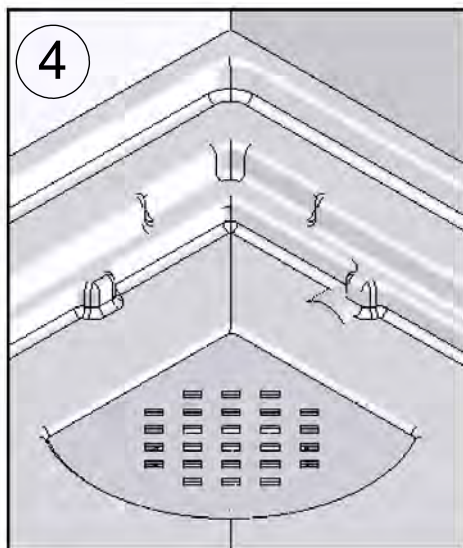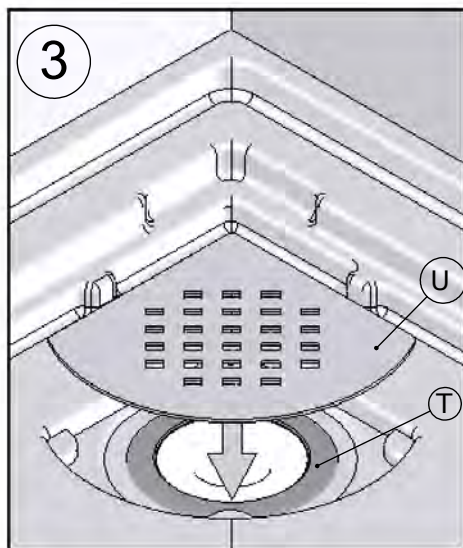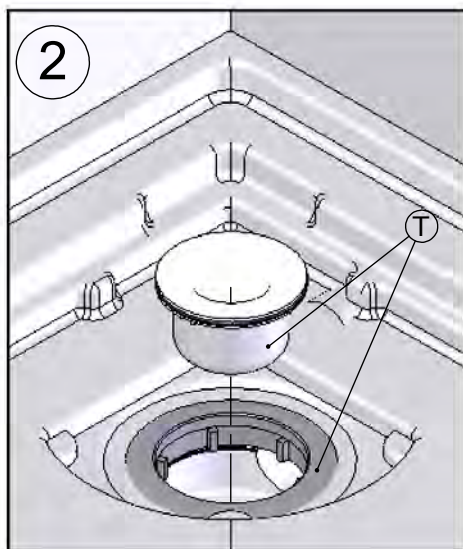
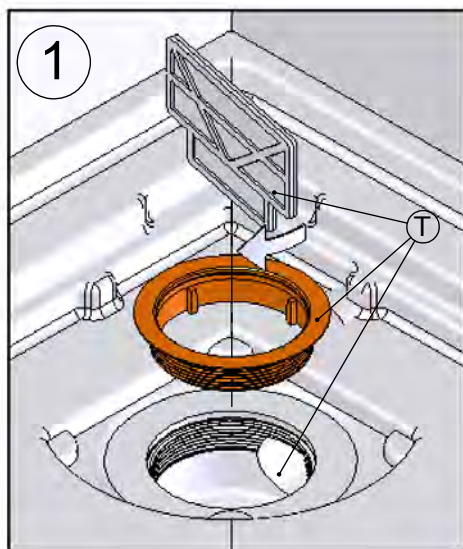


05


SERIGRAPHIE A L'EXTERIEUR
 SCREEN PRINTING ON THE OUTSIDE
 GLAS-PRINT AAN BUITENZIJD

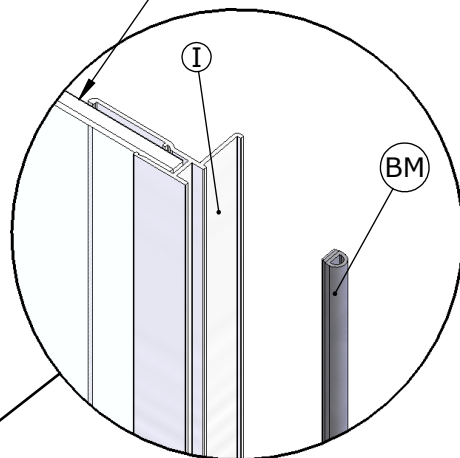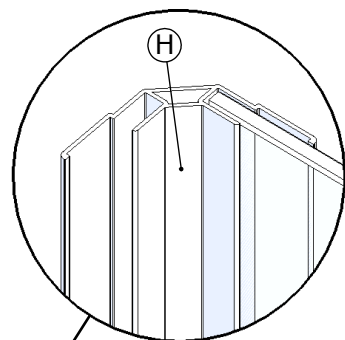

NE PAS SERRER
 DO NOT OVERTIGHTEN
 NIET VASTSCHROEVEN

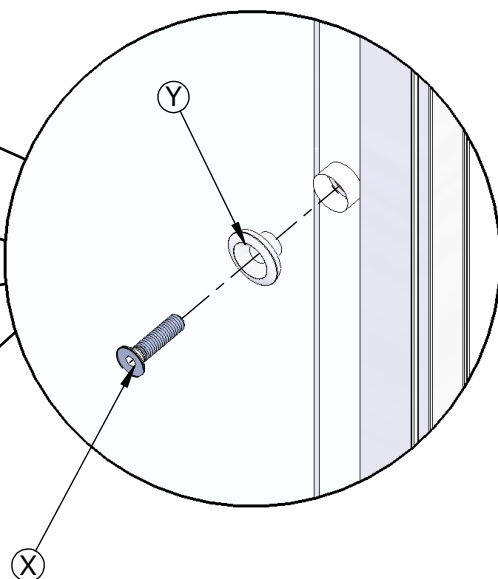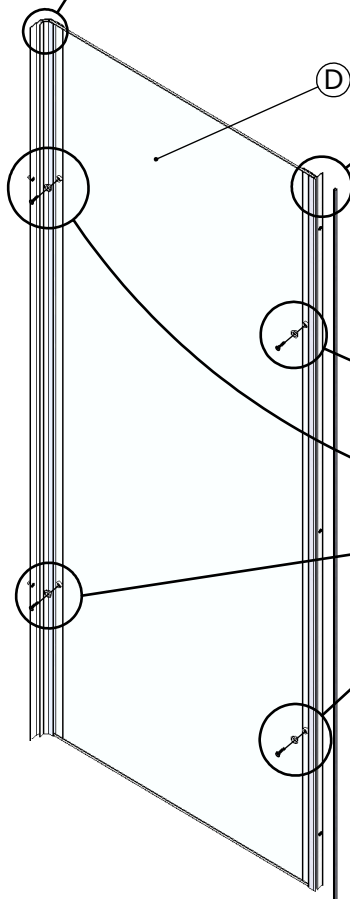

06

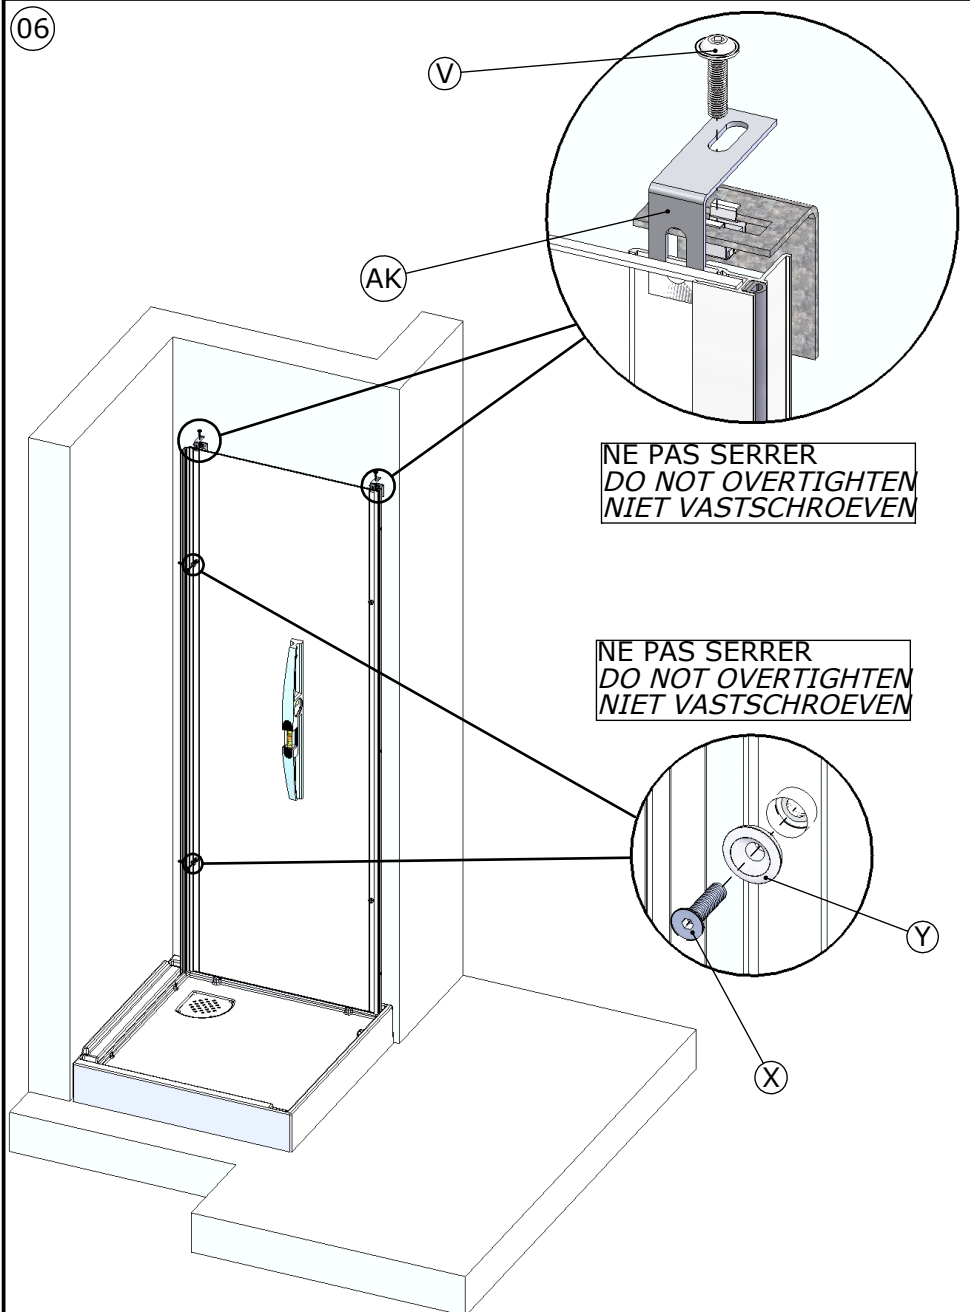



07





SELON SENS DE MONTAGE DES ETAGERES
ACCORDING MOUNTING OF SHELVES
VOLGENS MONTAGERICHTING

VIS COTE OPPOSE ETAGERES
SCREWS ON THE OPPOSITE OF THE
SHELVES SIDE
SCHROEVEN AAN DE ANDERE PLANKEN
KANT

VIS COTE ETAGERES
SCREWS ON THE SHELVES
SIDE
SCHROEVEN OP DE PLANKEN
KANT

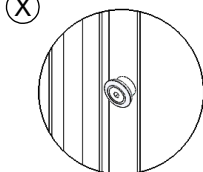
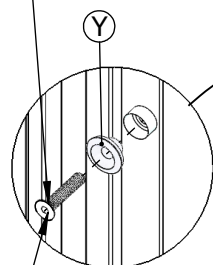


OU
OR
OF

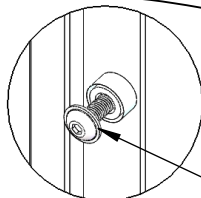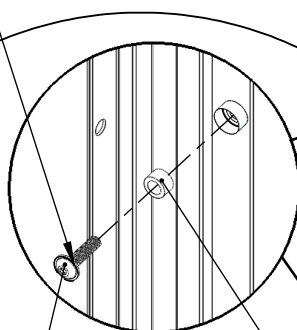


NE PAS SERRER
DO NOT TIGHTEN
NIET VASTSCHROEVEN


LAISSER UN JEU ENTRE LA VIS ET LE VERRE
LEAVE SOME PLAY FOR ADJUSTMENT
EEN DEETJE SPELLING LATEN TUSSEN DE SCHROEF EN HAT GLAS

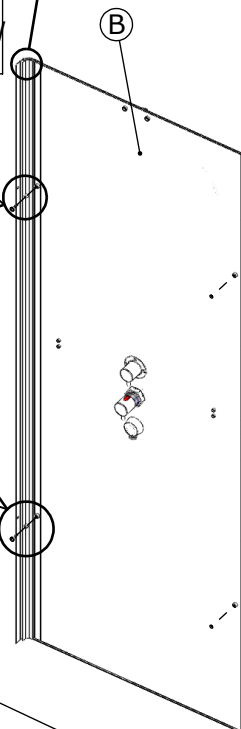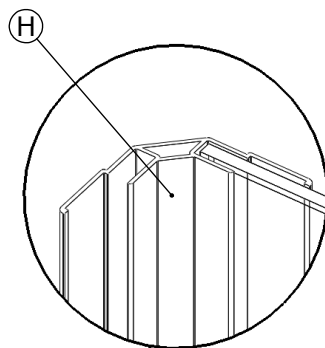



08

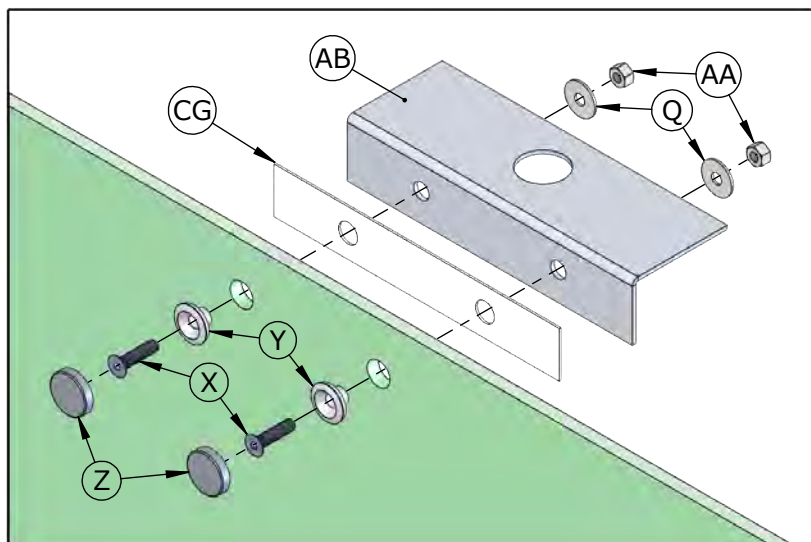


09

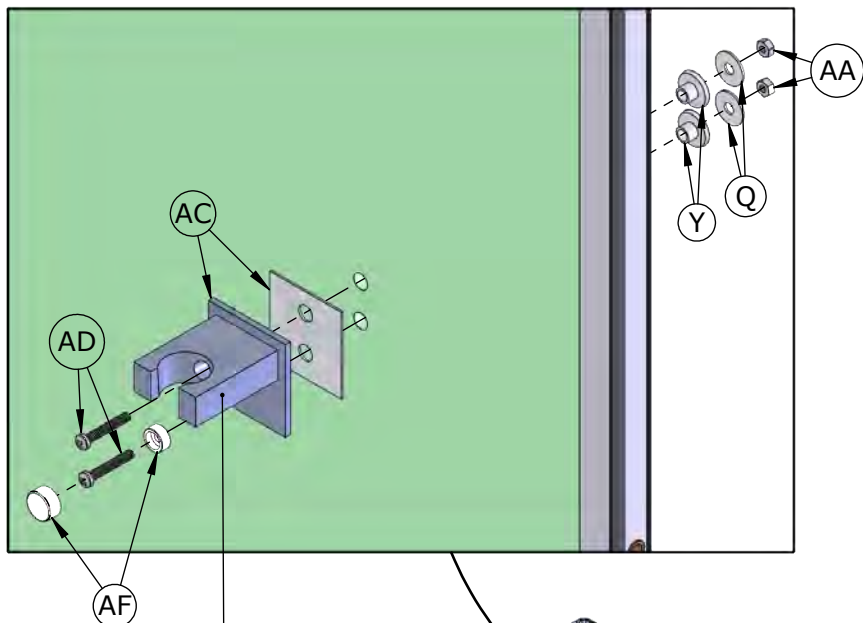


Inverser suivant le sens
de montage des étagères.
Fit left or right hand
depending on installation.
Keer om volgens de
montagerichting.

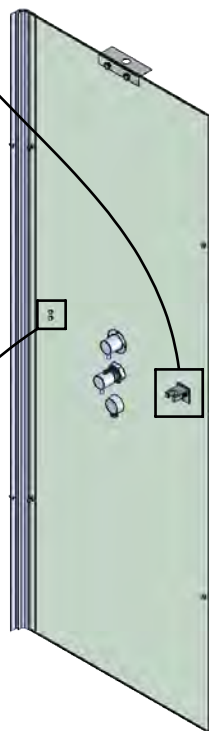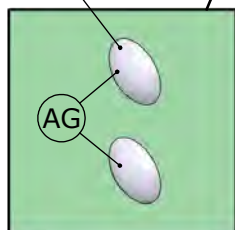

(10)

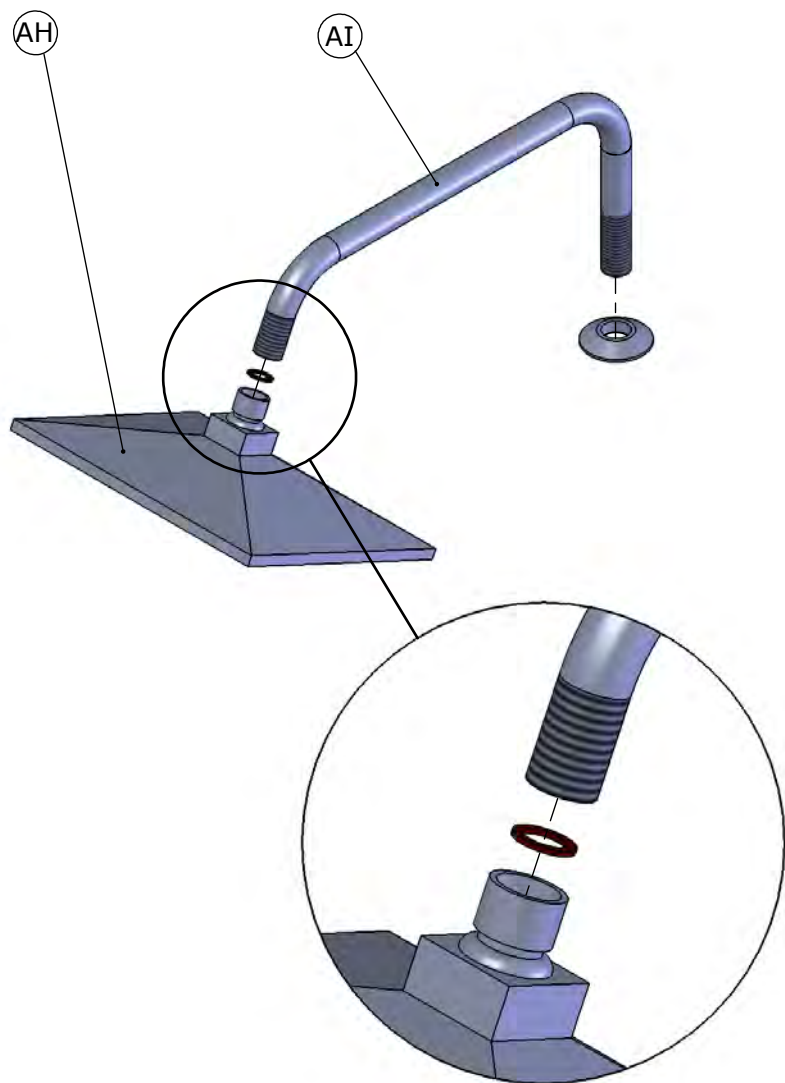

11

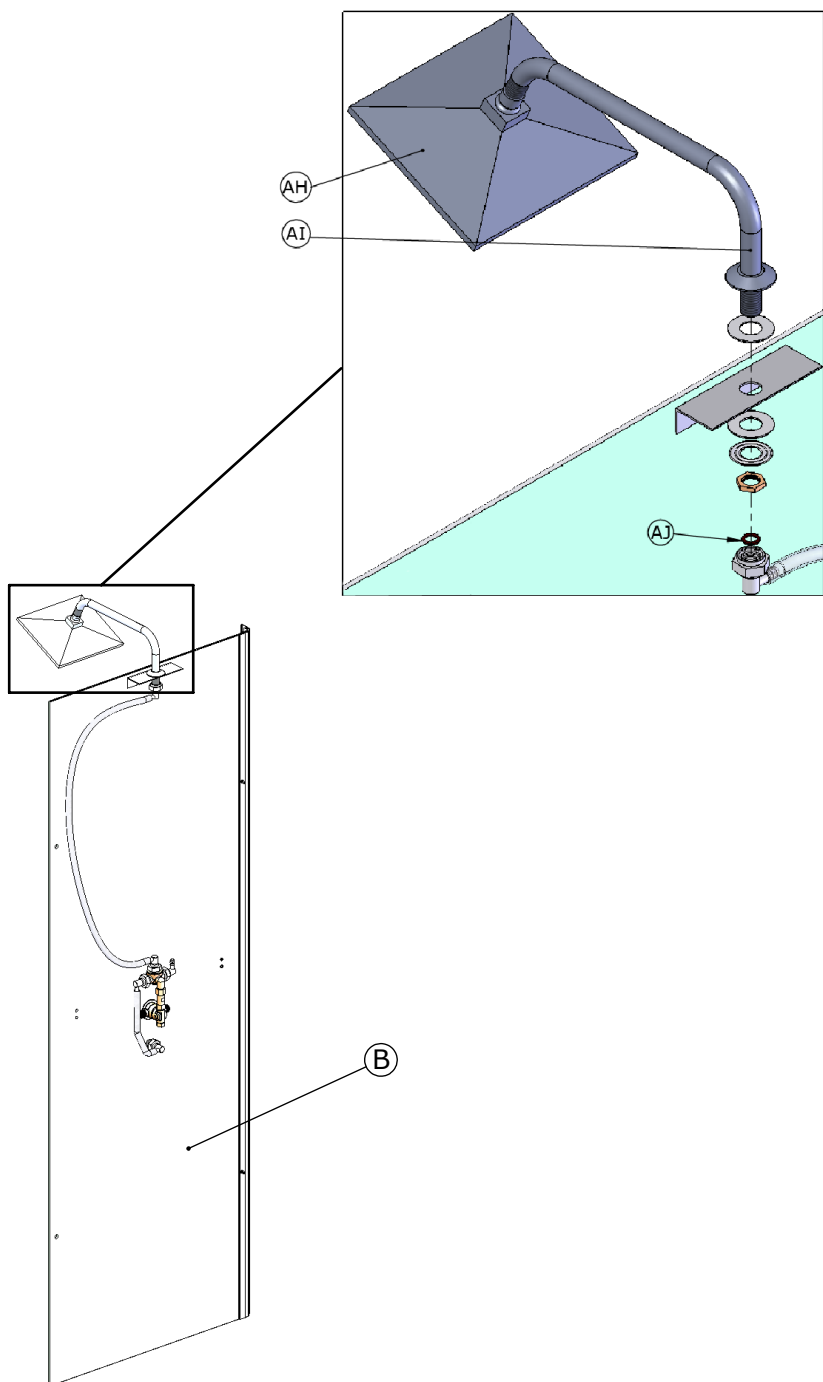


12




SELON ETAGERES
ACCORDING SHELVES
VOLGENS PLANKEN

NE PAS SERRER
DO NOT OVERTIGHTEN
NIET VASTSCHROEVEN



CENTRER LE VERRE PAR RAPPORT AU RECEVEUR
CENTERED THE GLASS RELATIVE TO THE SHOWER TRAY
GECENTREERD DE GLAZEN RELATIEVE VAN DE DOUCHEBAK

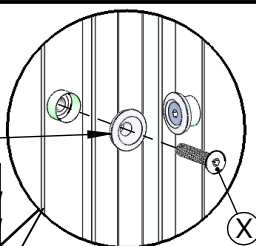

OU
OR
OF

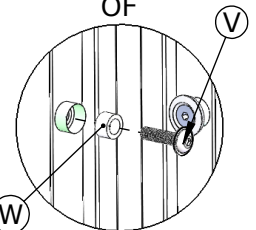



CONNECTER L'ARRIVEE
D'EAU ET LA LIAISON
EQUIPOTENTIELLE.
CONNECT THE WATER
SUPPLY AND CHECK FOR
LEAKS AT THIS POINT
AND CONNECT EARTH
CONNECTOR.
SLUIT DE
WATERTOEOVOER EN DE
EQUIPOTENTIAAL-
VERBINDING AAN.

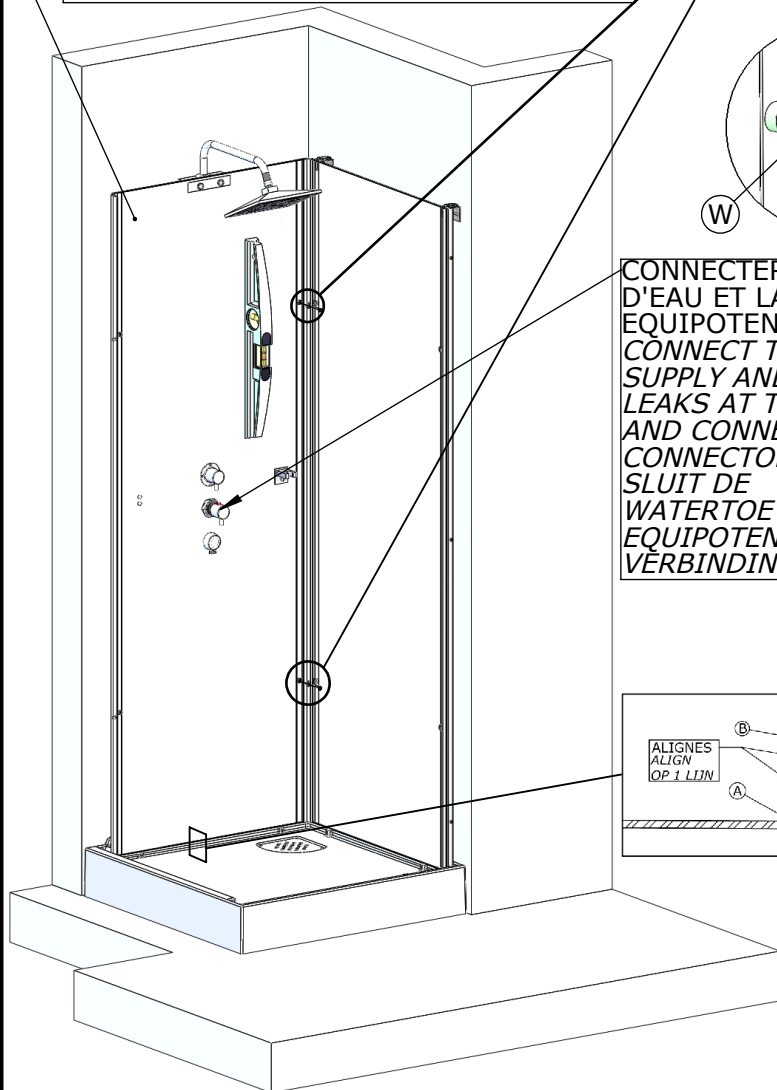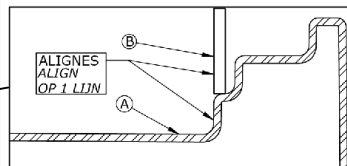


13a




SI $\beta < 90^\circ$, VEUILLEZ UTILISER
IF PLEASE USE
ALS MAAK DAN GEBRUIK VAN

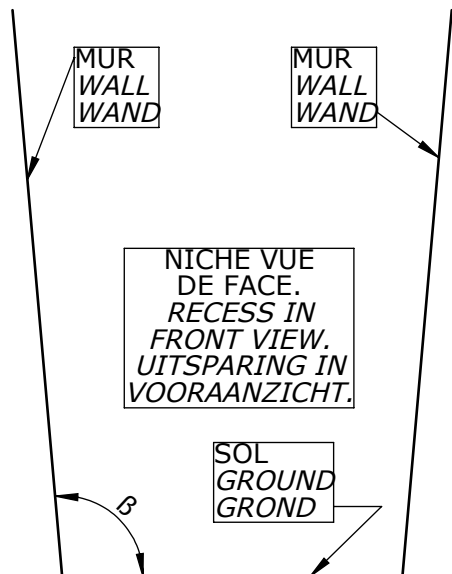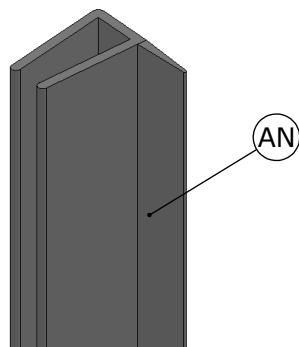

SI $\beta \geq 90^\circ$, VEUILLEZ UTILISER
IF PLEASE USE
ALS MAAK DAN GEBRUIK VAN

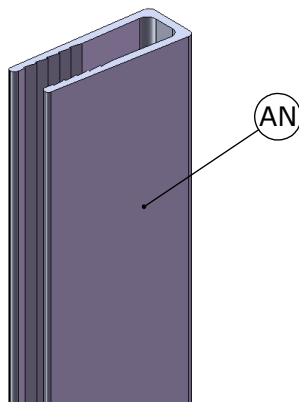

13b

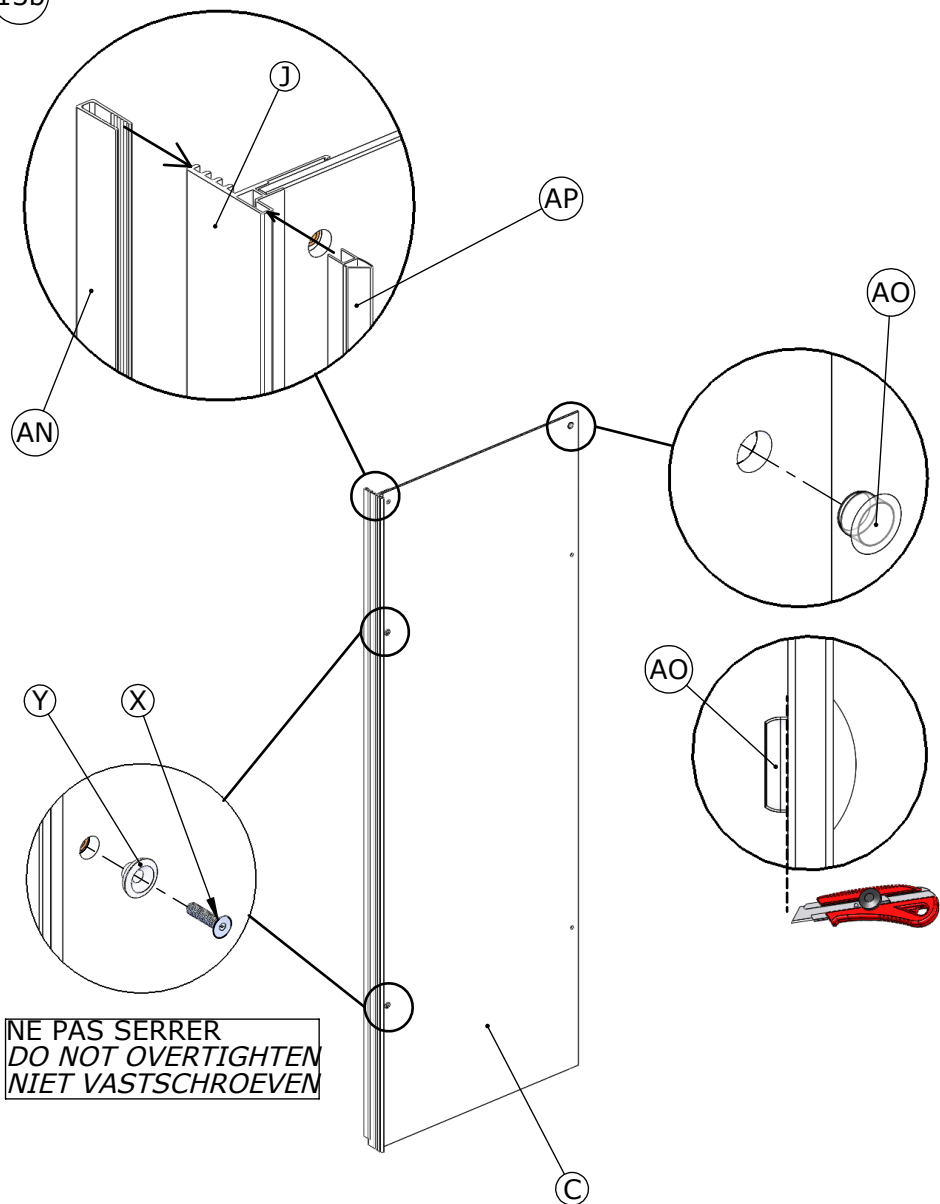


14



AK


J

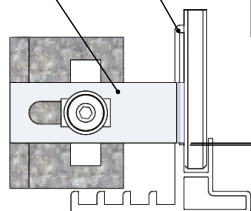

VUE DE DESSUS
TOP VIEW
BOVENAANZICHT

V


AK

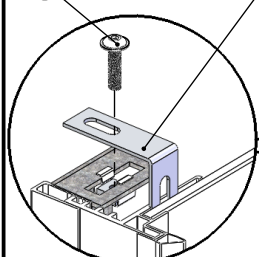


NE PAS SERRER
DO NOT OVERTIGHTEN
NIET VASTSCHROEVEN

Y


X

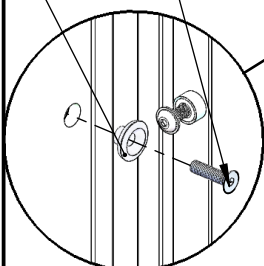

NE PAS SERRER
DO NOT OVERTIGHTEN
NIET VASTSCHROEVEN


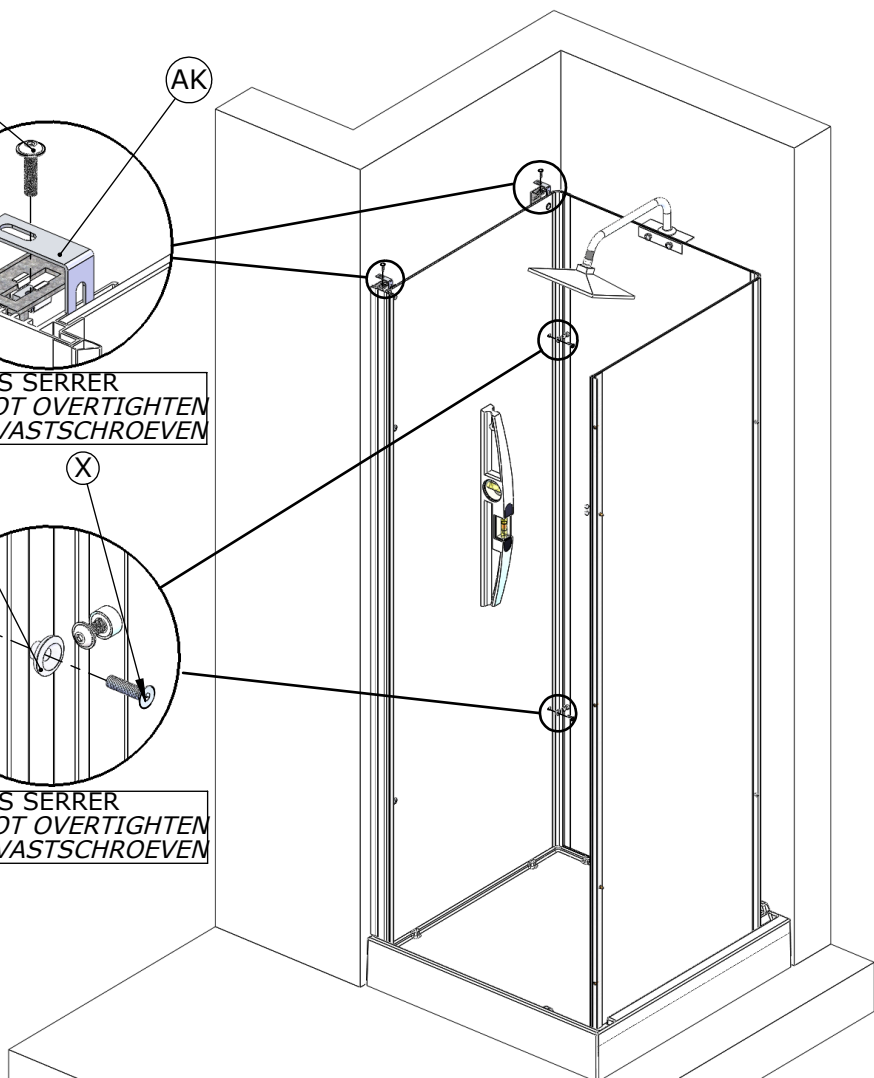


(15)

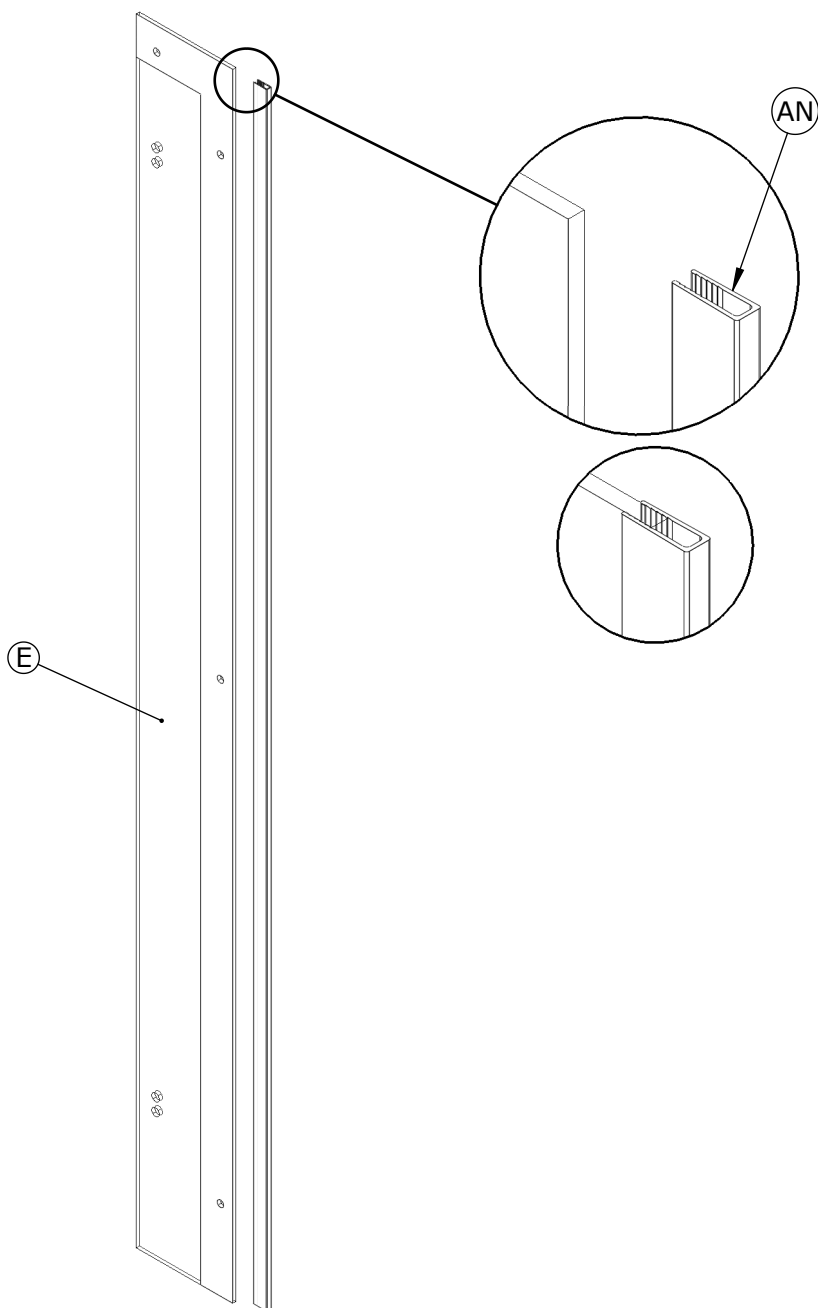


16

NE PAS SERRER
DO NOT OVERTIGHTEN
NIET VASTSCHROEVEN

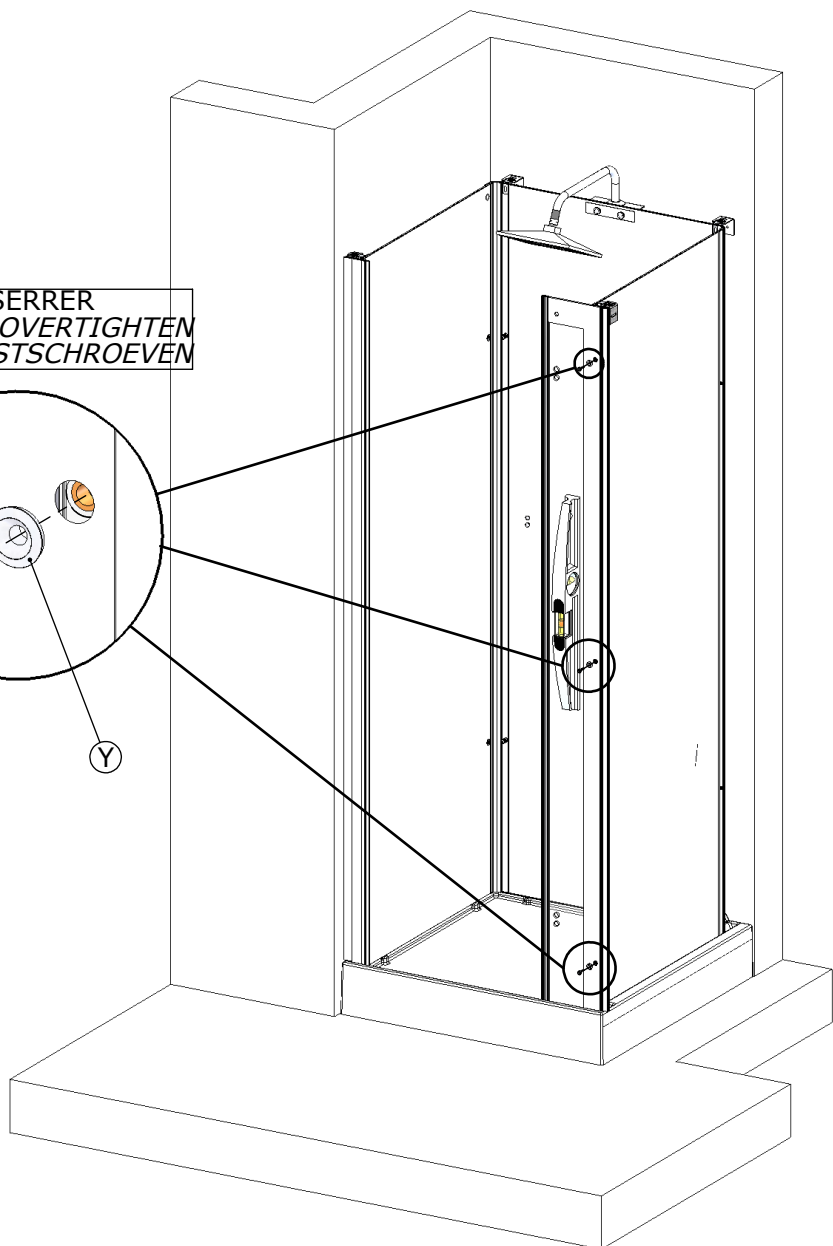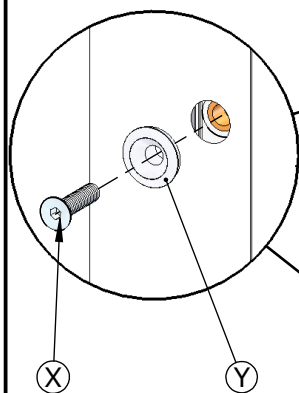


17

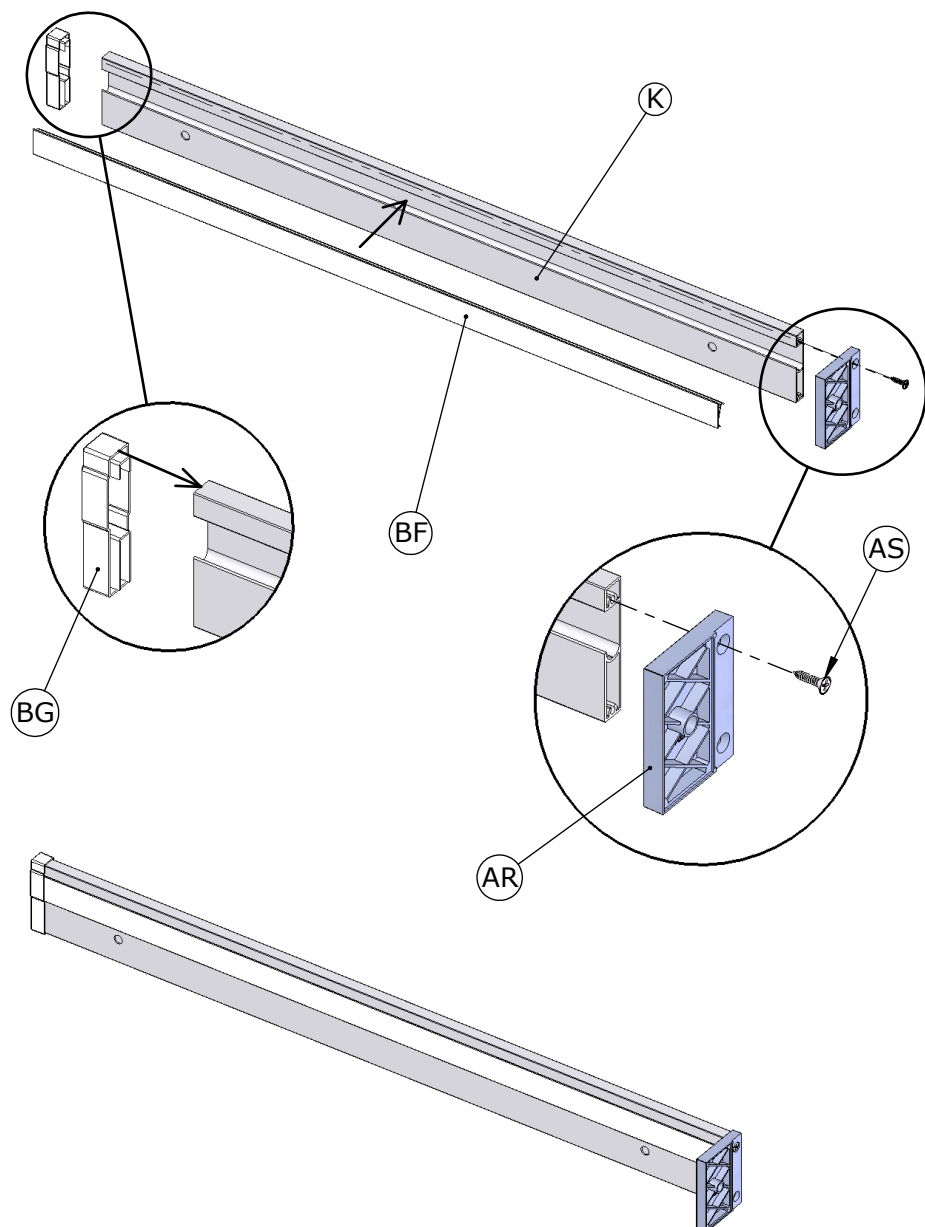

18

K




X2 POUR
VERSION 110x80





K

AT

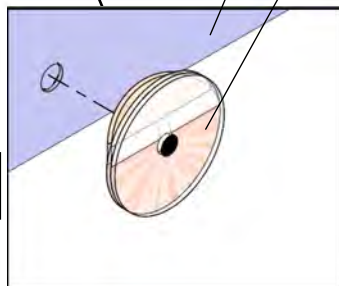


BE


K

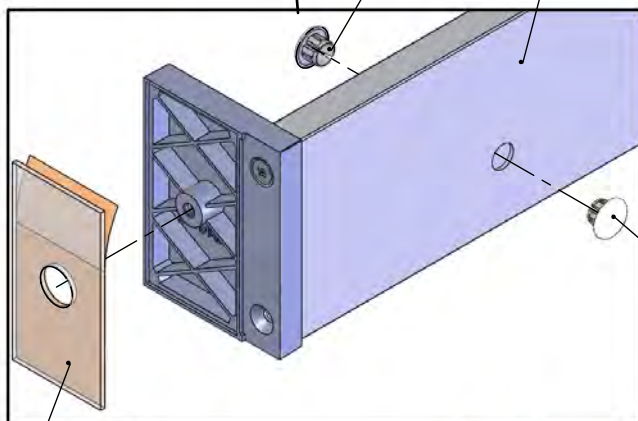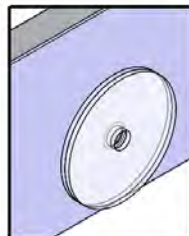

BE





AU

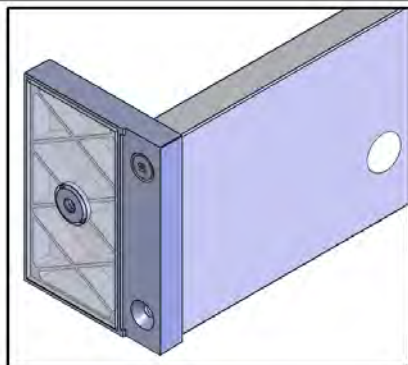

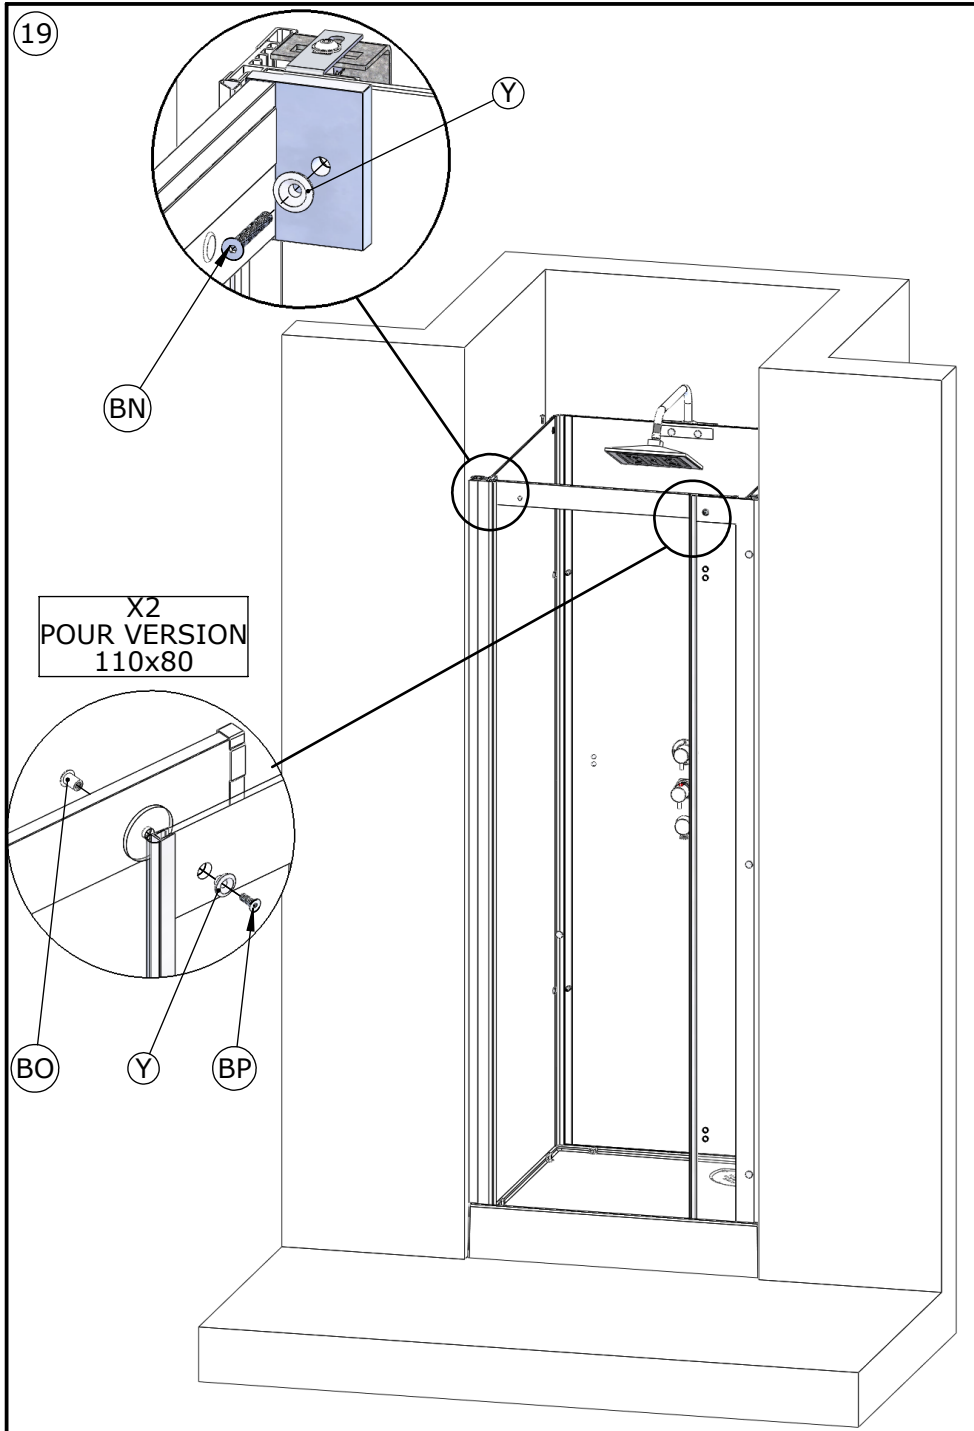


(20)

GABARIT DE POSITIONNEMENT
TEMPLATE FOR THE CORRECT POSITIONING
MAL VOOR POSITIONERING

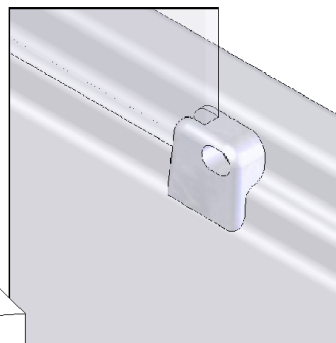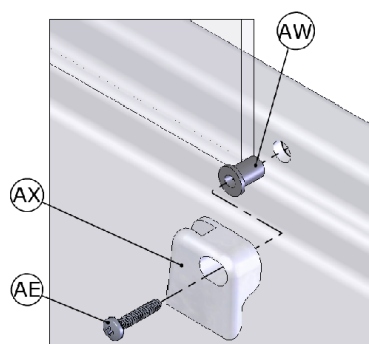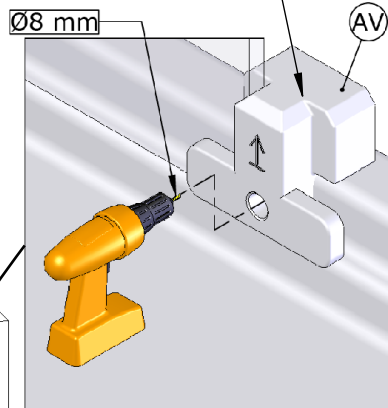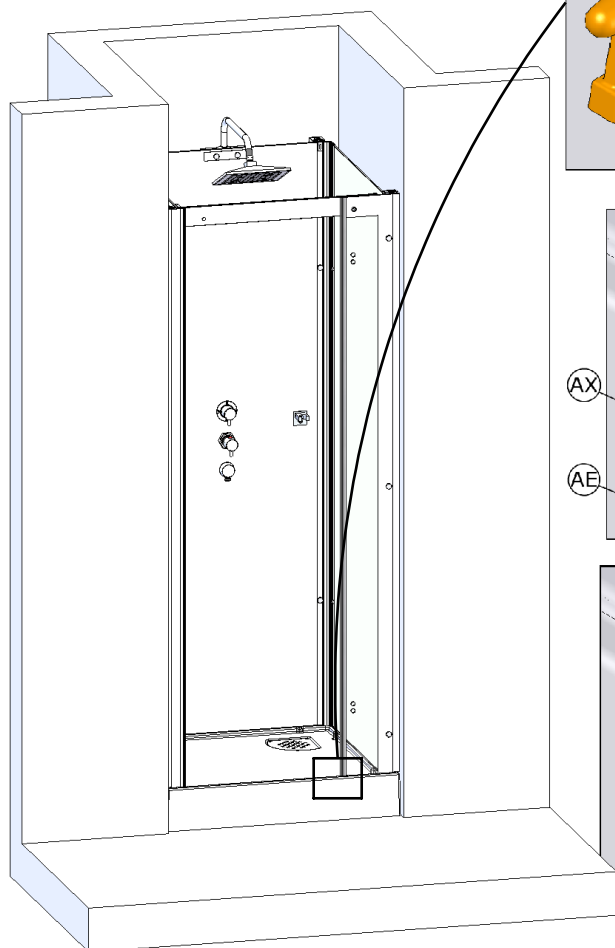


(21)

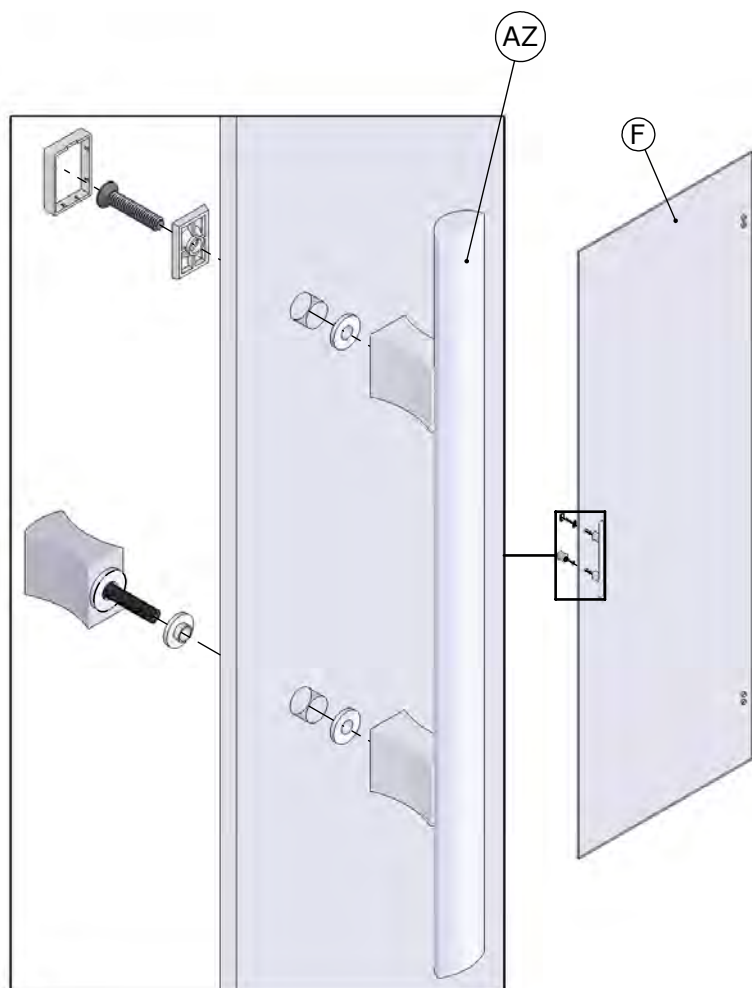




(23)


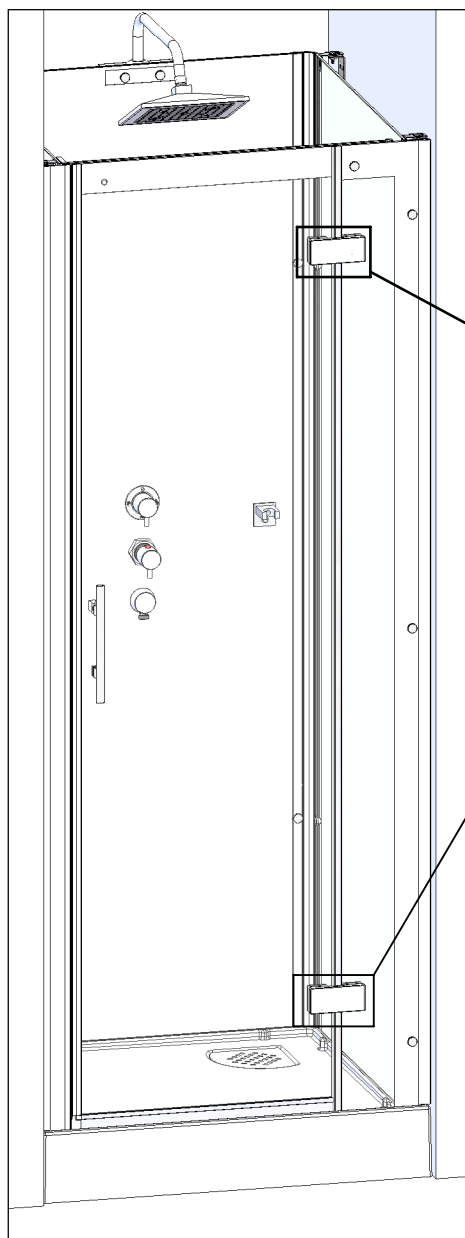


Voir notice concernée
See note concerned
Ver manual adecuado
Zie de bijbehorende
installatie-instructies

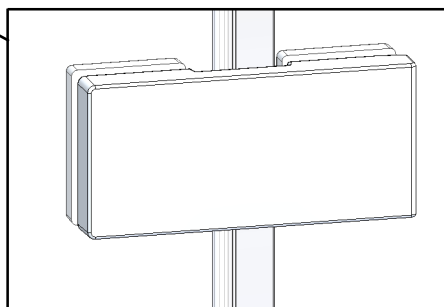


(24)


VERIFIER L'APLOMB DE LA CABINE
 CHECK THAT THE CUBICLE IS LEVELED
 CONTROLEER OF DE CABINE WATERPAS STAAT

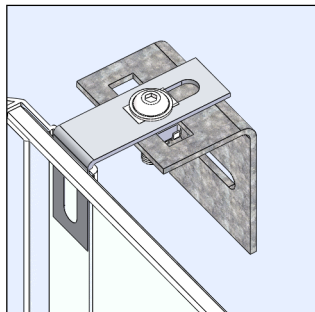



SERRER TOUTES LES VIS
 TIGHTEN ALL SCREWS
 DRAAI ALLE SCHROEVEN

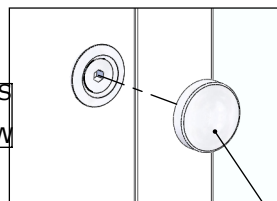**X16**


(Z)

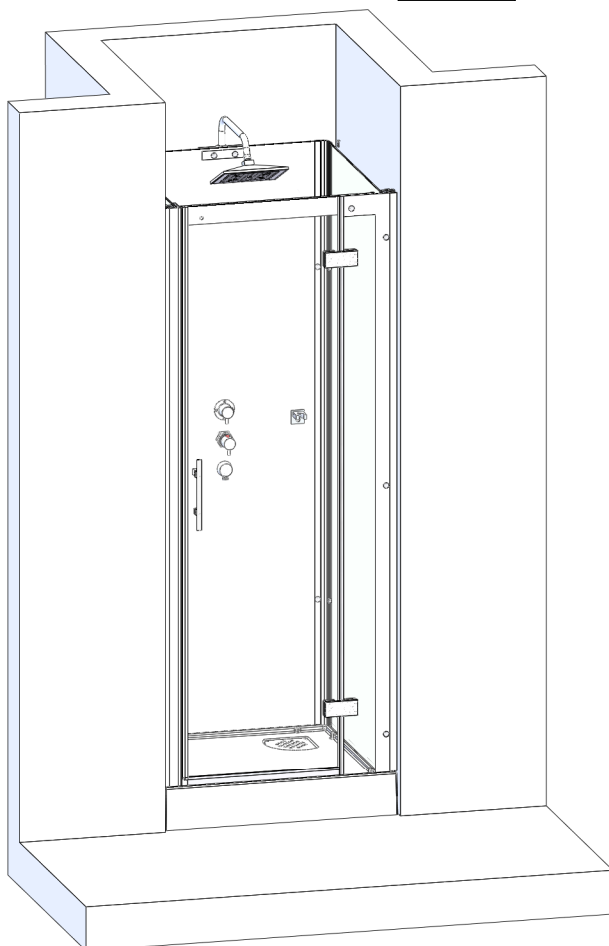X4

(25)

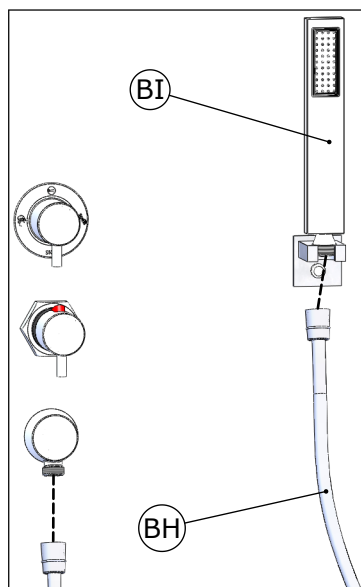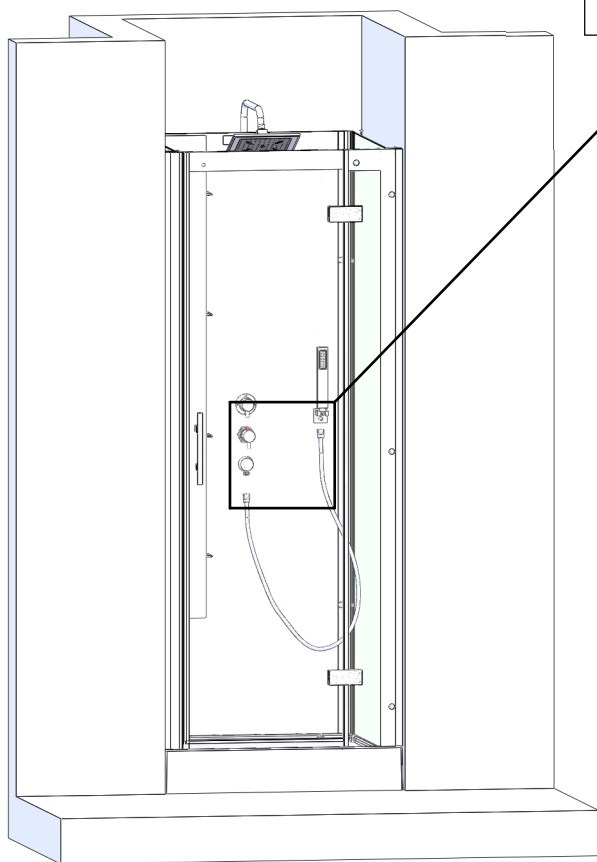


(26)

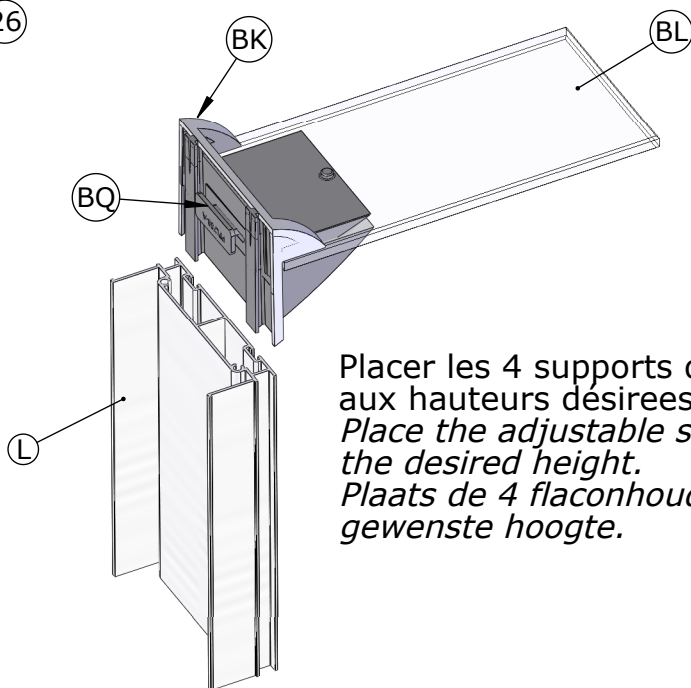**X4**

Placer les 4 supports d'étagère
aux hauteurs désirées.


*Place the adjustable shelves at
the desired height.*

*Plaats de 4 flaconhouders op de
gewenste hoogte.*

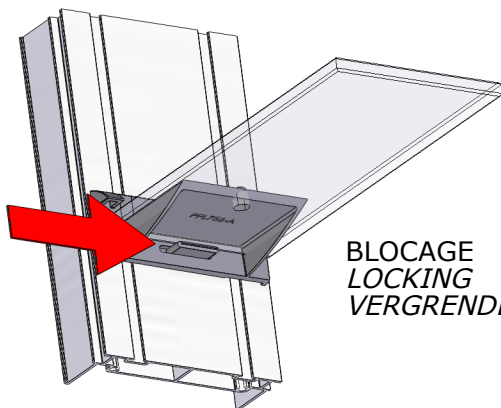


BLOCAGE
LOCKING
VERGRENDING

27

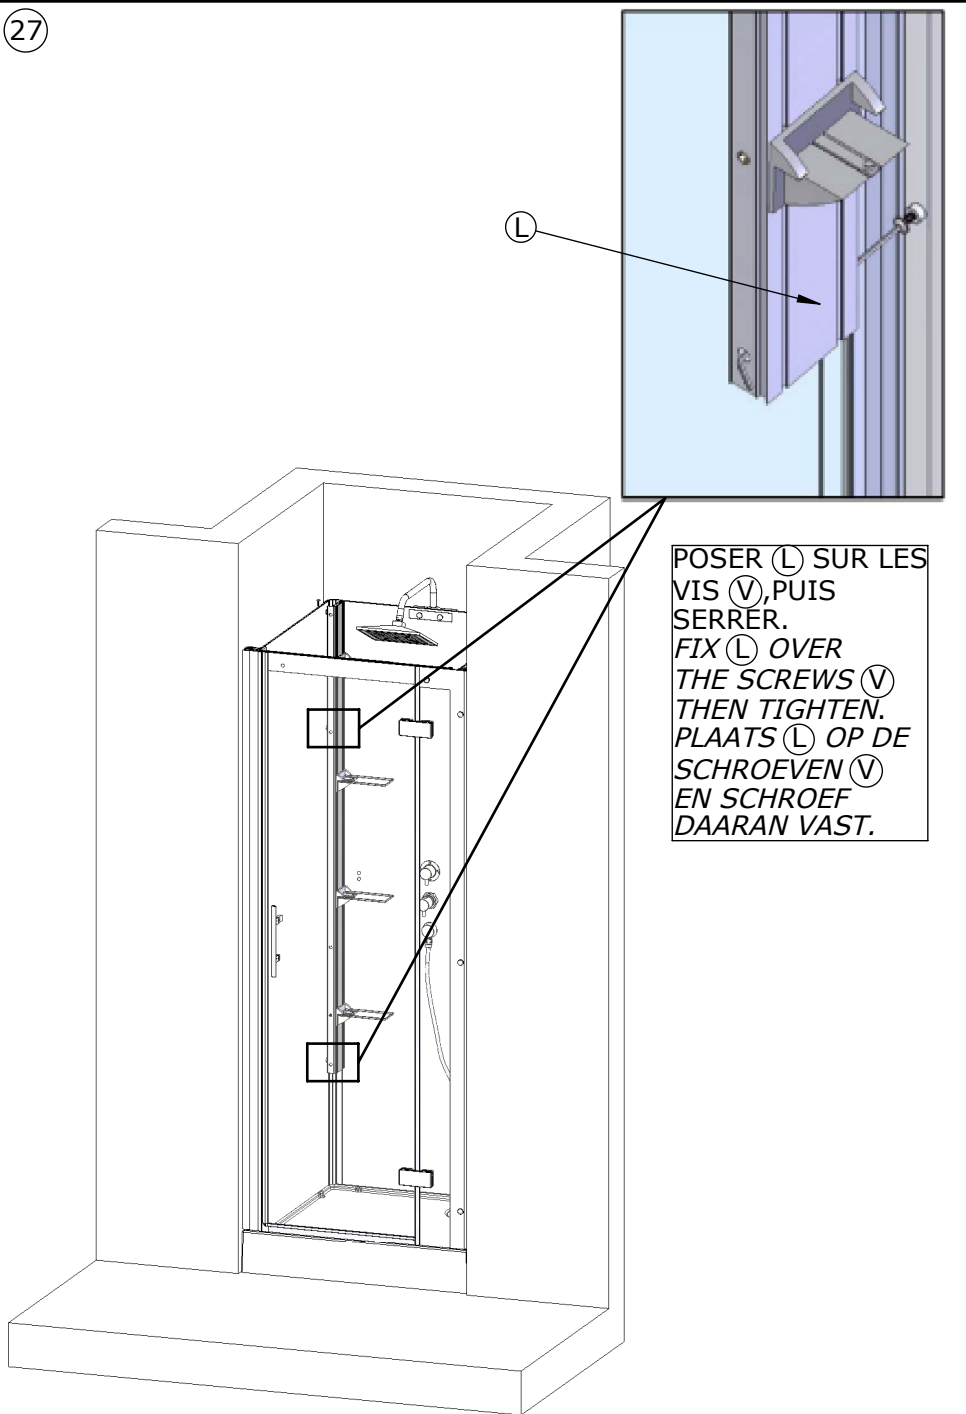


(28)

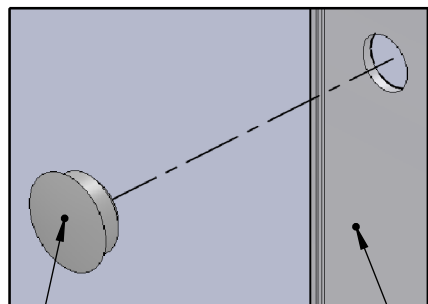X4


BJ

L

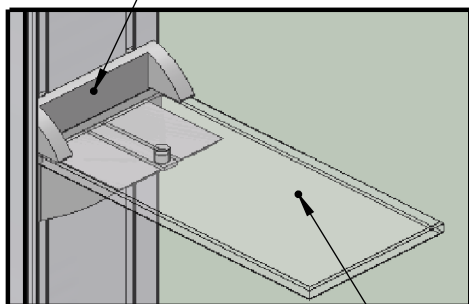X4


BK

BL



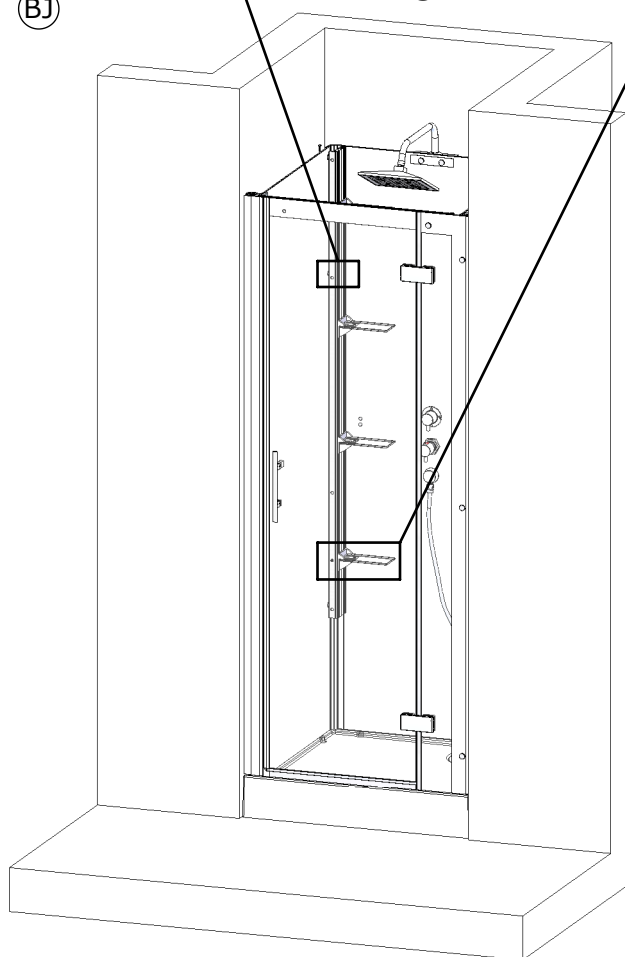


(29)

SERIGRAPHIE COTE ETAGERES
SCREEN PRINTING ON THE SHELVES
SIDE
BEDRUKKING AAN DE PLANKEN KANT

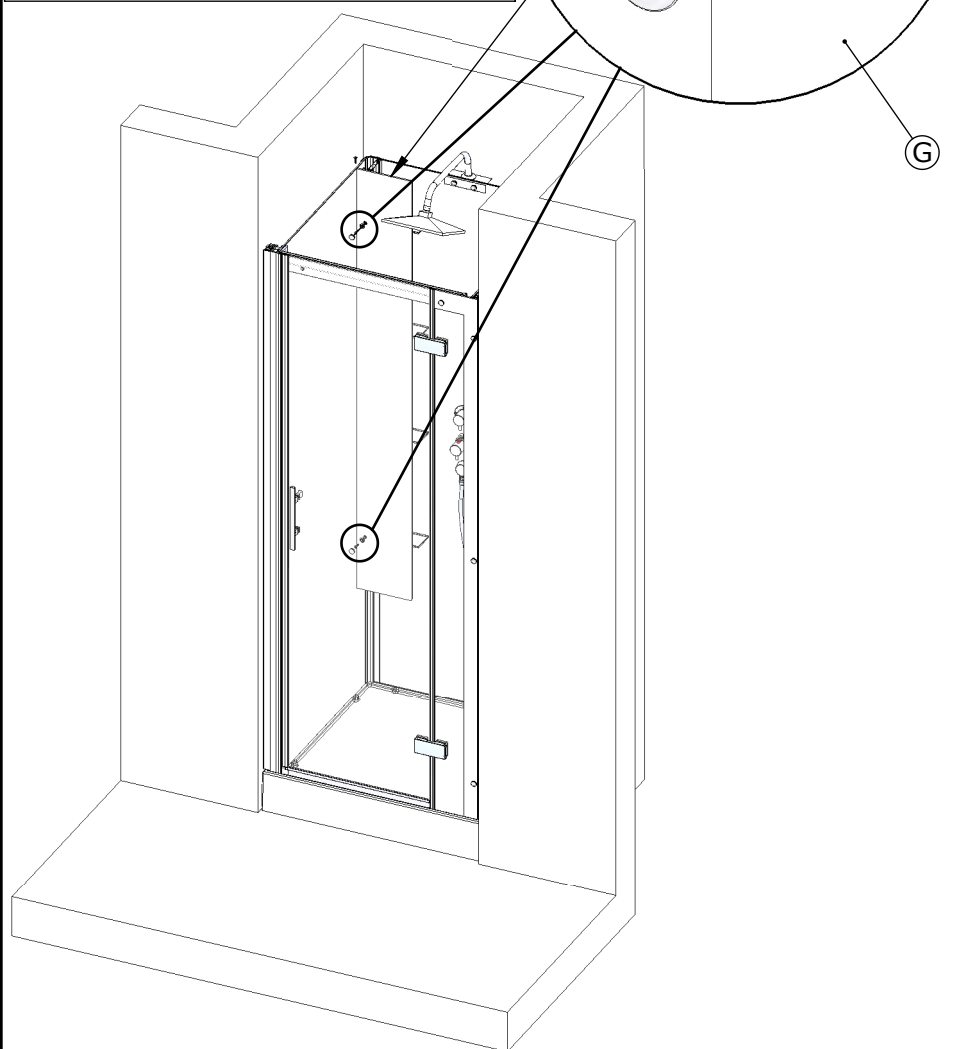

30

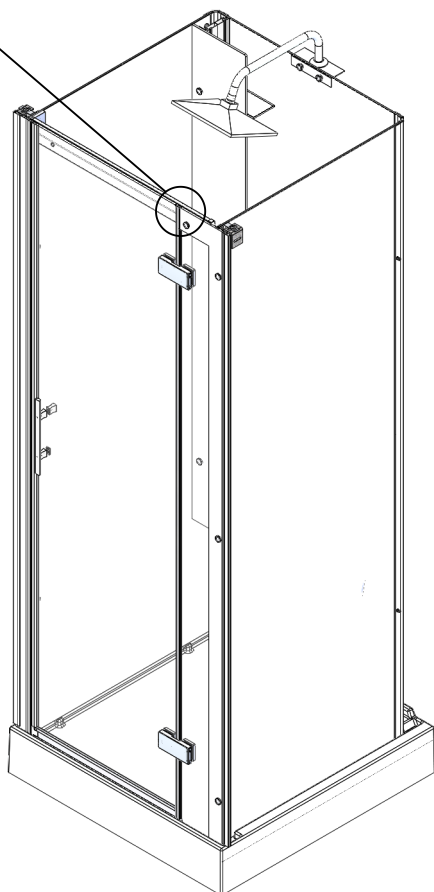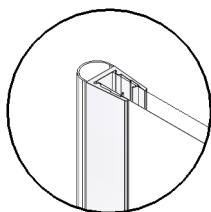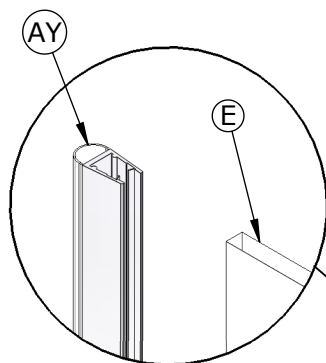



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

+31 475 487 100

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22