
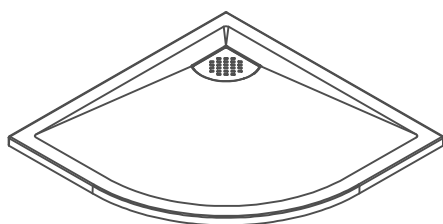
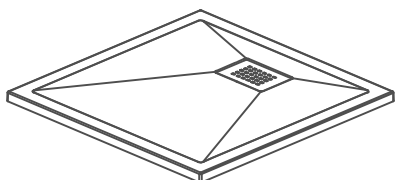
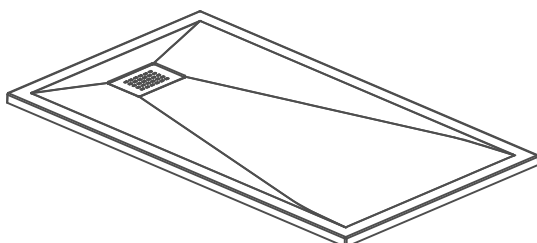



- F Notice de montage
- GB Installation instructions
- NL Montage-instructies
- D Montageanleitung

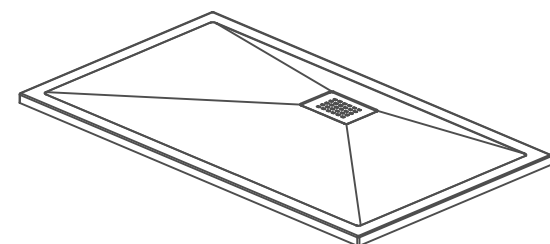


- F Attention aux étapes : Pages : 10 - 11 - 12
- GB Check installation steps : Pages : 16 - 17 - 18
- NL Aandacht voor de stappen : Pagina's : 22 - 23 - 24
- D Achtung vor den Schritten : Seiten : 28 - 29 - 30

DES1451E

DES1451E

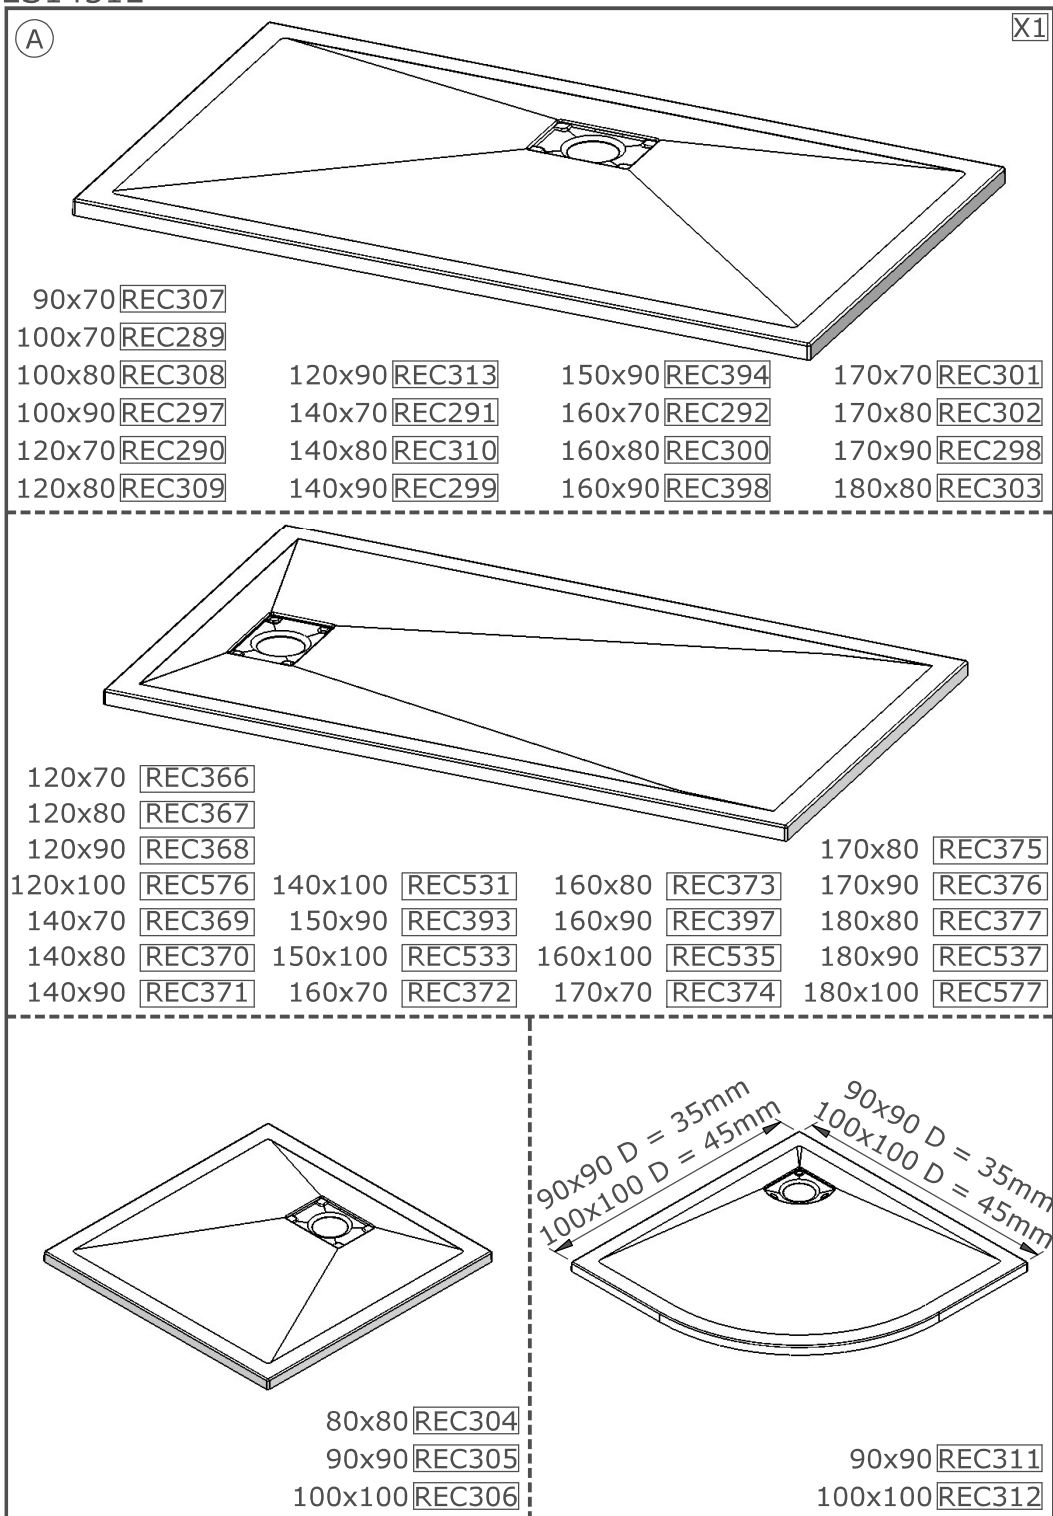


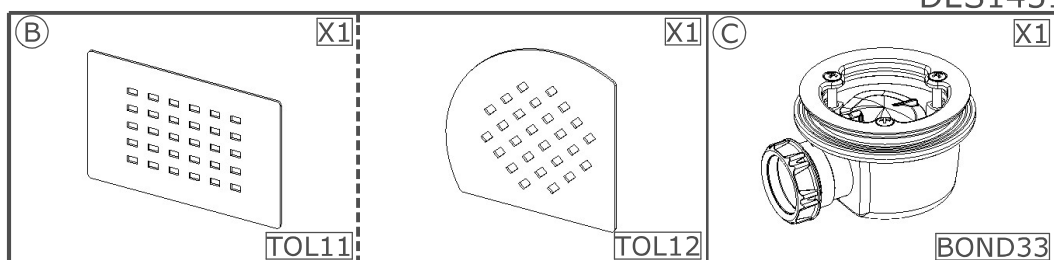

- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. Les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
 - The parts provided are as required for the installation, however, there may be surplus parts in the package.
 - De aangegeven aantallen zijn bestemd voor de montage. De bijgeleverde zakjes bevatten extra onderdelen
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beige packte Teile ignorieren.

DES1451E

- F Matériel nécessaire
- F Tools required
- NL Benodigd gereedschap
- D Benötigtes Werkzeug



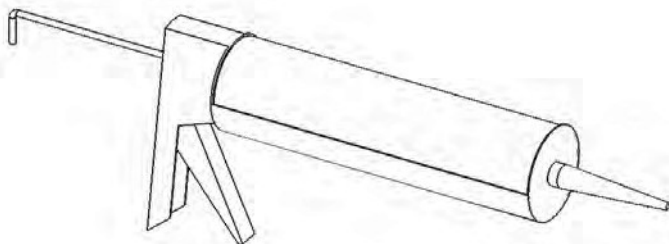


Utiliser un silicone adapté au matériau de chaque support (faïence, acrylique, etc.)

Use a silicone sealant that is suitable for the surrounding materials (ceramic, acrylic, etc)


Gebruik siliconenkit die geschikt is voor iedere ondergrond (tegelwerk, acryl, etc.)

Für das jeweilige Trägermaterial (Stein, Acryl usw.) geeignetes Silikon verwenden

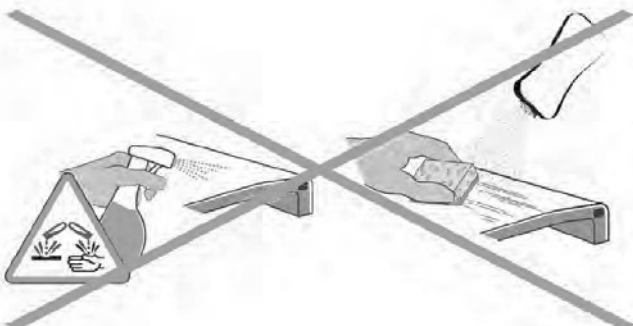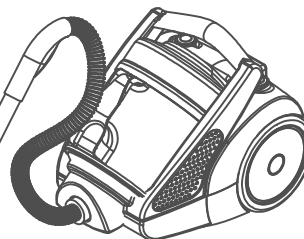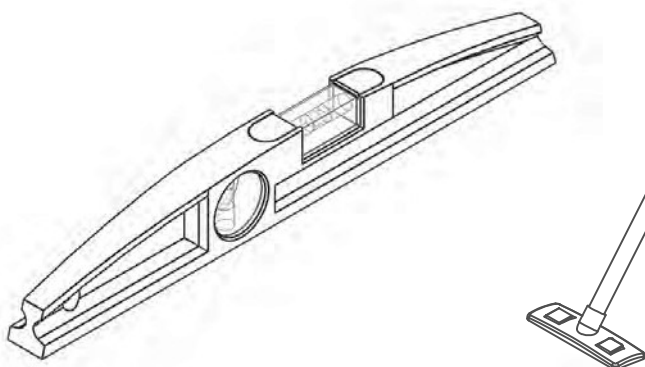

DES1451E

DES1451E

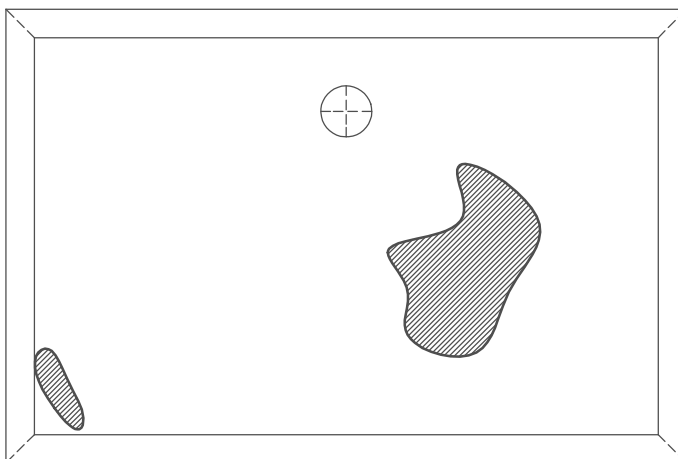

● D'éventuelles irrégularités de surface sur le dessous de votre receveur n'empêchent pas une installation conforme aux préconisations de pose. La colle (type polyuréthane ou MS polymère) comblera facilement ces manques lors du collage.

● Any surface irregularities on the underside of the shower tray will have no impact on the installation if installed using the recommended guidelines. The adhesive (polyurethane or MS polymer) compensates for any unevenness when bonding.

● Eventuele onregelmatigheden in de vlakke onderzijde van uw douchebak vormen geen belemmering voor een installatie conform aan de gestelde richtlijnen. De lijm (type polyurethaan of MS-polymeer) vult eventuele openingen makkelijk op tijdens het lijmen.

● Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Oberfläche an der Unterseite Ihrer Duschwanne haben keinen Einfluss auf die Installation gemäß den Einbauempfehlungen. Der Klebstoff (Typs Polyurethan oder MS-Polymer) gleicht diese Unebenheiten beim Verkleben problemlos aus.



● Aspirer le dessous de votre receveur avant la pose

● Vacuum the bottom of the shower tray before installation

● Stofzuig de bodem van de douchebak voor de installatie

● Saugen Sie den Boden der Duschwanne vor der Installation ab

● F Nombre de pieds ● GB Feet quantity
 ● NL Hoeveelheid voeten ● D Zahl der Füße

80x80	5						
90x70	5	90x90	5				
100x70	7	100x80	7	100x90	7	100x100	5
120x70	5	120x80	8	120x90	8		
140x70	11	140x80	11	140x90	11		
150x90	11						
160x70	11	160x80	11	160x90	11		
170x70	11	170x80	11	170x90	11		
180x80	11						

● La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.
LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.


● The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

● De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 25 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.

● Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 25 cm nicht überschreiten.
DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN RIPPEN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.



Scan me

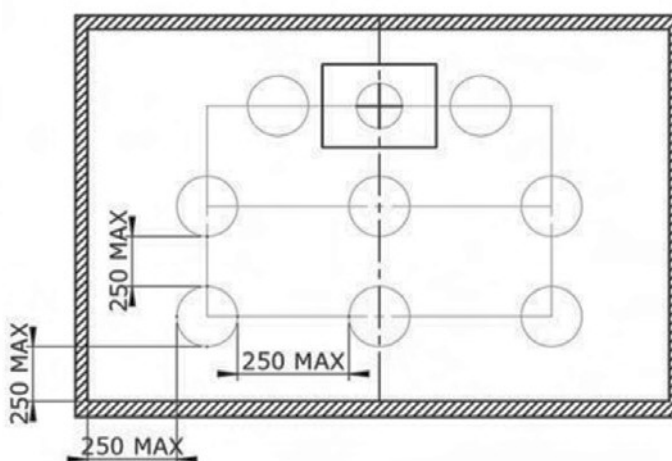

DES1451E

● Nombre de pieds ● Feet quantity

● Hoeveelheid voeten ● Zahl der Füße

80x80	5						
90x90	5						
100x100	5						
120x70	8	120x80	8	120x90	8	120x100	8
140x70	10	140x80	10	140x90	10	140x100	10
150x90	12	150x100	12				
160x70	12	160x80	12	16x90	12	160x100	12
170x70	12	170x80	12	170x90	12		
180x70	12	180x80	12	180x90	12	180x100	12

● La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.
LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.


● The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

● De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 25 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.

● Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 25 cm nicht überschreiten.
DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN RIPPEN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.



Scan me

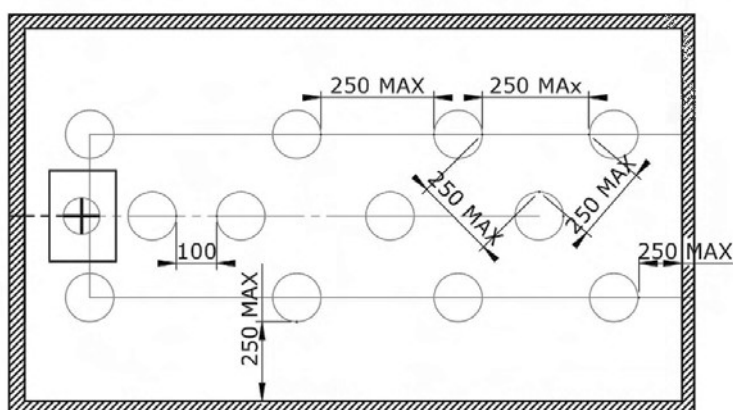


- F Nombre de pieds GB Feet quantity
 NL Hoeveelheid voeten D Zahl der Füße

90x90	6				
100x100	7				

- La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.
 LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.
- The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.
 THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.
- De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 25 cm bedragen.
 DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.
- Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 25 cm nicht überschreiten.
 DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN RIPPEN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.




Scan me

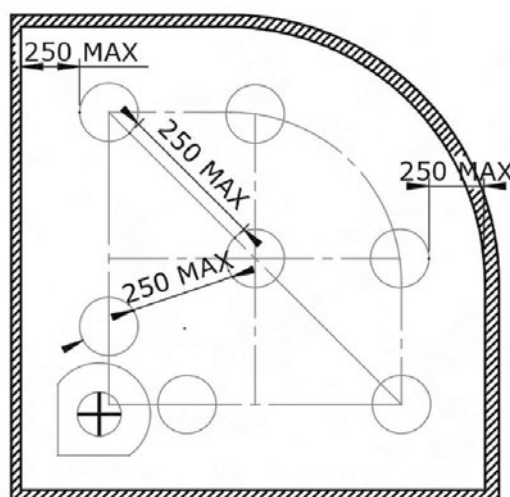

DES1451E

F


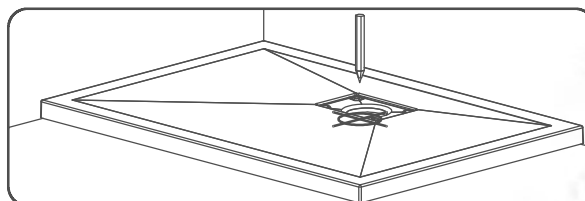


Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur



Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...) autre que celles prévues par le fabricant.



- ① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
- ② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
- ③ - élément de soutien du joint silicone
- ④ - silicone d'appui

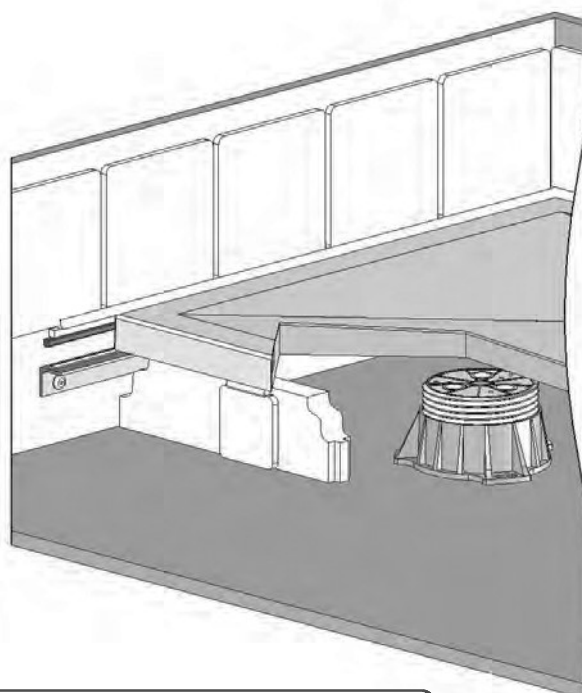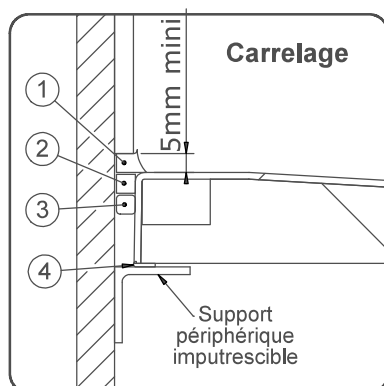

Il est indispensable d'avoir un support imputrescible sur tous les côtés du receveur.


Pose directe au sol ou encastrement bord à bord

Prévoir une zone de bonde plus basse que le sol

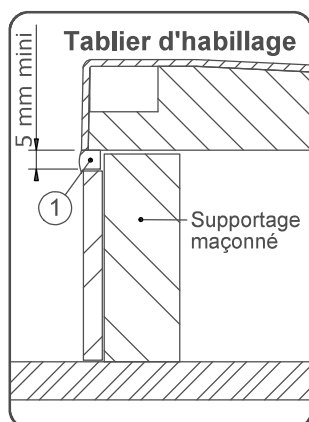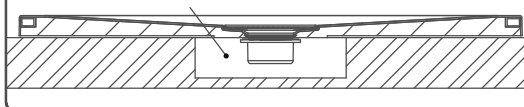

Supportage du fond

Avec pieds fournis en option

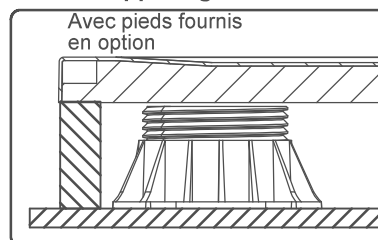

O


DES1451E



Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...





Le montage d'une *soupape anti-vidé* est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.

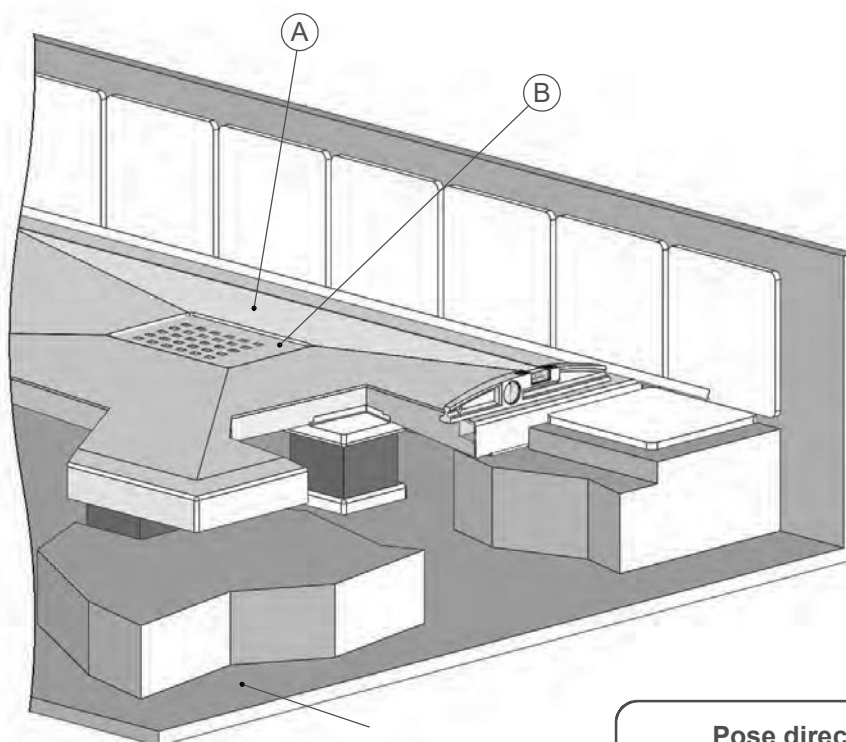


Sol rigide et non humide indispensable

Pose directe au sol

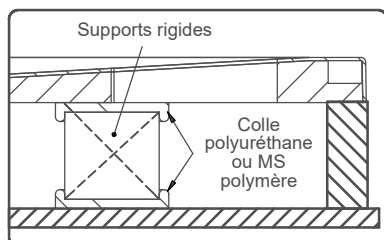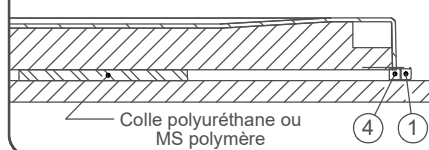

U


Encastrement bord à bord

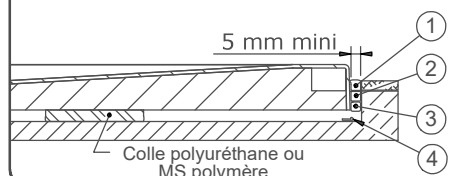



DES1451E

- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE OU MAP
- APPLICATION OF POLYURETHANE OR MS POLYMER OR MAP GLUE STUDS
- LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE ODER MAP
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS OF MAP

- Exemple receveur 100x80 • Shower tray example 100 x 80
- Voorbeeld met douchebak 100 x 80 • Beispiel mit Duschwanne 100 x 80

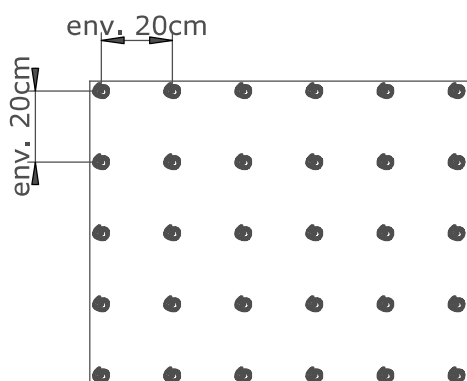

- Colle Polyuréthane ou MS Polymère • Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Lijm polyurethaan of MS polymeer • Polyurethan-klebstoff oder MS-polymere

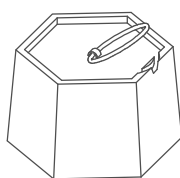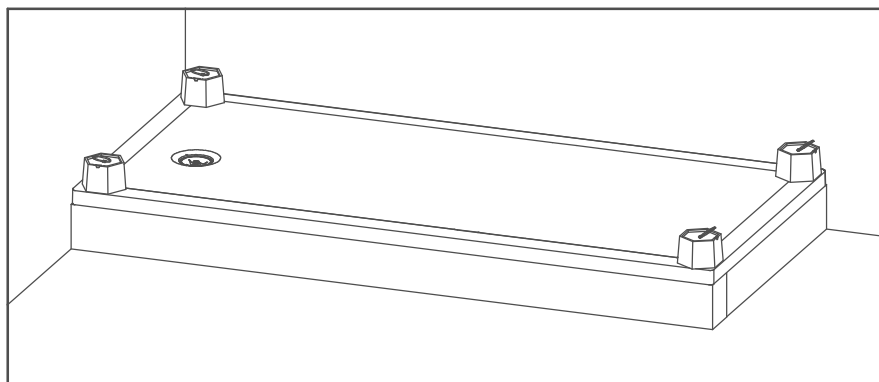


= 15Kg






24H

DES1451E

KINESURF TYPE D'INSTALLATIONS POSSIBLES POUR RECEVEUR AVEC BONDE SUR GRAND CÔTÉ ET CARRÉ



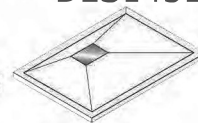


1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

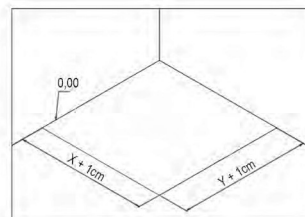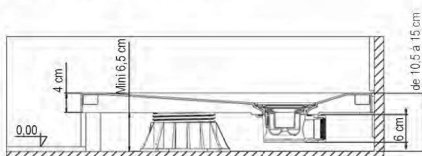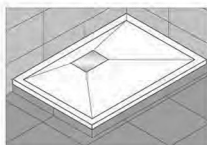




Préparation de l'implantation

2. Posé sur carrelage

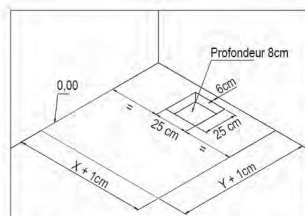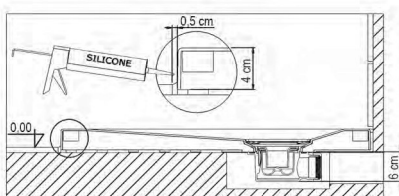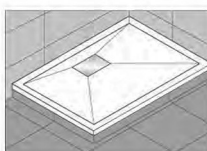




Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

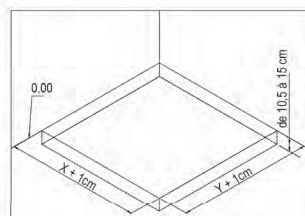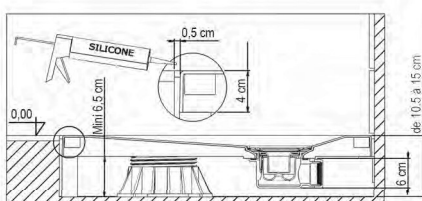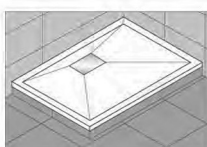

Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

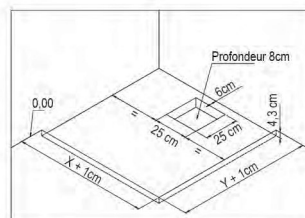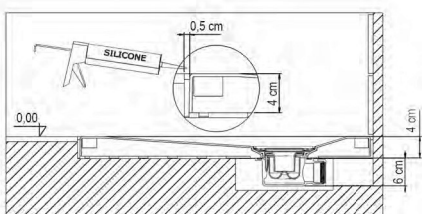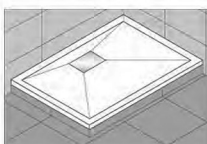



Préparation de l'implantation

DES1451E

KINESURF TYPE D'INSTALLATIONS POSSIBLES POUR RECEVEUR AVEC BONDE SUR PETIT CÔTÉ





1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

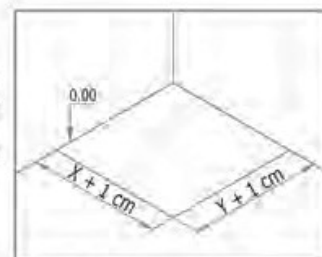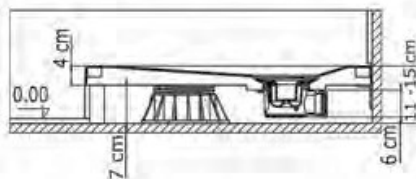



Préparation de l'implantation

2. Posé sur cornaline

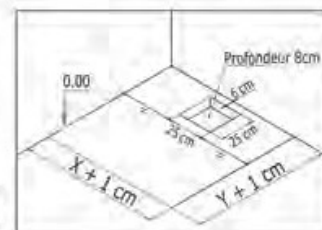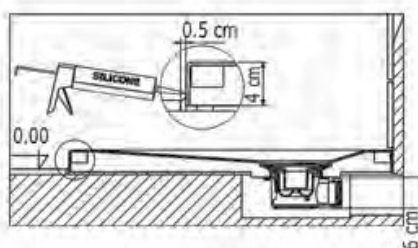



Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

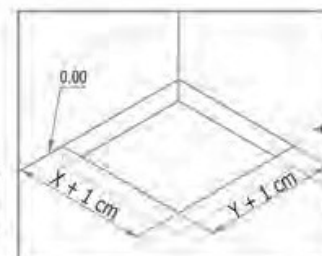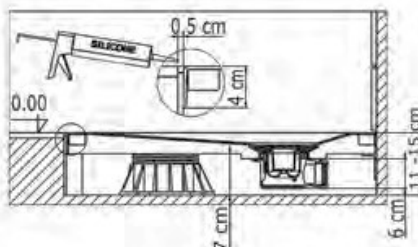

Préparation de l'implantation


4. Encastré et posé sans pieds réglables

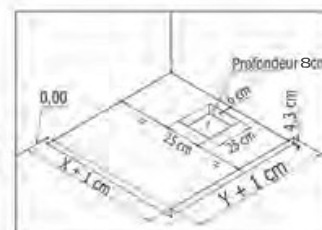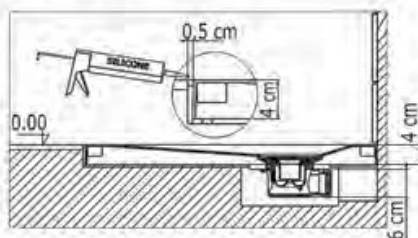




Préparation de l'implantation

DES1451E

KINESURF TYPE D'INSTALLATIONS POSSIBLES POUR RECEVEUR QUART DE ROND






1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

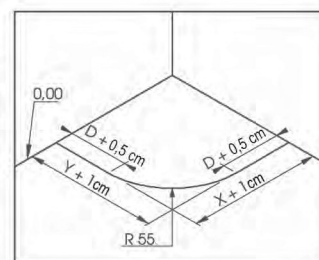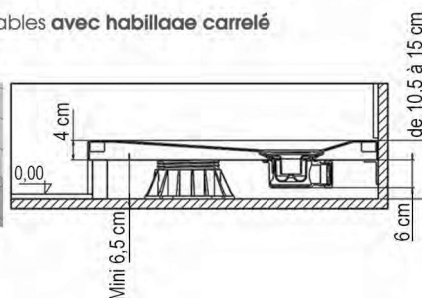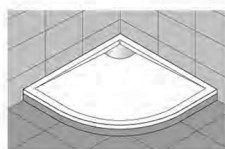




Préparation de l'implantation

2. Posé sur carrelage

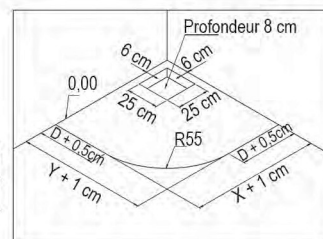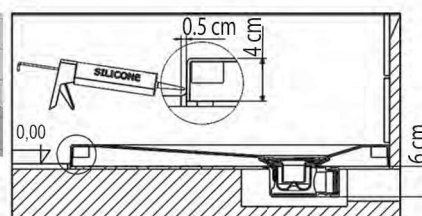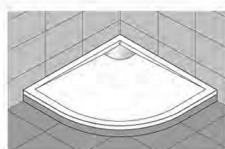




Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

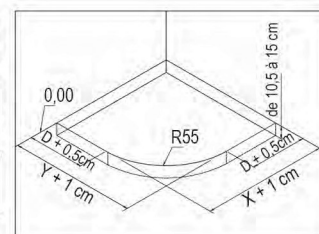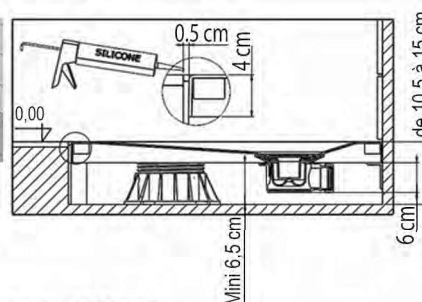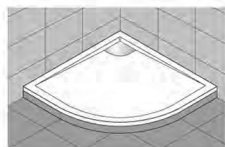

Préparation de l'implantation


4. Encastré et posé sans pieds réglables

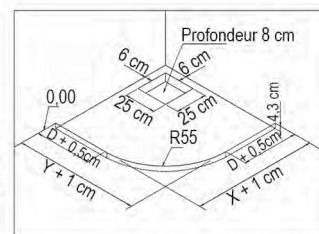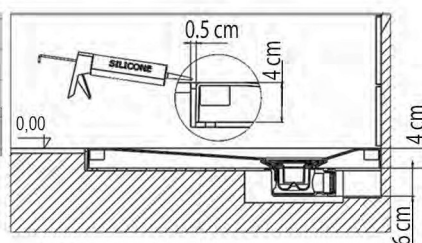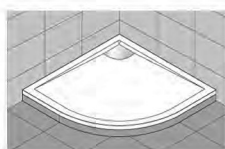

Préparation de l'implantation

DES1451E

GB


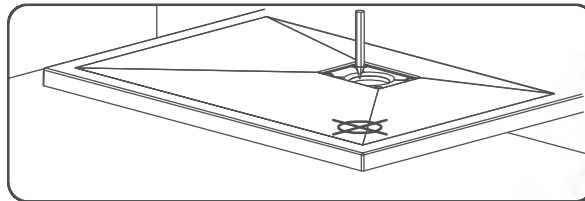


Mark the position of the waste and mount the waste in the tray



The shower tray must not be modified in any way e.g. by cutting, reinforcement, grinding etc


- ① - finishing antifungal treated silicone minimum width of 5mm
- ② - flexible sealing, antifungal treated silicone
- ③ - support Element silicone seal
- ④ - silicone support

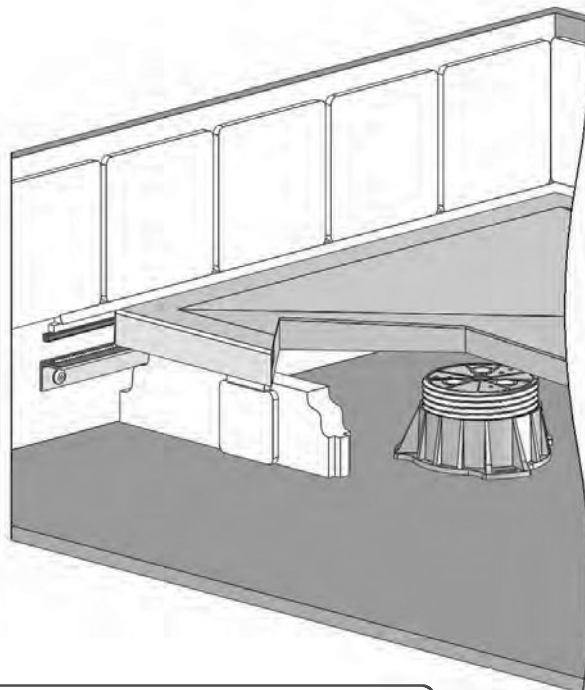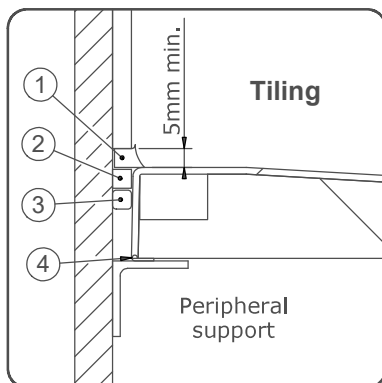


It is essential to have a rigid support on all sides of the shower tray.

Direct floor installation or Recessed edge to edge

Provide a waste cavity below floor level

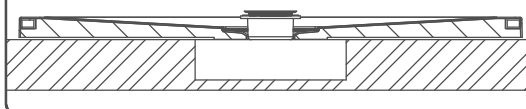


Covering apron

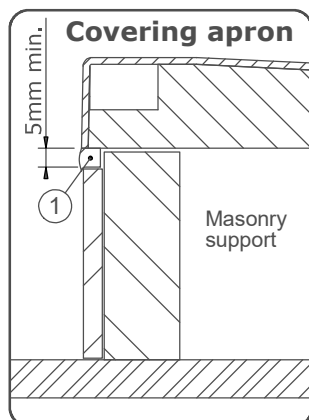

Supporting the bottom

With optional feet provided

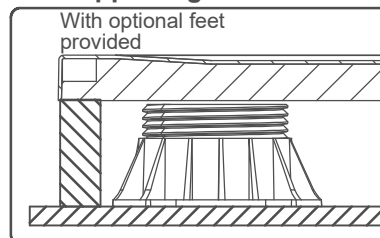

O


DES1451E



During the installation work, please protect the tray from scratches, heat, shock or aggressive chemicals.





It may be necessary to add an anti-syphon valve if it is connected to any other sanitary devices.

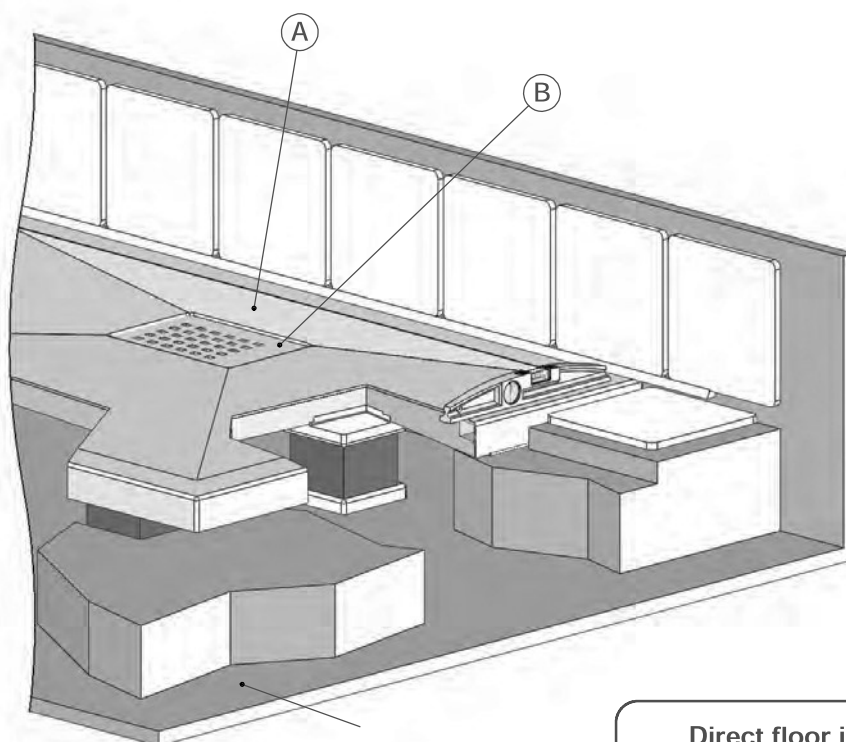


The underlying floor must absolutely be rigid and dry

Direct floor installation

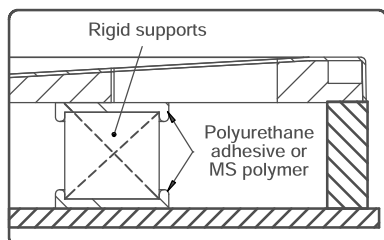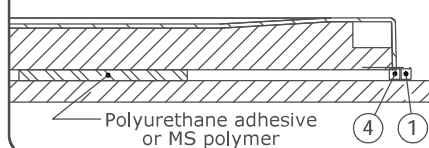

U


Recessed edge to edge

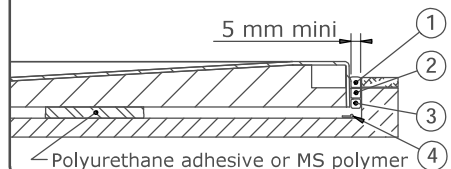



DES1451E

- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE OU MAP
- APPLICATION OF POLYURETHANE OR MS POLYMER OR MAP GLUE STUDS
- LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE ODER MAP
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS OF MAP

- Exemple receveur 100x80 ● Shower tray example 100 x 80
- Voorbeeld met douchebak 100 x 80 ● Beispiel mit Duschwanne 100 x 80

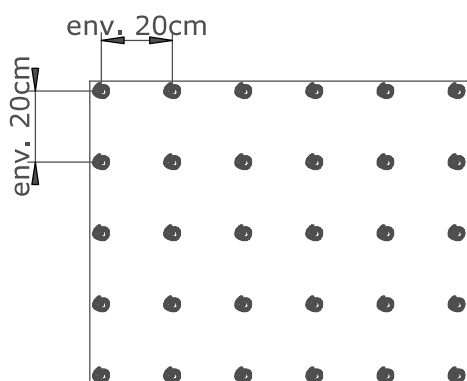

- Colle Polyuréthane ou MS Polymère ● Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Lijm polyurethaan of MS polymeer ● Polyurethan-klebstoff oder MS-polymere

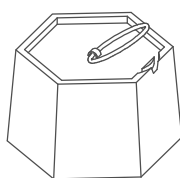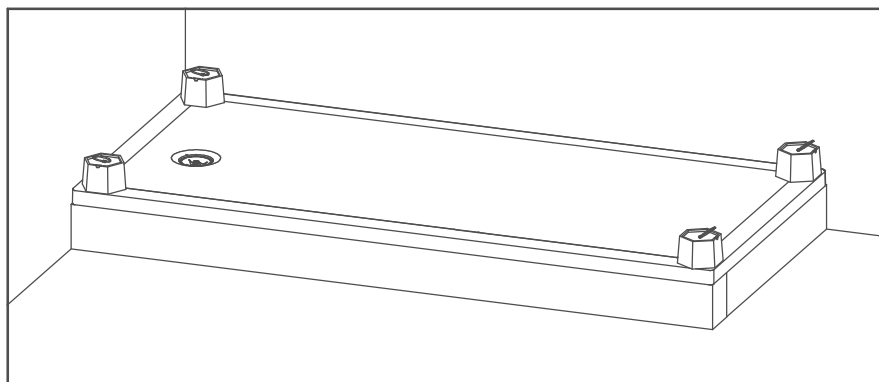

= 15Kg




24H




KINESURF

Installation for shower tray with waste positioned on long side of the tray

DES1451E



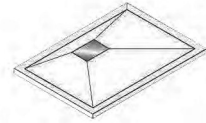


1. Installation on tiled/solid floor using adjustable feet

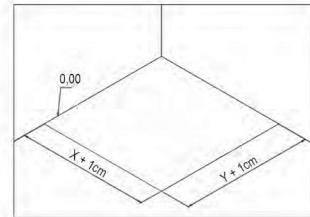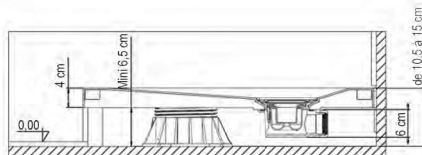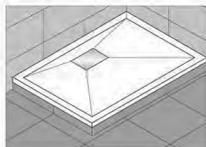




Preparation for installation

2. Installation onto tiled/solid floor without using feet

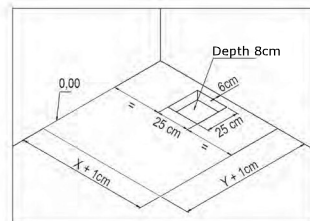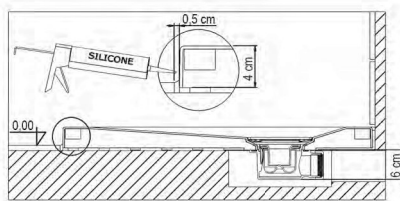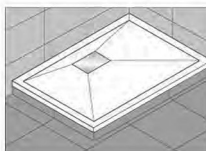




Preparation for installation

3. Recessed installation using adjustable feet

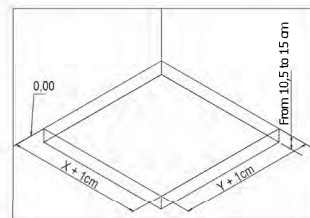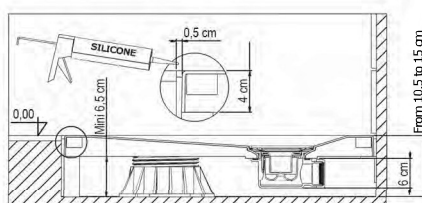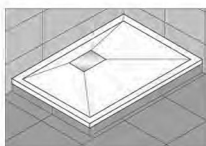

Preparation for installation


4. Recessed installation without using adjustable feet

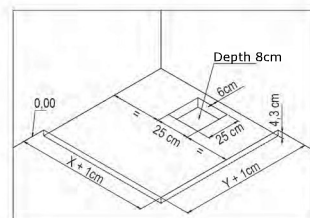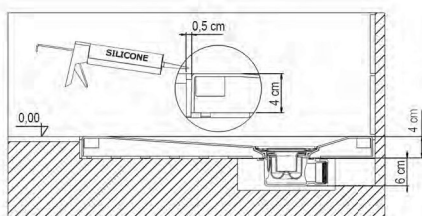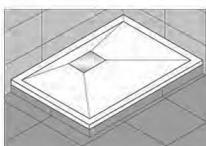




Preparation for installation

DES1451E

KINESURF Installation for shower tray with waste positioned on long side of the tray



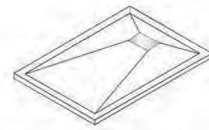


1. Installation on tiled/solid floor using adjustable feet

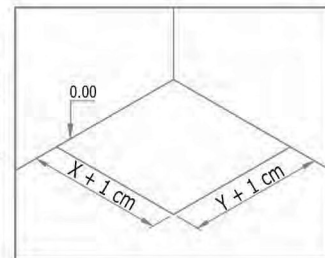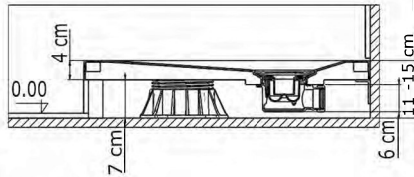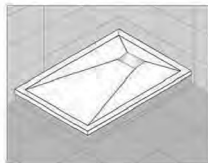




Preparation for installation

2. Installation onto tiled/solid floor without using feet

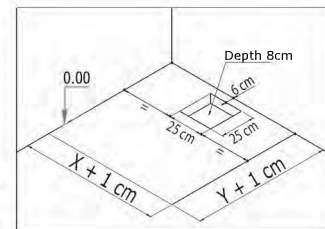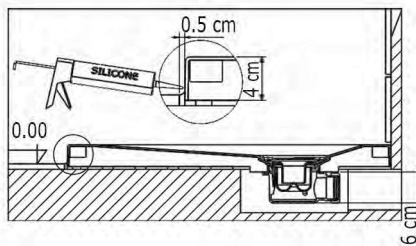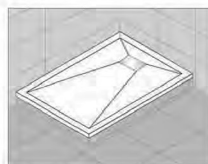




Preparation for installation

3. Recessed installation using adjustable feet

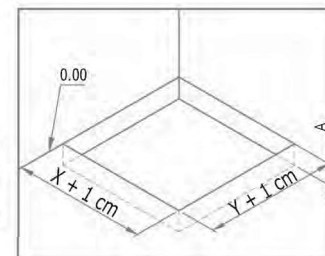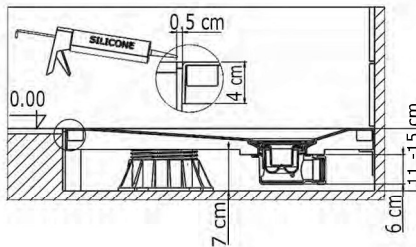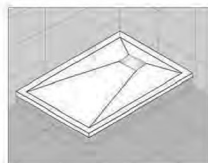

Preparation for installation


4. Recessed installation without using adjustable feet

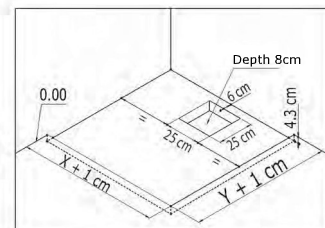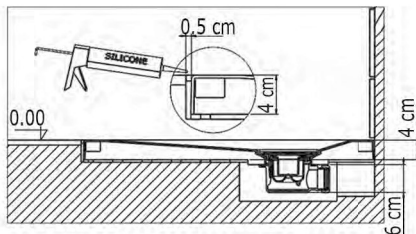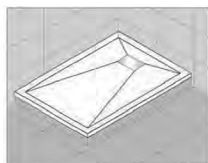




Preparation for installation

DES1451E

KINESURF Installation for quadrant shower tray






1. Installation on tiled/solid floor using adjustable feet

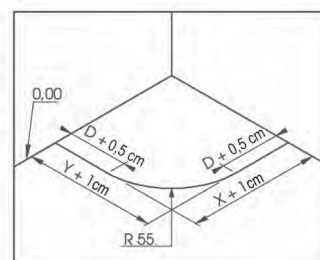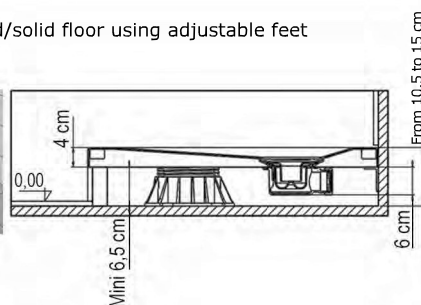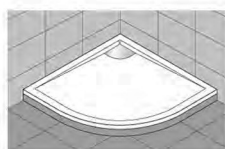




Preparation for installation

2. Installation onto tiled/solid floor without using feet

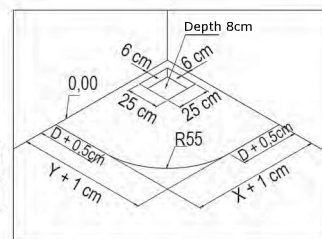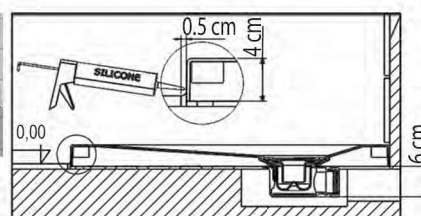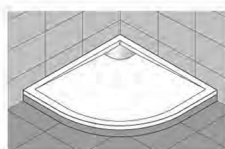




Preparation for installation

3. Recessed installation using adjustable feet

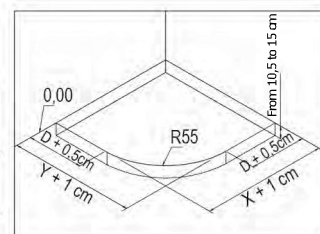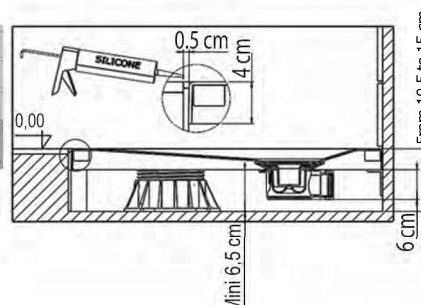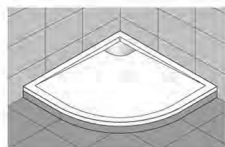


Preparation for installation

4. Recessed installation without using adjustable feet

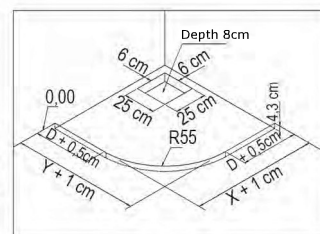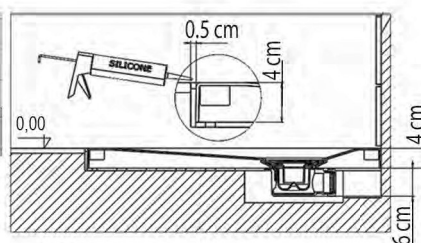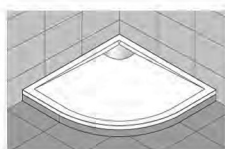

Preparation for installation

DES1451E


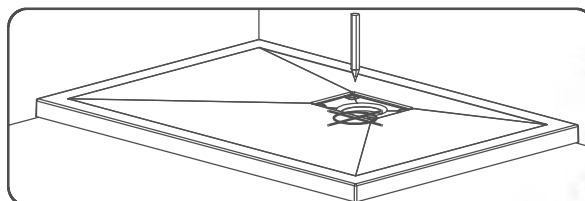


Markeer de positie van de afvoer en bepaal de plaats van de afvoer en de douchebak




Voer geen aanpassingen uit aan de douchebak die niet zijn voorzien door de fabrikant (zagen, slijpen)


- ① - Schimmelwerende siliconenkit met een lengte van minimaal 5mm
- ② - Siliconenkit voor een waterdichte afwerking, met schimmelwerende werking
- ③ - Steunelement van silicone pakking
- ④ - Siliconen ondersteuning

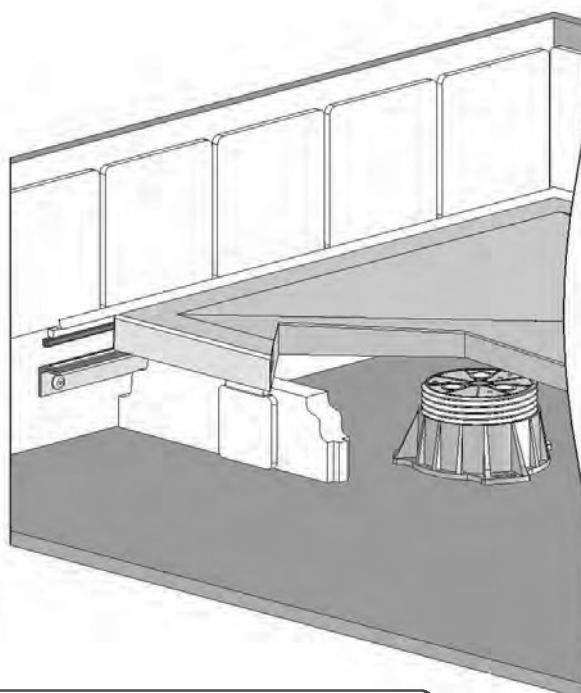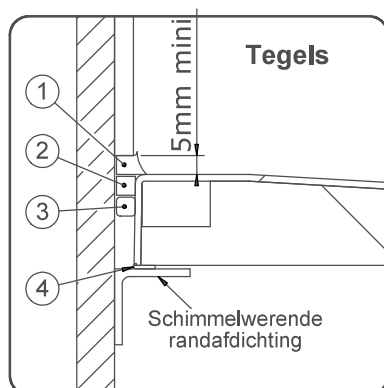


Breng een schimmelwerende afdichting aan, langs alle zijden van de douchebak.

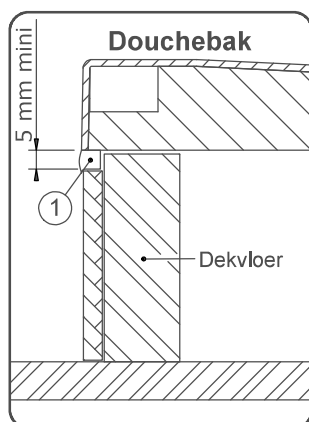

Versteving van de ondergrond

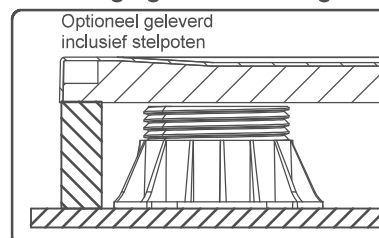

O


DES1451E



Bescherm de douchebak tijdens de werkzaamheden tegen brand, schokken, krassen etc.





Voor een optimaal gebruik is de montage van een terugslagklep is noodzakelijk indien een ander sanitair toestel wordt aangesloten op dezelfde afvoer.

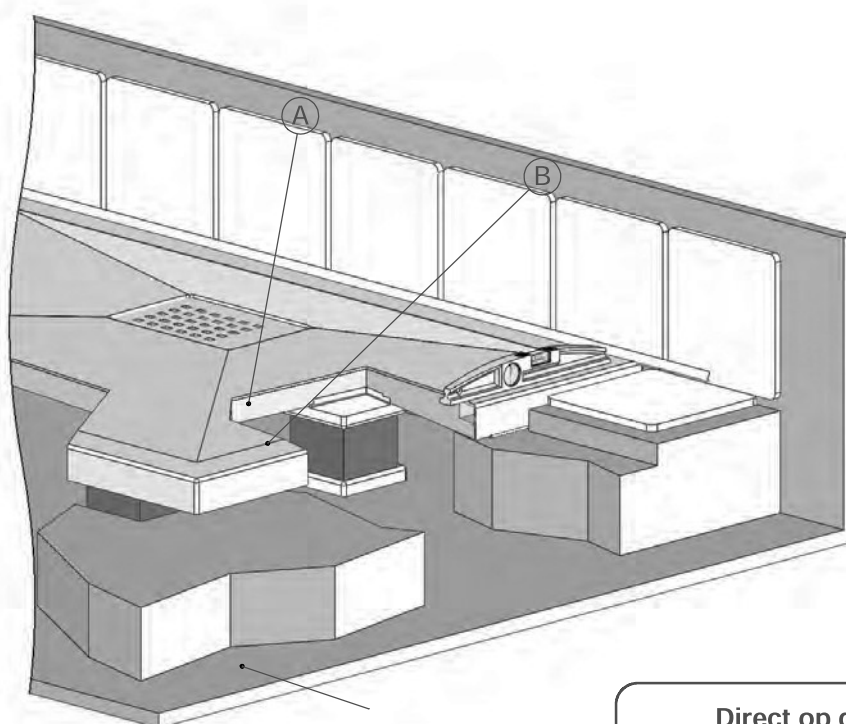


De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn

Direct op de grond

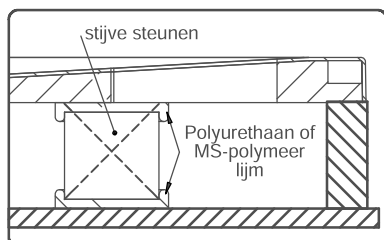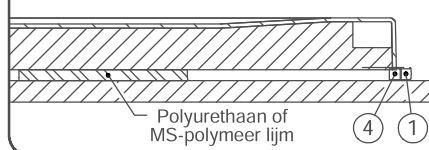

F


Installatie op de vloer

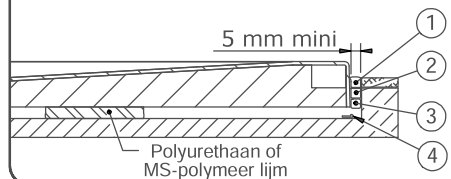



DES1451E

- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE OU MAP
- APPLICATION OF POLYURETHANE OR MS POLYMER OR MAP GLUE STUDS
- LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE ODER MAP
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS OF MAP

- Exemple receveur 100x80 ● Shower tray example 100 x 80
- Voorbeeld met douchebak 100 x 80 ● Beispiel mit Duschwanne 100 x 80

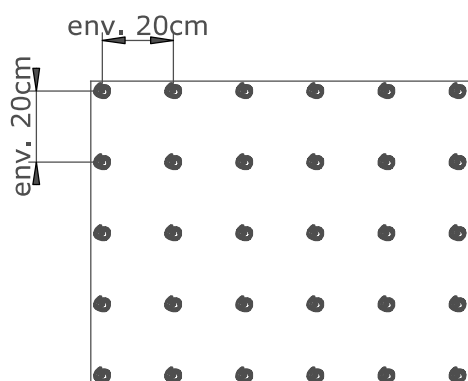

- Colle Polyuréthane ou MS Polymère ● Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Lijm polyurethaan of MS polymeer ● Polyurethan-klebstoff oder MS-polymere

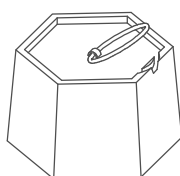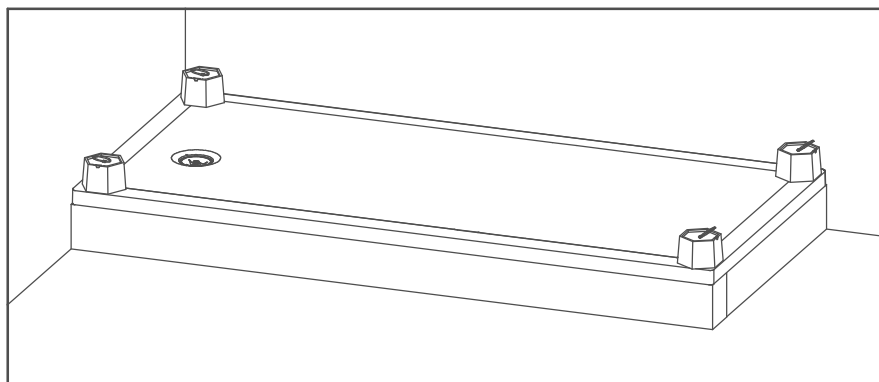

= 15Kg




24H



DES1451E

KINESURF

MOGELIJKE INSTALLATIES VOOR DOUCHEBAKKEN MET AFVOERPUTJE AAN DE KORTE ZIJDE EN SQUARE


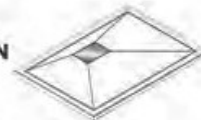


1. Geplaatst op stelpoten en afgewerkt met betegeling

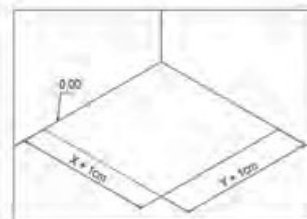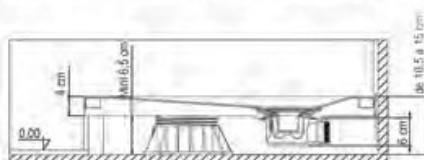



Voorbereiding van de montage

2. Geplaatst op tegelvloer

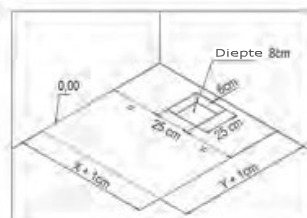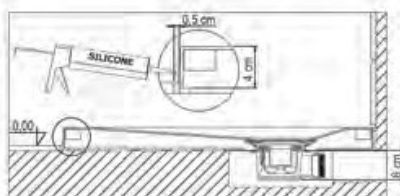



Voorbereiding van de montage

3. Ingebouwd en geplaatst op stelpoten

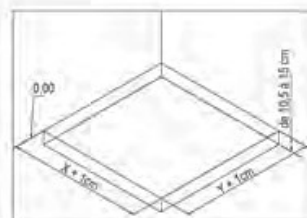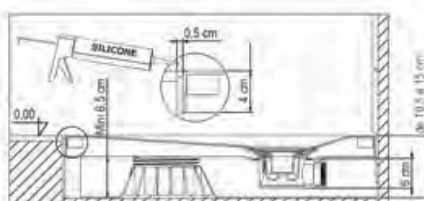

Voorbereiding van de montage

4. Ingebouwd en geplaatst zonder stelpoten

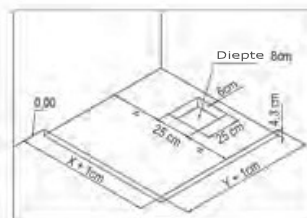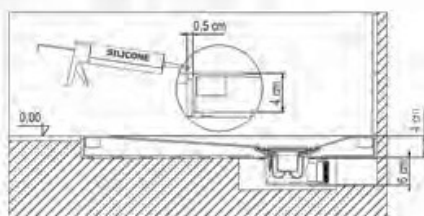

Voorbereiding van de montage



DES1451E

KINESURF

MOGELIJKE INSTALLATIES VOOR DOUCHEBAKKEN MET AFVOERPUTJE AAN DE KORTE ZIJDE





1. Geplaatst op stelpoten en afgewerkt met betegeling

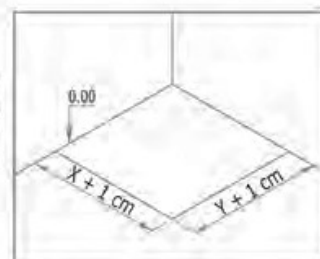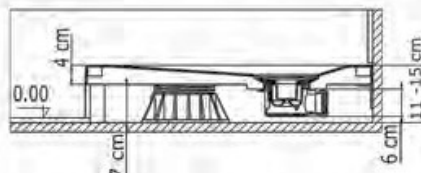



Voorbereiding van de montage

2. Geplaatst op tegelvloer

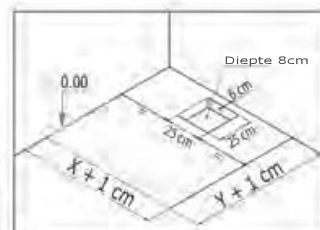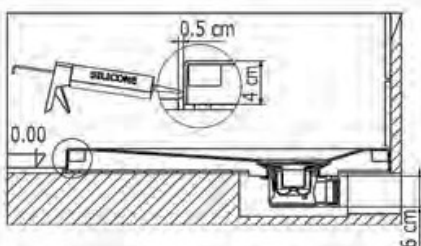



Voorbereiding van de montage

3. Ingebouwd en geplaatst op stelpoten

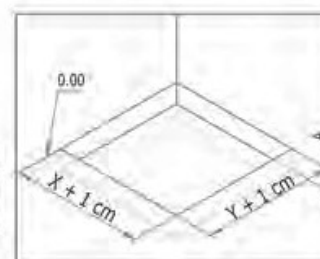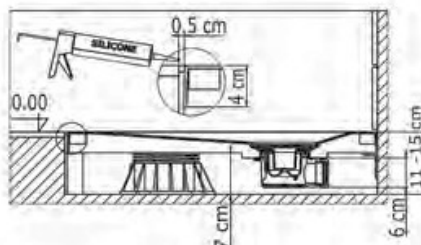

Voorbereiding van de montage

4. Ingebouwd en geplaatst zonder stelpoten

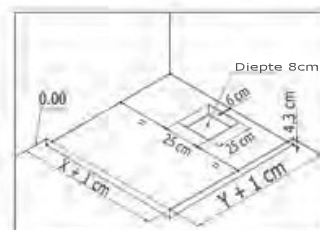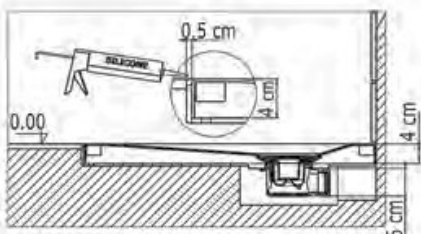



Voorbereiding van de montage

DES1451E

KINESURF MOGELIJKE INSTALLATIES VOOR DOUCHEBAKKEN KWART ROND





1. Geplaatst op stelnoten en afgewerkt met betegelino

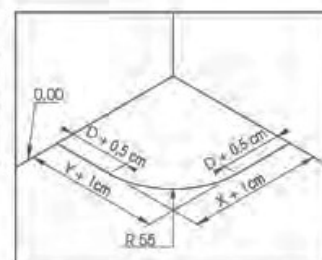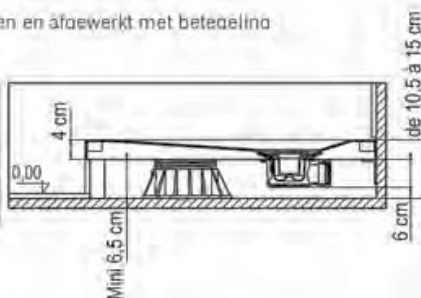



Voorbereiding van de montage
*Voor afmeting D, zie tabel p.2

2. Geplaatst op tegelvloer

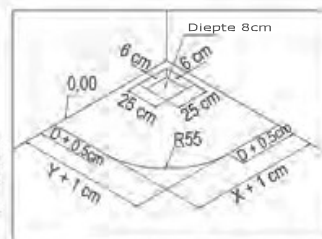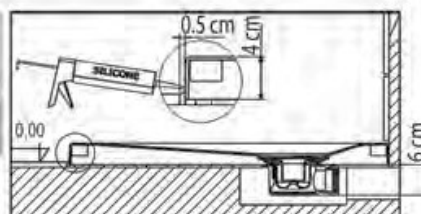



Voorbereiding van de montage
*Voor afmeting D, zie tabel p.2

3. Ingebouwd en geplaatst op stelnoten

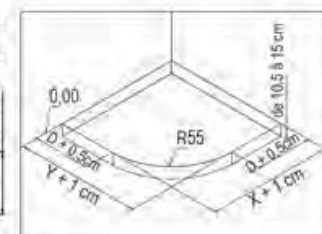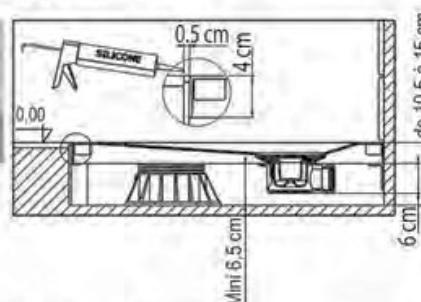

Voorbereiding van de montage
*Voor afmeting D, zie tabel p.2


4. Ingebouwd en geplaatst zonder stelnoten

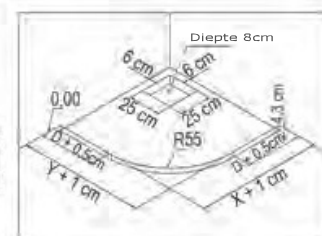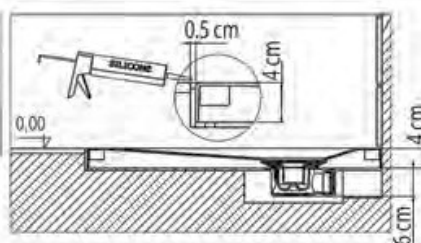

Voorbereiding van de montage
*Voor afmeting D, zie tabel p.2

DES1451E

D


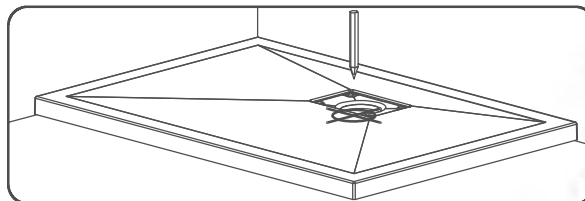


Die Position für den Ablauf anzeichnen und vormontieren





Die Duschtasse darf in keiner anderen als vom Hersteller vorgesehenen Art und Weise verändert werden (durch Sägen, Schleifen etc.)

- ① - Pilzhemmendes Silikon mit einer Mindestbreite von 5mm
- ② - Weiches pilzhemmendes Dichtsilikon
- ③ - Stützelement der Silikondichtung
- ④ - Sanitärsilikon

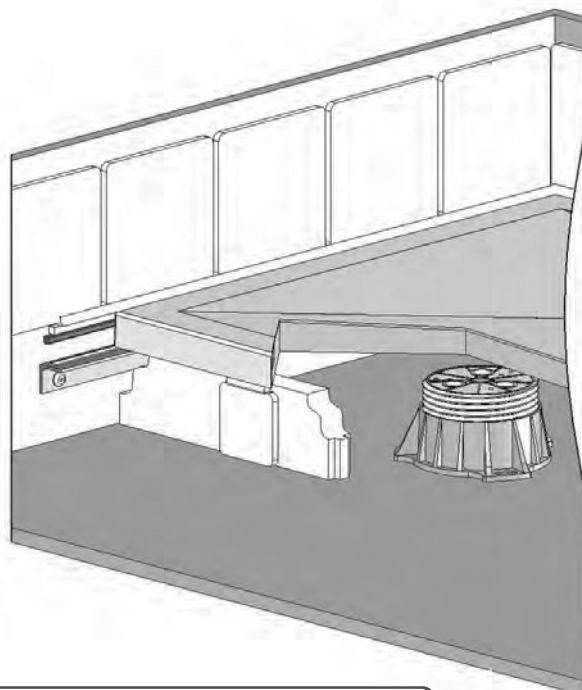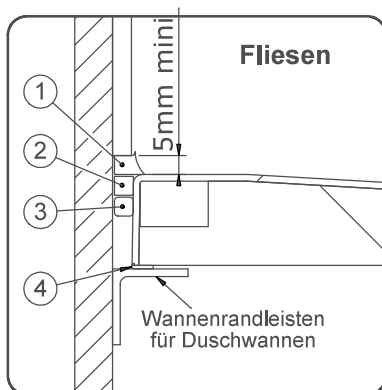


Montage direkt am Boden oder bündige Einbettung

Für den Ablauf eine Aussparung unter dem Boden vorsehen, Mindesttiefe 70mm

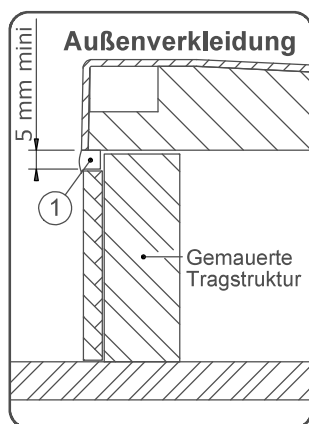

Rückwärtige Tragstruktur

Mit optional gelieferten Sockelfüßen

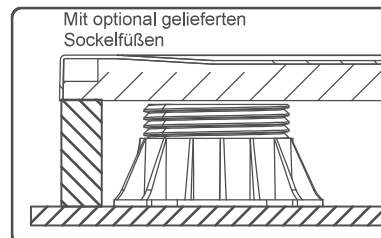


OD



Während der gesamten Dauer der Arbeiten ist die Duschtasse vor allen möglichen Beschädigungen zu schützen





Montage eines Anti-Vakuum-Ventils ist notwendig für die Verwendung optimal, wenn ein anderes Sanitärgerät ist mit der gleichen Evakuierung verbunden.

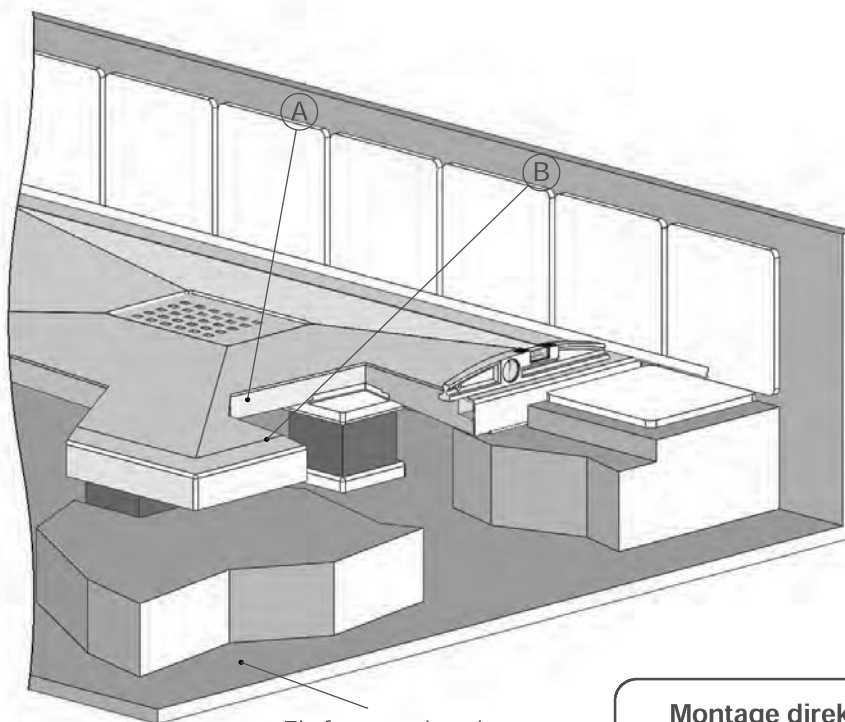


Ein fester und trockener Untergrund ist unabdingbar

Montage direkt am Boden

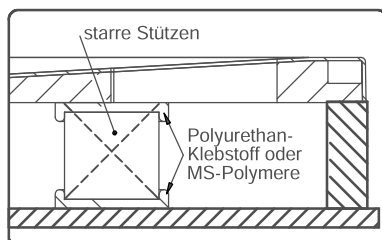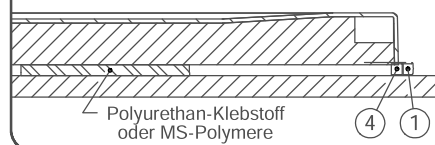


Bündige Einbettung

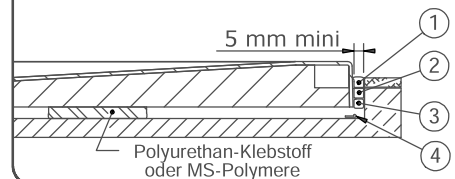



DES1451E

- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE OU MAP
- APPLICATION OF POLYURETHANE OR MS POLYMER OR MAP GLUE STUDS
- LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE ODER MAP
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS OF MAP

- Exemple receveur 100x80 • Shower tray example 100 x 80
- Voorbeeld met douchebak 100 x 80 • Beispiel mit Duschwanne 100 x 80

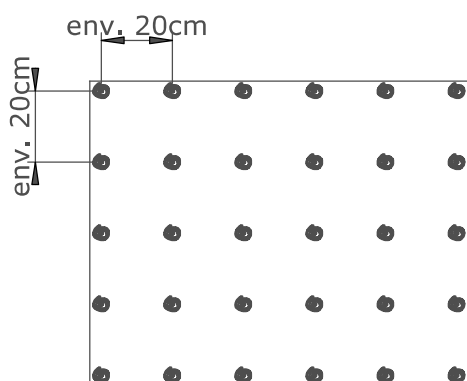

- Colle Polyuréthane ou MS Polymère • Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Lijm polyurethaan of MS polymeer • Polyurethan-klebstoff oder MS-polymere

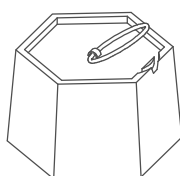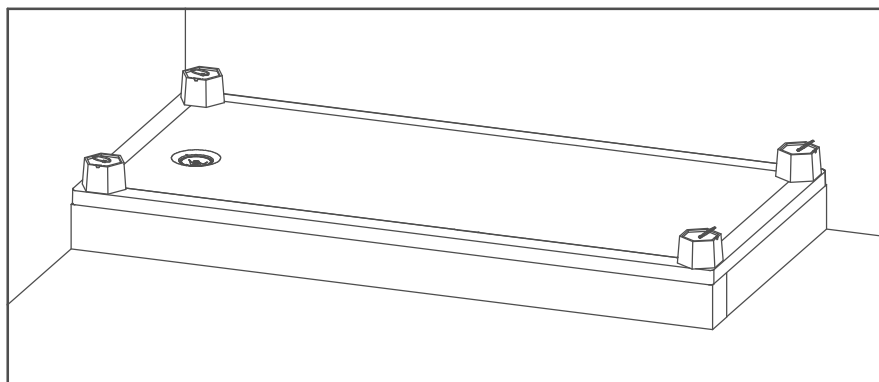

= 15Kg





24H

DES1451E

KINESURF MONTAGEMÖGLICHKEITEN FÜR DUSCHTASSEN MIT ABLAUF AN DER LÄNGSSSEITE UND QUADRAT





1 Montage auf einstellbarem Fliesensockel

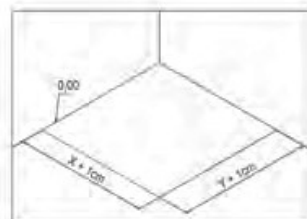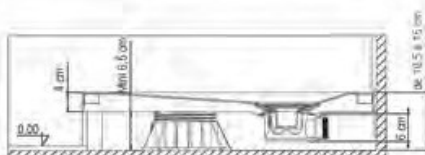



Vorbereitung der Montage

2 Auf Fliesenboden aufliegend

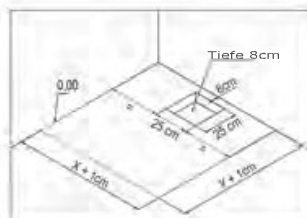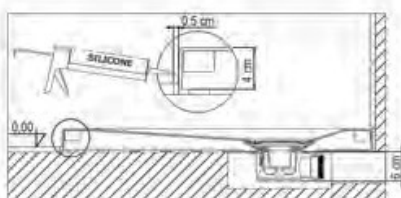



Vorbereitung der Montage

3 Eingebettet und mit einstellbarem Sockel

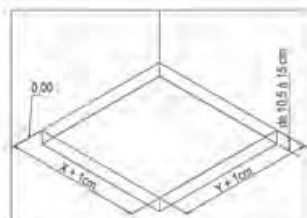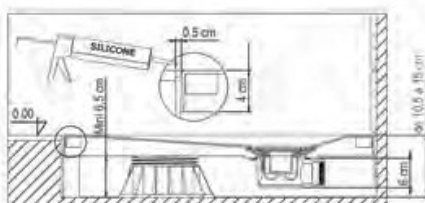

Vorbereitung der Montage

4 Eingebettet und ohne einstellbaren Sockel

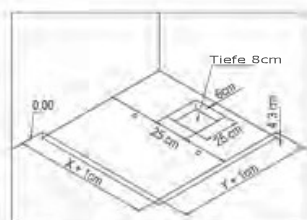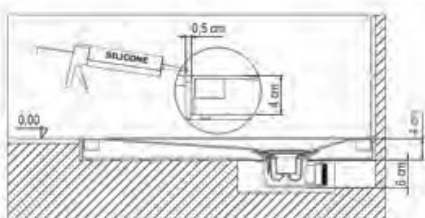



Vorbereitung der Montage

DES1451E

KINESURF MONTAGEMÖGLICHKEITEN FÜR DUSCHWANNEN MIT ABLAUF AN DER QUERSEITE






1. Montage auf einstellbarem Fliesensockel

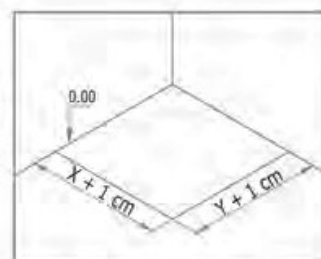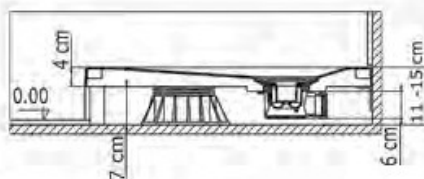



Vorbereitung der Montage

2. Auf Fliesenboden aufliegend

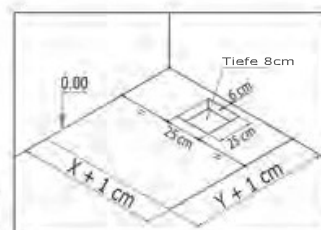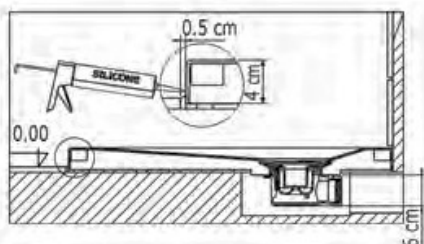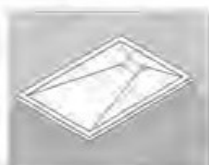



Vorbereitung der Montage

3. Eingebettet und mit einstellbarem Sockel

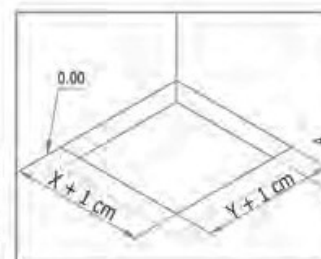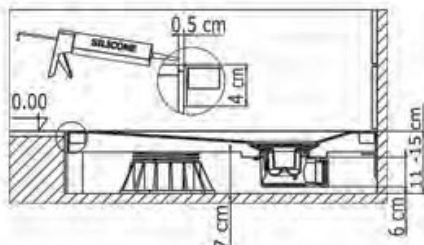

Vorbereitung der Montage

4. Eingebettet und ohne einstellbaren Sockel

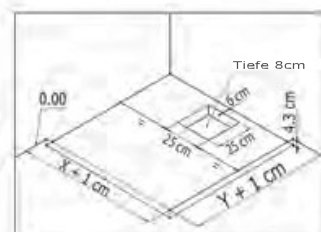
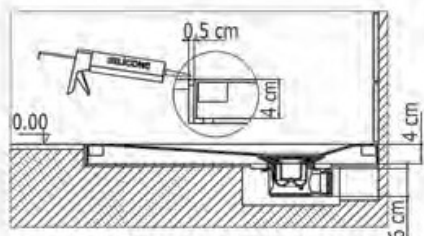


Vorbereitung der Montage

KINESURF MONTAGEMÖGLICHKEITEN FÜR QUARTER ROUND DUSCHE





1. Montage auf einstellbarem Fliesensockel

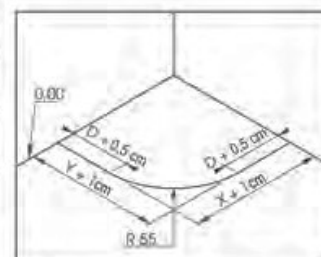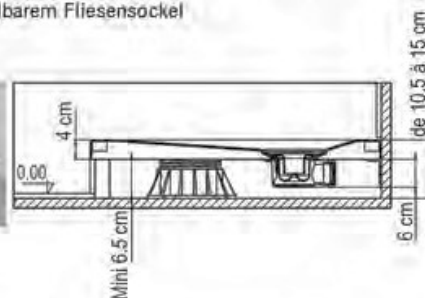



Vorbereitung der Montage:
*Maß D bitte in Tabelle auf S.2 nachlesen

2. Auf Fliesenboden aufliegend

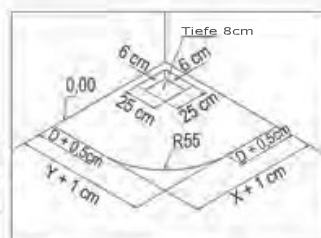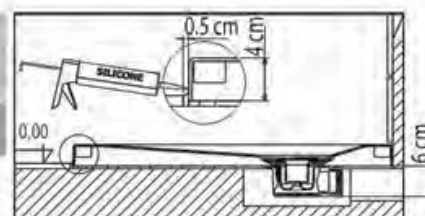



Vorbereitung der Montage:
*Maß D bitte in Tabelle auf S.2 nachlesen

3. Eingebettet und mit einstellbarem Sockel

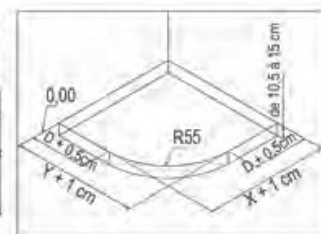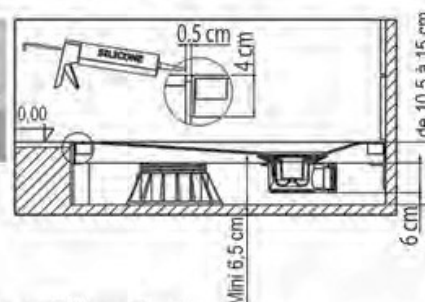

Vorbereitung der Montage:
*Maß D bitte in Tabelle auf S.2 nachlesen

4. Eingebettet und ohne einstellbaren Sockel

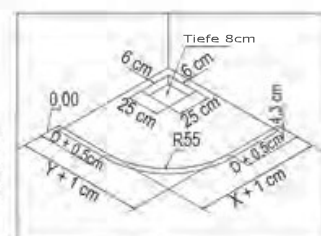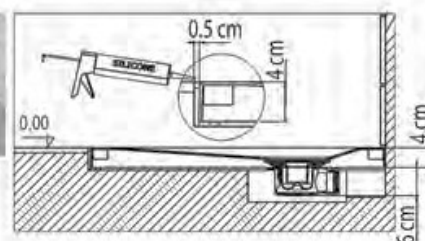

Vorbereitung der Montage:
*Maß D bitte in Tabelle auf S.2 nachlesen

DES1451E

	
AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chaumes-en-Retz	
09	
EN 14527 - CL2	
Aptitude au nettoyage :	satisfaisant
Durabilité :	satisfaisant

DES1451E



**SERVICE APRÈS-VENTE
AFTER-SALES SERVICE**

FRANCE +33 (0)2 40 21 29 45	SUISSE/SCHWEIZ +41 (0)32 631 04 74
UK +44 (0)20 8842 0033	ESPAÑA +34 93 544 60 76
IRELAND +353 04697 33102	NEDERLAND +31 475 487 100
DEUTSCHLAND +49 (0) 6074 / 30928 0	BELGIQUE/BELGIË +31 475 487 100
ITALIA +39 (0382) 6181	РОССИЯ +7 495 258-29-51
ÖSTEREICH +43 1 710 60 70	PORTUGAL +351 219 112 785