



- F Notice de montage ● GB Installation instructions
● E Manual de instalación ● I Istruzioni di montaggio
● NL Montage-instructies ● D Montageanleitung

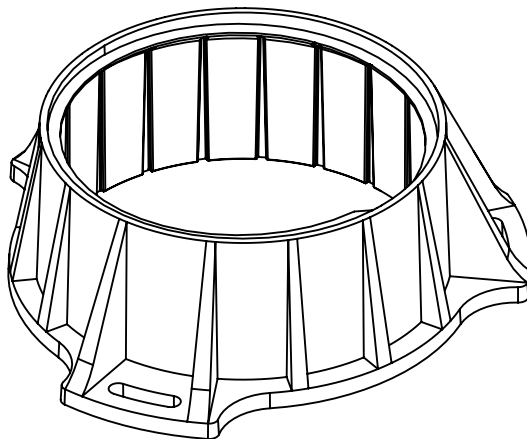


Notre service technique est
à votre écoute aux numéros
qui sont au dos de cette
notice d'installation

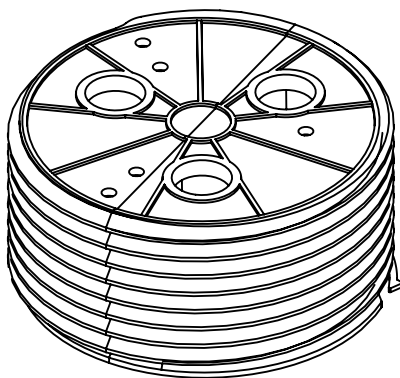

(A)


X1

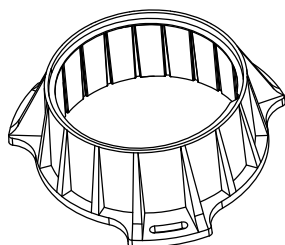

PPL802



(B)

X1


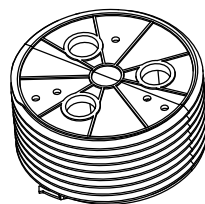



PPL804

(F) Matériel nécessaire (GB) Tools required
 (E) Material necesario (I) Materiale necessario
 (NL) Benodigdheden (D) Erforderliche Werkzeuge

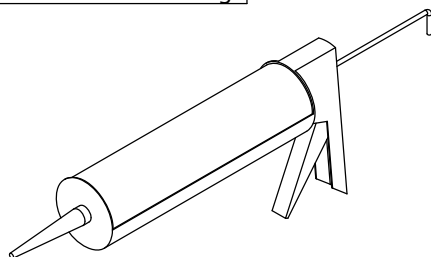
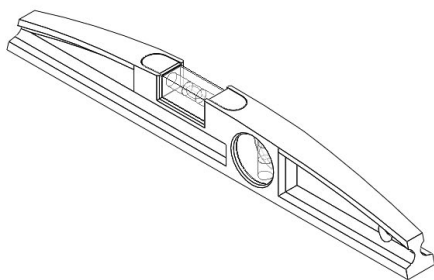


(F) Colle polyuréthane ou MS polymère
 (GB) Polyurethane adhesive or MS polymer
 (E) Pegamento poliuretano o polímero MS
 (I) Colla poliuretanica o MS polimero
 (NL) Polyurethaan of MS-polymeer lijm
 (D) Polyurethan-Klebstoff oder MS-Plymere

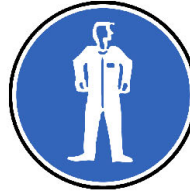
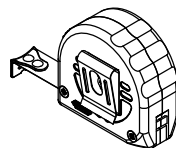


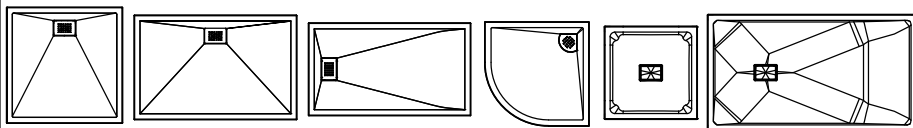



P.5

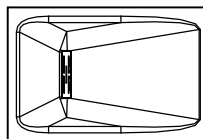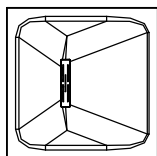



P.18

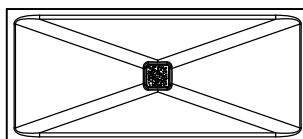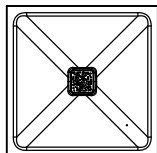




P.28

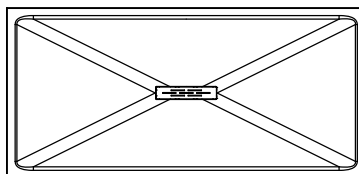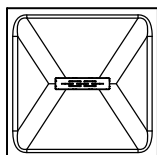


P.39

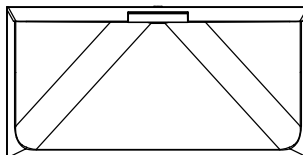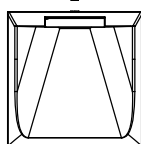


P.49

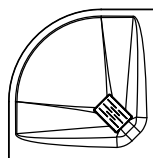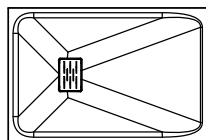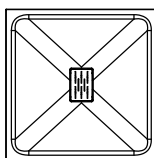



P.58

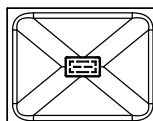


P.71

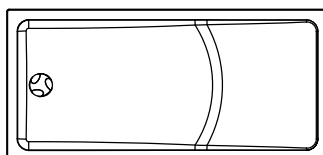

P.80

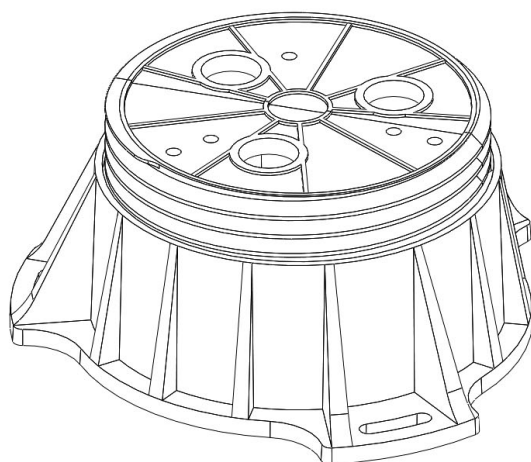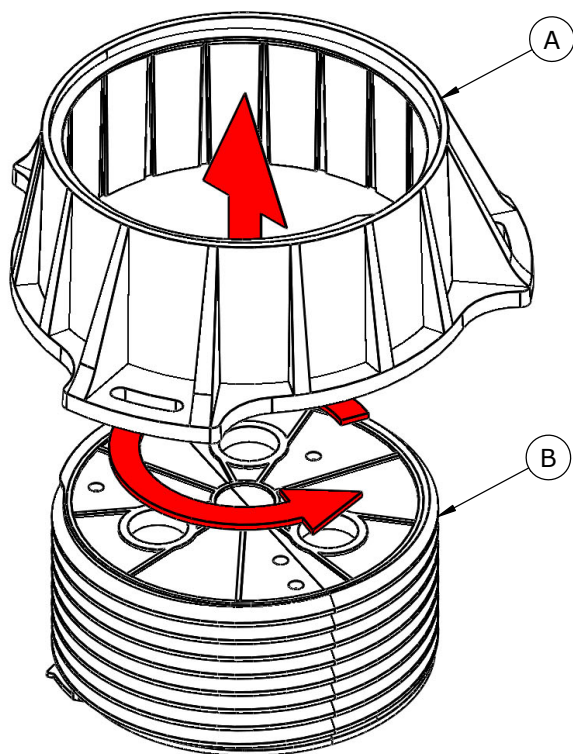


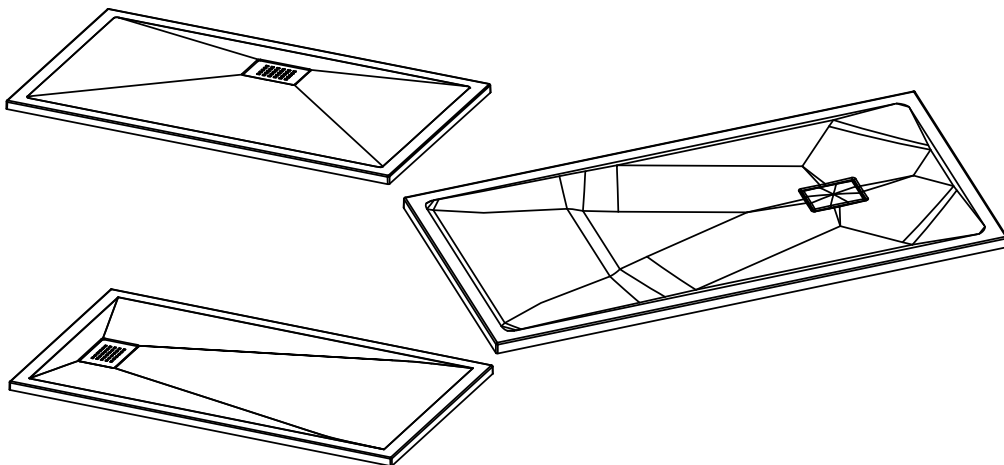


	- Type de receveur - Shower tray type - Tipo de plato de ducha - Tipo di piatto doccia - Type douchebak - Duschwannentyp	- Dimension du receveur - Shower tray dimension - Medidas del plato - Dimensione piatto - Afmeting douchebak - Duschwanne Dimension	- Quantité PPL802/PPL804 - Quantity PPL802/PPL804 - Cantidades PPL802/PPL804 - Quantità PPL802/PPL804 - Aantal PPL802/PPL804 - Menge PPL802/PPL804
	- Carré - Square - Cuadrado - Quadrato - Vierkant - Quadratisch	80x80 90x90 100x100	5
	- Rond - Round - Redondo - Rotondo - Rondje - Rund	90x90	6
	- Bonde petit côté - Waste on the short side - Desagüe en el borde corto - Piletta lato corto - Abfall auf der kurzen seite - Afvoer aan de korte zijde	120x70/80/90/100	8
		140x70/80/90/100	10
		150x90/100	12
		160x70/80/90/100	12
		170x70/80/90	12
		180x80/90/100	12
	- Bonde grand côté - Waste on the long side - Desagüe en el borde largo - Piletta lato lungo - Abfall an der langen seite - Afvoerputje gecentreerd aan de lange zijde	90 / 100 x70	5
		100x80/90	7
		120x70	5
		120x80/90	8
		140x70/80/90	11
		150x90	11
		160x70/80/90	11
		170x70/80/90	11
	- Receveur découpable "Cut-to-size" tray - Plato recortable - Piatto doccia ritagliabile "Zuschnitt" duschwanne - Zaagbare douchbak	180x80	11
		90x90	4
		100x80/90/100	4
		120x80/90/100	8
		140x80/90/100	9
		160x80/90/100	11
		180x80/90/100	12



- **F** Il est indispensable d'avoir un support IMPUTRESCIBLE sur tous les côtés du receveur.
- **GB** It is essential to have a RIGID support on all sides of the shower tray.
- **E** Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea IMPUTRESCIBLE.
- **I** E'essenziale avere un supporto INALTERABILE su tutti i lati del piatto.
- **NL** De douchebak dient aan alle zijden BESCHERMDTE worden regen schimmelvorming.
- **D** Es muss eine STARRE stutz zu haben auf allen seiten der duschwanne.

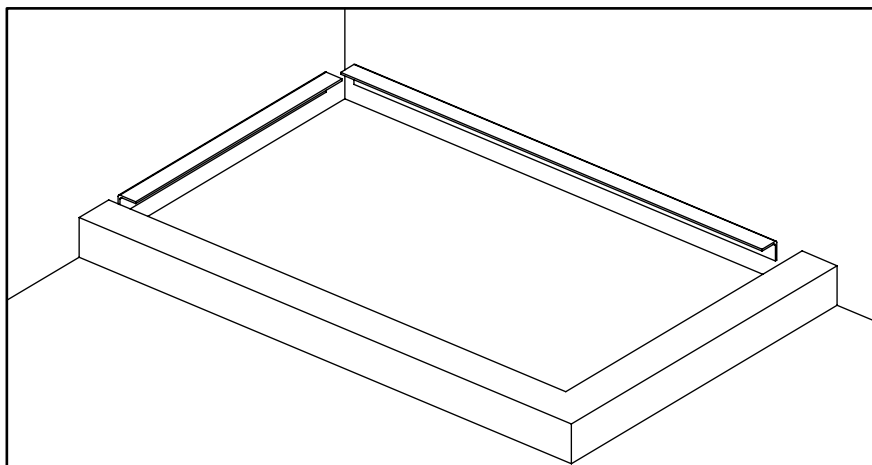

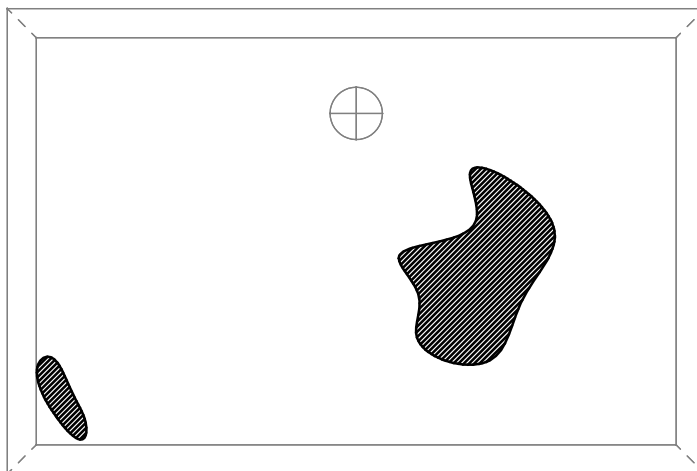

F D'éventuelles irrégularités de surface sur le dessous de votre receveur n'empêchent pas une installation conforme aux préconisations de pose.

La colle (polyuréthane ou MS polymère) comblera facilement ces manques lors du collage des pieds.

GB Any surface irregularities on the underside of your shower tray have no influence on the installation according to the installation recommendations.

The adhesive (polyurethane or MS polymer) compensates for these unevenness when bonding the Feet off without any problems.


E Posibles irregularidades de la superficie en la parte inferior del receptor no impida la instalación de acuerdo con las recomendaciones de instalación. El adhesivo (poliuretano o polímero MS) rellenará fácilmente estos huecos al pegar los pies.

I Eventuali irregolarità della superficie nella parte sotto della doccia non impediscono l'installazione in base alle raccomandazioni di montaggio. La colla riempirà facilmente queste lacune quando si incollano i piedini.

NL Eventuele onregelmatigheden in de vlakke onderzijde van uw douchebak vormen geen belemmering voor een installatie conform aan de gestelde richtlijnen. De lijm (polyurethaan of MS polymeer) zal deze ruimte eenvoudig opvullen bij het installeren van de stelpoten.


D Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Oberfläche an der Unterseite Ihrer Duschwanne haben keinen Einfluss auf die Installation gemäß den Einbauempfehlungen. Der Klebstoff (Polyurethan oder MS-Polymer) gleicht diese Unebenheiten beim Verkleben der Füße problemlos aus.

- **F** Bonde centrée sur la longueur
- **GB** Waste on the long side
- **E** Desagüe centrado en el borde largo
- **I** Piletta centrata sulla lunghezza
- **NL** Abfall an der langen seite
- **D** Afvoerputje gecentreerd aan lange zijde

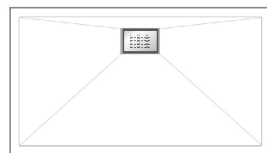

- **3** Pieds - Au plus proche de la bonde
- **3** Feet - Closest to the shower drain
- **3** piedi - Più vicino allo scarico della doccia
- **3** pies - Más cercano al desagüe de la ducha
- **NL** 3 stelvoeten - Dichter bij de doucheafvoer
- **3** Füße - Am nächsten zum Duschabfluss

- **F** support périphérique
- **GB** peripheral support
- **E** soporte periférico
- **I** supporto perimetrale
- **NL** versterkingsframe
- **D** Verstärkungsrahmen

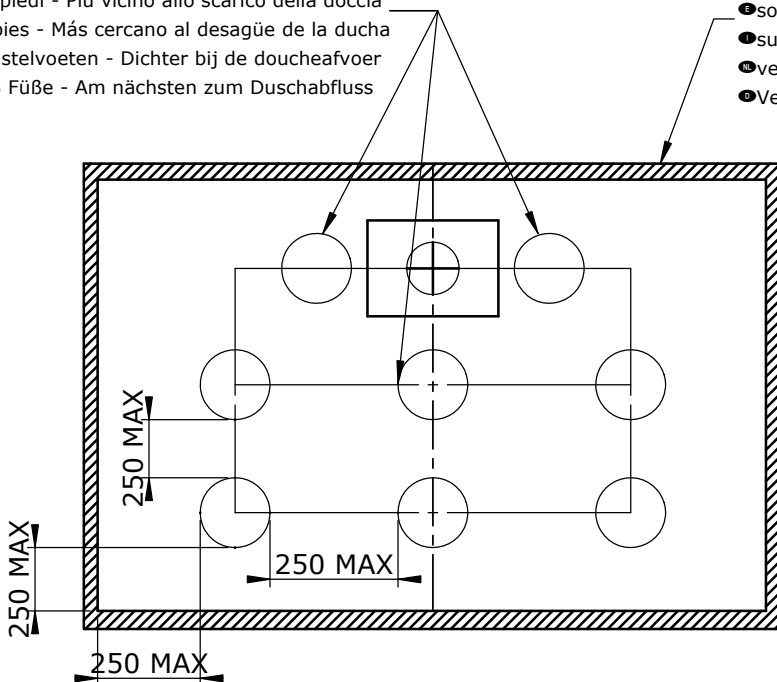

● **F** La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.

La distance d'un bord de pied au support périphérique ne doit pas être de plus de 25 cm.

● **GB** The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.

The distance from a trailing edge to the peripheral support should not be more than 25 cm.

● **I** La distancia entre cada pie no debe superar los 25 cm.

La distancia entre un pie y el borde del soporte periférico no debe superar los 25 cm.

● **E** Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 25 cm.

La distanza da un bordo di uscita al supporto perimetrale non deve essere superiore a 25 cm.


● **NL** De afstand tussen twee stelnoten mag niet meer dan 25 cm bedragen.

De afstand tussen een stelvoet en het versterkingsframe mag niet meer dan 25 cm bedragen.


● **D** Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 25 cm nicht überschreiten.

Der Abstand zwischen einem Paar von Bein und dem Verstärkungsrahmen sollte nicht mehr als 25 cm betragen.

- Carré 80/90/100
- Square 80/90/100
- Cuadrado 80/90/100
- Quadrato 80/90/100
- Vierkant 80/90/100
- Quadratisch 80/90/100

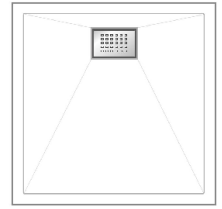


- 3 Pieds - Au plus proche de la bonde
- 3 Feet - Closest to the shower drain
- 3 piedi - Più vicino allo scarico della doccia
- 3 pies - Más cercano al desagüe de la ducha
- 3 stelvoeten - Dichter bij de doucheafvoer
- 3 Füße - Am nächsten zum Duschabfluss

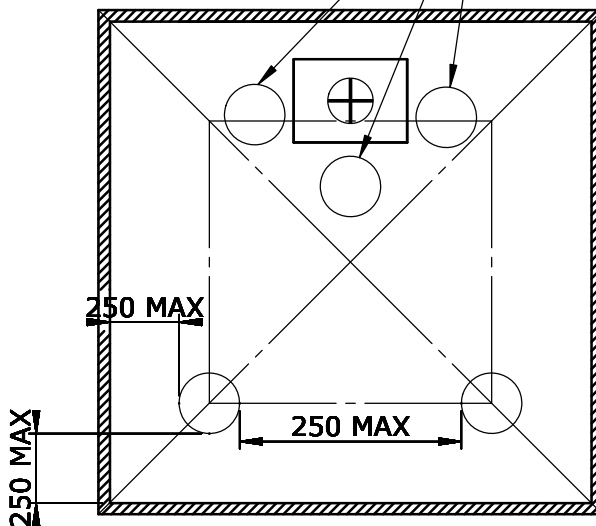

- support périphérique
- peripheral support
- soporte periférico
- supporto perimetrale
- verstevigungsframe
- Verstärkungsrahmen


- La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.
La distance d'un bord de pied au support périphérique ne doit pas être de plus de 25 cm.
- The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.
The distance from a trailing edge to the peripheral support should not be more than 25 cm.
- La distancia entre cada pie no debe superar los 25 cm.
La distancia entre un pie y el borde del soporte periférico no debe superar los 25 cm.
- Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 25 cm.
La distanza da un bordo di uscita al supporto perimetrale non deve essere superiore a 25 cm.
- De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 25 cm bedragen.
De afstand tussen een steloot en het verstevigungsframe mag niet meer dan 25 cm bedragen.
- Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 25 cm nicht überschreiten.
Der Abstand zwischen einem Paar von Bein und dem Verstärkungsrahmen sollte nicht mehr als 25 cm betragen.

- F Rond 90/100
- GB Round 90/100
- E Redondo 90/100
- I Rotondo 90/100
- NL Rondje 90/100
- D Rund 90/100

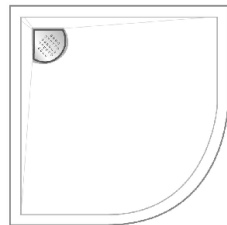

- support périphérique
- peripheral support
- soporte periférico
- supporto perimetrale
- verstevigingsframe
- Verstärkungsrahmen

- 2 Pieds - Au plus proche de la bonde
- 2 Feet - Closest to the shower drain
- 2 piedi - Più vicino allo scarico della doccia
- 2 pies - Más cercano al desagüe de la ducha
- 2 stelvoeten - Dichter bij de doucheafvoer
- 2 Füße - Am nächsten zum Duschaбfluss

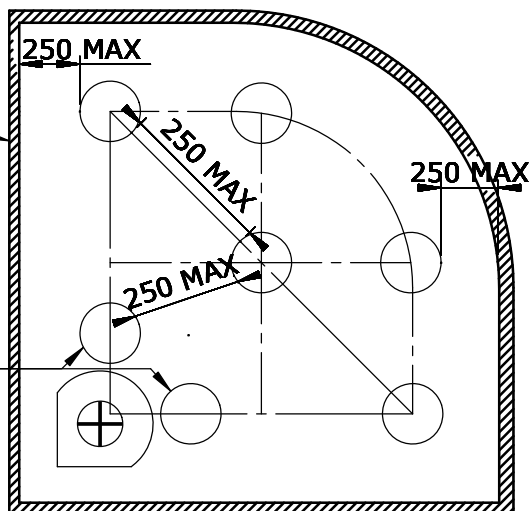

● La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.

La distance d'un bord de pied au support périphérique ne doit pas être de plus de 25 cm.

● The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.

The distance from a trailing edge to the peripheral support should not be more than 25 cm.

● La distancia entre cada pie no debe superar los 25 cm.

La distancia entre un pie y el borde del soporte periférico no debe superar los 25 cm.

● Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 25 cm.

La distanza da un bordo di uscita al supporto perimetrale non deve essere superiore a 25 cm.


● De afstand tussen twee stelvoeten mag niet meer dan 25 cm bedragen.

De afstand tussen een stelvoet en het verstevigingsframe mag niet meer dan 25 cm bedragen.

● Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 25 cm nicht überschreiten.


Der Abstand zwischen einem Paar von Bein und dem Verstärkungsrahmen sollte nicht mehr als 25 cm betragen.

- Bonde petit côté
- Waste on the short side
- Desagüe en el borde corto
- Piletta lato corto
- Abfall auf der kurzen seite
- Afvoer aan de korte zijde






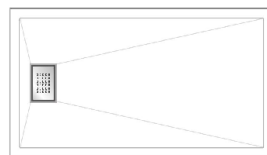


- 4 Pieds - Au plus proche de la bonde
- 4 Feet - Closest to the shower drain
- 4 piedi - Più vicino allo scarico della doccia
- 4 pies - Más cercano al desagüe de la ducha
- 4 stelvoeten - Dichter bij de doucheafvoer
- 4 Füße - Am nächsten zum Duschabfluss



- support périphérique
- peripheral support
- soporte periférico
- supporto perimetrale
- verstevigingsframe
- Verstärkungsrahmen

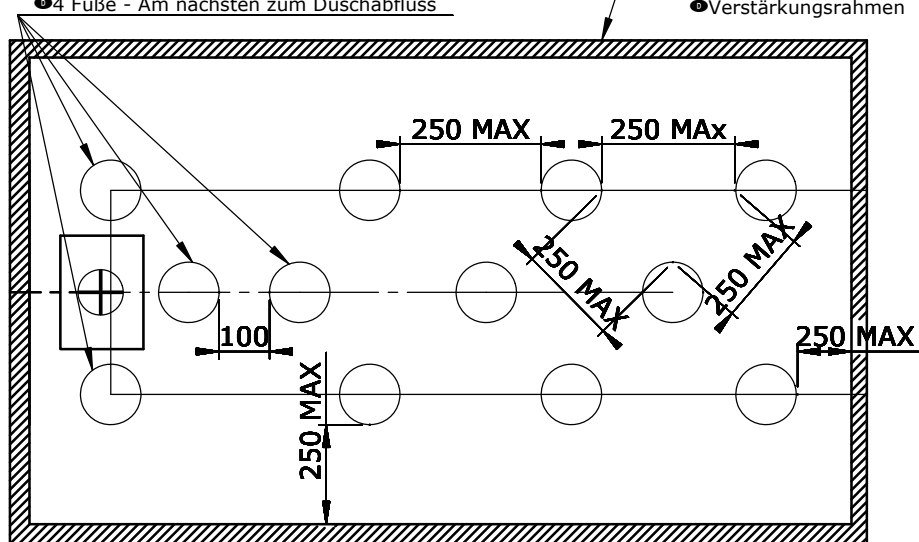


- La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.
La distance d'un bord de pied au support périphérique ne doit pas être de plus de 25 cm.
- The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.
The distance from a trailing edge to the peripheral support should not be more than 25 cm.
- La distancia entre cada pie no debe superar los 25 cm.
La distancia entre un pie y el borde del soporte periférico no debe superar los 25 cm.
- Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 25 cm.
La distanza da un bordo di uscita al supporto perimetrale non deve essere superiore a 25 cm.
- De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 25 cm bedragen.
De afstand tussen een stelpoot en het verstevigingsframe mag niet meer dan 25 cm bedragen.
- Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 25 cm nicht überschreiten.
Der Abstand zwischen einem Paar von Bein und dem Verstärkungsrahmen sollte nicht mehr als 25 cm betragen.

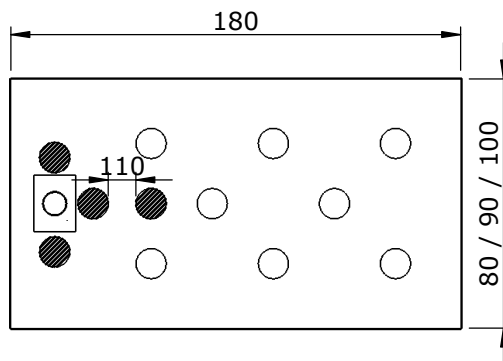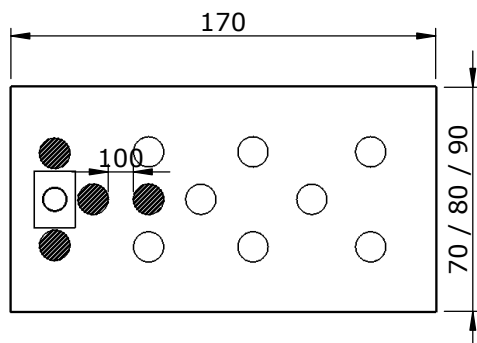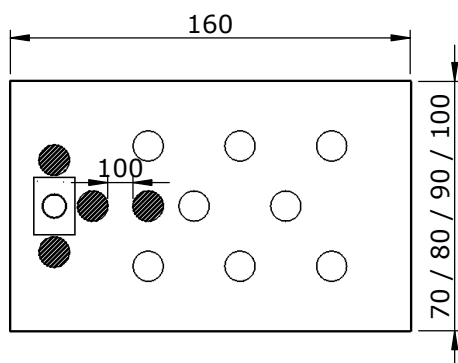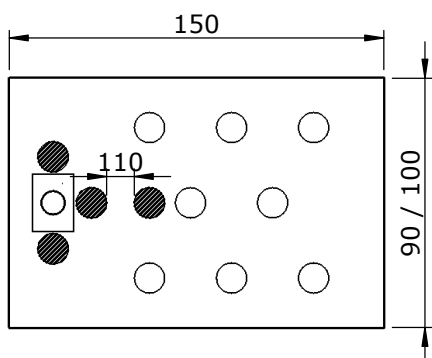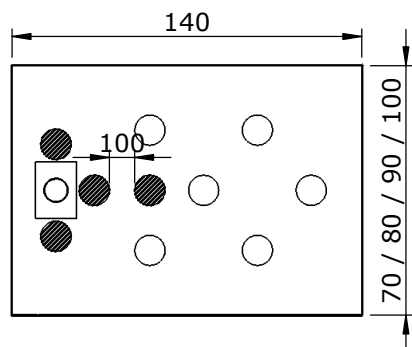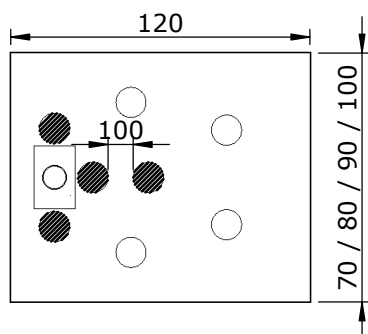

- Receveur découpable - rectangulaire
 - "Cut-to-size" tray - rectangle
 - Plato recortable - rectangular
- Piatto doccia ritagliabile - rettangolare
 - "Zuschnitt" duschwanne - rechteckig
 - Zaagbare douchebak - rechthoekig

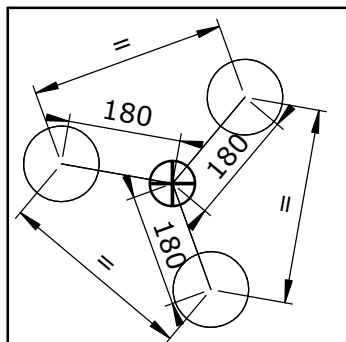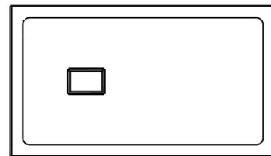

- support périphérique
- peripheral support
- soporte periférico
- supporto perimetrale
- verstevigingsframe
- Verstärkungsrahmen

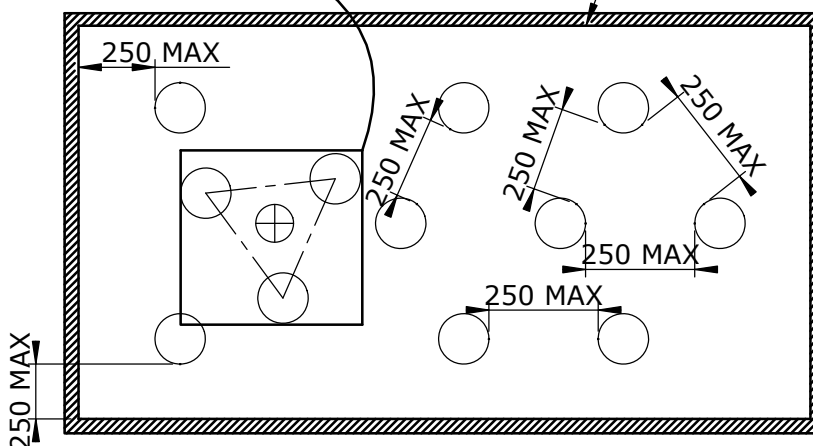

● La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.

La distance d'un bord de pied au support périphérique ne doit pas être de plus de 25 cm.

● The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.

The distance from a trailing edge to the peripheral support should not be more than 25 cm.

● La distancia entre cada pie no debe superar los 25 cm.

La distancia entre un pie y el borde del soporte periférico no debe superar los 25 cm.

● Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 25 cm.

La distanza da un bordo di uscita al supporto perimetrale non deve essere superiore a 25 cm.



● De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 25 cm bedragen.

De afstand tussen een stelpoot en het verstevigingsframe mag niet meer dan 25 cm bedragen.

● Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 25 cm nicht überschreiten.

Der Abstand zwischen einem Paar von Bein und dem Verstärkungsrahmen sollte nicht mehr als 25 cm betragen.

- Receveur découppable - carré
- "Cut-to-size" tray - square
- Plato recortable - cuadrado
- Piatto doccia ritagliabile - quadrato
- "Zuschnitt" duschwanne - vierkant
- Zaagbare douchebak - quadratisch

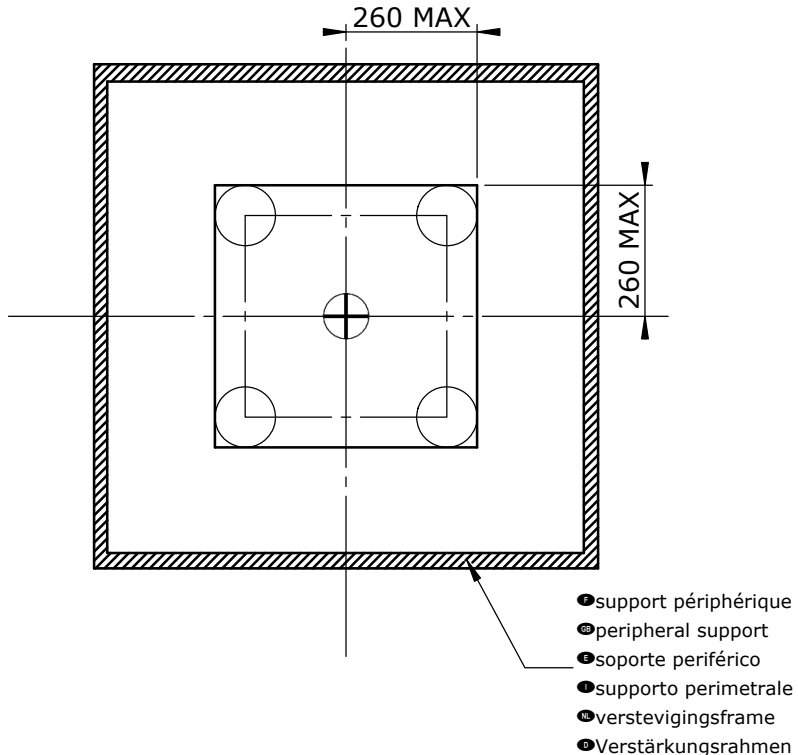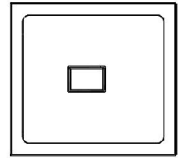

● La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.

La distance d'un bord de pied au support périphérique ne doit pas être de plus de 25 cm.

● The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.

The distance from a trailing edge to the peripheral support should not be more than 25 cm.

● La distancia entre cada pie no debe superar los 25 cm.

La distancia entre un pie y el borde del soporte periférico no debe superar los 25 cm.

● Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 25 cm.

La distanza da un bordo di uscita al supporto perimetrale non deve essere superiore a 25 cm.

● De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 25 cm bedragen.

De afstand tussen een stelpoot en het verstevigingsframe mag niet meer dan 25 cm bedragen.

● Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 25 cm nicht überschreiten.

Der Abstand zwischen einem Paar von Bein und dem Verstärkungsrahmen sollte nicht mehr als 25 cm betragen.



- Installations des PIEDS ● FEET installation
 ● Instalación de los PIES ● Installazione dei PIEDI
 ● Installatie van de POTEN ● IMontage der Füßer

● Si votre installation le permet (absence de gaine électrique,...), vous avez la possibilité de visser les pieds au sol.


● If your installation allows it (no under floor heating, no cabling etc,...), you can screw the feet on the ground.

● Puede atornillar los pies al suelo si su instalación lo permite (ausencia de suelo radiante, de canaleta eléctrica, etc.).

● Se il vostro pavimento lo consente (senza riscaldamento a pavimento), si ha la possibilità di avvitare i piedi per avvitare i piedi per terra.

● Indien uw installatie dit toelaat (geen vloerverwarming aanwezig, geen elektra aanwezig, ...), kunt u de stelpoten aan de vloer vastschroeven.



● Wenn Ihr System erlaubt es (keine Fußbodenheizung, keine Elektrizität zur Verfügung, ...). können Sie die verstellbaren Füße benutzen den Boden schrauben.



● Colle polyuréthane ou MS polymère ● Polyuréthane adhésive or MS polymer


● Pegamento poliuretano o polímero MS ● Colla poliuretano o MS polimero

● Lijm polyurethaan of MS polymeer ● Polyurethan-klebstoff oder MS-Polymere

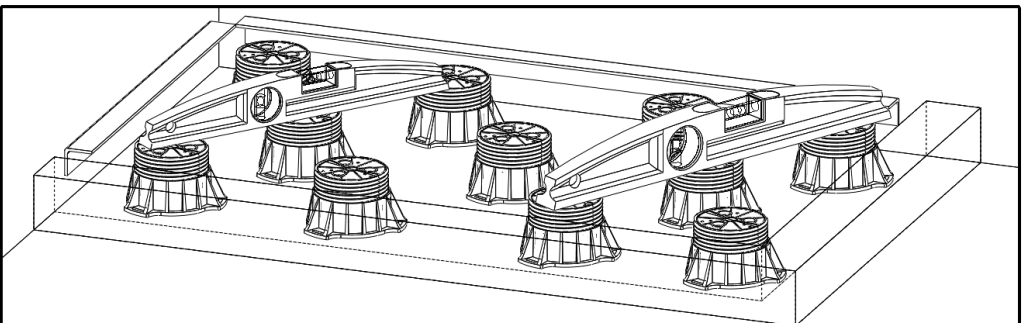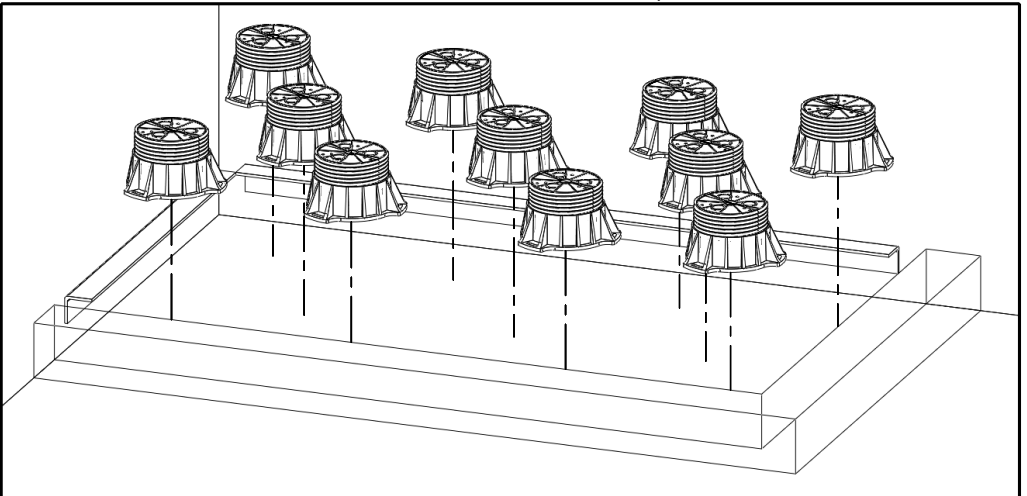




- Ⓢ Vérifier que tous les pieds soient bien en contact avec le receveur
- ⒼB Check that all feet are in contact with the shower tray
- Ⓔ Asegurarse de que todos los pies esten en contacto con el plato.
- Ⓛ Controllare che tutti i piedi sono in contatto con il piatto.
- ⓃL Poothoogte afstellen
- Ⓓ Überprüfen, ob alle Sockelfüßen guten kontakt zur Duschtasse haben

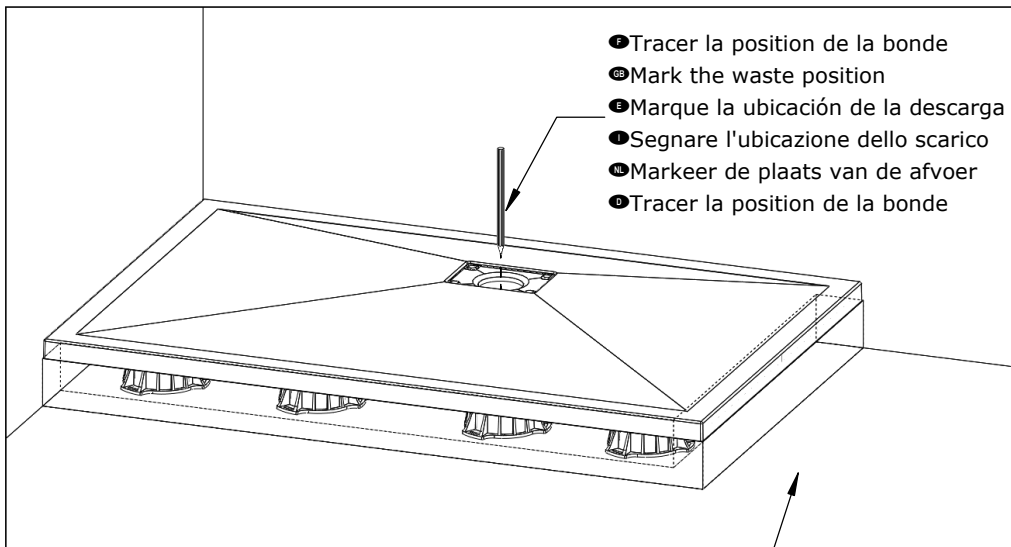


- Ⓢ Tracer la position de la bonde
- ⒼB Mark the waste position
- Ⓔ Marque la ubicación de la descarga
- Ⓛ Segnare l'ubicazione dello scarico
- ⓃL Markeer de plaats van de afvoer
- Ⓓ Tracer la position de la bonde

- Ⓢ Sol rigide et non-humide indispensable
- ⒼB Ensure a solid, dry surface
- Ⓔ Piso terminado y la humedad indispensable
- Ⓛ Indispensabile pavimento finito e non umido
- ⓃL De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn
- Ⓓ Die Oberfläche muss vollkommen eben und trocken sein



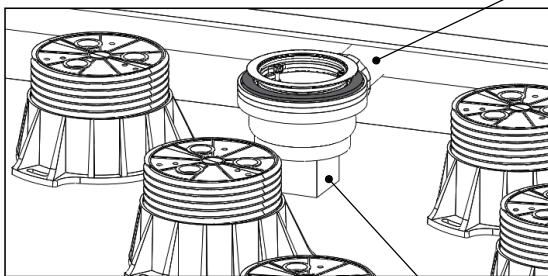


- Ⓢ Raccorder l'évacuation à la bonde
- ⒼB Connect the waste pipe
- Ⓔ Conectar el desagüe
- Ⓛ Collegare la piletta di scarico
- ⓃL Sluit de afvoer aan op het afvoerputje
- Ⓓ Schließen Sie das Drain mit dem Drain

- Ⓢ Cale en bois si nécessaire
- ⒼB Provide support if necessary
- Ⓔ Soporte de madera en caso necesario
- Ⓛ Supporto in legno, se necessario
- ⓃL Gebruik eventueel een houten blokje
- Ⓓ Ggf. holzklotz vorsehen

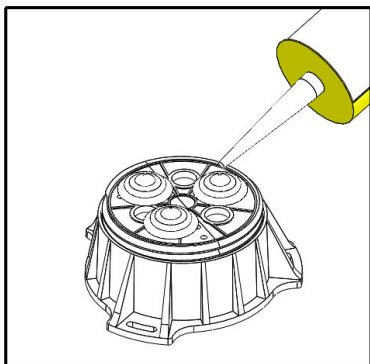


- Colle Polyuréthane ou MS Polymère
- Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Pegamento poliuretano o polimero
- Colla poliuretano o MS polimero
- Lijm polyurethaan of MS polymeer
- Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

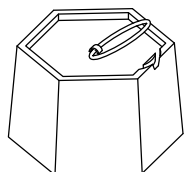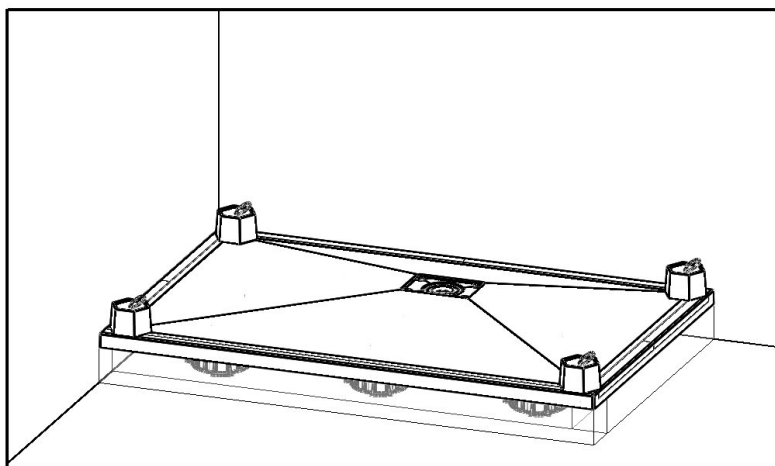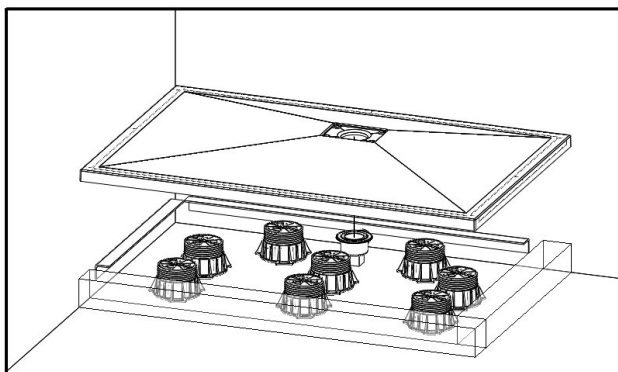

= 15Kg





24h

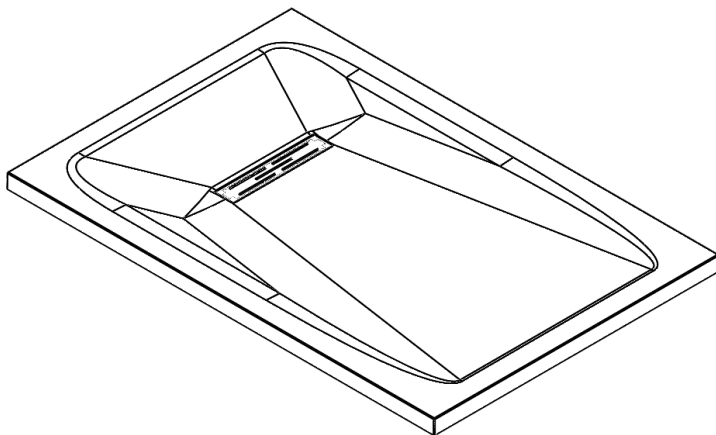


Ⓕ Dimensions du receveur ⒼⓈ Shower tray dimension Ⓕ Medidas del plato Ⓕ Dimensione piatto Ⓕ Afmeting douchebak Ⓕ Duschwanne Dimension	Ⓕ Quantité PPL802/PPL804 ⒼⓈ Quantity PPL802/PPL804 Ⓕ Cantidades PPL802/PPL804 Ⓕ Quantità PPL802/PPL804 Ⓕ Aantal PPL802/PPL804 Ⓕ Menge PPL802/PPL804
90X90	8
100X80	8
100X90	8
100X100	8
120X80	9
120X90	9
120X100	9
140X80	11
140X90	11
140X100	11
160X80	12
160X90	12
160X100	12
180X80	15
180X90	15
180X100	15




- **F** Il est indispensable d'avoir un support IMPUTRESCIBLE sur tous les côtés du receveur.
- **GB** It is essential to have a RIGID support on all sides of the shower tray.
- **E** Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea IMPUTRESCIBLE.
- **I** E'essenziale avere un supporto INALTERABILE su tutti i lati del piatto.
- **NL** De douchebak dient aan alle zijden BESCHERMDTE worden regen schimmelvorming.
- **D** Es muss eine STARRE stutz zu haben auf allen seiten der duschwanne.

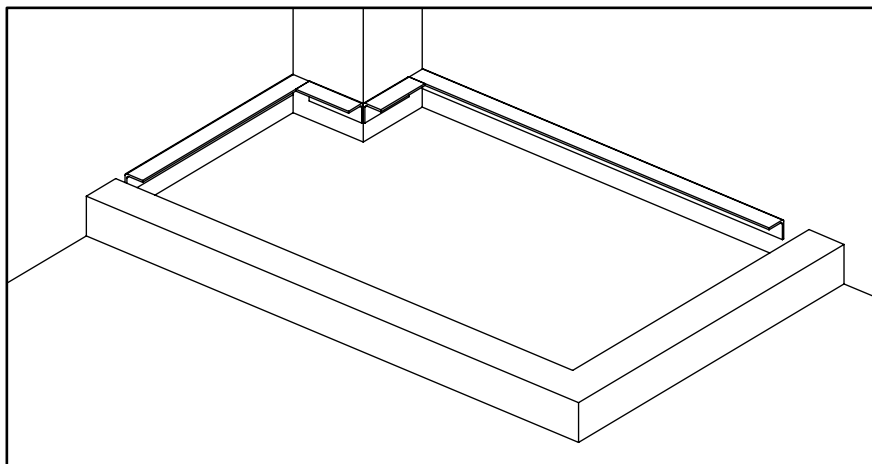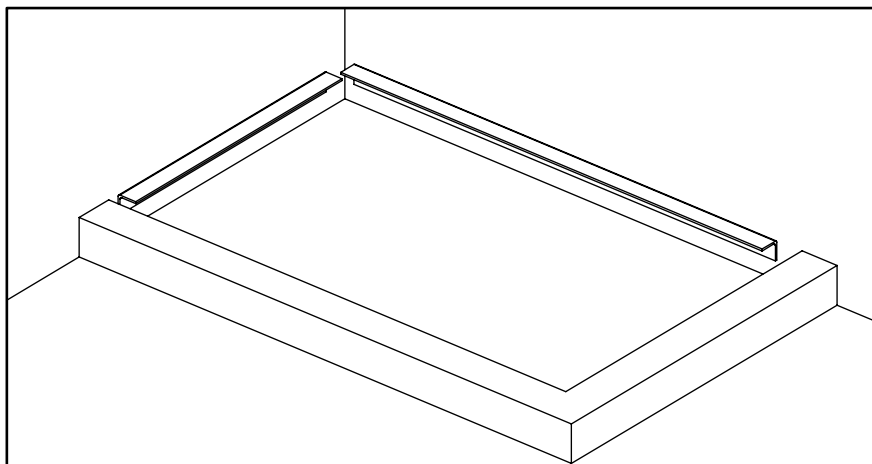

- Position des 4 pieds autour de la bonde (Valable pour toutes les tailles)
- Position of 4 feet around the drain (Valid for all sizes)
- Ubicación de los 4 pies alrededor del desagüe (Para todas las medias de platos)
- Posizione del 4 piedi intorno allo scarico (Valido per tutte le misure)
- Plaats van de 4 stelpoten rondom de afvoer (Geldt voor alle modellen)
- Anstelle von 4 set fuße um die drain (Gilt für alle modelle)

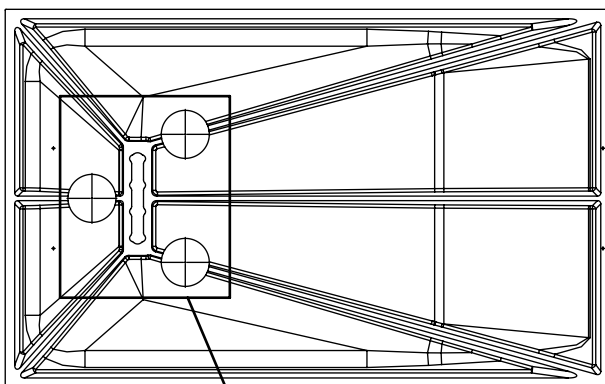

- Vue de dessous
- Bottom view
- Vista inferior
- Vista da sotto
- Onderaanzicht
- Untersicht

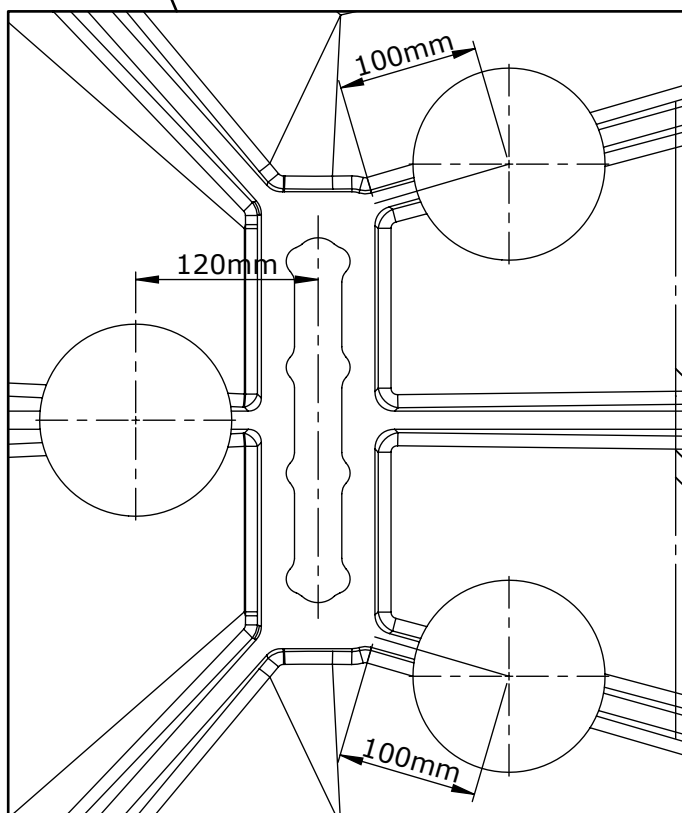

- F Consigne de pose des autres pieds
- GB Installation instruction for the other feet
- E Instalacion de los otros pies de soporte
- I Consiglio di posa degli altri piedi
- NL Instructies voor het plaatsen de overige stelpoten
- D Vorschriften für die Lage der andere Satz legs

●F La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm. LES PIEDS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.


●GB The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 30 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

●E La distancia entre cada pie no debe superar los 30 cm.
LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVADURAS DEL PLATO.


●I Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.
I PIEDI DEVONO ESSERE INSTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.

●NL De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.


●D Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 30 cm nicht überschreiten. DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN RIPPEN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

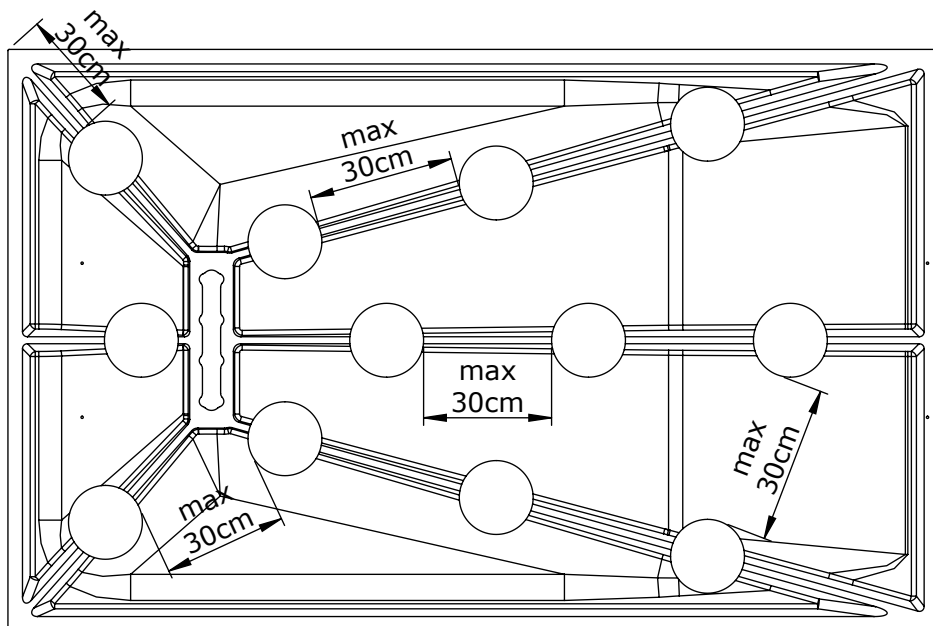


90x90 / 100x100

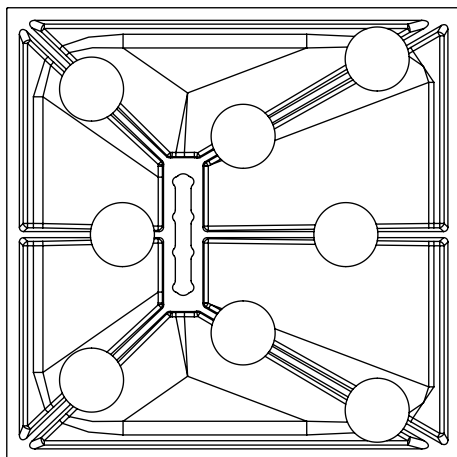


100x80 / 100x90

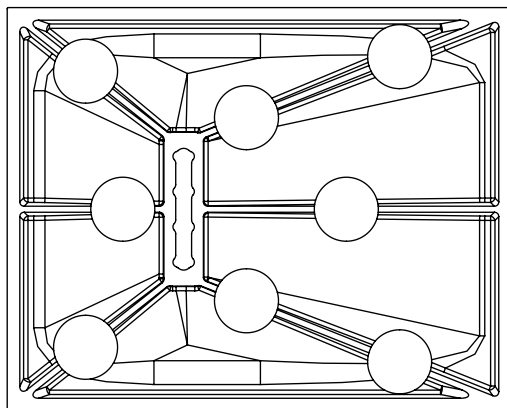


120x80 / 120x90 / 120x100

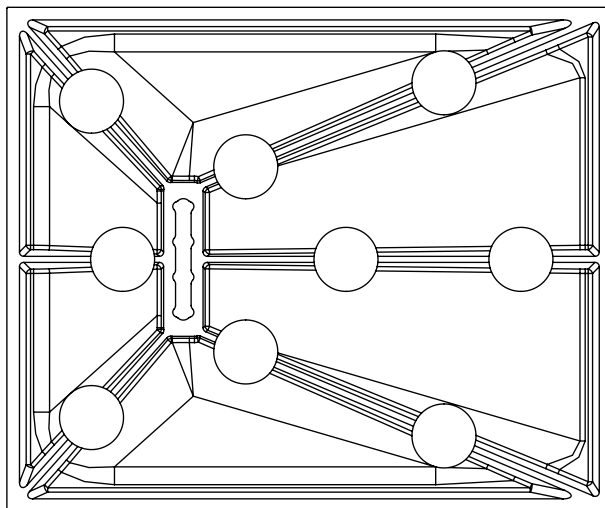


140x80 / 140x90 / 140x100

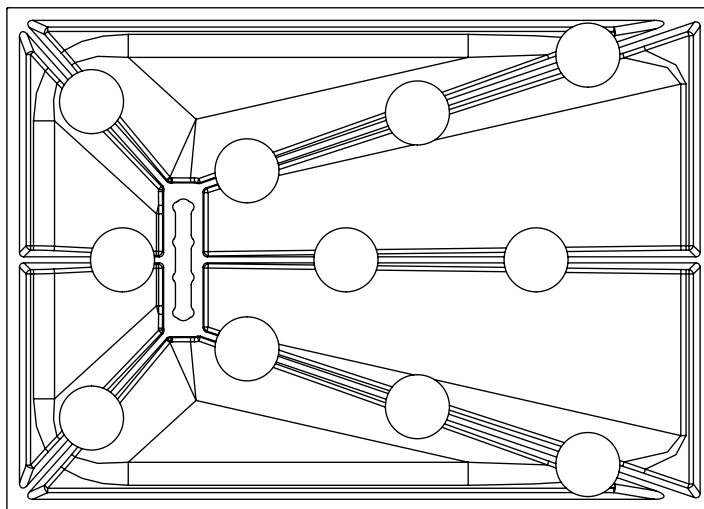

160x80 / 160x90 / 160x100

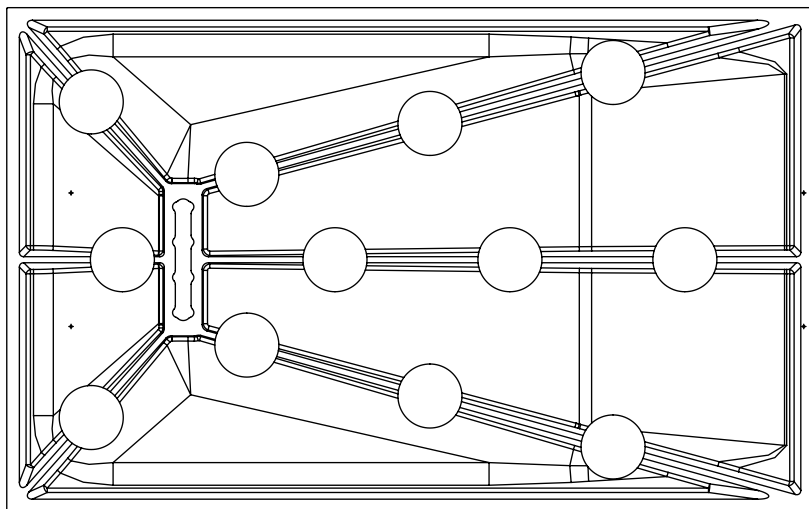


180x80 / 180x90 / 180x100

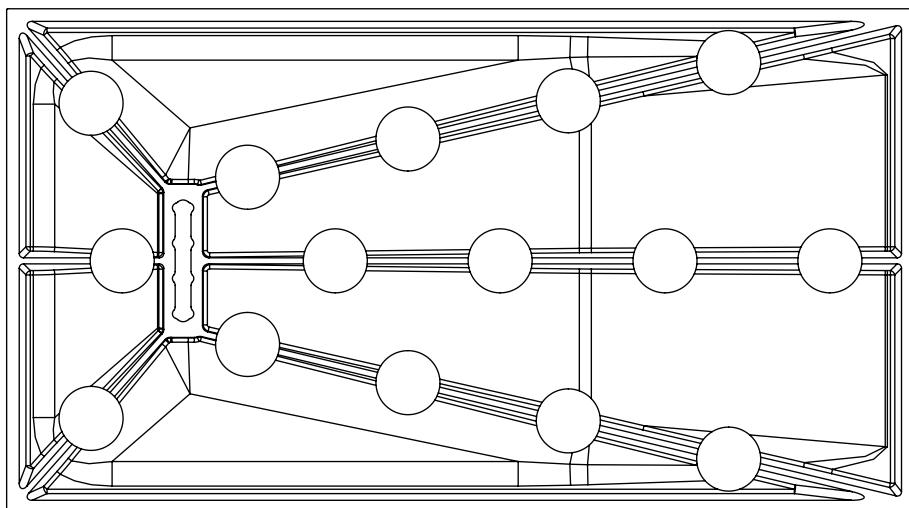





- F** Installation des PIEDS **GB** FEET installation
E Instalación de los PIES **I** Installazione dei PIEDI
NL Installatie van de POTEN **D** Montage der Füße

- Si votre installation le permet (absence de chauffage au sol, absence de gaine électrique,...), vous avez la possibilité de visser les pieds au sol.
- If your installation allows it (no under floor heating, no cabling etc,...), you can screw the feet on the ground.
- Puede atornillar los pies al suelo si su instalación lo permite (ausencia de suelo radiante, de canaleta eléctrica, etc.).
- Se il vostro pavimento lo consente (senza riscaldamento a pavimento), si ha la possibilità di avvitare i piedi per avvitare i piedi par terra.
- Als de installatie dit toestaat (afwezigheid van vloerverwarming, geen elektrische mantel,...), kunt u de poten in de vloer schroeven
- Wenn Ihre Installation es zulässt (keine Fußbodenheizung, keine elektrische Isolierung, ...), haben Sie die Möglichkeit, die Füße mit dem Boden zu verschrauben

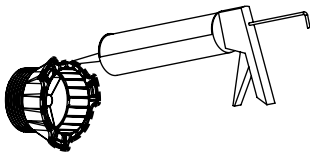


- Colle polyuréthane ou MS polymère **GB**
Polyurethane adhesive or MS polymer **E**
Pegamento poliuretano o polímero MS **I** Colla
poliuretánica o MS polímero
- Plyurethaan of MS-polymeer lijm **NL**
Polyurethan-Klebstoff oder MS-Plymere **D**

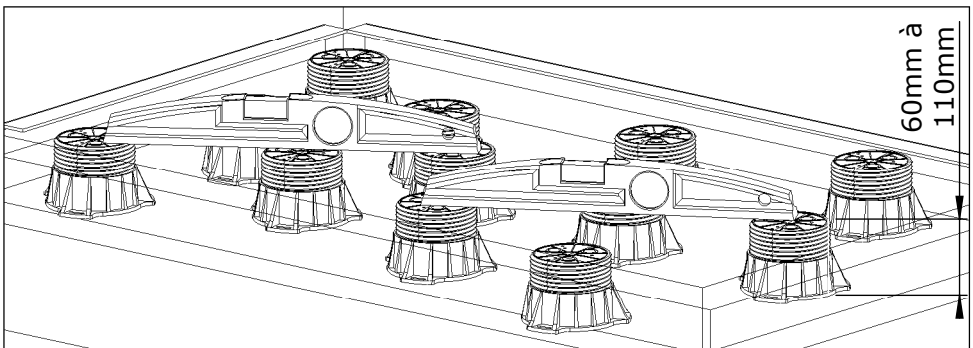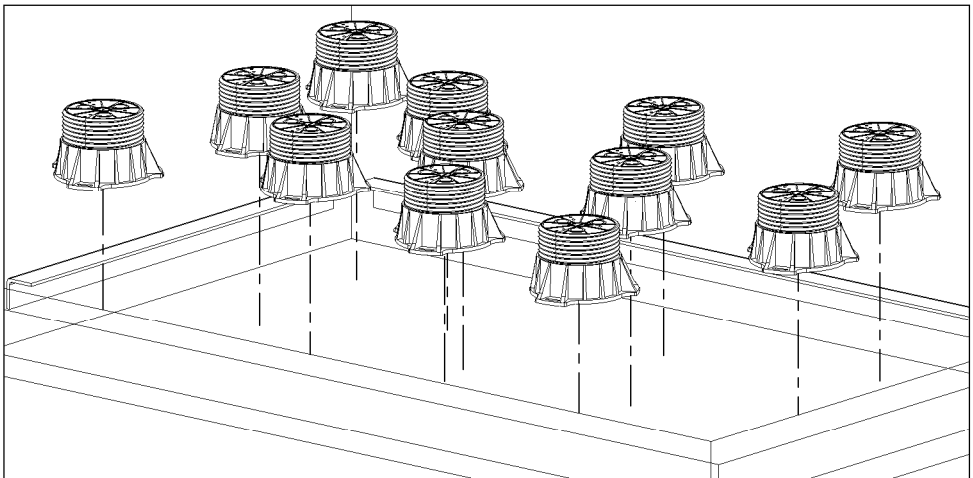




- ⦿ Vérifier que tous les pieds soient bien en contact avec le receveur
- ⦿ Check that all feet are in contact with the shower tray
- ⦿ Asegurarse de que todos los pies esten en contacto con el plato
- ⦿ Verificare che tutti i piedi siano a contatto con il piatto
- ⦿ Poothoogte afstellen
- ⦿ Überprüfen, ob alle Sockelfüßen guten kontakt zur Duschasse haben

- ⦿ Tracer la position de la bonde
- ⦿ Mark the waste position
- ⦿ Marque la ubicación de la descarga
- ⦿ Segnare l'ubicazione dello scarico
- ⦿ Markeer de plaats van de afvoer
- ⦿ Die Position für den Ablauf vorzeichnen

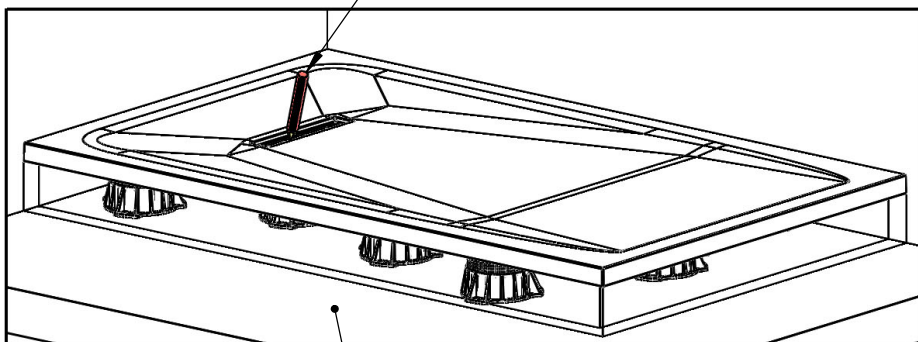


- ⦿ Raccorder l'évacuation à la bonde
- ⦿ Connect the waste pipe
- ⦿ Conectar el desagüe
- ⦿ Collegare la piletta di scarico
- ⦿ Sluit de afvoer aan op het afvoerputje
- ⦿ Schließen Sie das Drain mit dem Drain




- ⦿ Sol rigide et non-humide indispensable
- ⦿ Ensure a solid, dry surface
- ⦿ Piso terminado y la humedad indispensable
- ⦿ Indispensable pavimento finito e non umido
- ⦿ De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn
- ⦿ Die Oberfläche muss vollkommen eben und trocken sein

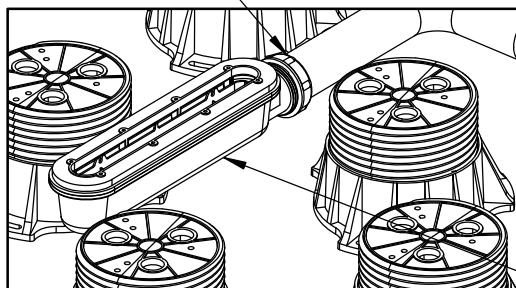

- ⦿ Nous vous conseillons de caler la bonde avec un matériau souple type polystyrène.
- ⦿ We advise to set the height of the waste with a flexible material like polystyrene.
- ⦿ Le aconsejamos asentar el sumidero con un material blando tipo poliestireno.
- ⦿ Vi consigliamo di collegare la piletta con un tubo flessibile.
- ⦿ We raden u aan extra versteviging onder het afvoerputje aan te brengen, zoals een materiaal van polystyreen.
- ⦿ Wir empfehlen Ihnen, zusätzliche Verstärkung unter den Abfluss zu bringen, wie ein Material aus Polystyrol.

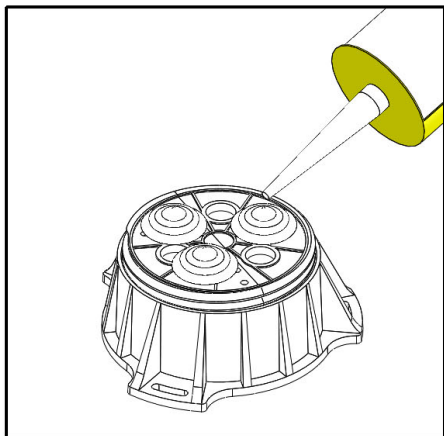


- Colle Polyuréthane ou MS Polymère
- Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Pegamento poliuretano o polimero
- Colla poliuretano o MS polimero
- Lijm polyurethaan of MS poltmeer
- Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

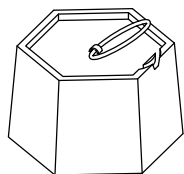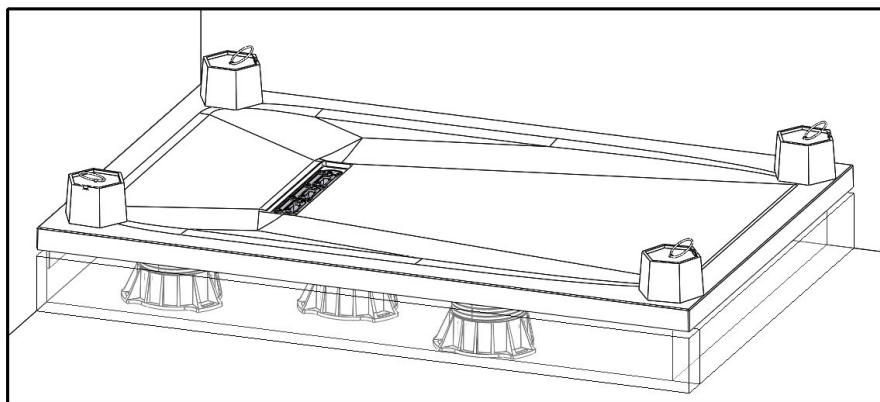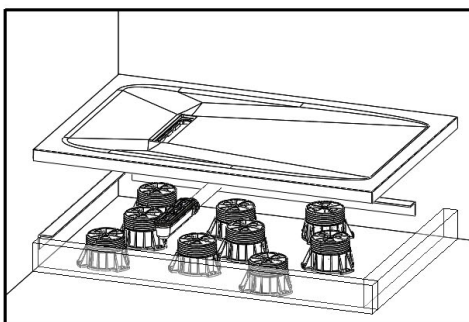

= 15Kg





24h

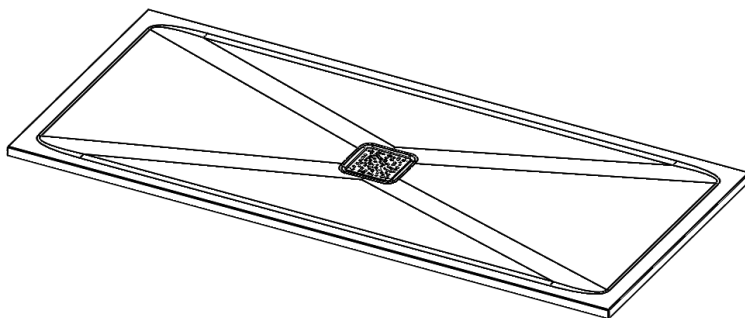


f Dimensions du receveur g Shower tray dimension h Medidas del plato i Dimensione piatto j Afmeting douchebak k Duschwanne Dimension	l Quantité PPL802/PPL804 m Quantity PPL802/PPL804 n Cantidades PPL802/PPL804 o Quantità PPL802/PPL804 p Aantal PPL802/PPL804 q Menge PPL802/PPL804
90X75	4
90X90	4
100X70	4
100X80	4
100X90	4
120X70	8
120X80	8
120X90	8
140X70	10
140X80	10
140X90	10
160X80	10
160X90	10
170X70	10
180X80	12
180X90	12




- **F** Il est indispensable d'avoir un support IMPUTRESCIBLE sur tous les côtés du receveur.
- **GB** It is essential to have a RIGID support on all sides of the shower tray.
- **E** Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea IMPUTRESCIBLE.
- **I** E'essenziale avere un supporto INALTERABILE su tutti i lati del piatto.
- **NL** De douchebak dient aan alle zijden BESCHERMDTE woerden regen schimmelvorming.
- **D** Es muss eine STARRE stutz zu haben auf allen seiten der duschwanne.

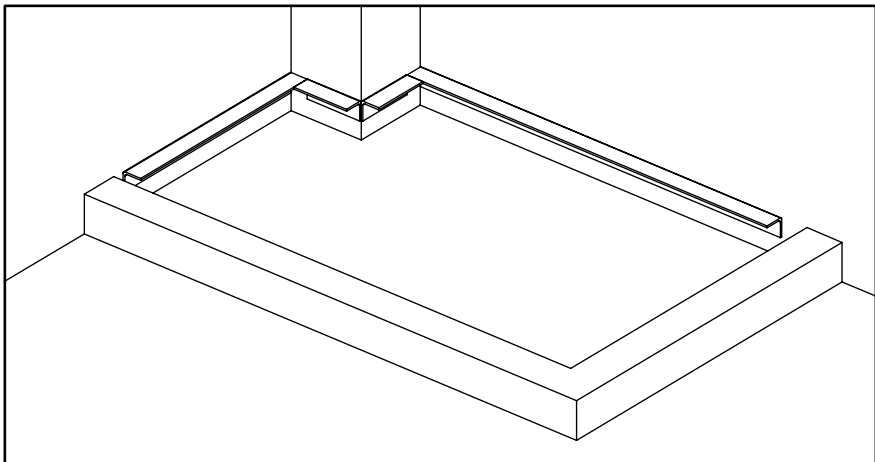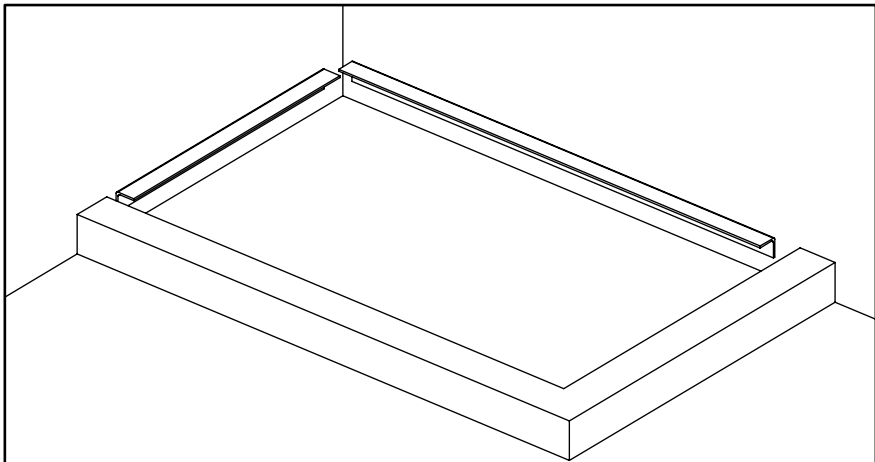

- F Position des 4 pieds autour de la bonde (Valable pour toutes les tailles)
- GB Position of 4 feet around the drain (Valid for all sizes)
- E Ubicacion de los 4 pies alrededor del desagüe (Para todas las medidas de platos)
- I Posizione del 4 piedi intorno allo scarico (Valido per tutte le misure)
- NL Plaats van de 4 stelpoten rondom de afvoer (Geldt voor alle modellen)
- D Anstelle von 4 set füße um die drain (Gilt für alle modelle)

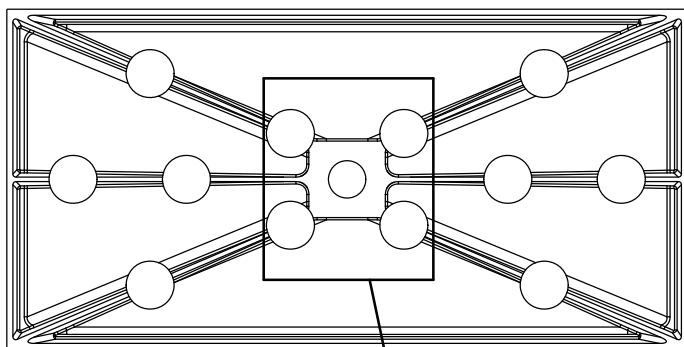

- F Vue de dessous
- GB Bottom view
- E Vista inferior
- I Vista da sotto
- NL Onderaanzicht
- D Untersicht

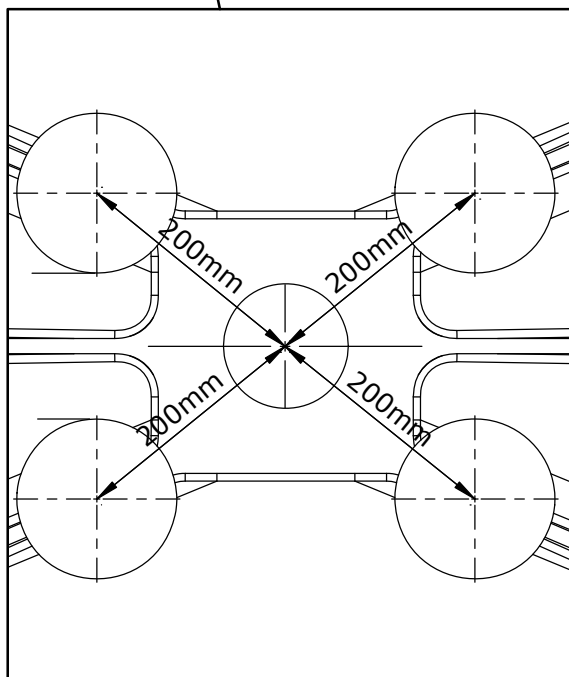

- F Consigne de pose des autres pieds
- GB Installation instruction for the other feet
- E Instalacion de los otros pies de soporte
- I Consiglio di posa degli altri piedi
- NL Instructies voor het plaatsen de overige stelpoten
- D Vorschriften für die lage der andere satz legs

●F La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm.
LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.


●GB The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 30 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

●E La distancia entre cada pie no debe superar los 30 cm.
LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVADURAS DEL PLATO.


●I Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.
I PIEDI DEVONO ESSERE INSTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.

●NL De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.


●D Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 30 cm nicht überschreiten.
DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN RIPPEN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

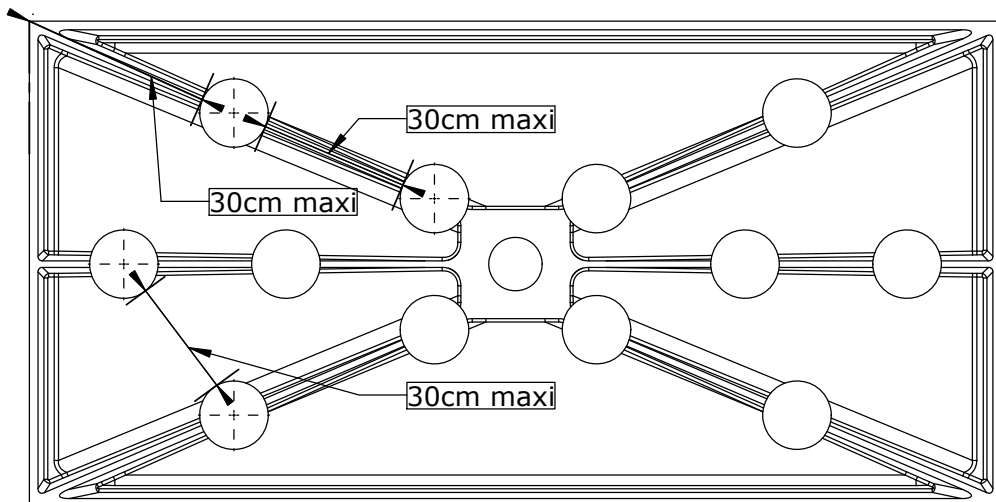


90x75 / 90x90

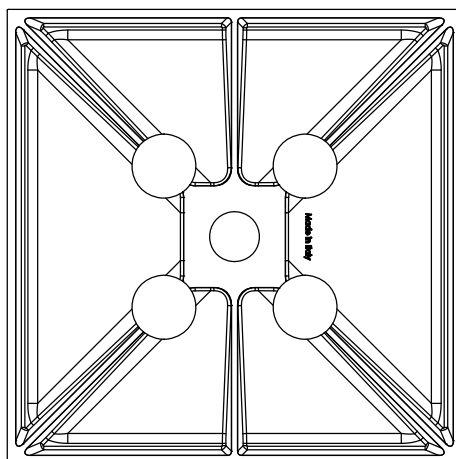


100x70 / 100x80 / 100x90

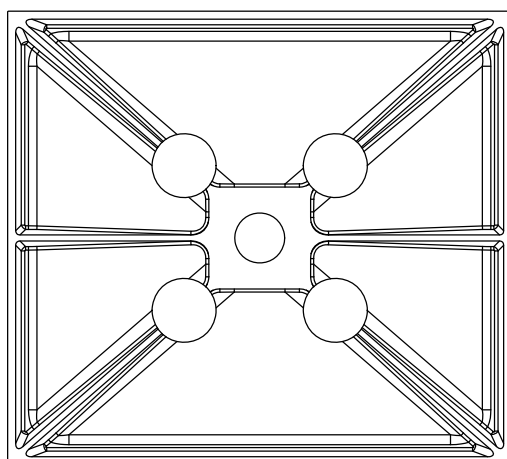


120x70 / 120x80 / 120x90

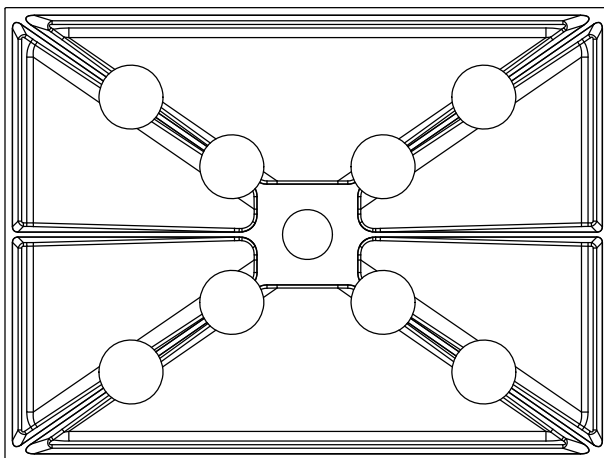


140x70 / 140x80 / 140x90

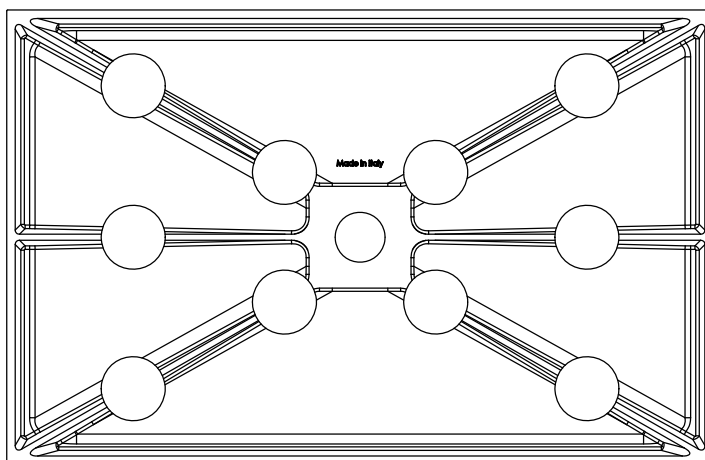


160x80 / 160x90

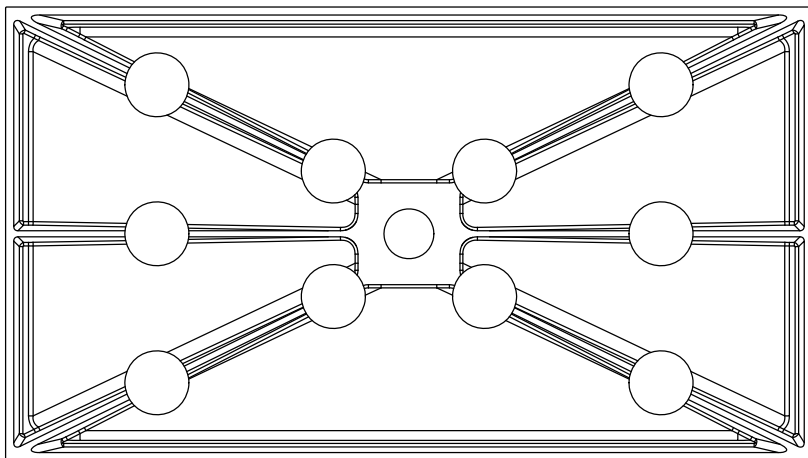

170x70

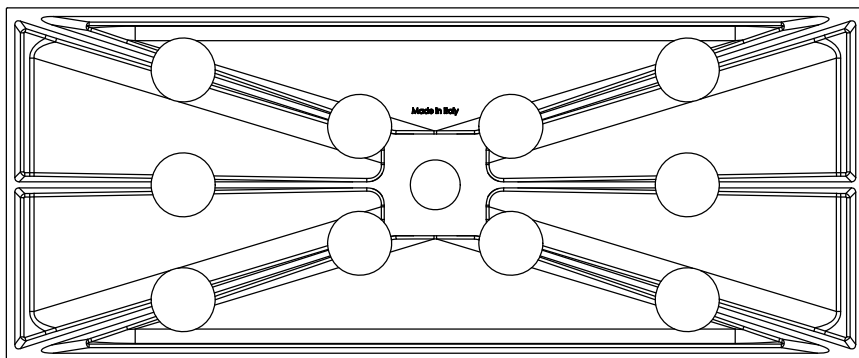

180x80 / 180x90

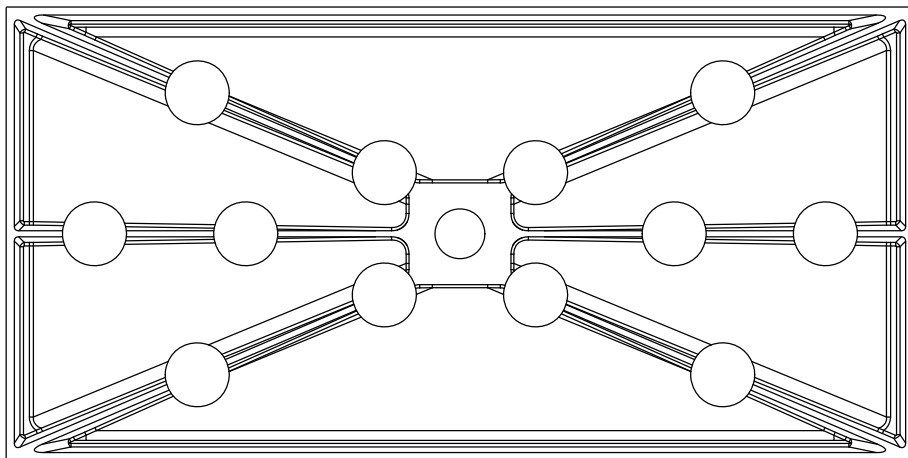



- F Installation des PIEDS GB FEET installation
 E Instalación de los PIES I Installazione dei PIEDI
 NL Installatie van de POTEN D Montage der Füße

⚠ Si votre installation le permet (absence de chauffage au sol, absence de gaine électrique,...), vous avez la possibilité de visser les pieds au sol.


⚠ If your installation allows it (no under floor heating, no cabling etc,...), you can screw the feet on the ground.

⚠ Puede atornillar los pies al suelo si su instalación lo permite (ausencia de suelo radiante, de canaleta eléctrica, etc.).



⚠ Se il vostro pavimento lo consente (senza riscaldamento a pavimento), si ha la possibilità di avvitare i piedi per avvitare i piedi per terra.

⚠ Als de installatie dit toestaat (afwezigheid van vloerverwarming, geen elektrische mantel,...), kunt u de poten in de vloer schroeven

⚠ Wenn Ihre Installation es zulässt (keine Fußbodenheizung, keine elektrische Isolierung, ...), haben Sie die Möglichkeit, die Füße mit dem Boden zu verschrauben

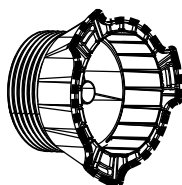

- F Colle polyuréthane ou MS polymère
 GB Polyurethane adhesive or MS polymer
 E Pegamento poliuretano o polímero MS
 I Colla poliuretano o MS polimero
 NL Plyurethaan of MS-polymeer lijm
 D Polyurethan-Klebstoff oder MS-Plymere

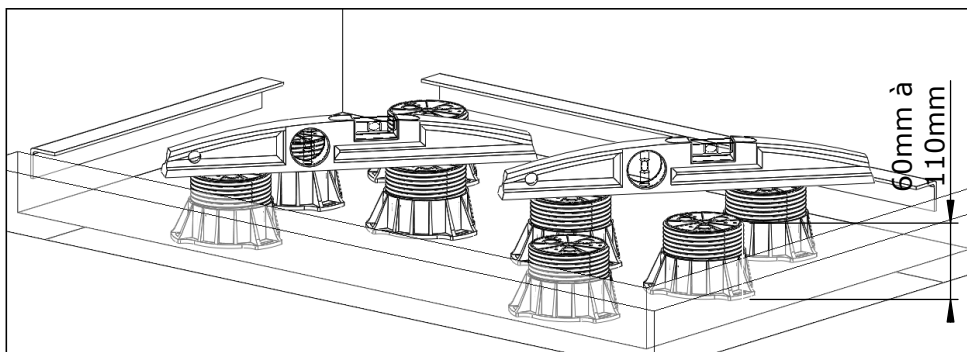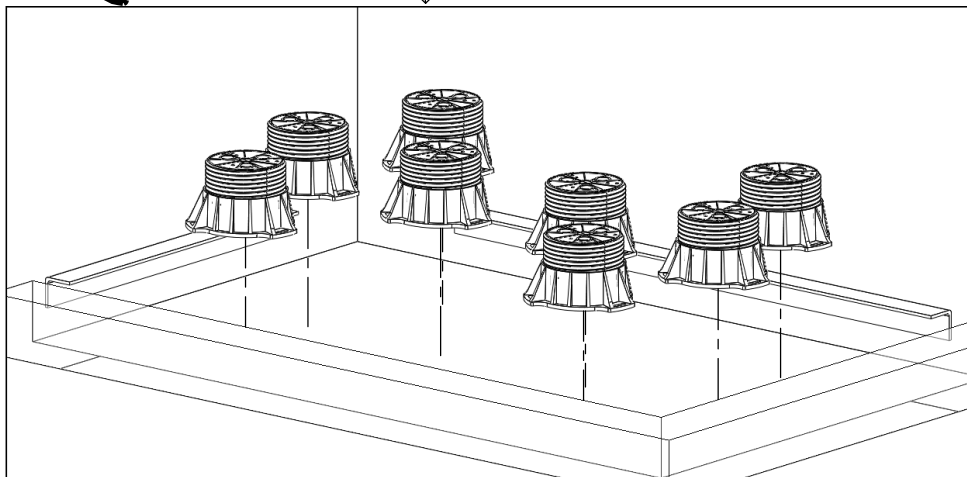



- F Vérifier que tous les pieds soient bien en contact avec le receveur
- GB Check that all feet are in contact with the shower tray
- E Asegurarse de que todos los pies esten en contacto con el plato
- I Verificare che tutti i piedi siano a contatto con il piatto
- NL Poothoogte afstellen
- D Überprüfen, ob alle Sockelfüßen guten kontakt zur Duschtasse haben

● F Tracer la position de la bonde


● GB Mark the waste position

● E Marque la ubicación de la descarga

● I Segnare l'ubicazione dello scarico

● NL Markeer de plaats van de afvoer

● D Tracer la position de la bonde

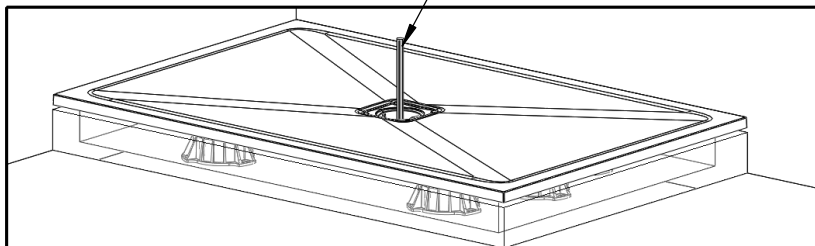

● F Raccorder l'évacuation à la bonde

● GB Connect the waste pipe

● E Conectar el desagüe

● I Collegare la piletta di scarico

● NL Sluit de afvoer aan op het afvoerputje

● D Schließen Sie das Drain mit dem Drain

● F Sol rigide et non-humide indispensable


● GB Ensure a solid, dry surface

● E Piso terminado y la humedad indispensable

● I Indispensabile pavimento finito e non umido

● NL De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn

● D Die Oberfläche muss vollkommen eben und trocken sein

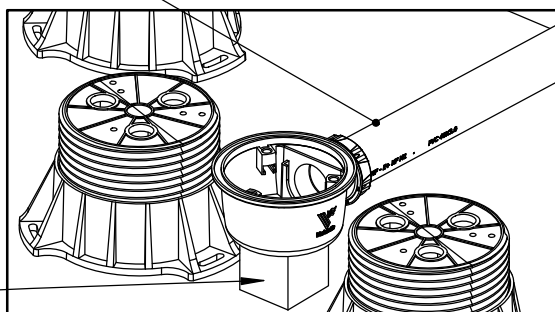

● F Nous vous conseillons de caler la bonde avec un matériau souple type polystyrène.


● GB We advise to set the height of the waste with a flexible material like polystyrene.

● E Le aconsejamos asentar el sumidero con un material blando tipo poliestireno.




● I Vi consigliamo di collegare la piletta con un tubo flessibile.

● NL We raden u aan extra versteviging onder het afvoerputje aan te brengen, zoals een materiaal van polystyreen.

● D Wir empfehlen Ihnen, zusätzliche Verstärkung unter den Abfluss zu bringen, wie ein Material aus Polystyrol.

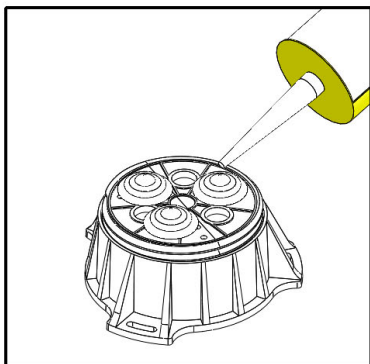


- Colle Polyuréthane ou MS Polymère
- Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Pegamento poliuretano o polimero
- Colla poliuretano o MS polimero
- Lijm polyurethaan of MS polymeer
- Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

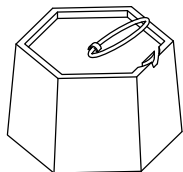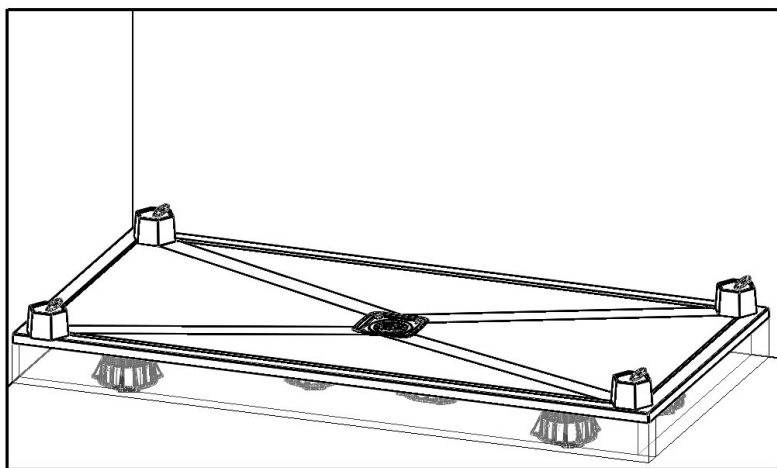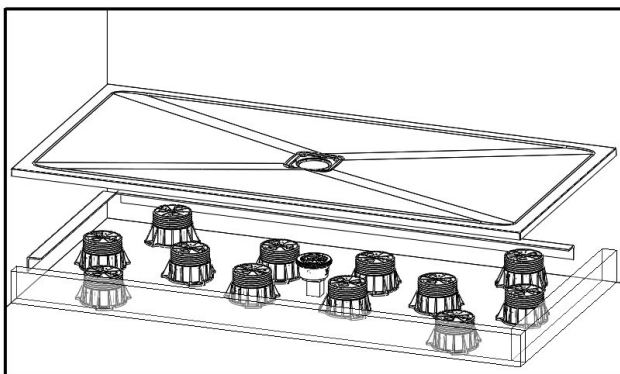

= 15Kg





24h

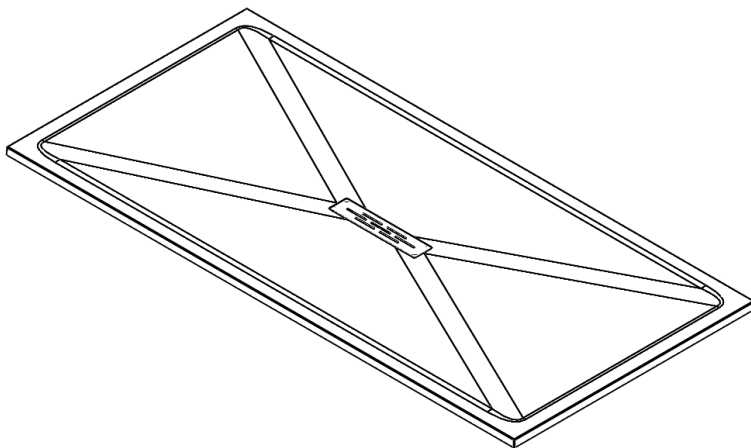


➊ Dimensions du receveur ➋ Shower tray dimension ➌ Medidas del plato ➍ Dimensione piatto ➎ Afmeting douchebak ➏ Duschwanne Dimension	➐ Quantité PPL802/PPL804 ➑ Quantity PPL802/PPL804 ➒ Cantidades PPL802/PPL804 ➓ Quantità PPL802/PPL804 ➔ Aantal PPL802/PPL804 ➕ Menge PPL802/PPL804
80X80	4
90X90	4
100X80	4
100X90	4
100X100	8
120X80	8
120X90	8
120X100	8
140X80	10
140X90	10
140X100	10
160X80	10
160X90	10
160X100	12
180X80	12
180X90	12
180X100	14




- **F** Il est indispensable d'avoir un support IMPUTRESCIBLE sur tous les côtés du receveur.
- **GB** It is essential to have a RIGID support on all sides of the shower tray.
- **E** Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea IMPUTRESCIBLE.
- **I** E'essenziale avere un supporto INALTERABILE su tutti i lati del piatto.
- **NL** De douchebak dient aan alle zijden BESCHERMDTE worden regen schmmelvorming.
- **D** Es muss eine STARRE stutz zu haben auf allen seiten der duschwanne.

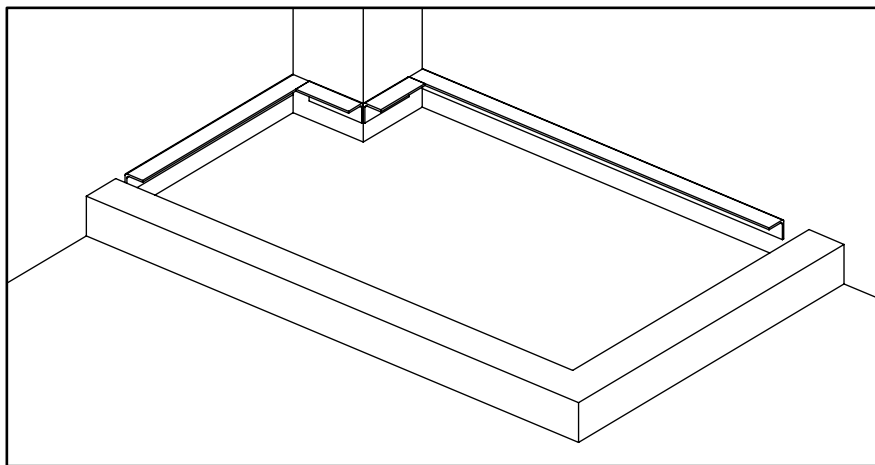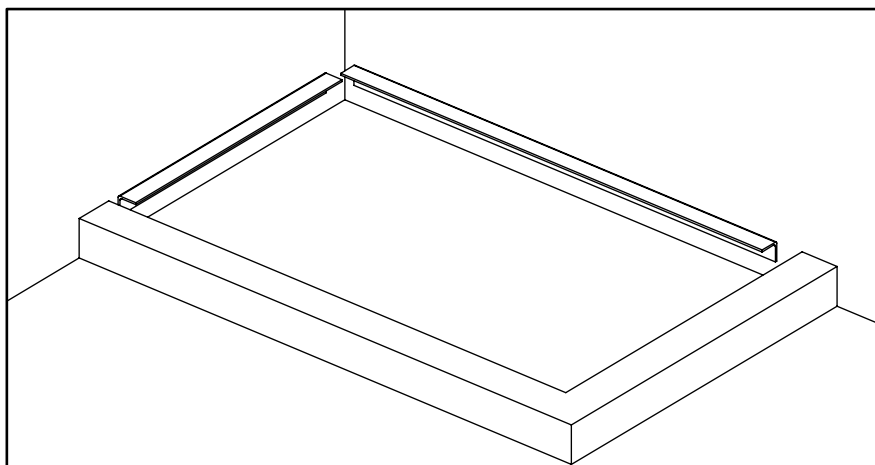

- Position des 4 pieds autour de la bonde (Valable pour toutes les tailles)
- GB Position of 4 feet around the drain (Valid for all sizes)
- Ubicación de los 4 pies alrededor del desagüe (Para todas las medidas de platos)
- Posizione del 4 piedi intorno allo scarico (Valido per tutte le misure)
- Plaats van de 4 stelpoten rondom de afvoer (Geldt voor alle modellen)
- Anstelle von 4 set füße um die drain (Gilt für alle modelle)

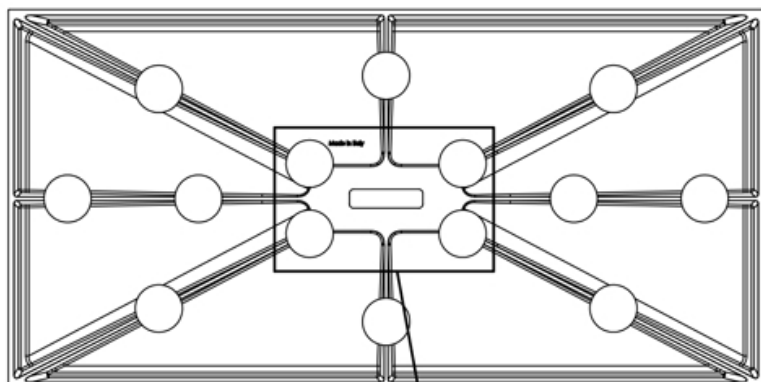

- Vue de dessus
- GB Bottom view
- Vista inferior
- Vista da sotto
- Onderaanzicht
- Untersicht

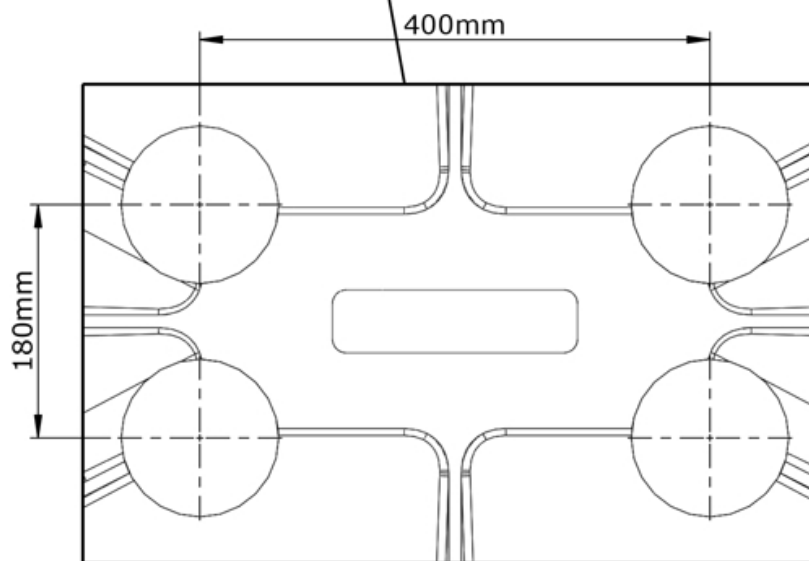

- F Consigne de pose des autres pieds
- GB Installation instruction for the other feet
- E Instalacion de los otros pies de soporte
- I Consiglio di posa degli altri piedi
- NL Instructies voor het plaatsen de overige stelpoten
- D Vorschriften für die lage der andere satz legs

●F La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm.
LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.


●GB The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 30 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

●E La distancia entre cada pie no debe superar los 30 cm.
LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVADURAS DEL PLATO.


●I Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.
I PIEDI DEVONO ESSERE ISTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.

●NL De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.


●D Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 30 cm nicht überschreiten.
DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN RIPPEN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

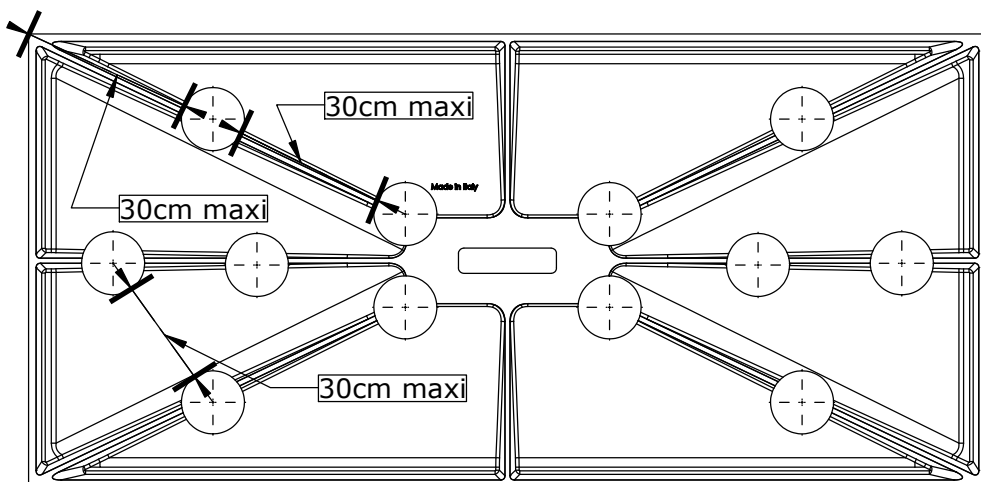


80x80 / 90x90 / 100x80 / 100x90

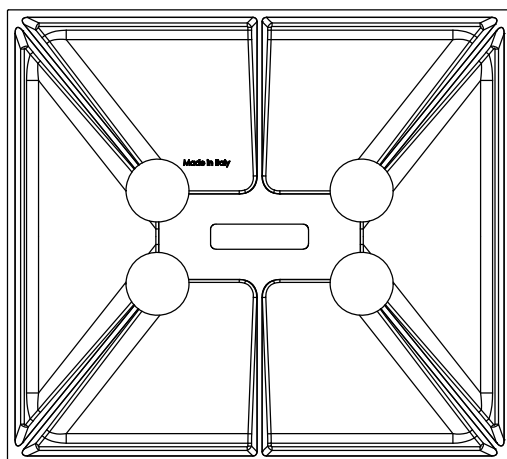


100x100 / 120x80 / 120x90 / 120x100

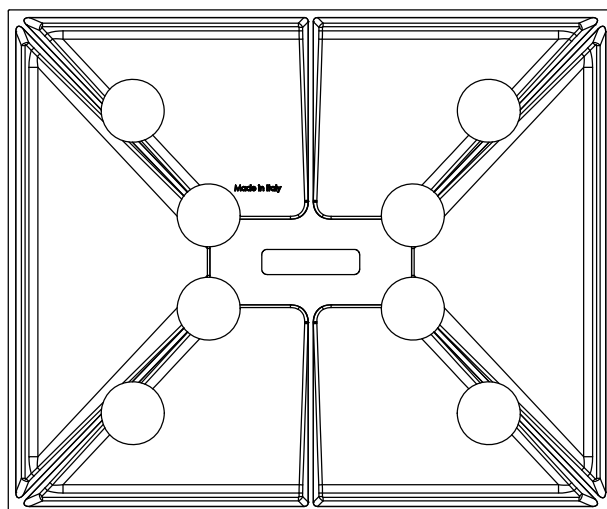


140x80 / 140x90 / 140x100 / 160x80 / 160x90

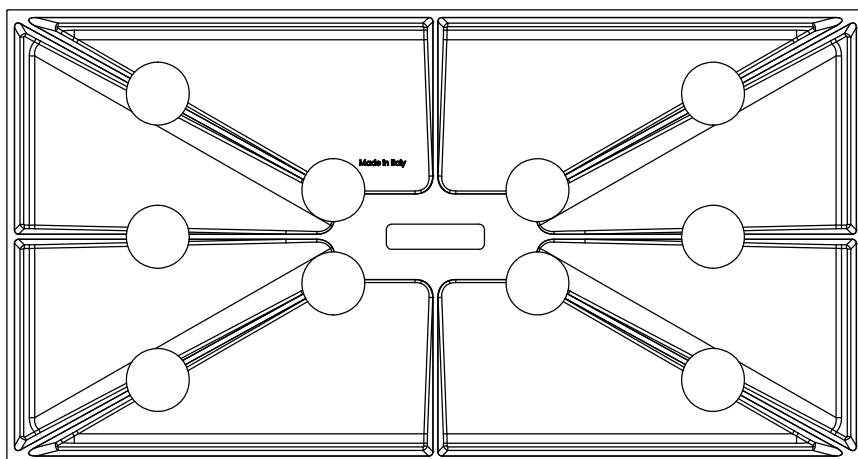

160x100 / 180x80 / 180x90

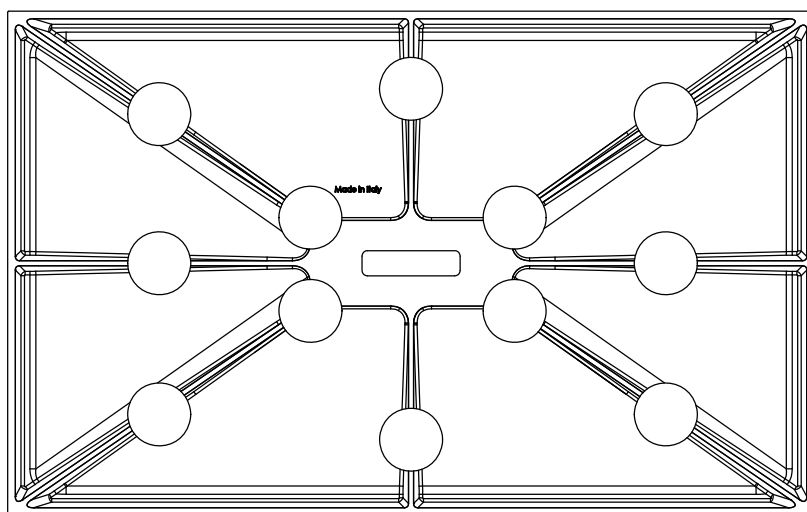

180x100

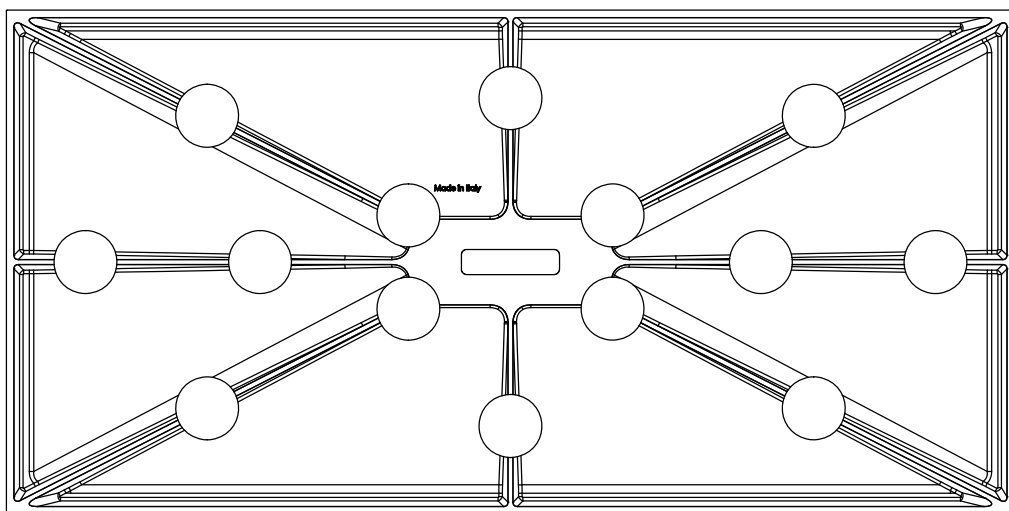



- F Installation des PIEDS GB FEET installation
 E Instalación de los PIES I Installazione dei PIEDI
 NL Installatie van de POTEN D Montage der Füße

⚠ Si votre installation le permet (absence de chauffage au sol, absence de gaine électrique,...), vous avez la possibilité de visser les pieds au sol.


⚠ If your installation allows it (no under floor heating, no cabling etc,...), you can screw the feet on the ground.

⚠ Puede atornillar los pies al suelo si su instalación lo permite (ausencia de suelo radiante, de canaleta eléctrica, etc.).



⚠ Se il vostro pavimento lo consente (senza riscaldamento a pavimento), si ha la possibilità di avvitare i piedi per avvitare i piedi per terra.

⚠ Als de installatie dit toestaat (afwezigheid van vloerverwarming, geen elektrische mantel,...), kunt u de poten in de vloer schroeven

⚠ Wenn Ihre Installation es zulässt (keine Fußbodenheizung, keine elektrische Isolierung, ...), haben Sie die Möglichkeit, die Füße mit dem Boden zu verschrauben

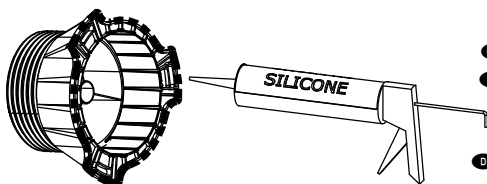

- F Colle polyuréthane ou MS polymère
 GB Polyurethane adhesive or MS polymer
 E Pegamento poliuretano o polímero MS
 I Colla poliuretanica o MS polimero
 NL Plyurethaan of MS-polymeer lijm
 D Polyurethan-Klebstoff oder MS-Plymere

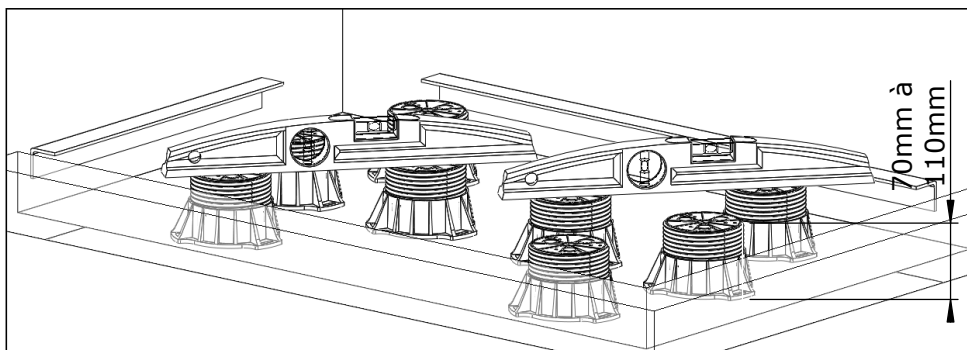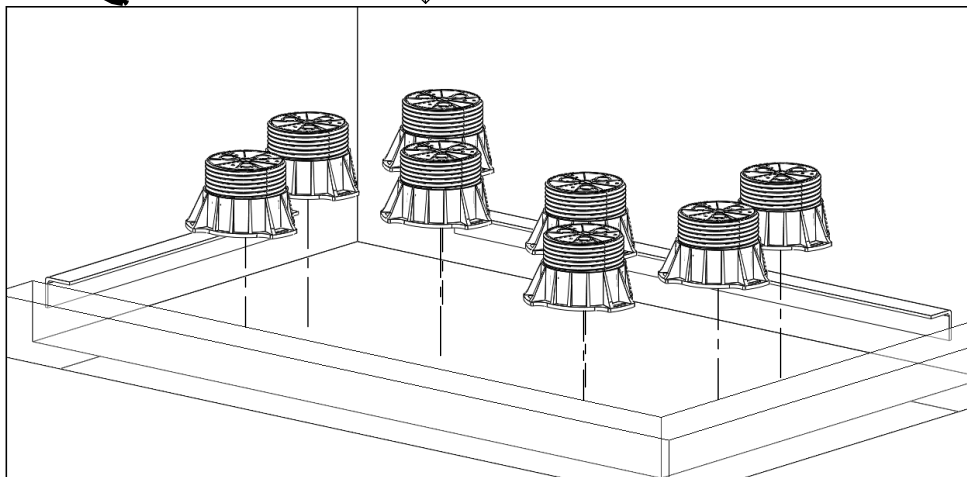



- Vérifier que tous les pieds soient bien en contact avec le receveur
- Check that all feet are in contact with the shower tray
- Asegurarse de que todos los pies esten en contacto con el plato
- Verificare che tutti i piedi siano a contatto con il piatto
- Poothoogte afstellen
- Überprüfen, ob alle Sockelfüßen guten kontakt zur Duschtasse haben

● Tracer la position de la bonde


● Mark the waste position

● Marque la ubicación de la descarga

● Segnare l'ubicazione dello scarico

● Markeer de plaats van de afvoer

● Tracer la position de la bonde

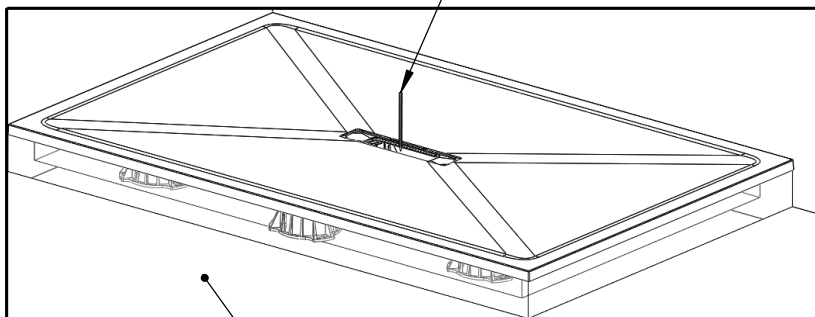

● Sol rigide et non-humide indispensable

● Ensure a solid, dry surface

● Piso terminado y la humedad indispensable

● Indispensabile pavimento finito e non umido

● De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn

● Die Oberfläche muss vollkommen eben und trocken sein

● Raccorder l'évacuation à la bonde


● Connect the waste pipe

● Conectar el desagüe

● Collegare la piletta di scarico

● Sluit de afvoer aan op het afvoerputje

● Schließen Sie das Drain mit dem Drain

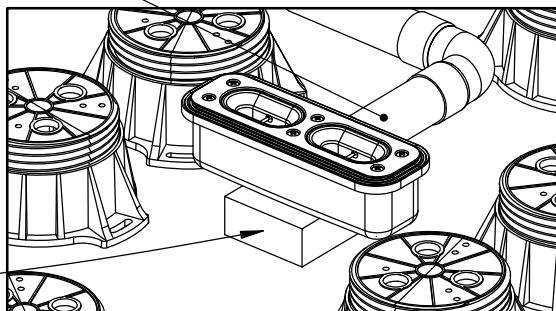

● Nous vous conseillons de caler la bonde avec un matériau souple type polystyrène.


● We advise to set the height of the waste with a flexible material like polystyrene.

● Le aconsejamos asentar el sumidero con un material blando tipo poliestireno.




● Vi consigliamo di collegare la piletta con un tubo flessibile.

● We raden u aan extra versteviging onder het afvoerputje aan te brengen, zoals een materiaal van polystyreen.

● Wir empfehlen Ihnen, zusätzliche Verstärkung unter den Abfluss zu bringen, wie ein Material aus Polystyrol.

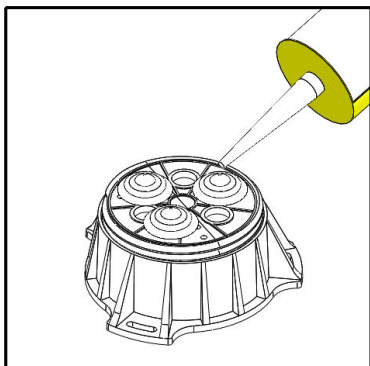


- Colle Polyuréthane ou MS Polymère
- Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Pegamento poliuretano o polimero
- Colla poliuretano o MS polimero
- Lijm polyurethaan of MS polymeer
- Polyurethan-klebstoff oder MS-polymere

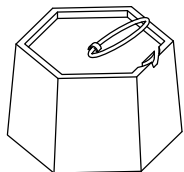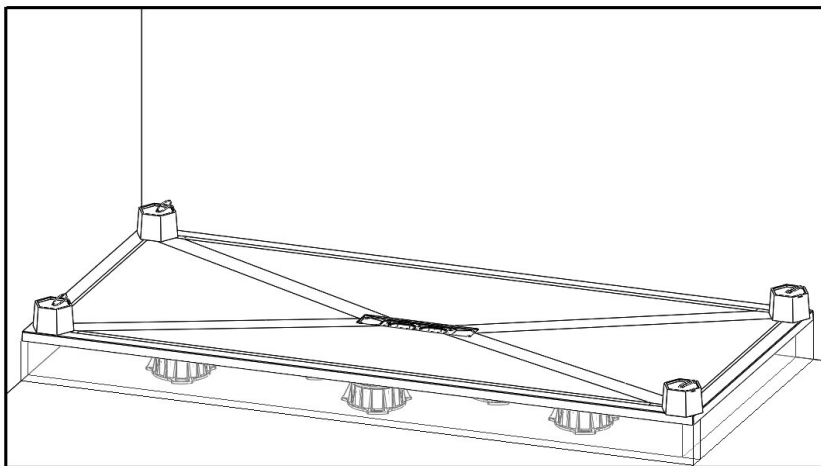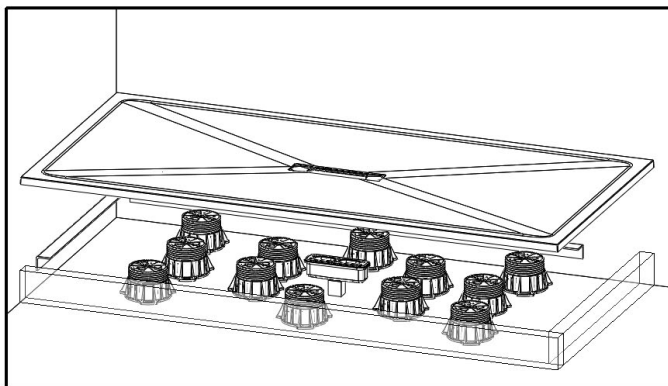

= 15Kg





24h

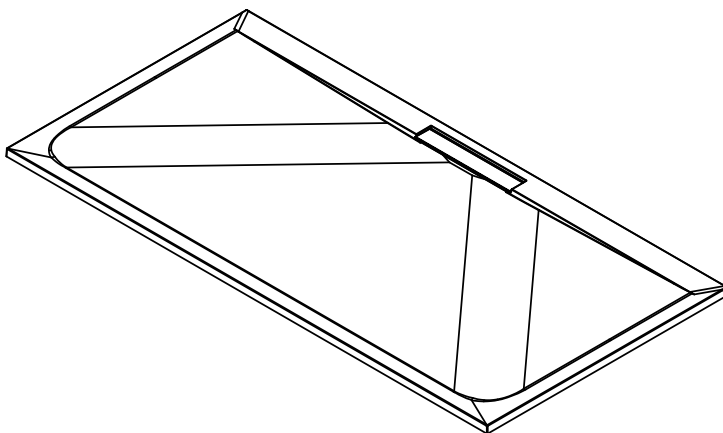


❶ Dimensions du receveur ❷ Shower tray dimension ❸ Medidas del plato ❹ Dimensione piatto ❺ Afmeting douchebak ❻ Duschwanne Dimension	❶ Quantité PPL802/PPL804 ❷ Quantity PPL802/PPL804 ❸ Cantidades PPL802/PPL804 ❹ Quantità PPL802/PPL804 ❺ Aantal PPL802/PPL804 ❻ Menge PPL802/PPL804
80X80	4
90X70	4
90X90	4
100X80	4
100X90	4
110X70	6
120X70	6
120X80	6
120X90	6
140X70	8
140X80	8
140X90	8
160X80	8
160X90	8
170X70	8
170X80	8
180X80	8
180X90	8




- **F** Il est indispensable d'avoir un support IMPUTRESCIBLE sur tous les côtés du receveur.
- **GB** It is essential to have a RIGID support on all sides of the shower tray.
- **E** Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea IMPUTRESCIBLE.
- **I** E'essenziale avere un supporto INALTERABILE su tutti i lati del piatto.
- **NL** De douchebak dient aan alle zijden BESCHERMDTE worden regen schmmelvorming.
- **D** Es muss eine STARRE stutz zu haben auf allen seiten der duschwanne.

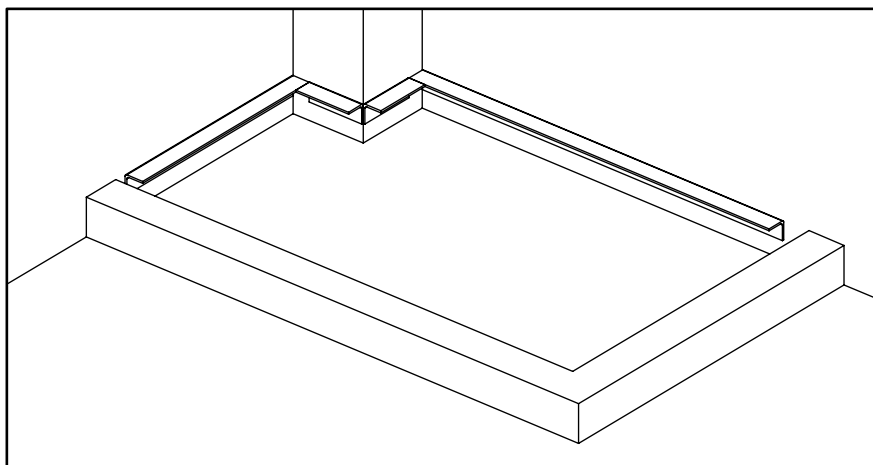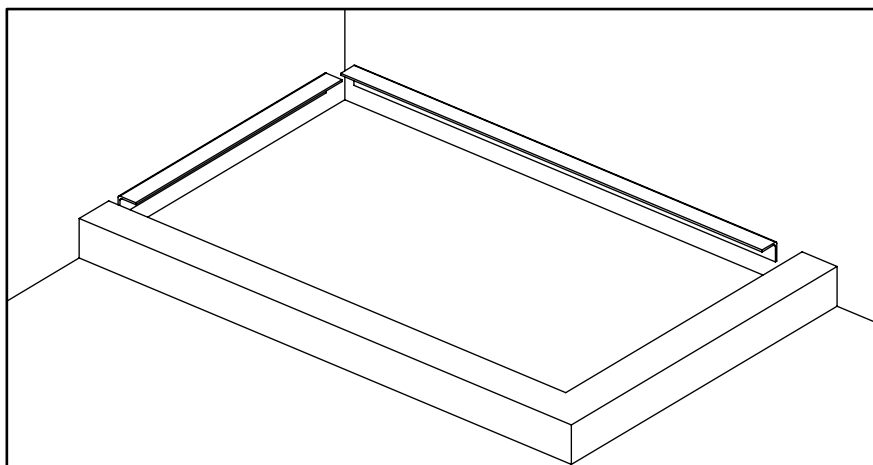

- Position des 2 pieds autour de la bonde (Valable pour toutes les tailles)
- Position of 2 feet around the drain (Valid for all sizes)
- Ubicacion de los 2 pies alrededor del desagüe (Para todas las medidas de platos)
- Posizione del 2 piedi intorno allo scarico (Valido per tutte le misure)
- Plaats van de 2 stelpoten rondom de afvoer (Geldt voor alle modellen)
- Anstelle von 2 set füße um die drain (Gilt für alle modelle)

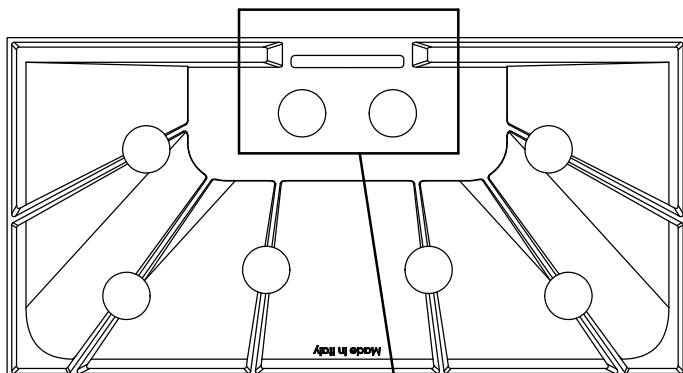

- Vue de dessous
- Bottom view
- Vista inferior
- Vista da sotto
- Onderaanzicht
- Untersicht

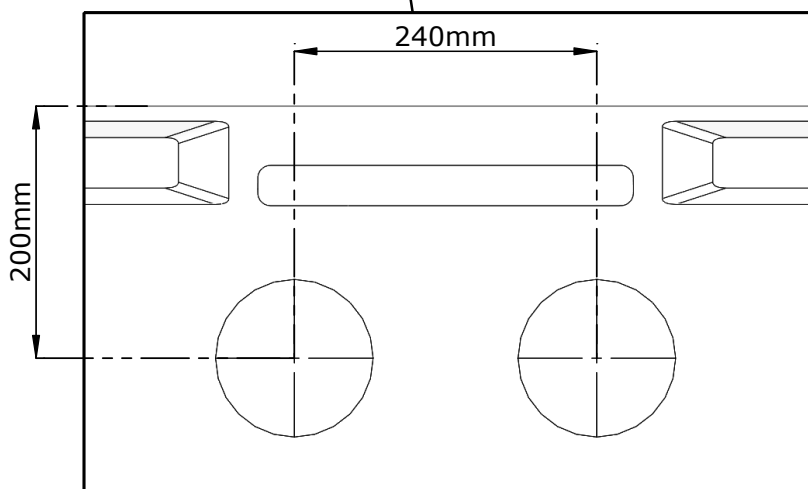

- F Consigne de pose des autres pieds
- GB Installation instruction for the other feet
- E Instalacion de los otros pies de soporte
- I Consiglio di posa degli altri piedi
- NL Instructies voor het plaatsen de overige stelpoten
- D Vorschriften für die lage der andere satz legs

●P La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm.
LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.


●GB The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 30 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

●E La distancia entre cada pie no debe superar los 30 cm.
LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVADURAS DEL PLATO.


●I Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.
I PIEDI DEVONO ESSERE ISTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.

●NL De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.


●D Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 30 cm nicht überschreiten.
DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN RIPPEN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

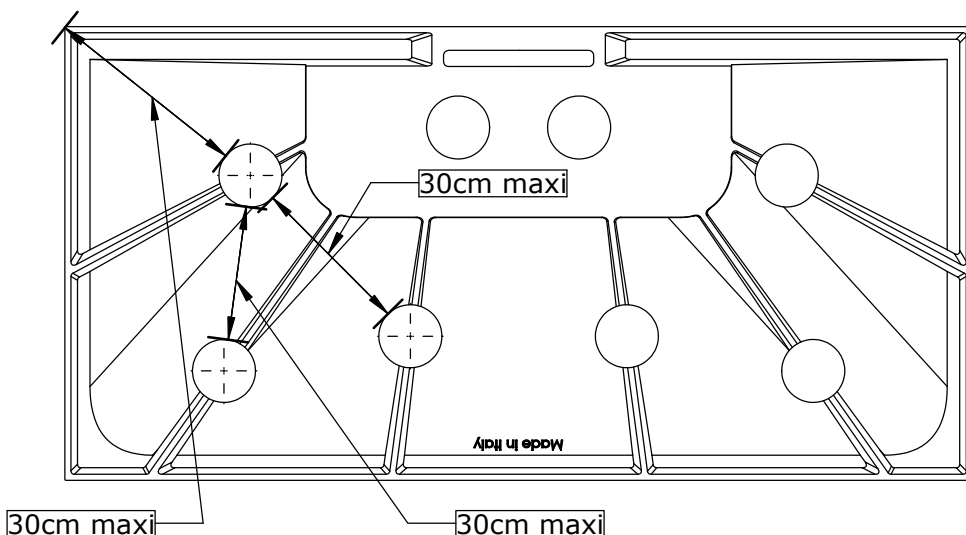


80x80 / 90x90 / 100x80 / 100x90

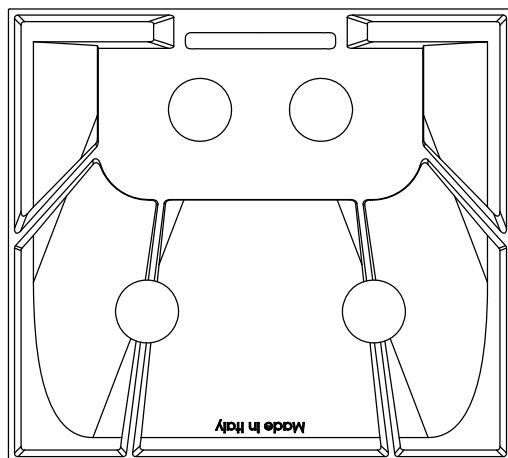

120x80 / 120x90

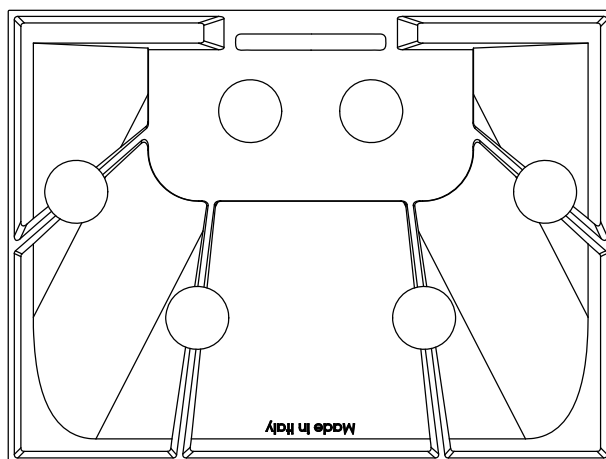

140x80 / 140x90 / 160x80 / 160x90
180x80 / 180x90

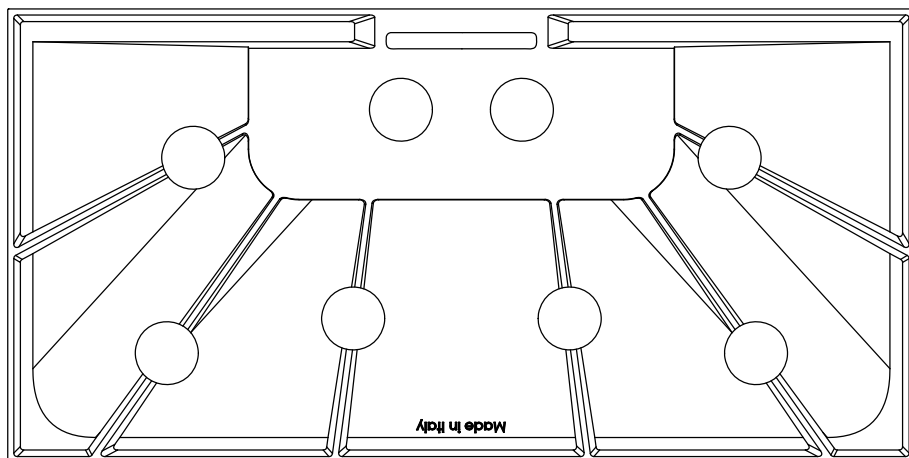



- F** Installation des PIEDS **GB** FEET installation
E Instalación de los PIES **I** Installazione dei PIEDI
NL Installatie van de POTEN **D** Montage der Füße

⚠ Si votre installation le permet (absence de chauffage au sol, absence de gaine électrique,...), vous avez la possibilité de visser les pieds au sol.


⚠ If your installation allows it (no under floor heating, no cabling etc,...), you can screw the feet on the ground.

⚠ Puede atornillar los pies al suelo si su instalación lo permite (ausencia de suelo radiante, de canaleta eléctrica, etc.).



⚠ Se il vostro pavimento lo consente (senza riscaldamento a pavimento), si ha la possibilità di avvitare i piedi per avvitare i piedi per terra.

⚠ Als de installatie dit toestaat (afwezigheid van vloerverwarming, geen elektrische mantel,...), kunt u de poten in de vloer schroeven

⚠ Wenn Ihre Installation es zulässt (keine Fußbodenheizung, keine elektrische Isolierung, ...) haben Sie die Möglichkeit, die Füße mit dem Boden zu verschrauben

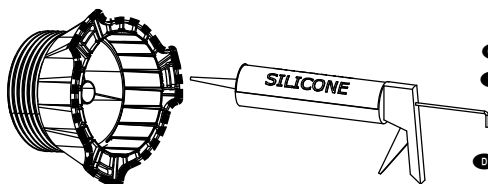

- F** Colle polyuréthane ou MS polymère
GB Polyurethane adhesive or MS polymer
E Pegamento poliuretano o polímero MS
I Colla poliuretanica o MS polimero
NL Plyurethaan of MS-polymeer lijm
D Polyurethan-Klebstoff oder MS-Plymere

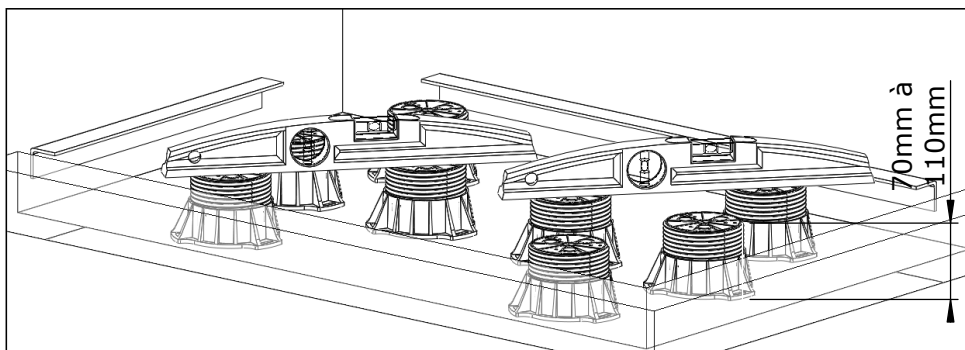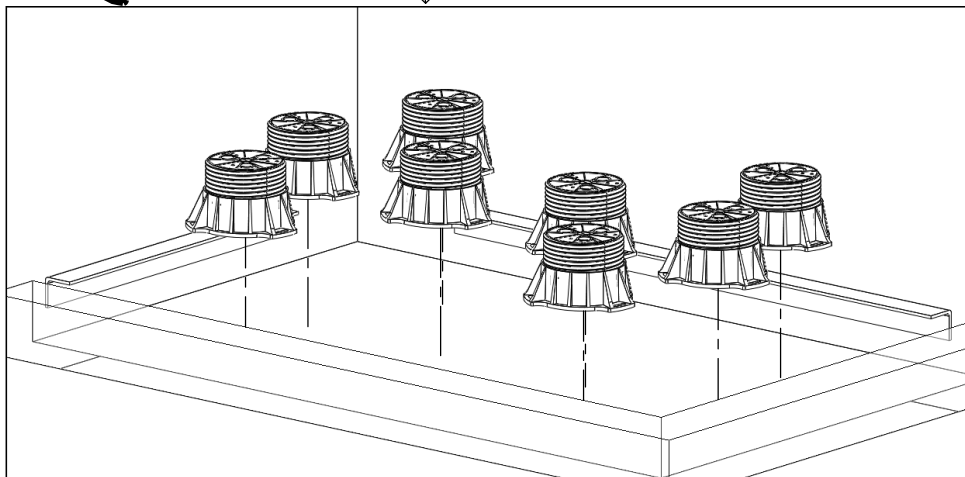



- Vérifier que tous les pieds soient bien en contact avec le receveur
- Check that all feet are in contact with the shower tray
- Asegurarse de que todos los pies esten en contacto con el plato
- Verificare che tutti i piedi siano a contatto con il piatto
- Poothoogte afstellen
- Überprüfen, ob alle Sockelfüßen guten kontakt zur Duschtasse haben

● Tracer la position de la bonde


● Mark the waste position

● Marque la ubicación de la descarga

● Segnare l'ubicazione dello scarico

● Markeer de plaats van de afvoer

● Tracer la position de la bonde

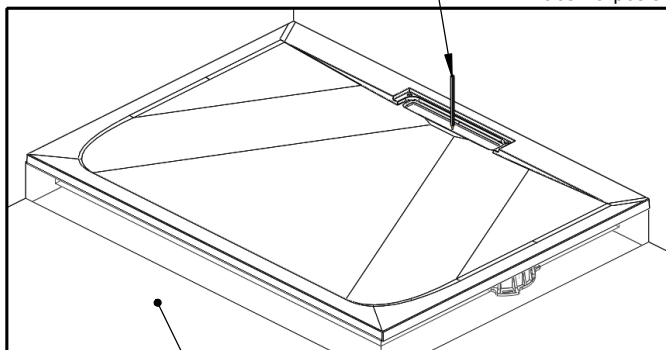

● Raccorder l'évacuation à la bonde

● Connect the waste pipe

● Conectar el desagüe

● Collegare la piletta di scarico

● Sluit de afvoer aan op het afvoerputje

● Schließen Sie das Drain mit dem Drain

● Sol rigide et non-humide indispensable


● Ensure a solid, dry surface

● Piso terminado y la humedad indispensable

● Indispensabile pavimento finito e non umido

● De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn

● Die Oberfläche muss vollkommen eben und trocken sein

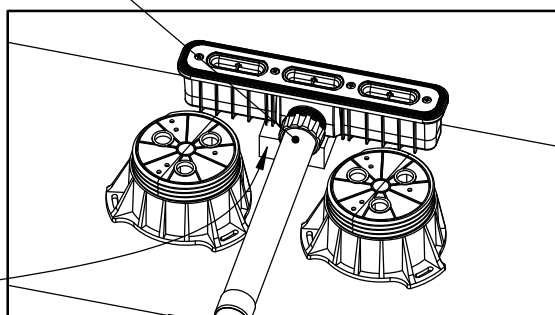

● Nous vous conseillons de caler la bonde avec un matériau souple type polystyrène.


● We advise to set the height of the waste with a flexible material like polystyrene.

● Le aconsejamos asentar el sumidero con un material blando tipo poliestireno.




● Vi consigliamo di collegare la piletta con un tubo flessibile.

● We raden u aan extra versteviging onder het afvoerputje aan te brengen, zoals een materiaal van polystyreen.

● Wir empfehlen Ihnen, zusätzliche Verstärkung unter den Abfluss zu bringen, wie ein Material aus Polystyrol.

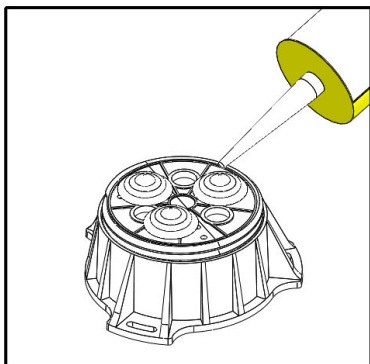


- Colle Polyuréthane ou MS Polymère
- Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Pegamento poliuretano o polimero
- Colla poliuretano o MS polimero
- Lijm polyurethaan of MS polymeer
- Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

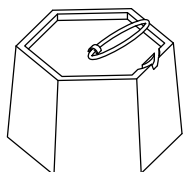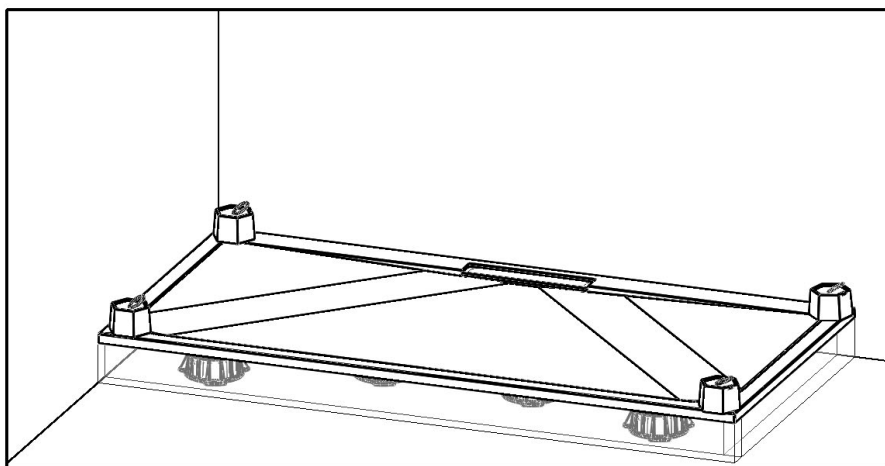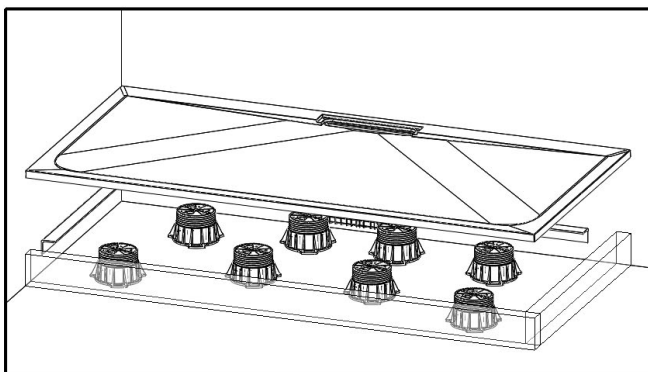

= 15Kg



24h

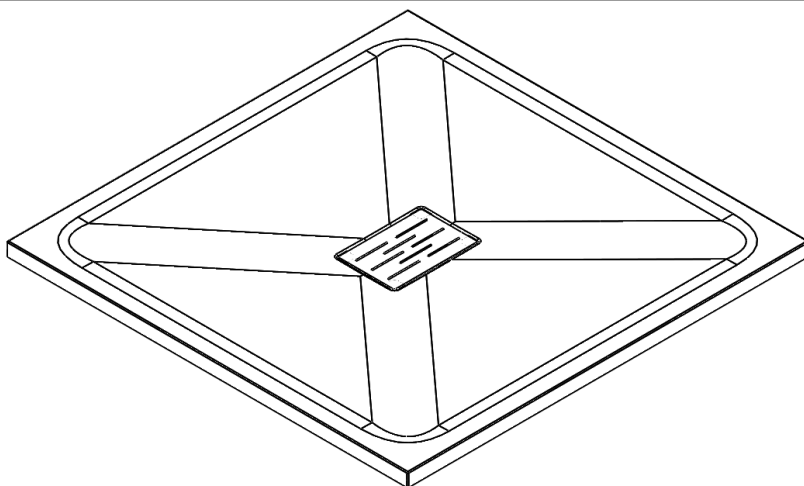

● Dimensions du receveur ● Shower tray dimension
 ● Medidas del plato ● Dimensione piatto
 ● Afmeting douchebak ● Duschwanne Dimension



70x70
75x75
80x80
90x90
90x70
100x70
110x70
120x70
130x70
140x70
150x70
160x70
170x70
100x80
110x80
120x80
130x80
140x80
150x80
160x80
170x80
180x80
100x90
120x90
140x90
150x90
160x90
170x90
180x90
190x90
100x100
120x100
140x100
150x100
160x100
180x100
200x100
80x80 1/4RD
90x90 1/4RD

● Quantité PPL802/PPL804 ● Quantity PPL802/PPL804
 ● Cantidades PPL802/PPL804 ● Quantità PPL802/PPL804
 ● Aantal PPL802/PPL804 ● Menge PPL802/PPL804


4
4
4
4
5
5
6
7
6
8
8
10
10
5
6
7
6
10
10
10
10
10
5
7
10
10
10
10
10
10
11
6
7
10
10
10
10
10
11
5
7




- **F** Il est indispensable d'avoir un support IMPUTRESCIBLE sur tous les côtés du receveur.
- **GB** It is essential to have a RIGID support on all sides of the shower tray.
- **E** Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea IMPUTRESCIBLE.
- **I** E'essenziale avere un supporto INALTERABILE su tutti i lati del piatto.
- **NL** De douchebak dient aan alle zijden BESCHERMDTE worden regen schimmelvorming.
- **D** Es muss eine STARRE stutz zu haben auf allen seiten der duschwanne.

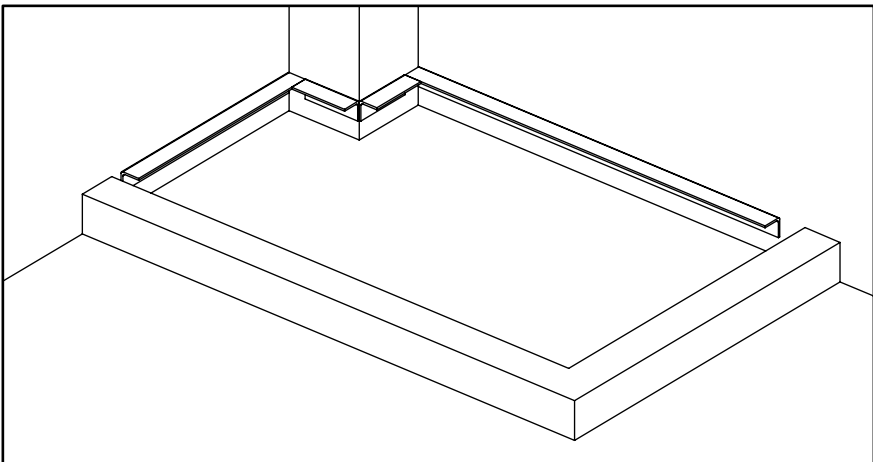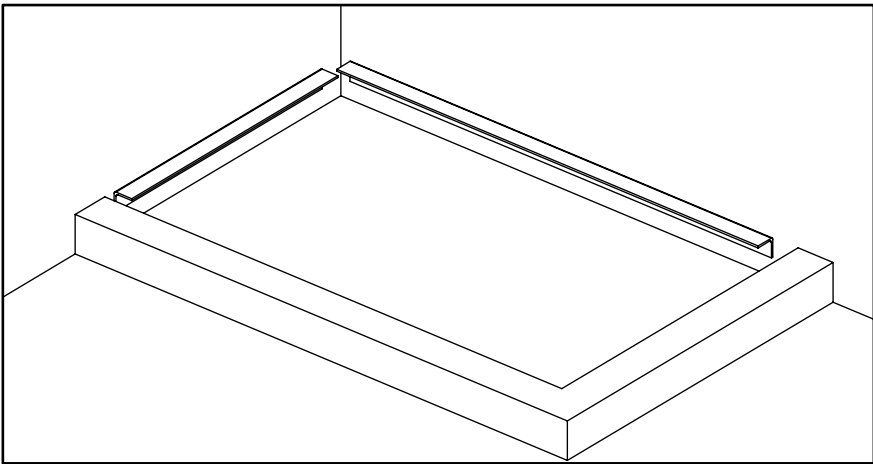

- Position des 4 pieds autour de la bonde (Valable pour toutes les tailles)
- Position of 4 feet around the drain (Valid for all sizes)
- Ubicacion de los 4 pies alrededor del desagüe (Para todas las medidas de platos)
- Posizione del 4 piedi intorno allo scarico (Valido per tutte le misure)
- Plaats van de 4 stelpoten rondom de afvoer (Geldt voor alle modellen)
- Anstelle von 4 set füße um die drain (Gilt für alle modelle)

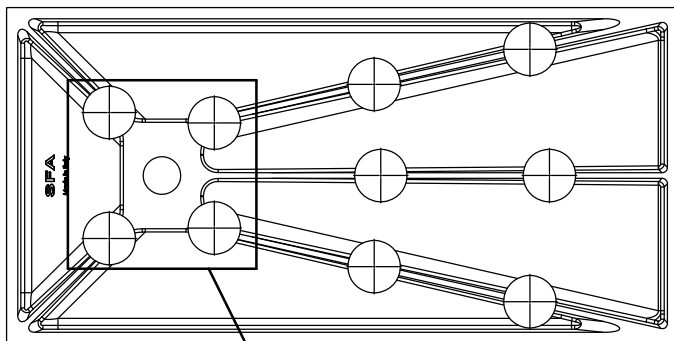

- Vue de dessous
- Bottom view
- Vista inferior
- Vista da sotto
- Onderaanzicht
- Untersicht

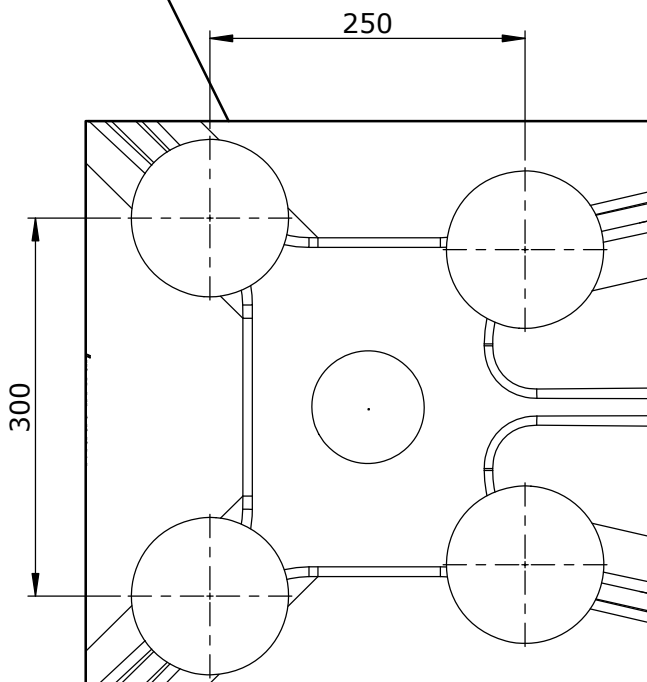

- F Consigne de pose des autres pieds
- GB Installation instruction for the other feet
- E Instalacion de los otros pies de soporte
- I Consiglio di posa degli altri piedi
- NL Instructies voor het plaatsen de overige stelpoten
- D Vorschriften für die lage der andere satz legs

●P La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm.
LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.


●GB The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 30 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

●E La distancia entre cada pie no debe superar los 30 cm.
LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVADURAS DEL PLATO.


●I Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.
I PIEDI DEVONO ESSERE INSTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.

●NL De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.


●D Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 30 cm nicht überschreiten.
DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN RIPPEN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

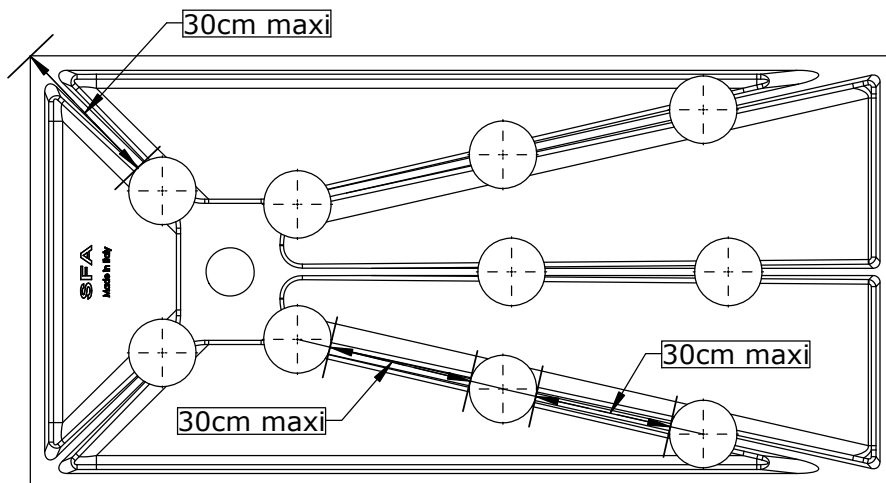


70x70 - 75x75 - 80x80 - 90x90

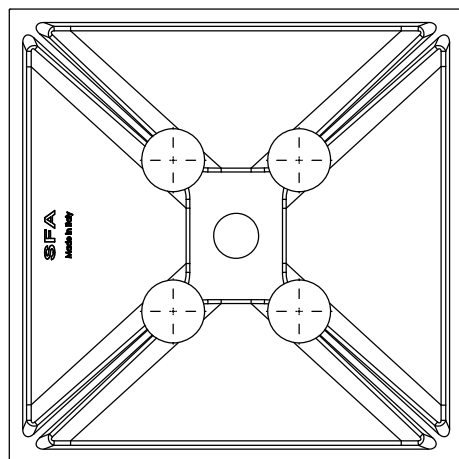


90x70 - 100x70 - 100x80 - 100x90

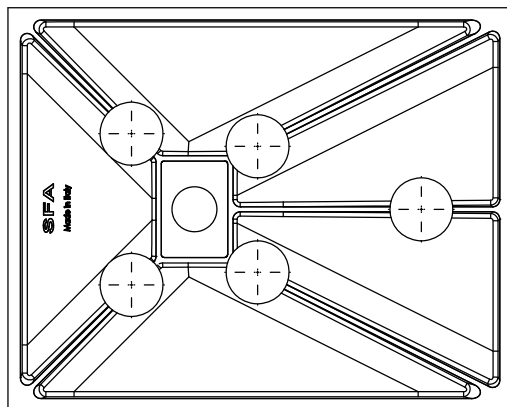


80x80

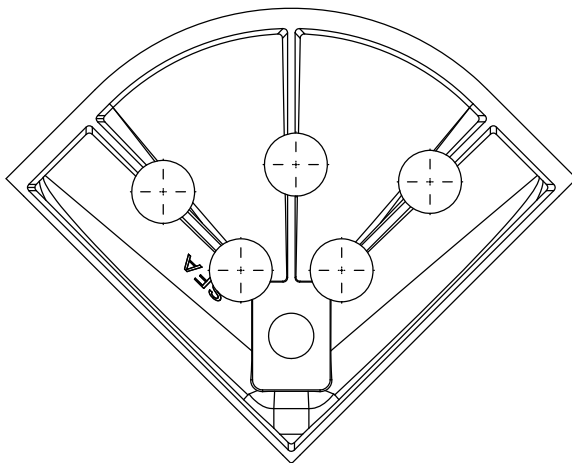


110x70 - 130x70 - 110x80 - 130x80

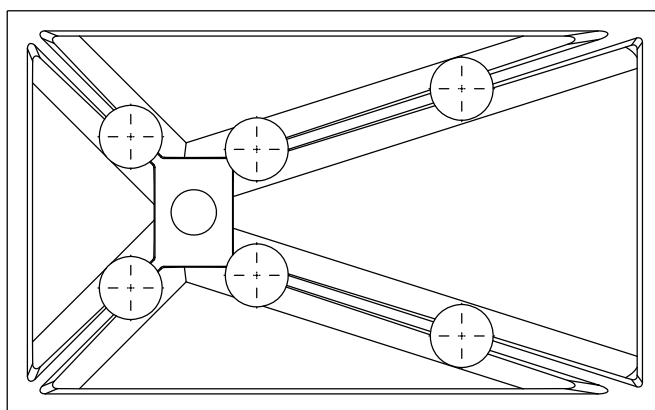


100x100

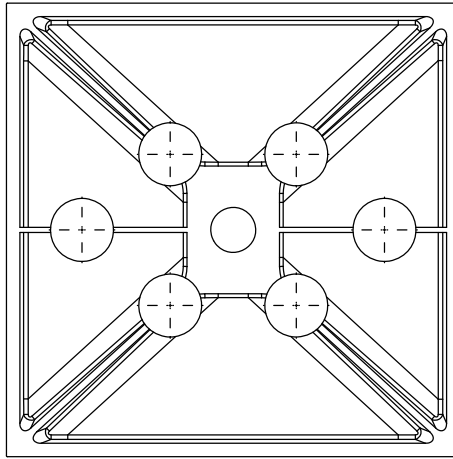


120x70 - 120x80 - 120x90 - 120x100

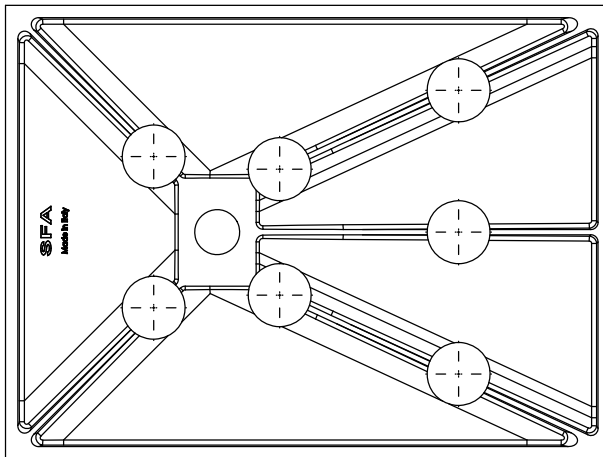


90x90

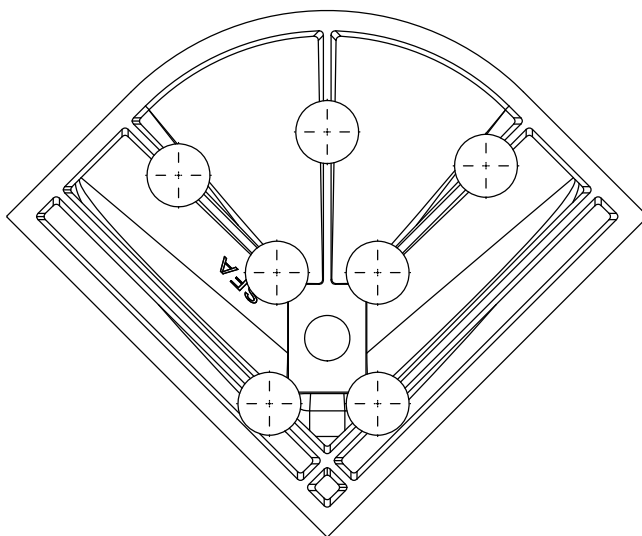


140x70

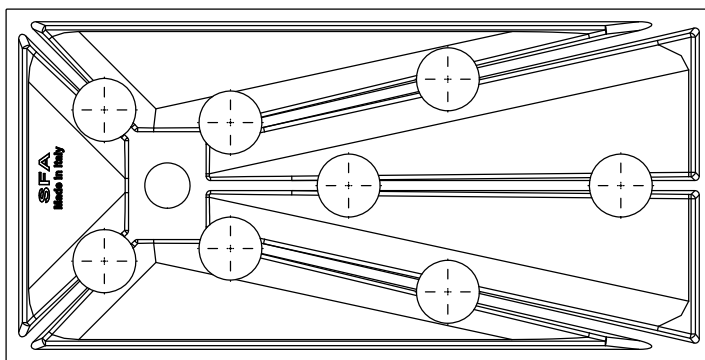


150x70

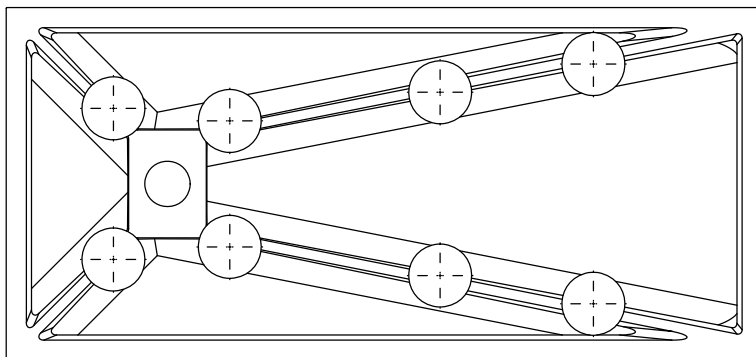


160x70 - 180x80 - 170x90

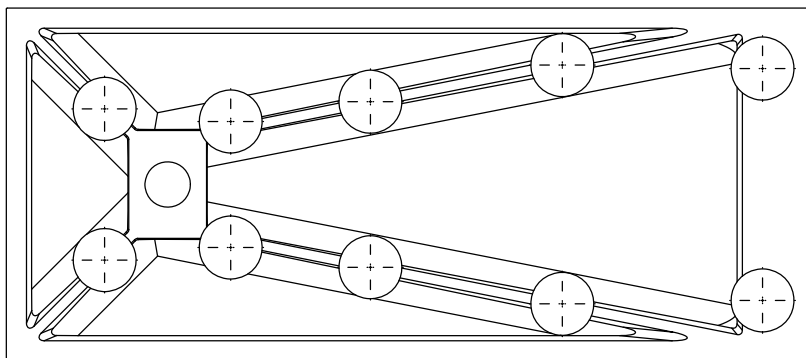

170x70 - 140x80 - 150x80 - 160x80 - 170x80
 140x90 - 150x90 - 160x90 - 180x90
 140x100 - 150x100 - 160x100 - 180x100

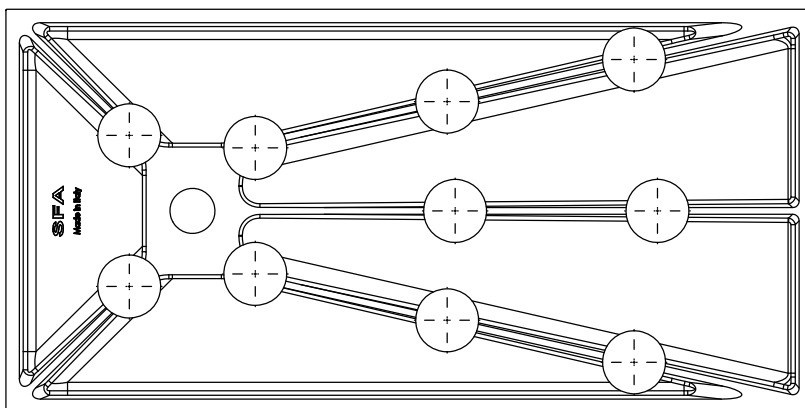

190x90 - 200x100

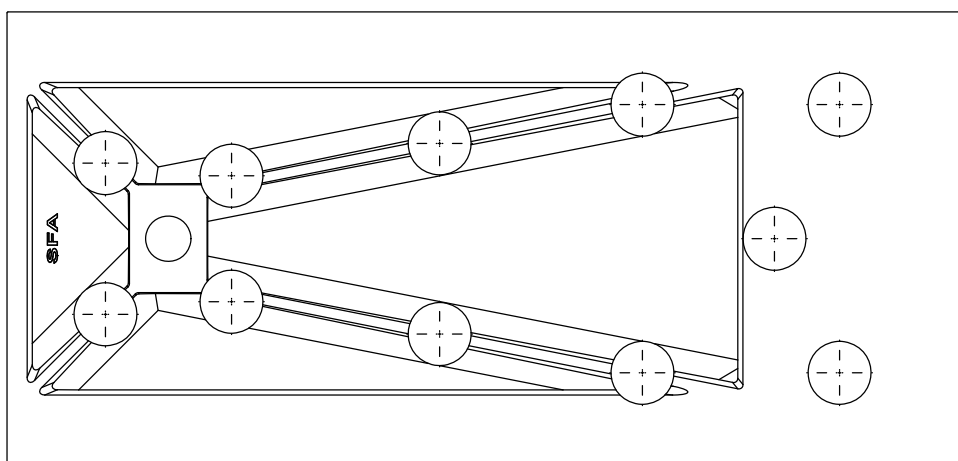



- F** Installation des PIEDS **GB** FEET installation
E Instalación de los PIES **I** Installazione dei PIEDI
NL Installatie van de POTEN **D** Montage der Füße

⚠ Si votre installation le permet (absence de chauffage au sol, absence de gaine électrique,...), vous avez la possibilité de visser les pieds au sol.


⚠ If your installation allows it (no under floor heating, no cabling etc,...), you can screw the feet on the ground.

⚠ Puede atornillar los pies al suelo si su instalación lo permite (ausencia de suelo radiante, de canaleta eléctrica, etc.).



⚠ Se il vostro pavimento lo consente (senza riscaldamento a pavimento), si ha la possibilità di avvitare i piedi per avvitare i piedi per terra.

⚠ Als de installatie dit toestaat (afwezigheid van vloerverwarming, geen elektrische mantel,...), kunt u de poten in de vloer schroeven

⚠ Wenn Ihre Installation es zulässt (keine Fußbodenheizung, keine elektrische Isolierung, ...), haben Sie die Möglichkeit, die Füße mit dem Boden zu verschrauben

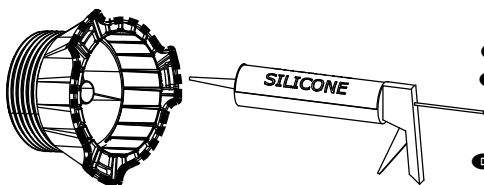


- F** Colle polyuréthane ou MS polymère
GB Polyurethane adhesive or MS polymer
E Pegamento poliuretano o polímero MS
I Colla poliuretanica o MS polimero
NL Plyurethaan of MS-polymeer lijm
D Polyurethan-Klebstoff oder MS-Plymere

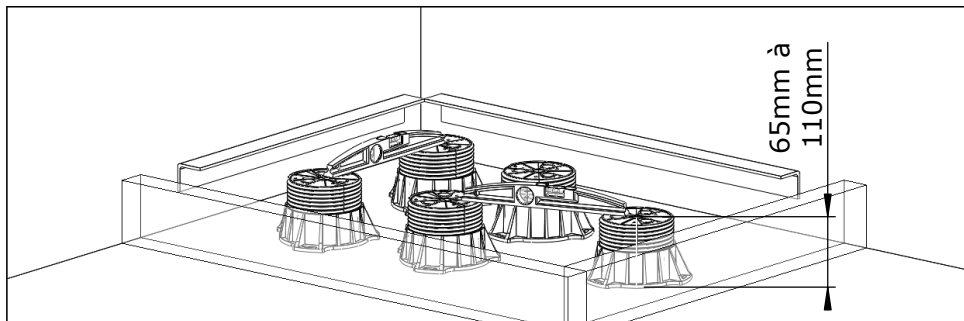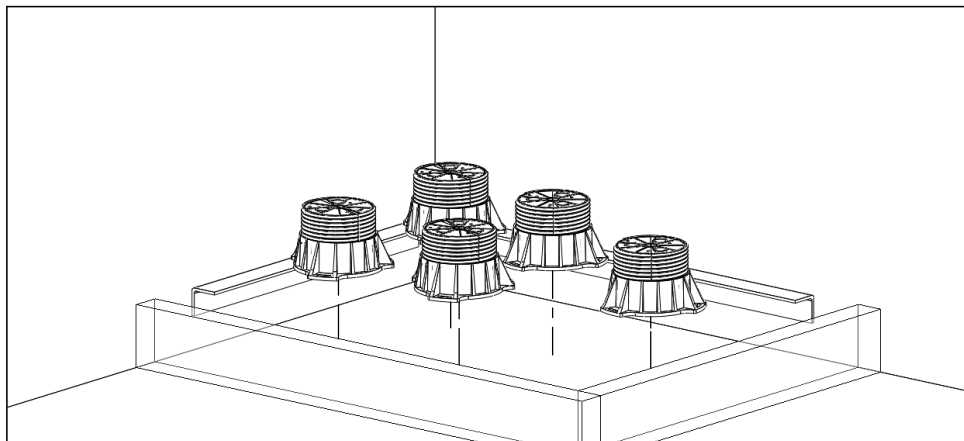




- ⓕ Vérifier que tous les pieds soient bien en contact avec le receveur
- ⓐ Check that all feet are in contact with the shower tray
- ⓔ Asegurarse de que todos los pies esten en contacto con el plato
- Ⓛ Veificare che tutti i piedi siano a contatto con il piatto
- Ⓝ Poothoogte afstellen
- Ⓟ Überprüfen, ob alle Sockelfüßen guten kontakt zur Duschtasse haben

- ⓕ Tracer la position de la bonde
- ⓐ Mark the waste position
- ⓔ Marque la ubicación de la descarga
- Ⓛ Segnare l'ubicazione dello scarico
- Ⓝ Markeer de plaats van de afvoer
- Ⓟ Tracer la position de la bonde

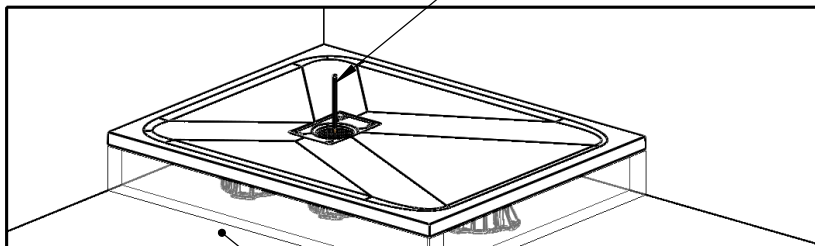


- ⓕ Sol rigide et non-humide indispensable
- ⓐ Ensure a solid, dry surface
- ⓔ Piso terminado y la humedad indispensable
- Ⓛ Indispensabile pavimento finito e non umido
- Ⓝ De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn
- Ⓟ Die Oberfläche muss vollkommen eben und trocken sein




- ⓕ Raccorder l'évacuation à la bonde
- ⓐ Connect the waste pipe
- ⓔ Conectar el desagüe
- Ⓛ Collegare la piletta di scarico
- Ⓝ Sluit de afvoer aan op het afvoerputje
- Ⓟ Schließen Sie das Drain mit dem Drain

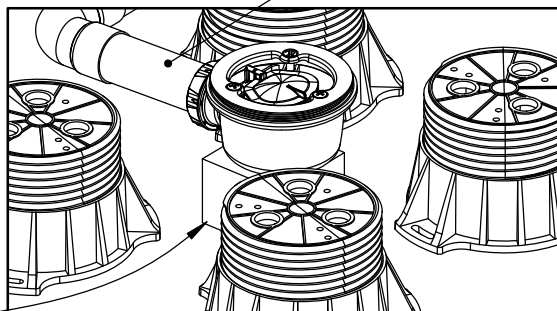

- ⓕ Nous vous conseillons de caler la bonde avec un matériau souple type polystyrène.
- ⓐ We advise to set the height of the waste with a flexible material like polystyrene.
- ⓔ Le aconsejamos asentar el sumidero con un material blando tipo poliestireno.
- Ⓛ Vi consigliamo di collegare la piletta con un tubo flessibile.
- Ⓝ We raden u aan extra versteviging onder het afvoerputje aan te brengen, zoals een materiaal van polystyreen.
- Ⓟ Wir empfehlen Ihnen, zusätzliche Verstärkung unter den Abfluss zu bringen, wie ein Material aus Polystyrol.

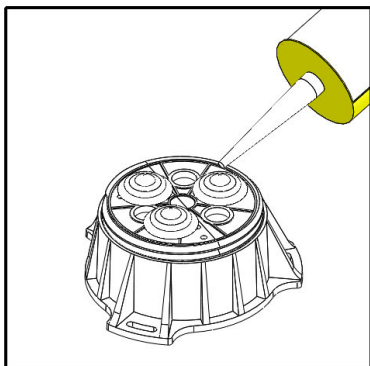


- Colle Polyuréthane ou MS Polymère
- Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Pegamento poliuretano o polimero
- Colla poliuretano o MS polimero
- Lijm polyurethaan of MS poltmeer
- Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

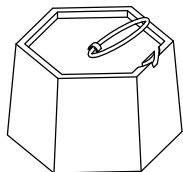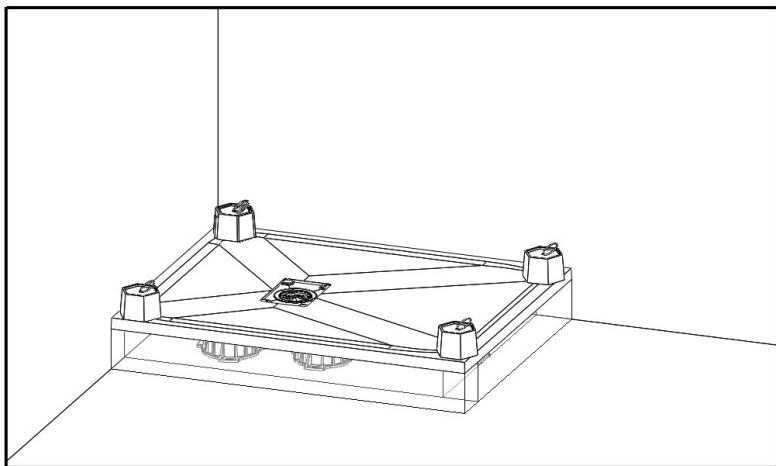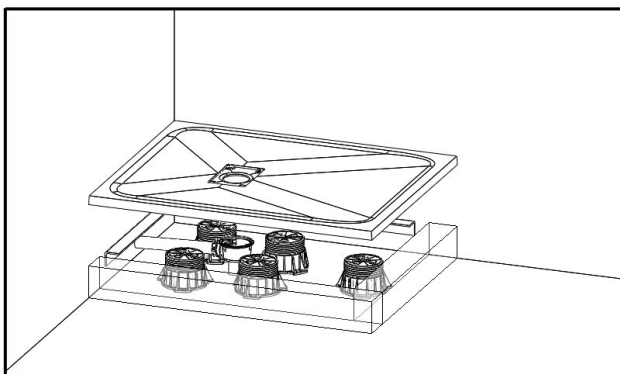

= 15Kg





24h

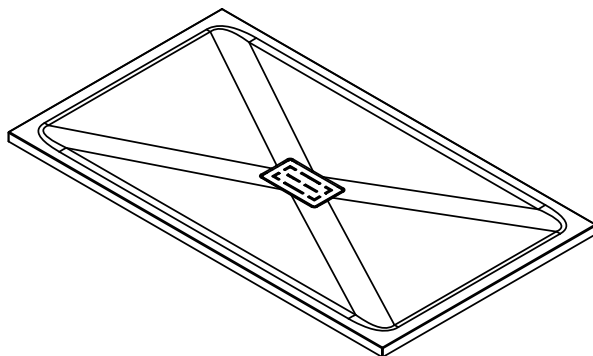


① Dimensions du receveur ② Shower tray dimension ③ Medidas del plato ④ Dimensione piatto ⑤ Afmeting douchebak ⑥ Duschwanne Dimension	⑦ Quantité PPL802/PPL804 ⑧ Quantity PPL802/PPL804 ⑨ Cantidades PPL802/PPL804 ⑩ Quantità PPL802/PPL804 ⑪ Aantal PPL802/PPL804 ⑫ Menge PPL802/PPL804
90X70	4
100X80	4
120X80	8
140X80	8




- **F** Il est indispensable d'avoir un support IMPUTRESCIBLE sur tous les côtés du receveur.
- **GB** It is essential to have a RIGID support on all sides of the shower tray.
- **E** Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea IMPUTRESCIBLE.
- **I** E'essenziale avere un supporto INALTERABILE su tutti i lati del piatto.
- **NL** De douchebak dient aan alle zijden BESCHERMDTE worden regen schmmelvorming.
- **D** Es muss eine STARRE stutz zu haben auf allen seiten der duschwanne.

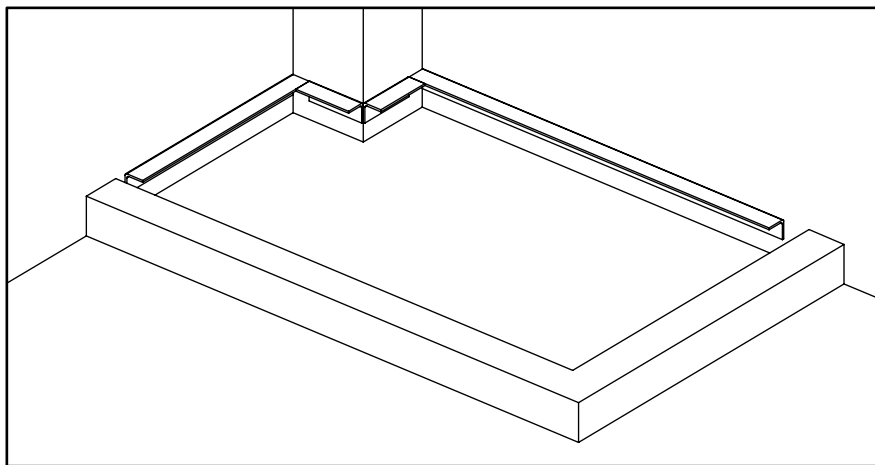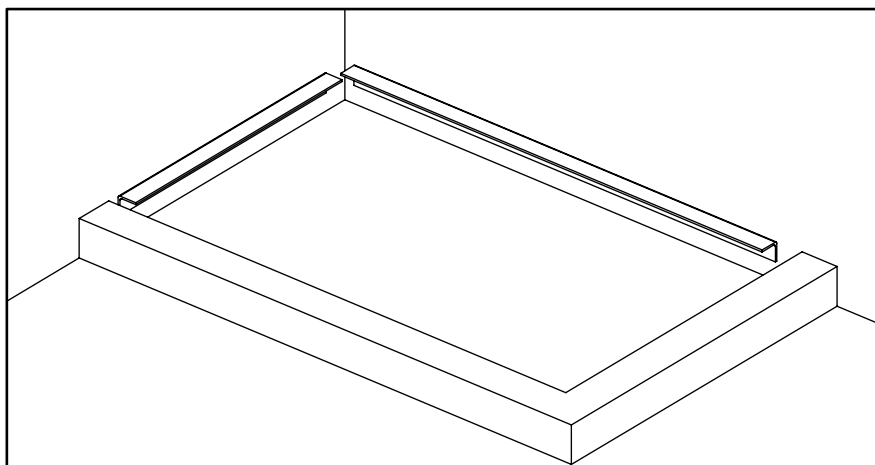

- F Position des 4 pieds autour de la bonde (Valable pour toutes les tailles)
- GB Position of 4 feet around the drain (Valid for all sizes)
- E Ubicacion de los 4 pies alrededor del desagüe (Para todas las medidas de platos)
- I Posizione del 4 piedi intorno allo scarico (Valido per tutte le misure)
- NL Plaats van de 4 stelpoten rondom de afvoer (Geldt voor alle modellen)
- D Anstelle von 4 set füße um die drain (Gilt für alle modelle)

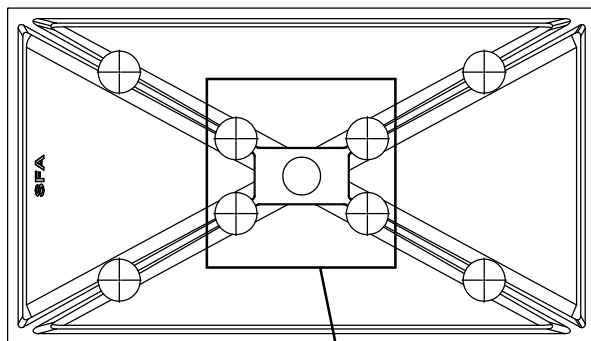

- F Vue de dessous
- GB Bottom view
- E Vista inferior
- I Vista da sotto
- NL Onderaanzicht
- D Untersicht

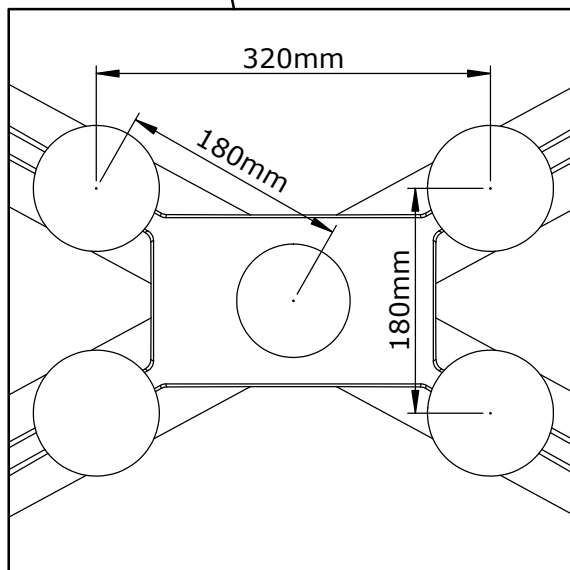

- F Consigne de pose des autres pieds
- GB Installation instruction for the other feet
- E Instalacion de los otros pies de soporte
- I Consiglio di posa degli altri piedi
- NL Instructies voor het plaatsen de overige stelpoten
- D Vorschriften für die lage der andere satz legs

● F La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 30 cm.
LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.


● GB The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 30 cm.
THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

● E La distancia entre cada pie no debe superar los 30 cm.
LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVADURAS DEL PLATO.


● I Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 30 cm.
I PIEDI DEVONO ESSERE INSTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.

● NL De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 30 cm bedragen.
DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.


● D Der Abstand zwischen zwei verstellbaren Füßen darf 30 cm nicht überschreiten.
DIE FÜßE MÜSSEN AUF DEN RIPPEN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.

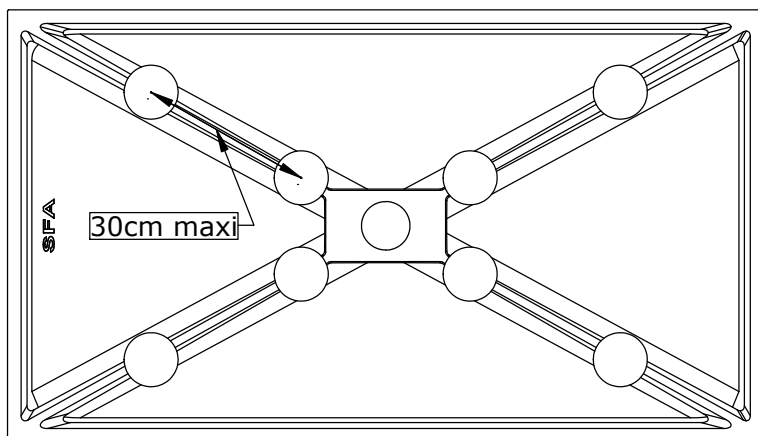


90x75

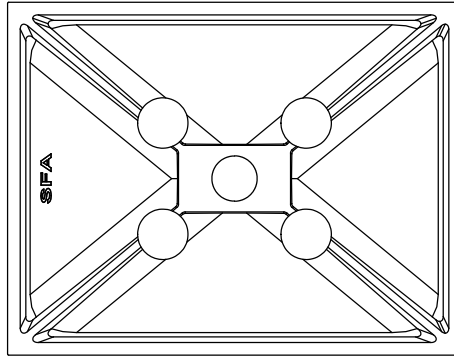


100x80

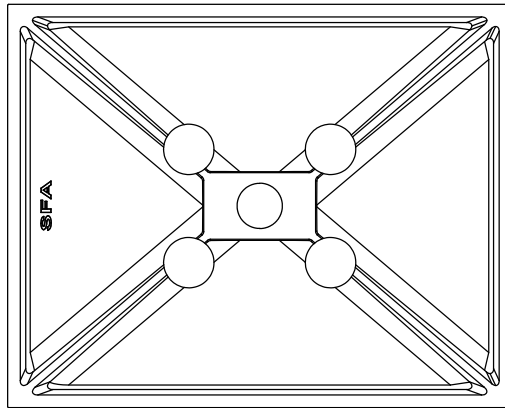

120x80

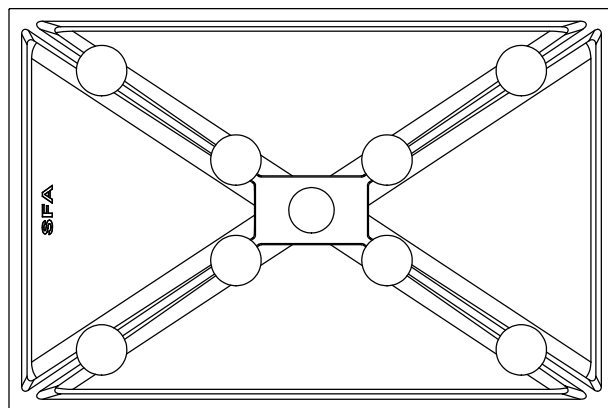

140x80

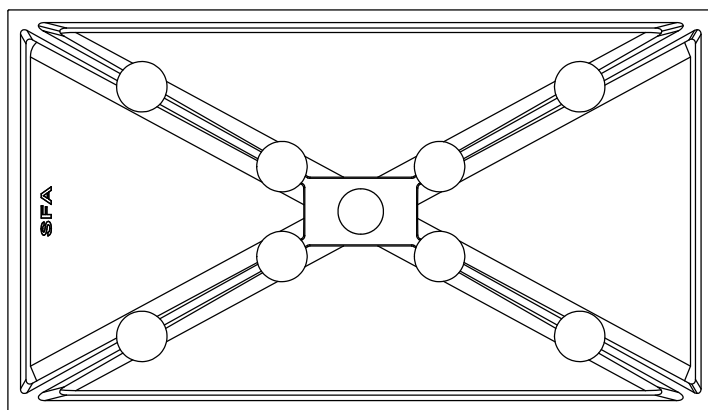



- F** Installation des PIEDS **GB** FEET installation
E Instalación de los PIES **I** Installazione dei PIEDI
NL Installatie van de POTEN **D** Montage der Füße

⚠ Si votre installation le permet (absence de chauffage au sol, absence de gaine électrique,...), vous avez la possibilité de visser les pieds au sol.


⚠ If your installation allows it (no under floor heating, no cabling etc,...), you can screw the feet on the ground.

⚠ Puede atornillar los pies al suelo si su instalación lo permite (ausencia de suelo radiante, de canaleta eléctrica, etc.).



⚠ Se il vostro pavimento lo consente (senza riscaldamento a pavimento), si ha la possibilità di avvitare i piedi per avvitare i piedi per terra.

⚠ Als de installatie dit toestaat (afwezigheid van vloerverwarming, geen elektrische mantel,...), kunt u de poten in de vloer schroeven

⚠ Wenn Ihre Installation es zulässt (keine Fußbodenheizung, keine elektrische Isolierung, ...), haben Sie die Möglichkeit, die Füße mit dem Boden zu verschrauben

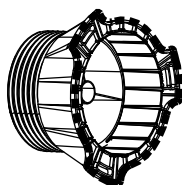


- F** Colle polyuréthane ou MS polymère
GB Polyurethane adhesive or MS polymer
E Pegamento poliuretano o polímero MS
I Colla poliuretanica o MS polimero
NL Plyurethaan of MS-polymeer lijm
D Polyurethan-Klebstoff oder MS-Plymere

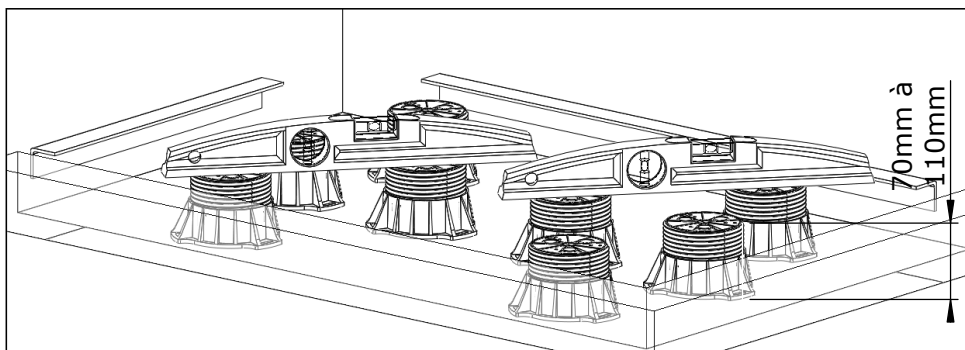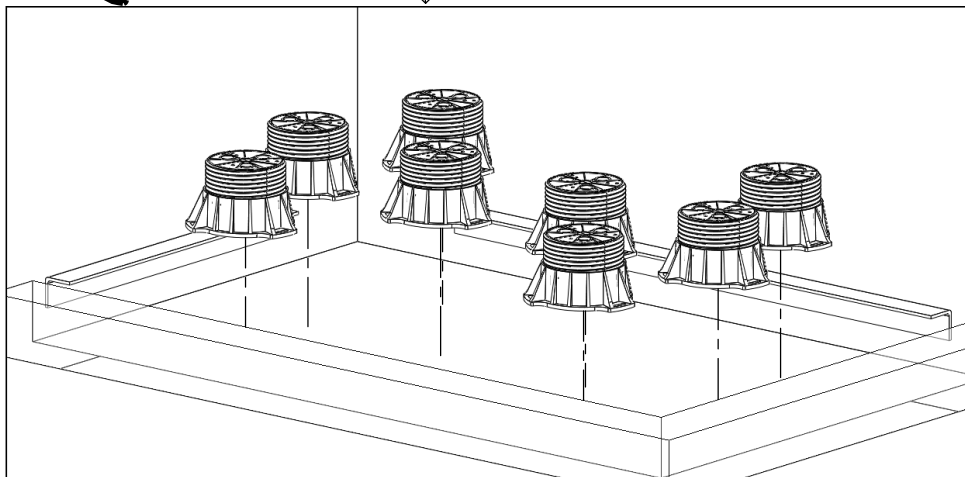




- Vérifier que tous les pieds soient bien en contact avec le receveur
- Check that all feet are in contact with the shower tray
- Asegurarse de que todos los pies esten en contacto con el plato
- Verificare che tutti i piedi siano a contatto con il piatto
- Poothoogte afstellen
- Überprüfen, ob alle Sockelfüßen guten kontakt zur Duschtasse haben

- Tracer la position de la bonde
- Mark the waste position
- Marque la ubicación de la descarga
- Segnare l'ubicazione dello scarico
- Markeer de plaats van de afvoer
- Tracer la position de la bonde

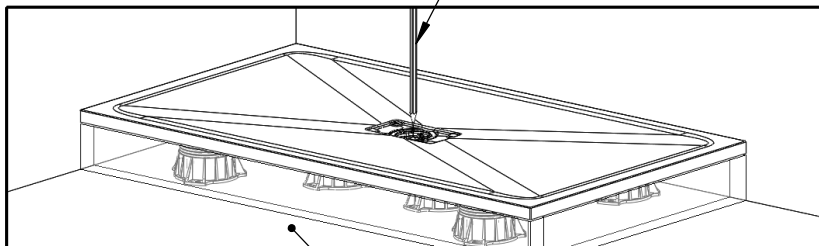


- Sol rigide et non-humide indispensable
- Ensure a solid, dry surface
- Piso terminado y la humedad indispensable
- Indispensabile pavimento finito e non umido
- De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn
- Die Oberfläche muss vollkommen eben und trocken sein




- Raccorder l'évacuation à la bonde
- Connect the waste pipe
- Conectar el desagüe
- Collegare la piletta di scarico
- Sluit de afvoer aan op het afvoerputje
- Schließen Sie das Drain mit dem Drain

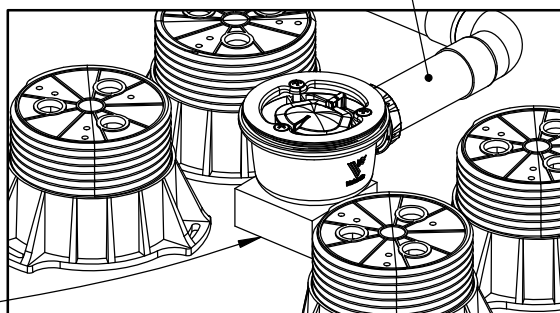

- Nous vous conseillons de caler la bonde avec un matériau souple type polystyrène.
- We advise to set the height of the waste with a flexible material like polystyrene.
- Le aconsejamos asentar el sumidero con un material blando tipo poliestireno.
- Vi consigliamo di collegare la piletta con un tubo flessibile.
- We raden u aan extra versteviging onder het afvoerputje aan te brengen, zoals een materiaal van polystyreen.
- Wir empfehlen Ihnen, zusätzliche Verstärkung unter den Abfluss zu bringen, wie ein Material aus Polystyrol.

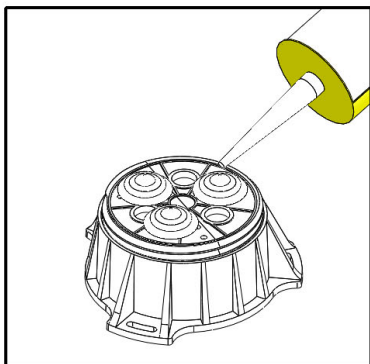


- Colle Polyuréthane ou MS Polymère
- Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Pegamento poliuretano o polimero
- Colla poliuretano o MS polimero
- Lijm polyurethaan of MS polymeer
- Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

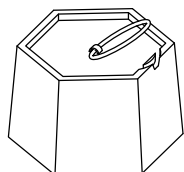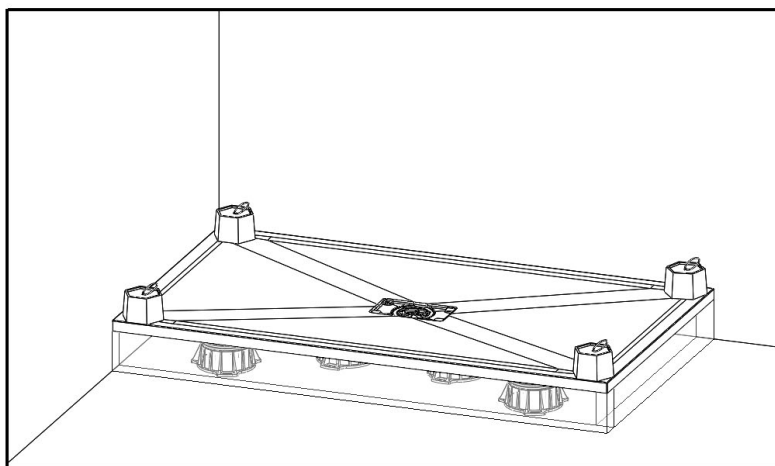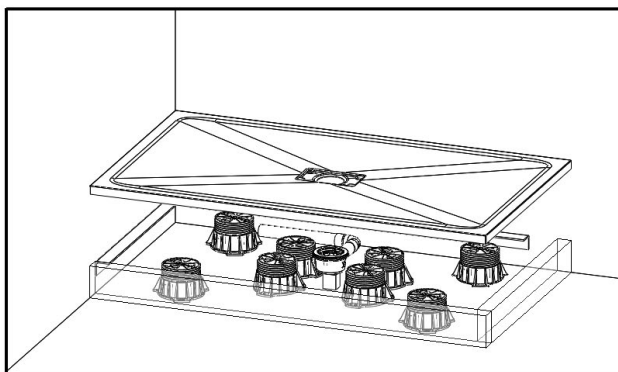

= 15Kg



24h

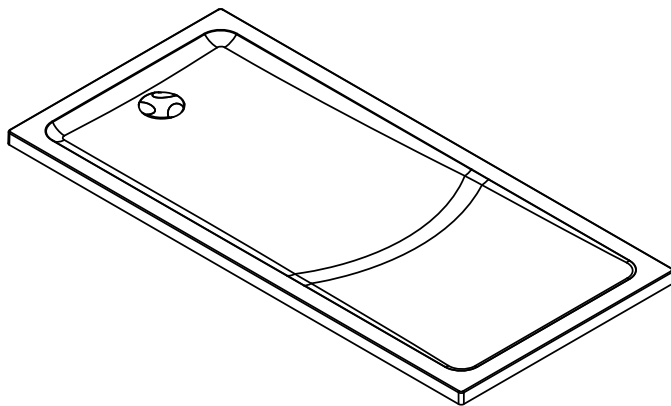


① Dimensions du receveur ② Shower tray dimension
 ③ Medidas del plato ④ Dimensione piatto
 ⑤ Afmeting douchebak ⑥ Duschwanne Dimension

⑦ Quantité PPL802/PPL804 ⑧ Quantity PPL802/PPL804
 ⑨ Cantidades PPL802/PPL804 ⑩ Quantità PPL802/PPL804
 ⑪ Aantal PPL802/PPL804 ⑫ Menge PPL802/PPL804



80X80	1
90X70	3
90X90	4
100X80	3
120X80	4
120X90	4
140X80	5
140X90	5
160X80	6
170X80	6





- **F** Il est indispensable d'avoir un support IMPUTRESCIBLE sur tous les côtés du receveur.
- **GB** It is essential to have a RIGID support on all sides of the shower tray.
- **E** Es imprescindible instalar el plato en una zona que sea IMPUTRESCIBLE.
- **I** E'essenziale avere un supporto INALTERABILE su tutti i lati del piatto.
- **NL** De douchebak dient aan alle zijden BESCHERMDTE worden regen schimmelvorming.
- **D** Es muss eine STARRE stutz zu haben auf allen seiten der duschwanne.

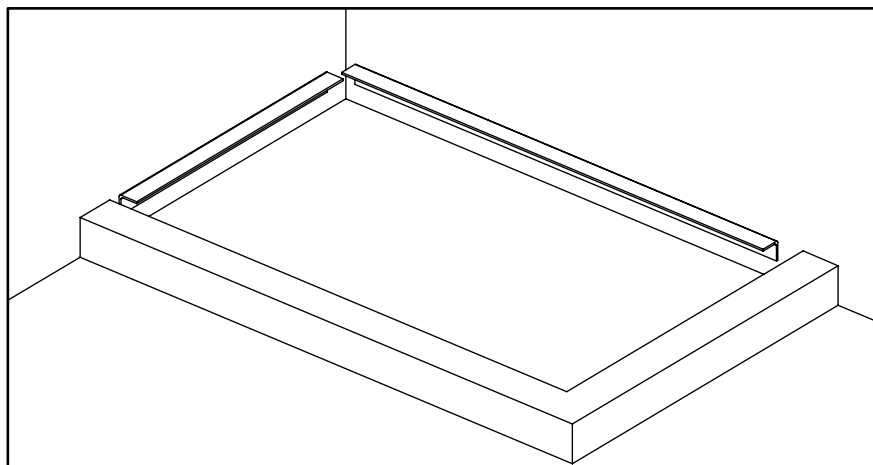



- ① Dimensions en **cm**
- ② Dimensions in **cm**
- ③ Dimensiones en **cm**
- ④ Dimensioni in **cm**
- ⑤ Afmetingen in **cm**
- ⑥ Abmessungen in **cm**

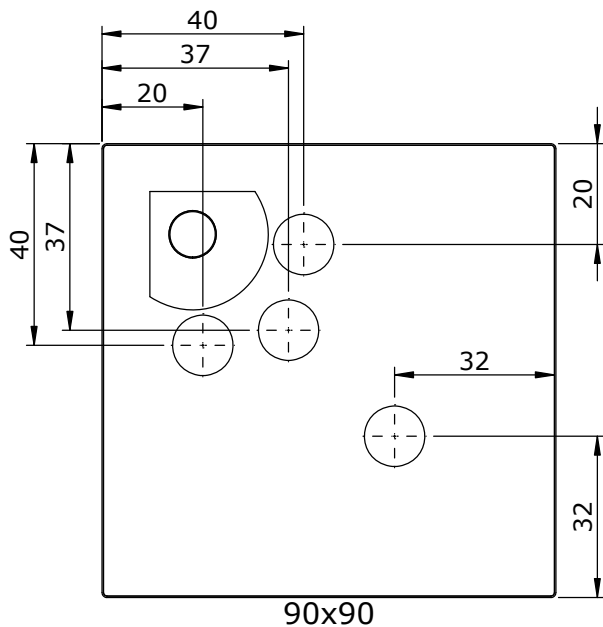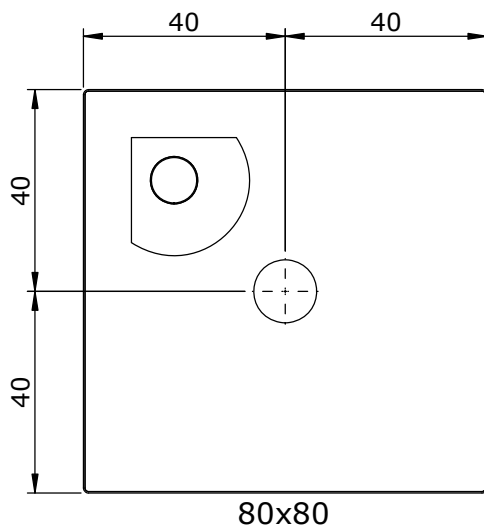



- Dimensions en **cm**
- Dimensionen in **cm**
- Dimensiones en **cm**
- Dimensioni in **cm**
- Afmetingen in **cm**
- Abmessungen in **cm**

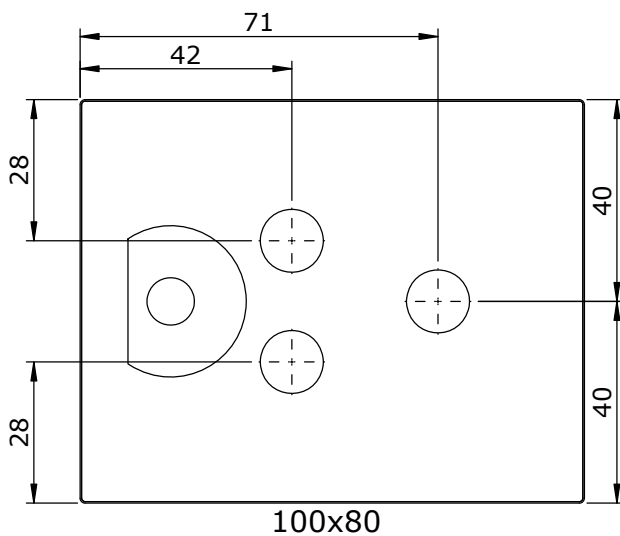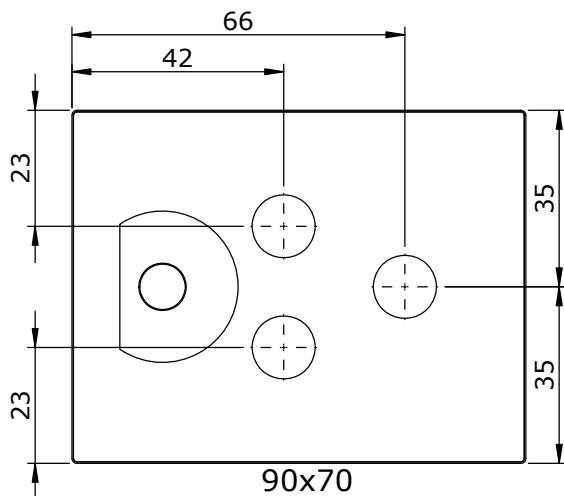



- ④ Dimensions en **cm**
- ⑤ Dimensions in **cm**
- ⑥ Dimensiones en **cm**
- ⑦ Dimensioni in **cm**
- ⑧ Afmetingen in **cm**
- ⑨ Abmessungen in **cm**

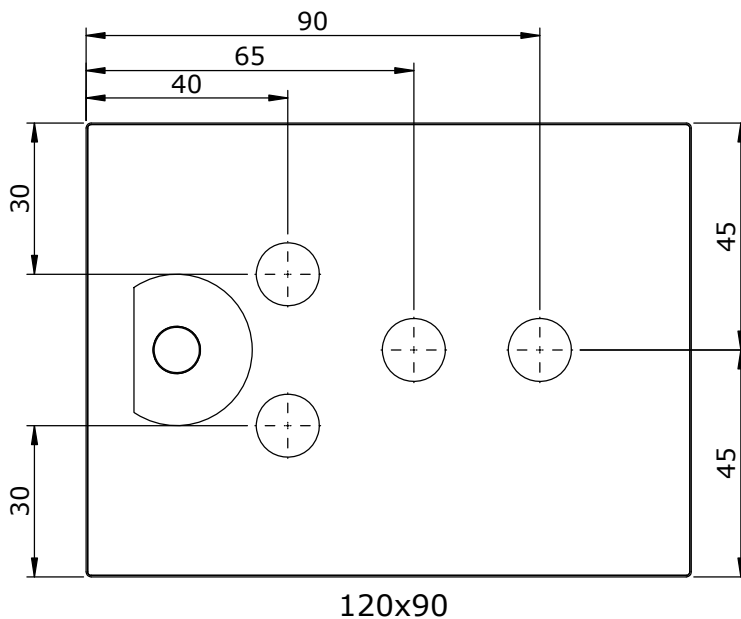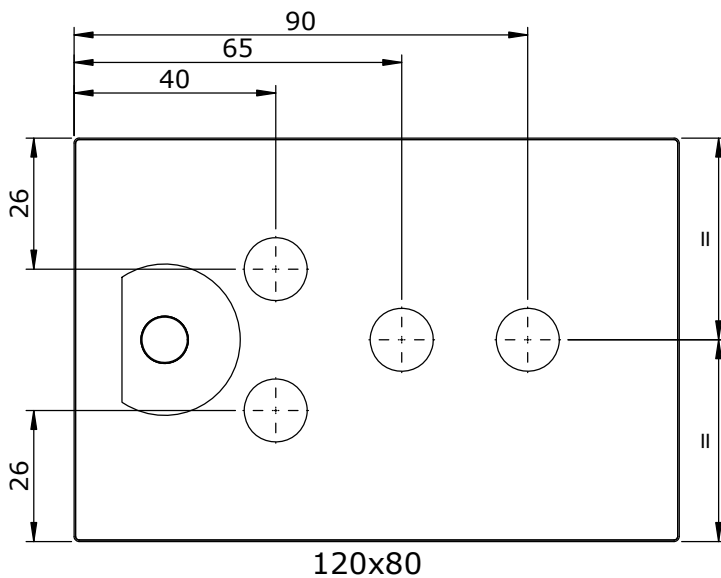

- ① Dimensions en **cm**
- ② Dimensionen in **cm**
- ③ Dimensiones en **cm**
- ④ Dimensioni in **cm**
- ⑤ Afmetingen in **cm**
- ⑥ Abmessungen in **cm**

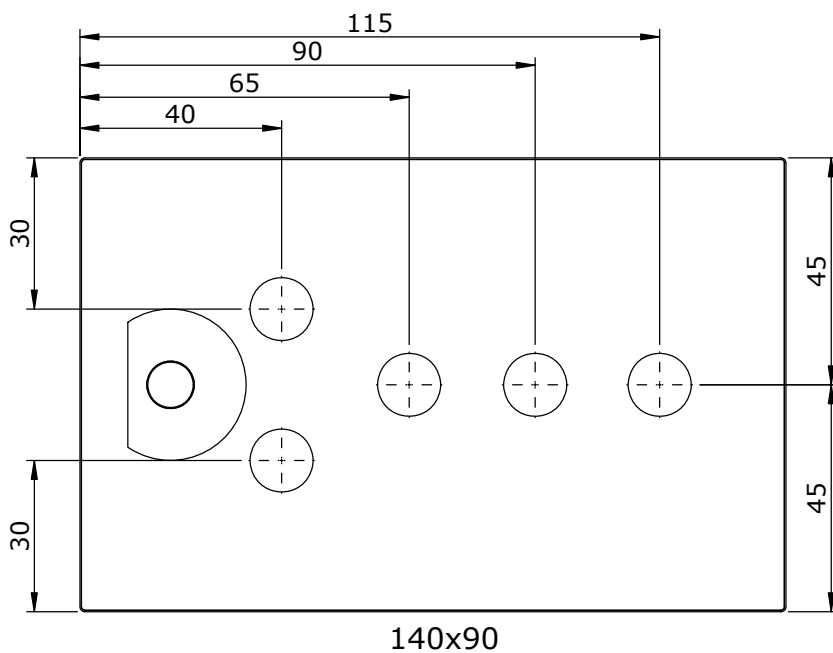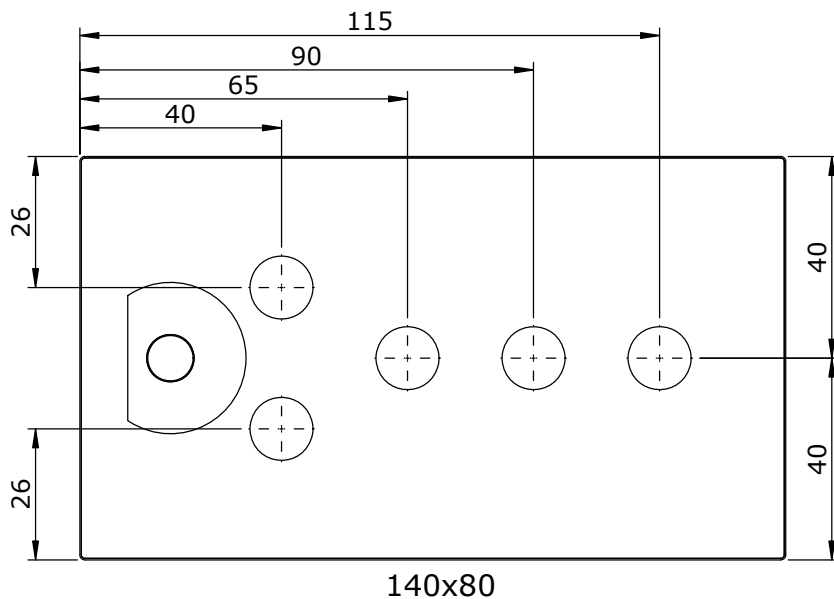


- ① Dimensions en **cm**
- ② Dimensions in **cm**
- ③ Dimensiones en **cm**
- ④ Dimensioni in **cm**
- ⑤ Afmetingen in **cm**
- ⑥ Abmessungen in **cm**

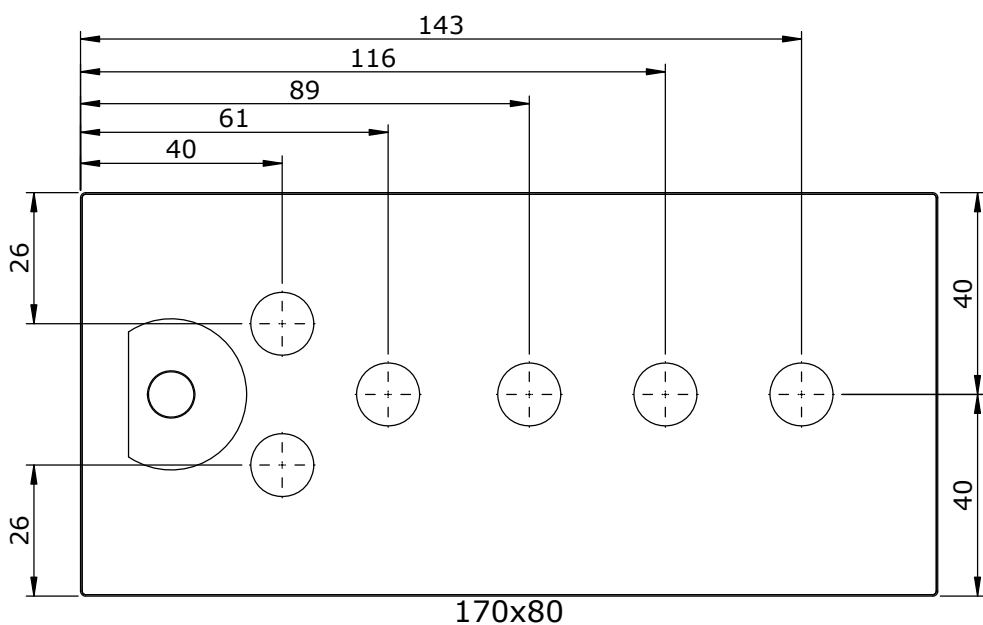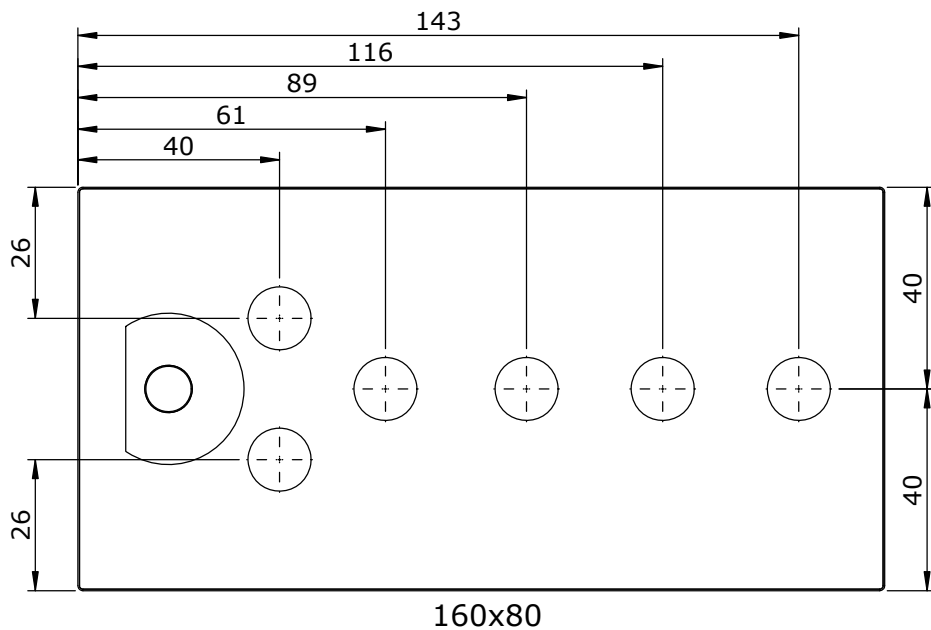




- F** Installation des PIEDS **GB** FEET installation
E Instalación de los PIES **I** Installazione dei PIEDI
NL Installatie van de POTEN **D** Montage der Füße


- F** Si votre installation le permet (absence de chauffage au sol, absence de gaine électrique,...), vous avez la possibilité de visser les pieds au sol.
GB If your installation allows it (no under floor heating, no cabling etc,...), you can screw the feet on the ground.
E Puede atornillar los pies al suelo si su instalación lo permite (ausencia de suelo radiante, de canaleta eléctrica, etc.).
I Se il vostro pavimento lo consente (senza riscaldamento a pavimento), si ha la possibilità di avvitare i piedi per avvitare i piedi per terra.
NL Als de installatie dit toestaat (afwezigheid van vloerverwarming, geen elektrische mantel,...), kunt u de poten in de vloer schroeven
D Wenn Ihre Installation es zulässt (keine Fußbodenheizung, keine elektrische Isolierung, ...), haben Sie die Möglichkeit, die Füße mit dem Boden zu verschrauben

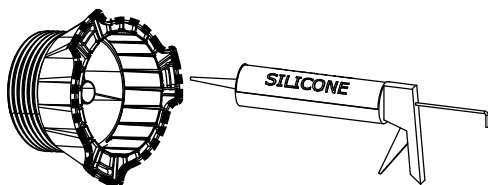

- F** Colle polyuréthane ou MS polymère
GB Polyurethane adhesive or MS polymer
E Pegamento poliuretano o polímero MS
I Colla poliuretanica o MS polimero
NL Plyurethaan of MS-polymeer lijm
D Polyurethan-Klebstoff oder MS-Plymere

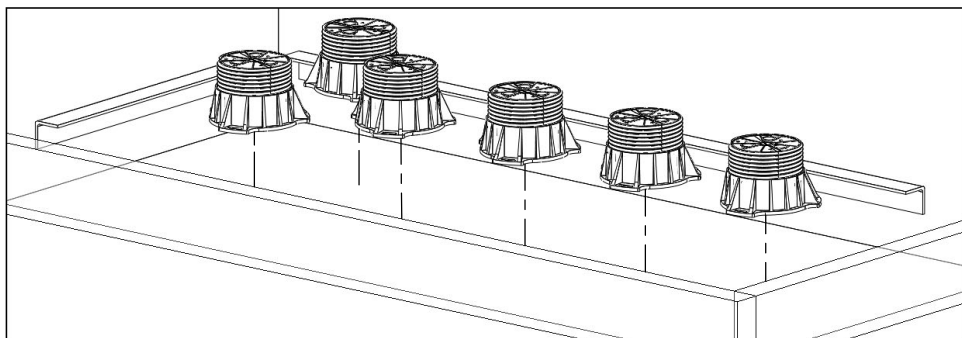

- F** Côte Mini: dépend de la hauteur de bonde **GB** Mini Shoreline: depends on the bung height
E Mini costilla: depende de la altura del tapón **I** Mini costola: dipende dall'altezza del tappo
NL Mini Rib: afhankelijk van de hoogte van de spong. **D** Mini Rib: abhängig von der Spundhöhe

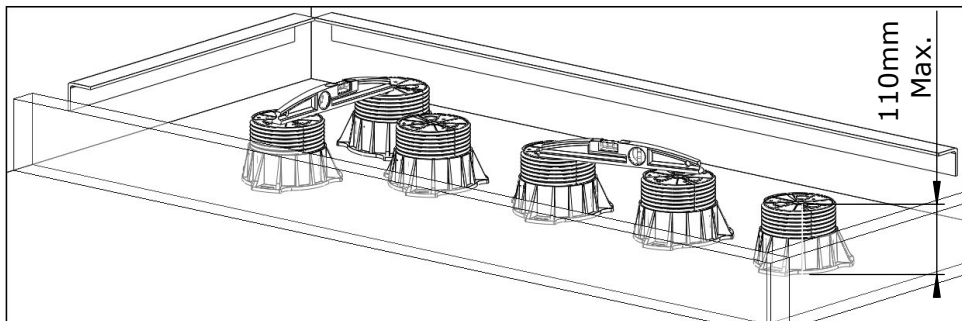




- ⓕ Vérifier que tous les pieds soient bien en contact avec le receveur
- ⓐ Check that all feet are in contact with the shower tray
- ⓔ Asegurarse de que todos los pies esten en contacto con el plato
- Ⓛ Veificare che tutti i piedi siano a contatto con il piatto
- Ⓝ Poothoogte afstellen
- Ⓟ Überprüfen, ob alle Sockelfüßen guten kontakt zur Duschtasse haben

ⓕ Tracer la position de la bonde ⓐ Mark the waste position

ⓔ Marque la ubicación de la descarga Ⓛ Segnare l'ubicazione dello scarico

Ⓝ Markeer de plaats van de afvoer Ⓟ Tracer la position de la bonde

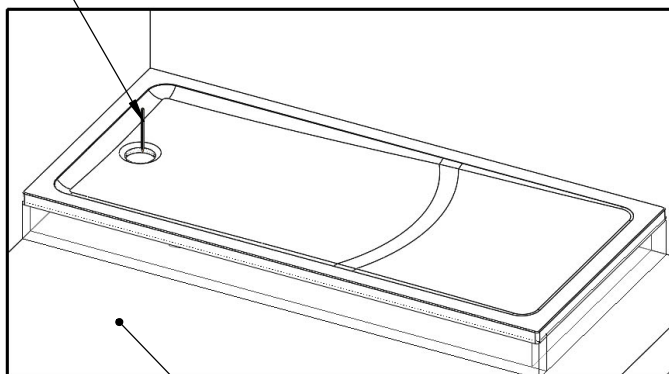

ⓕ Sol rigide et non-humide indispensable

ⓐ Ensure a solid, dry surface

ⓔ Piso terminado y la humedad indispensable

Ⓛ Indispensabile pavimento finito e non umido

Ⓝ De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn

Ⓟ Die Oberfläche muss vollkommen eben und trocken sein

ⓕ Raccorder l'évacuation à la bonde


ⓐ Connect the waste pipe

ⓔ Conectar el desagüe

Ⓛ Collegare la piletta di scarico

Ⓝ Sluit de afvoer aan op het afvoerputje

Ⓟ Schließen Sie das Drain mit dem Drain

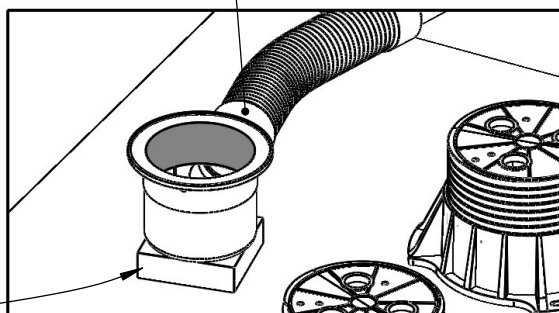

ⓕ Nous vous conseillons de caler la bonde avec un matériau souple type polystyrène.


ⓐ We advise to set the height of the waste with a flexible material like polystyrene.

ⓔ Le aconsejamos asentar el sumidero con un material blando tipo poliestireno.




Ⓛ Vi consigliamo di collegare la piletta con un tubo flessibile.

Ⓝ We raden u aan extra versteviging onder het afvoerputje aan te brengen, zoals een materiaal van polystyreen.

Ⓟ Wir empfehlen Ihnen, zusätzliche Verstärkung unter den Abfluss zu bringen, wie ein Material aus Polystyrol.

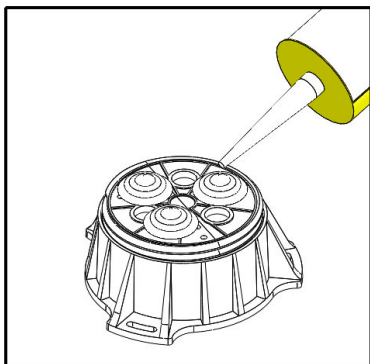

- Colle Polyuréthane ou MS Polymère
- Polyuréthane adhésive or MS Polymer
- Pegamento poliuretano o polimero
- Colla poliuretano o MS polimero
- Lijm polyurethaan of MS poltmeer
- Polyurethan-knebstoff oder MS-polymere

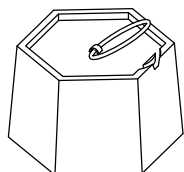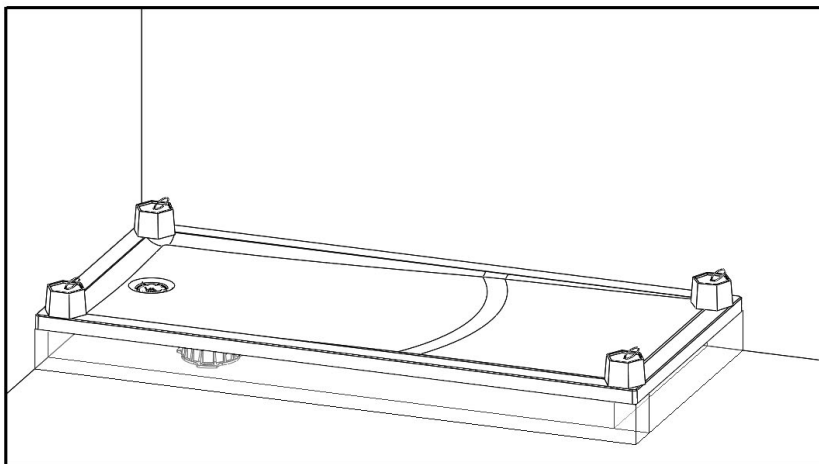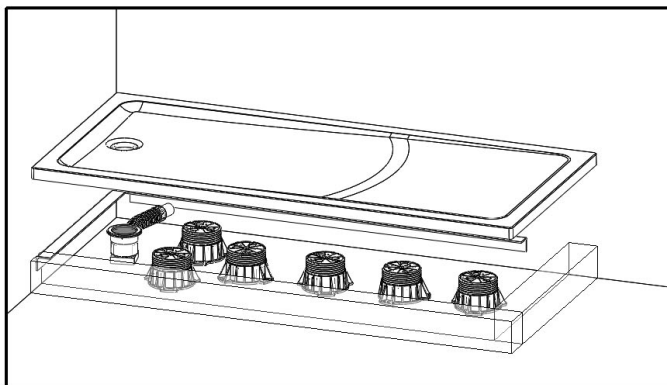

= 15Kg



24h



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST-VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

02 40 21 29 45

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

+31 475 487 100

DEUTSCHLAND

+49 (0) 6074 / 30928 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

ÖSTEREICH

+43 1 710 60 70

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22