


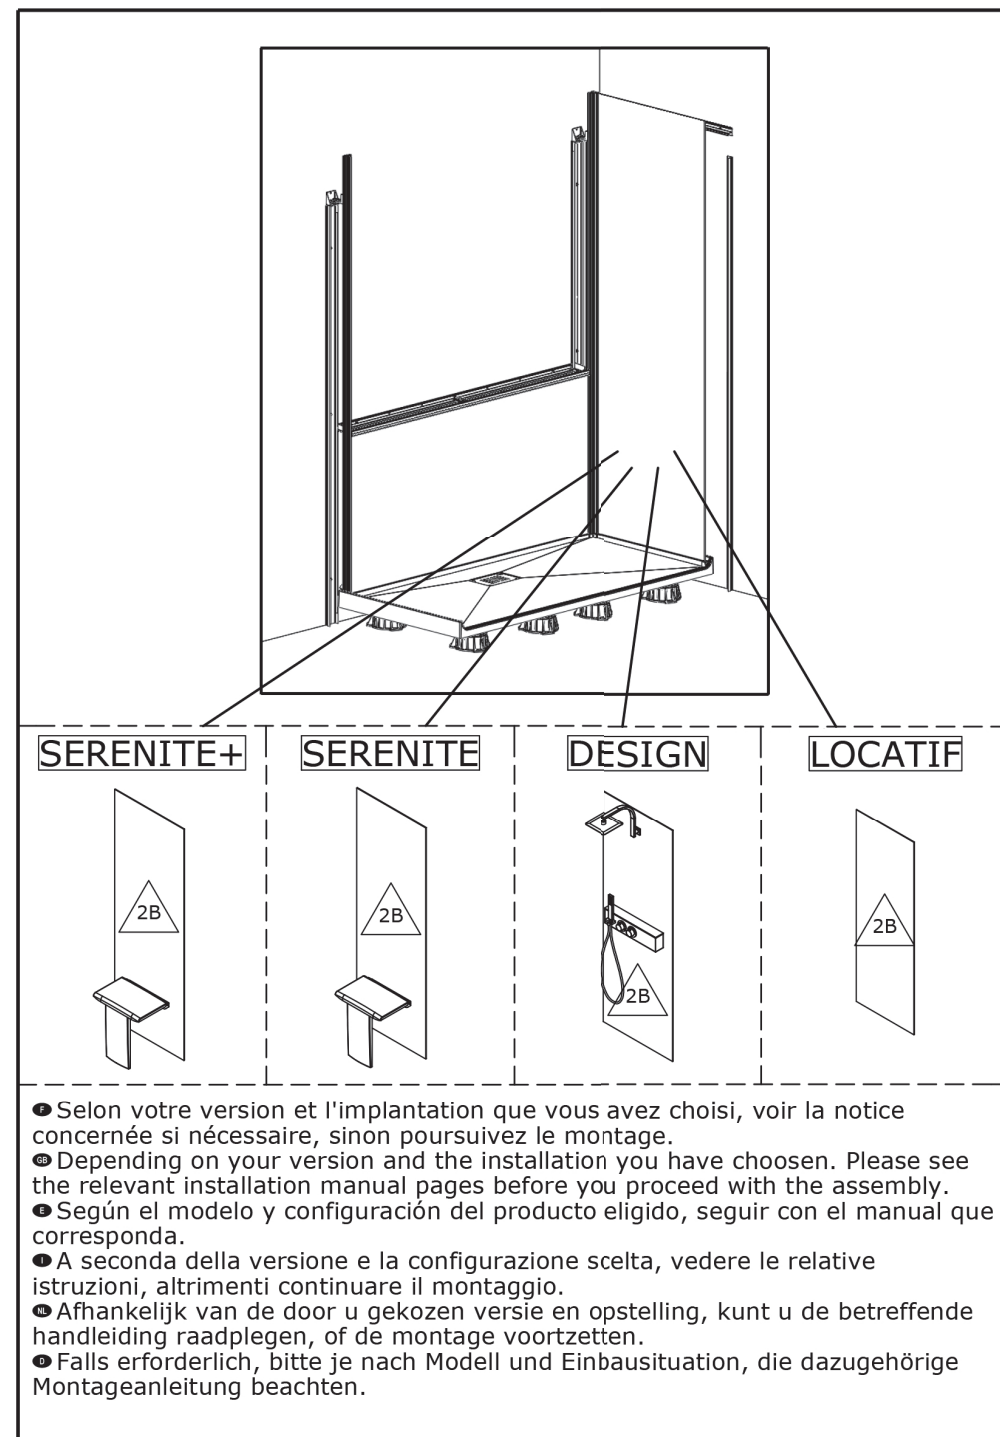
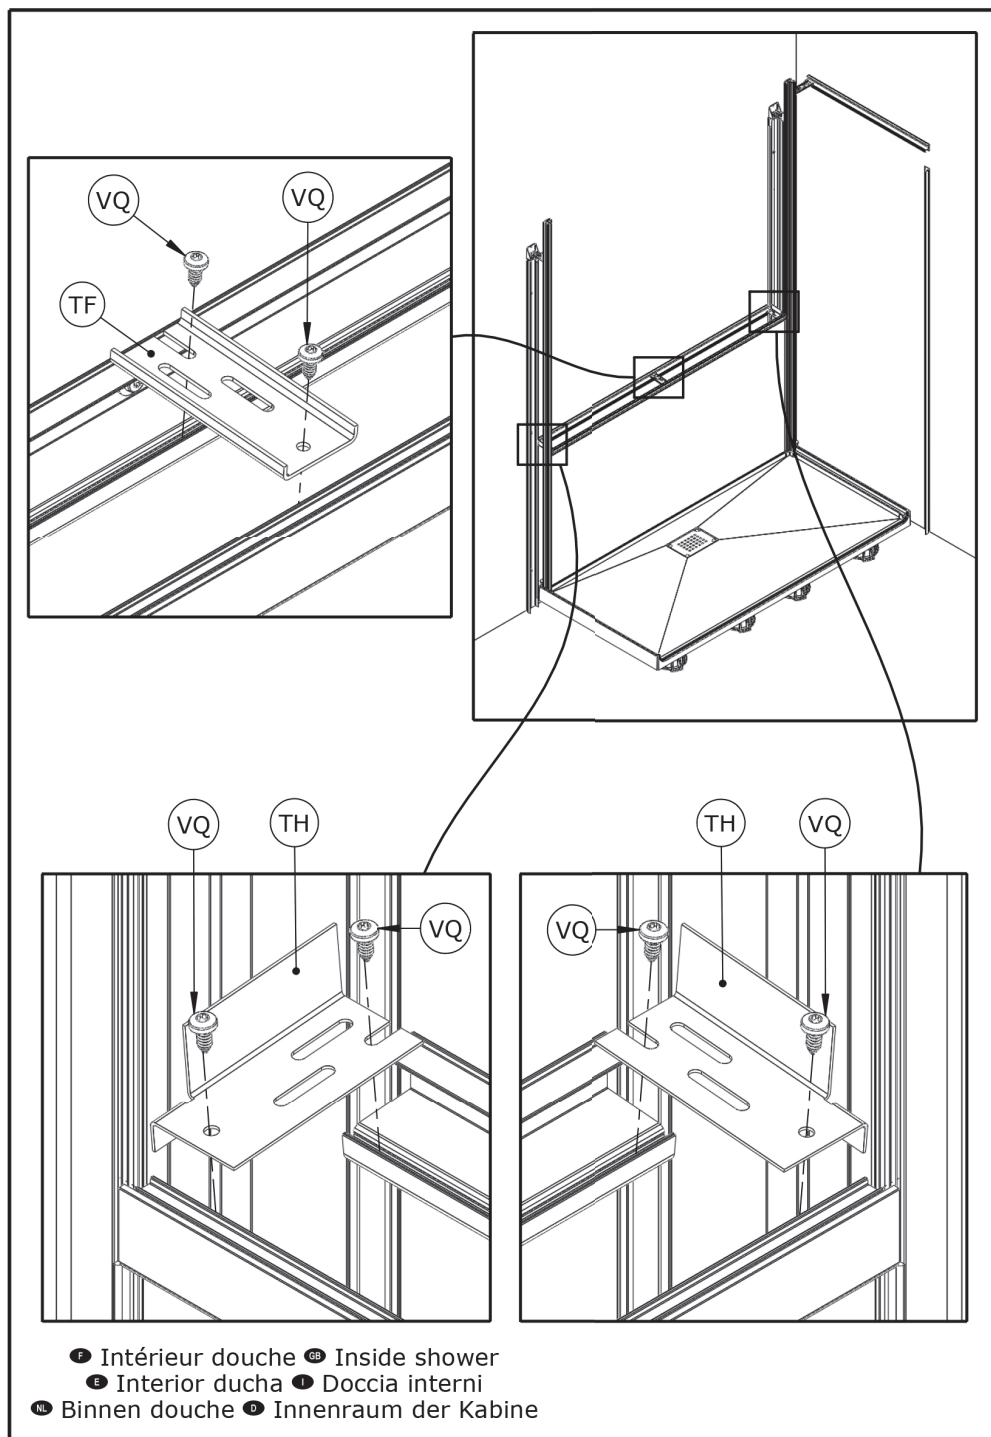
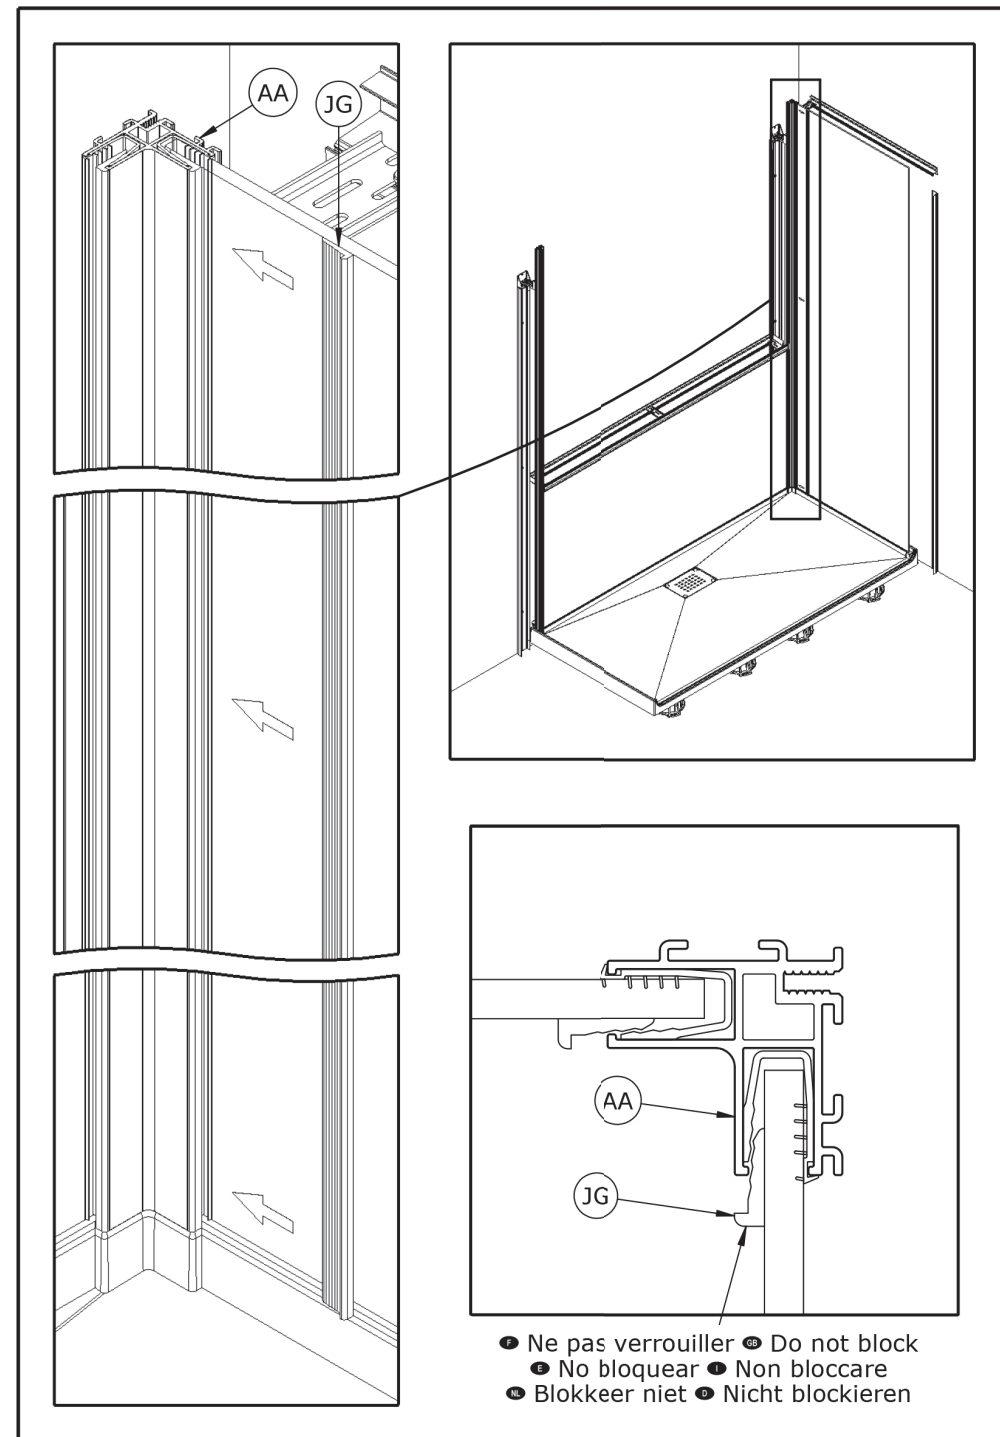



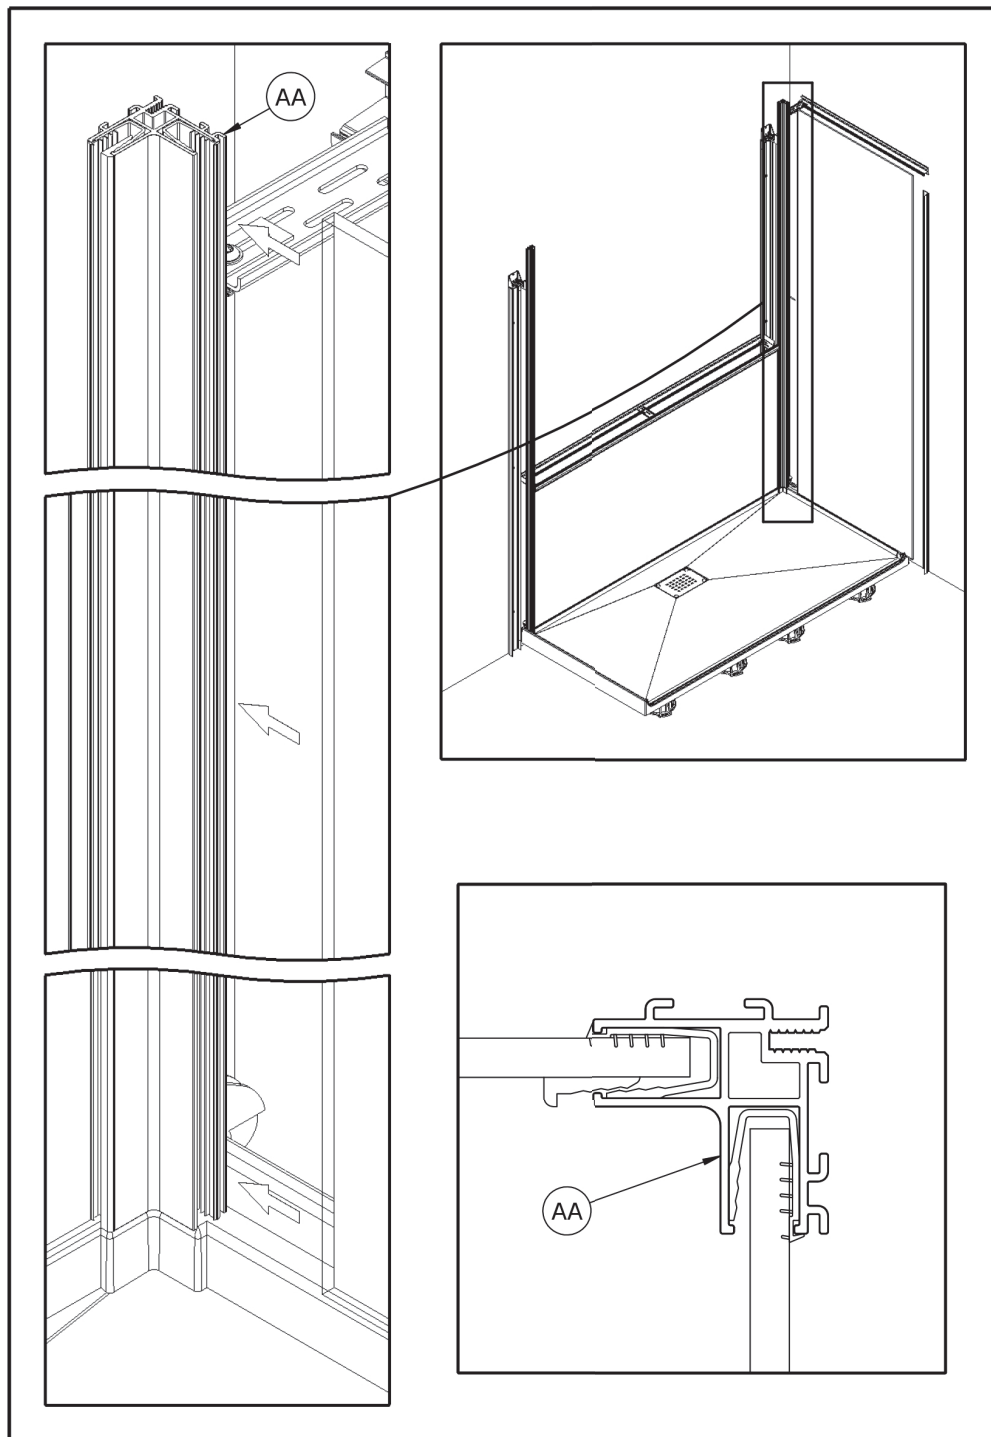



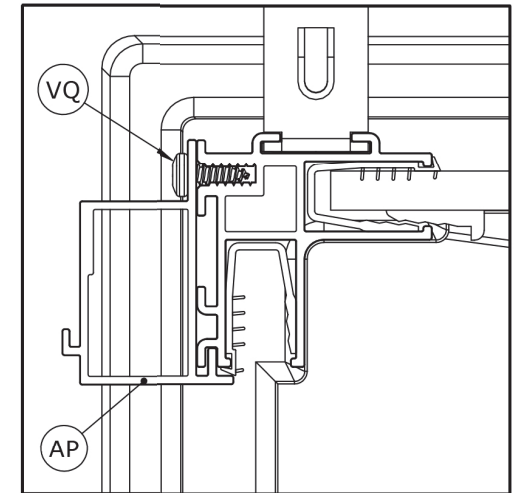



• Ne pas verrouiller • Do not block
 • No bloquear • Non bloccare
 • Blokkeer niet • Nicht blockieren

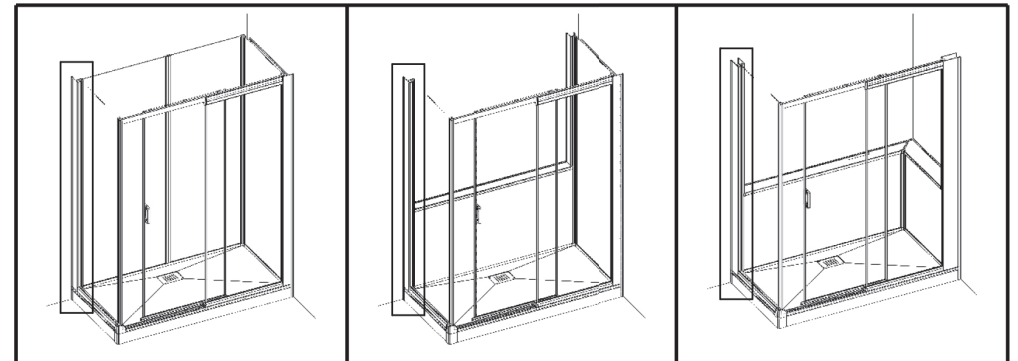

F Vue de derrière GB Back view
 E Vista trasera I Vista posteriore
 NL Zicht naar achteren D Rückansicht

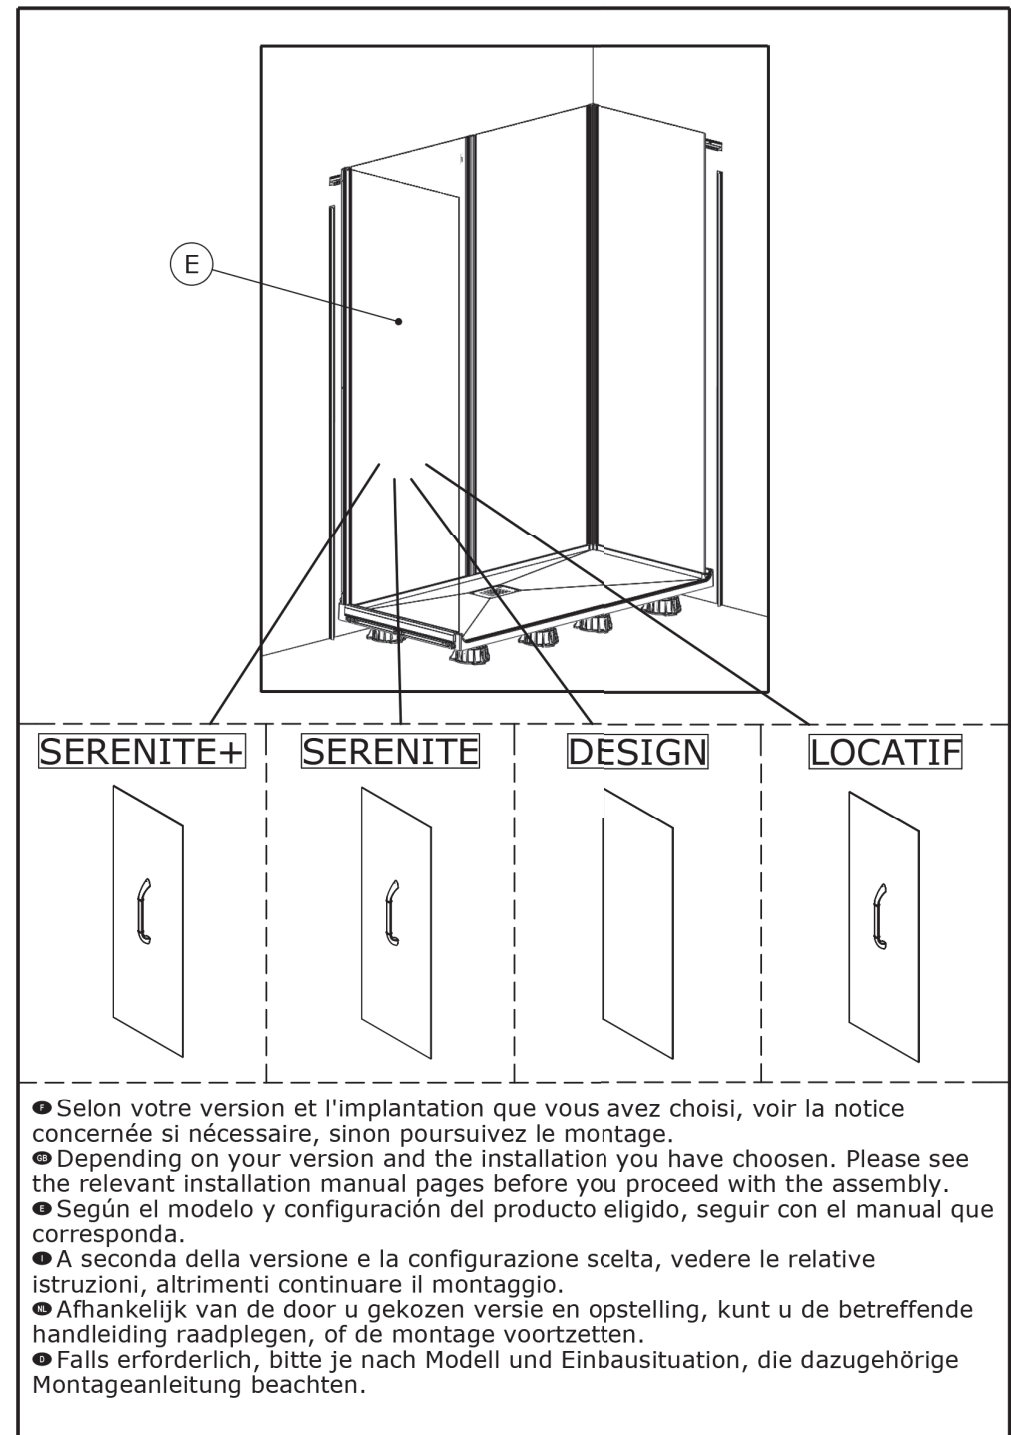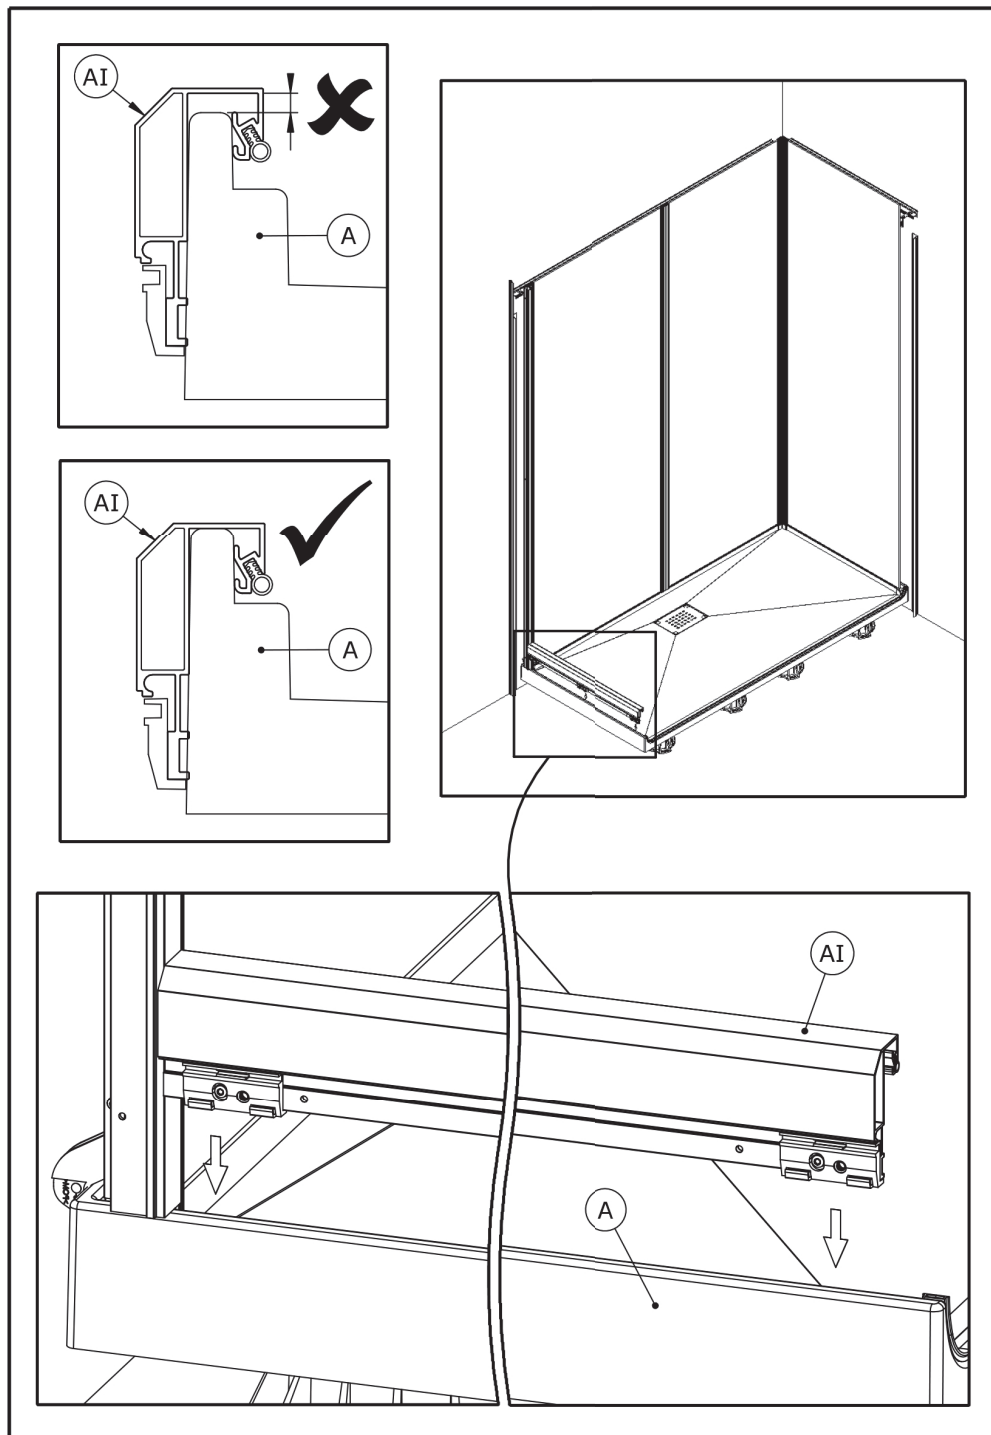


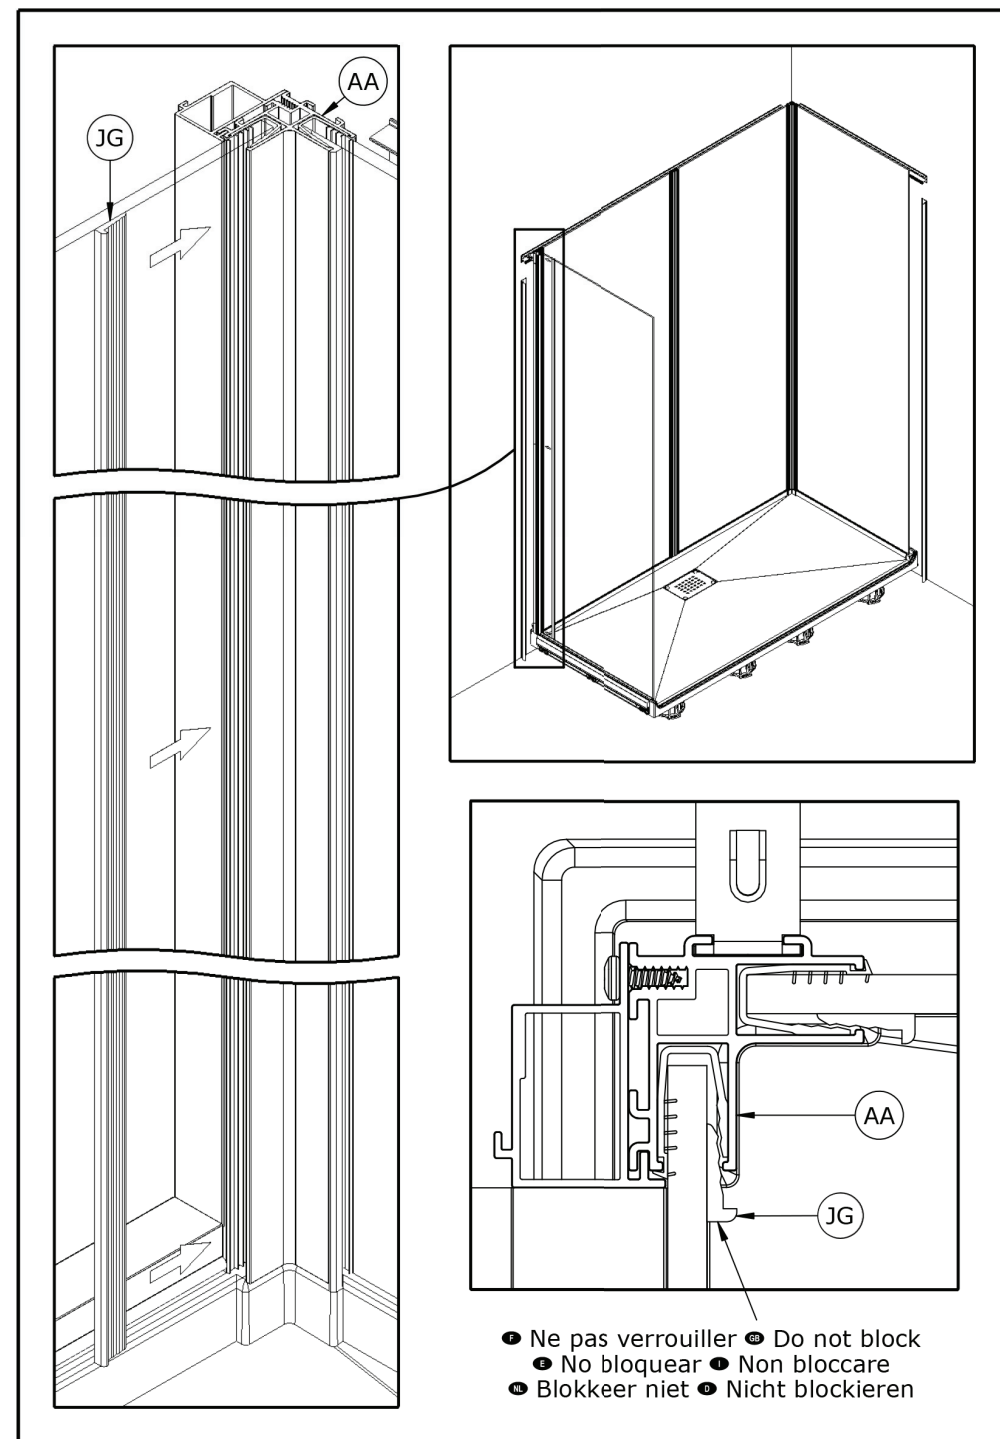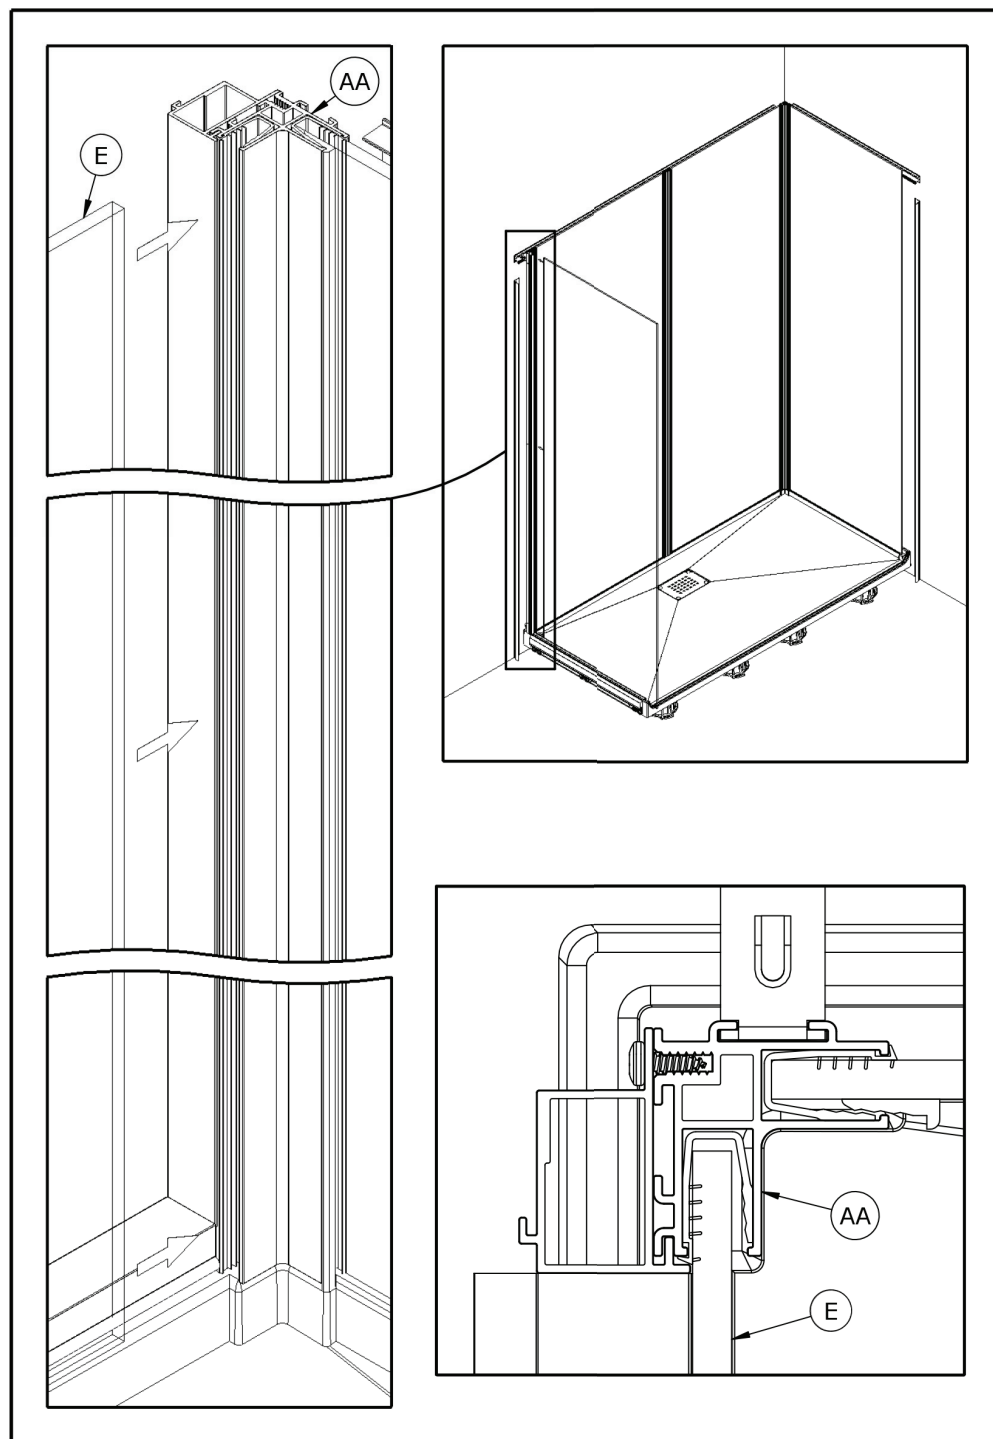

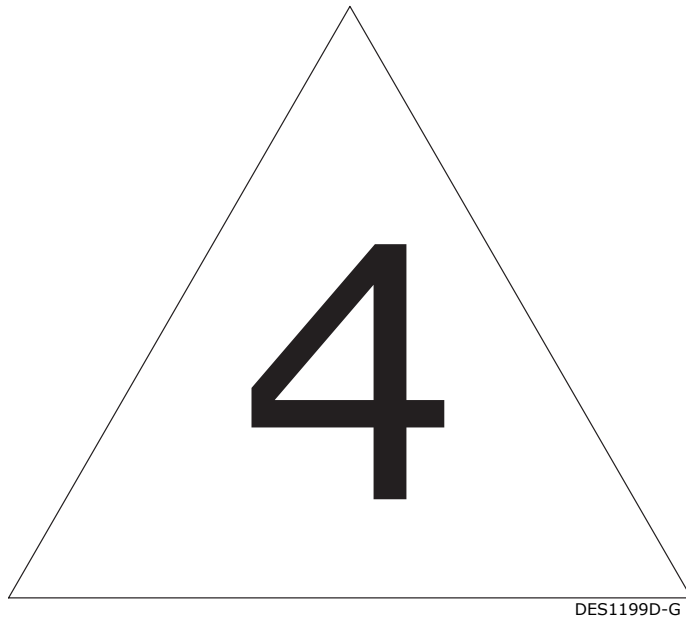




DES1199D-G



- Version ANGLE • CORNER version • Versión entre 2 paredes
 • Versione ANGOLO • HOEK uitvoering • ECKVERSION

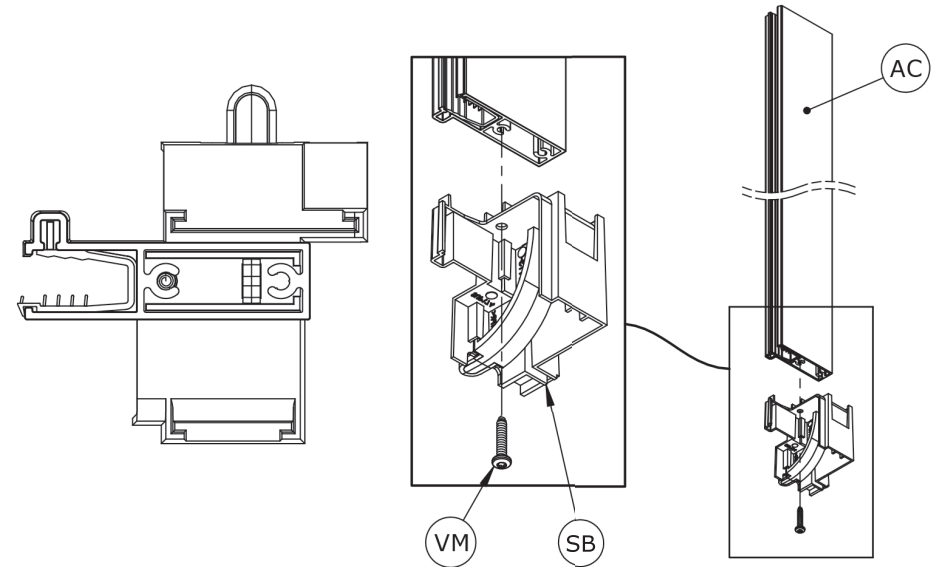


- Version NICHE • RECESS version • Versión entre 3 paredes
 • Versione NICCHIA • NIS uitvoering • NISCHENVERSION




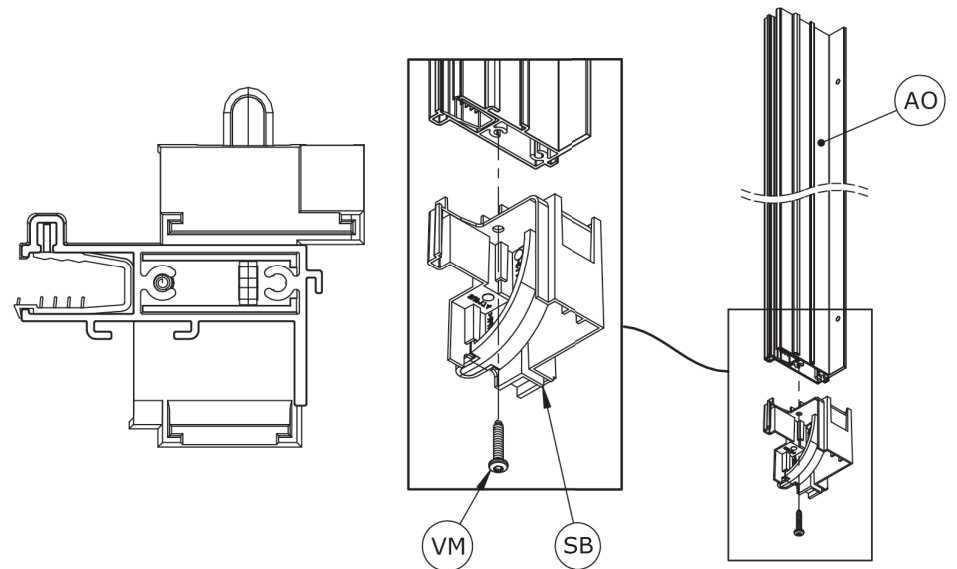


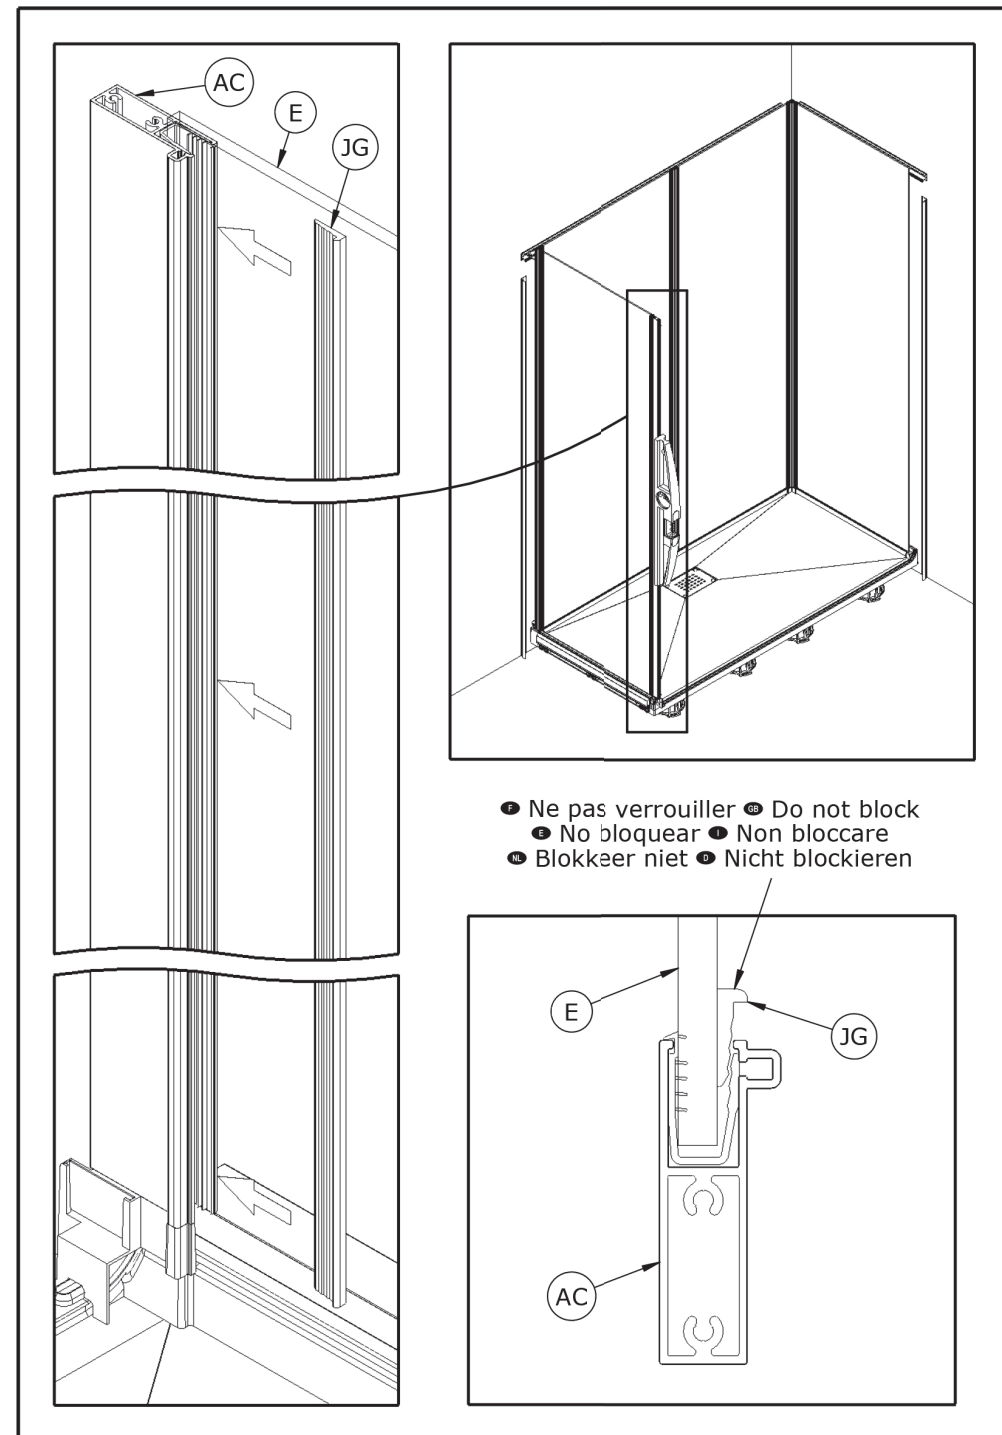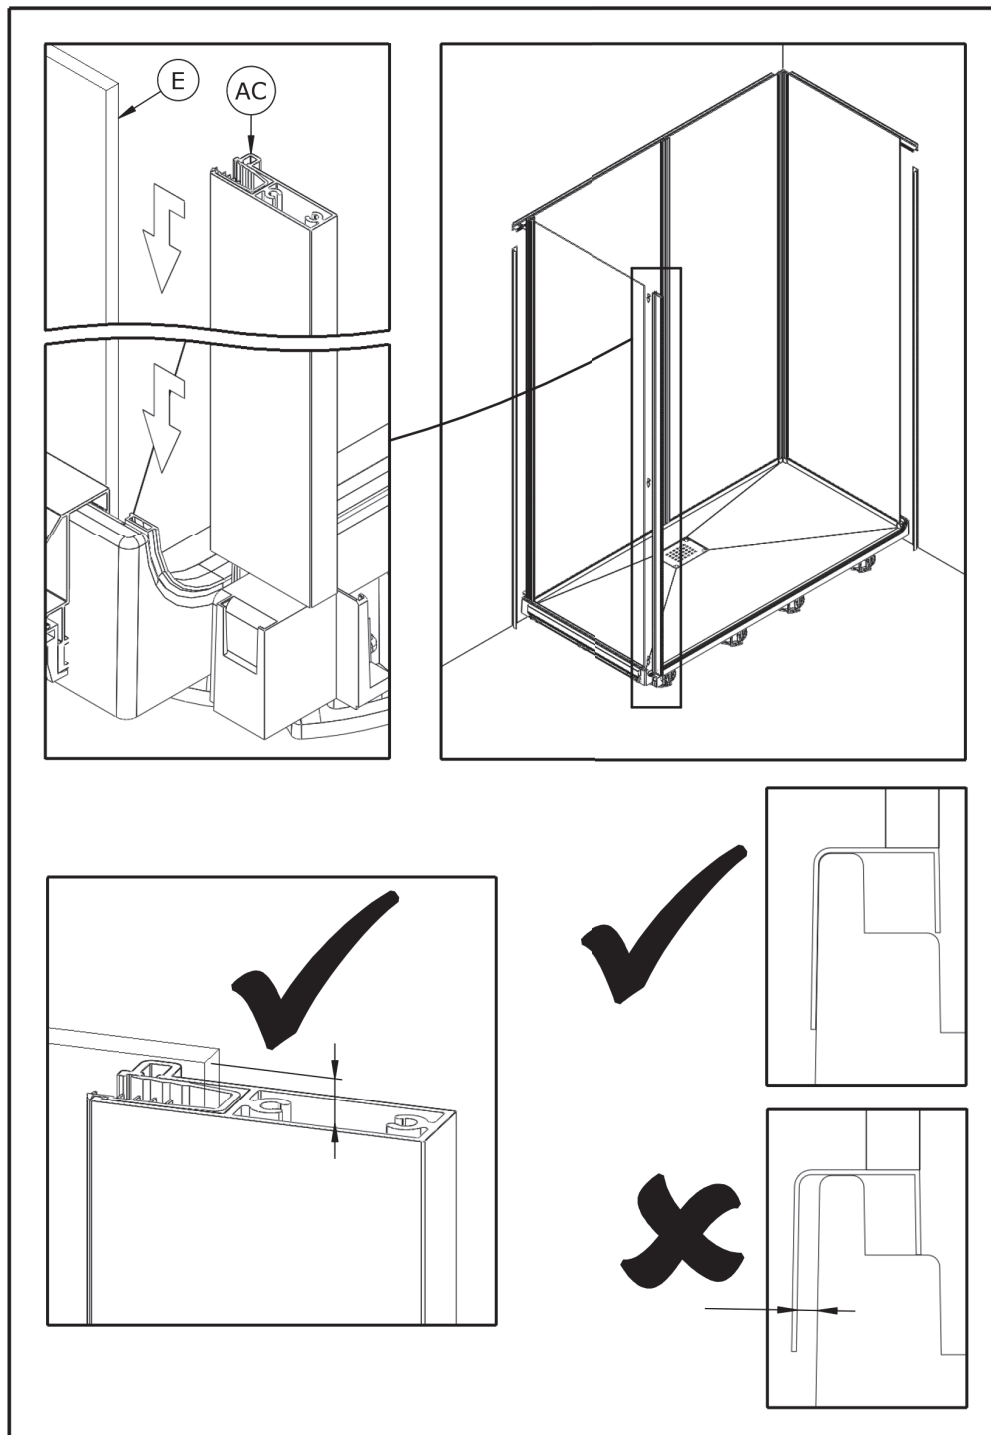

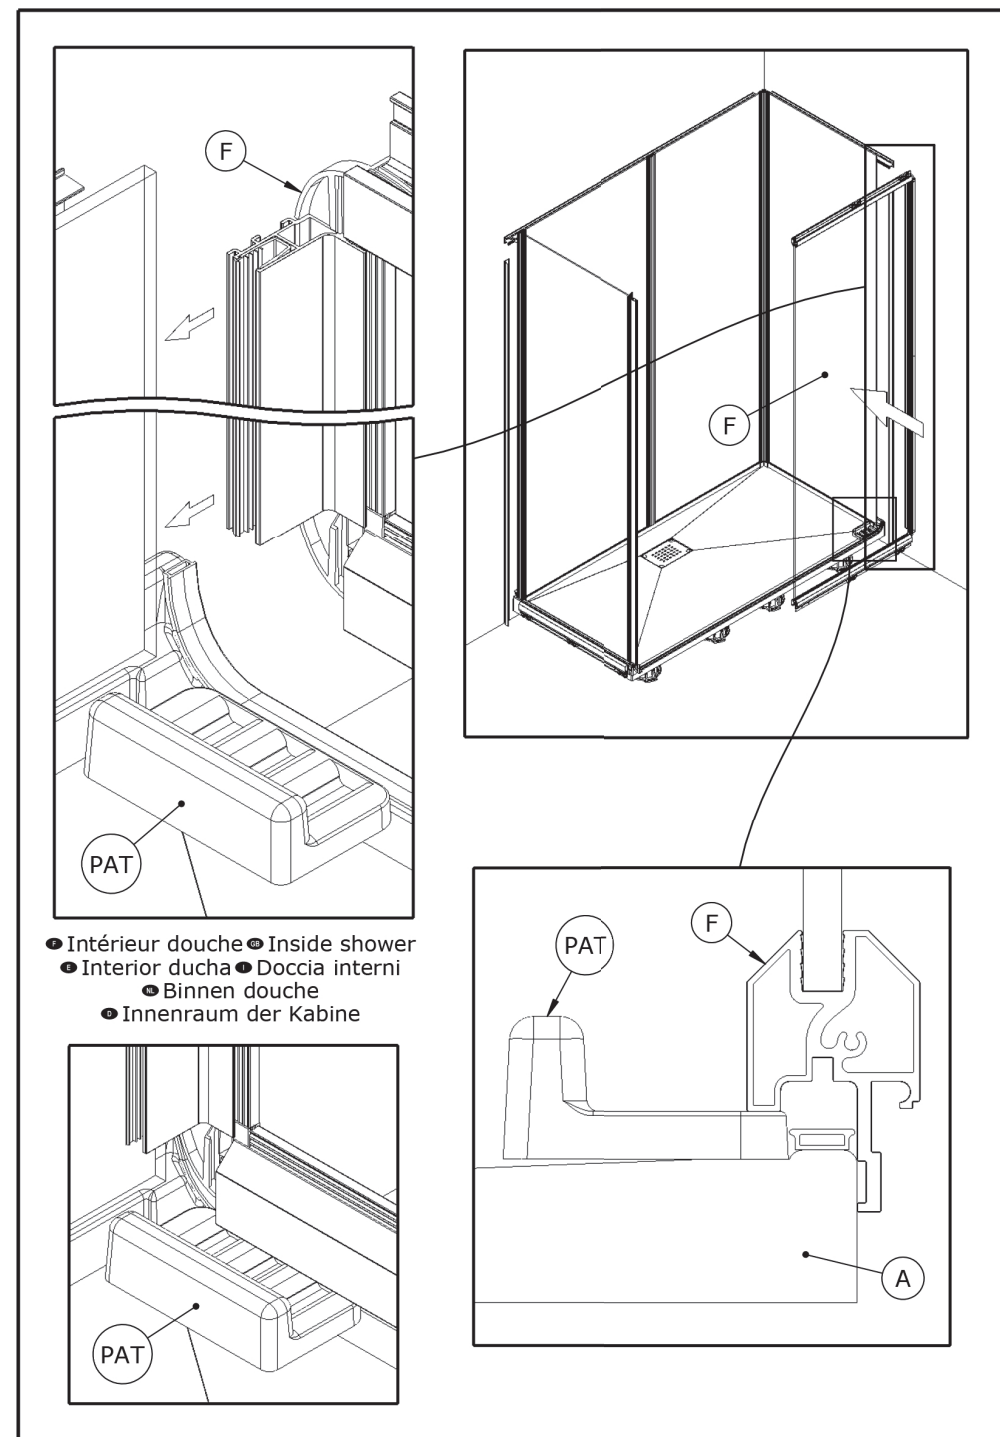
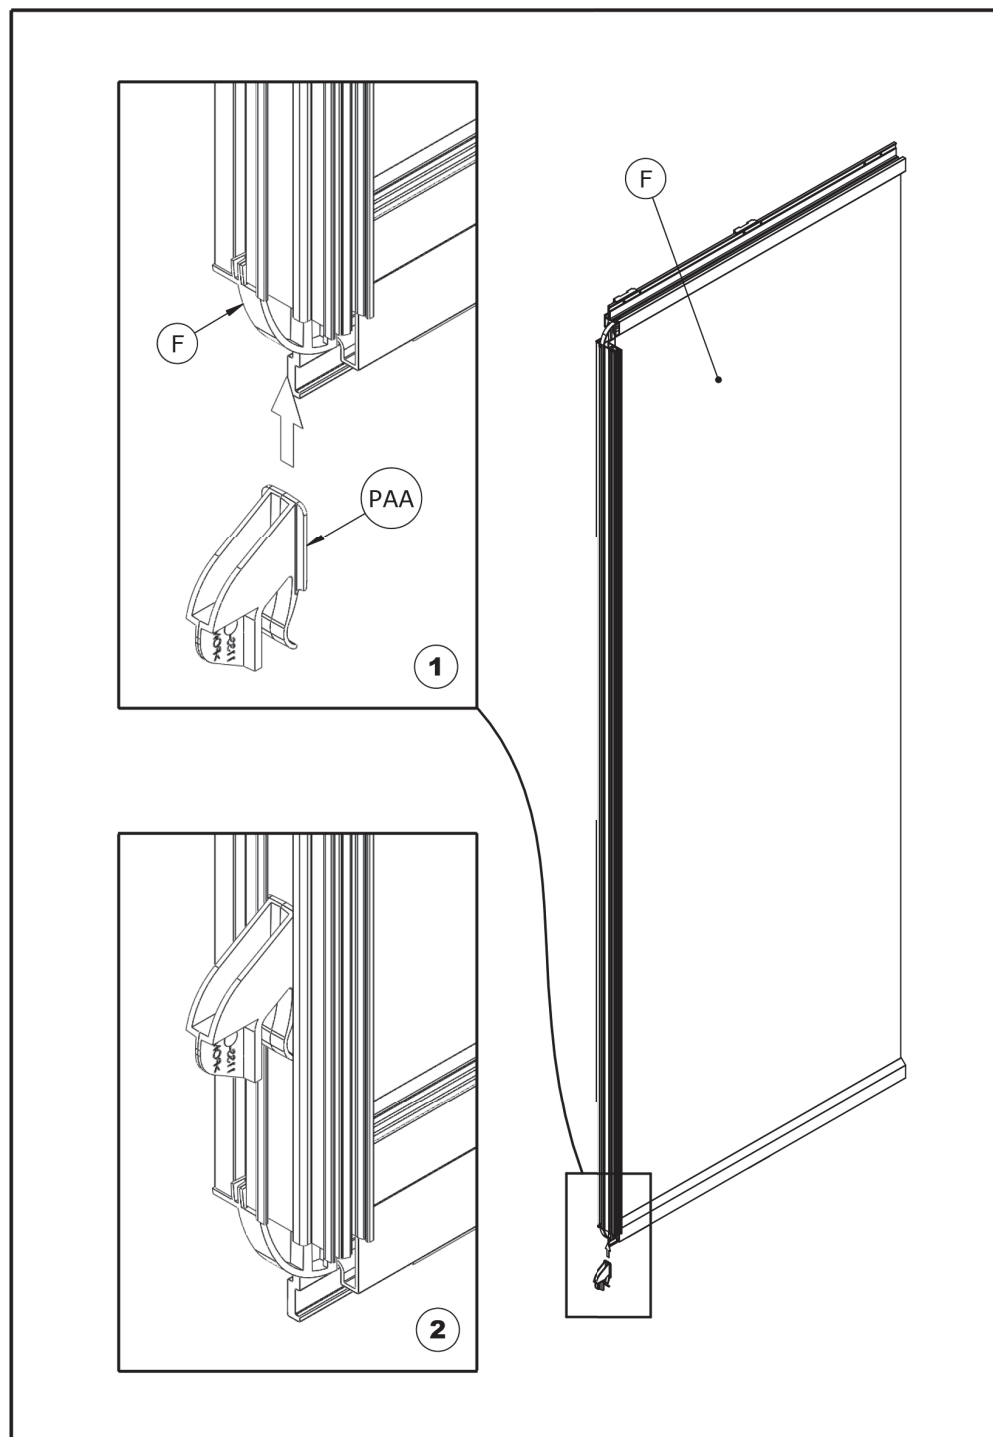


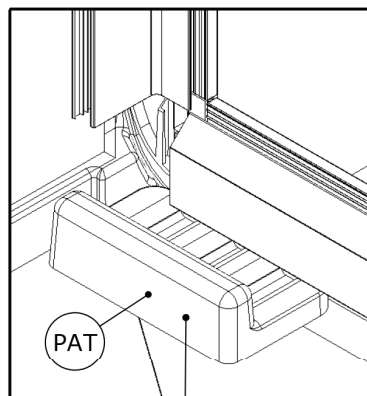



- Retirer ● Remove
- Quitar ● Togliere
- Verwijderen
- Entfernen

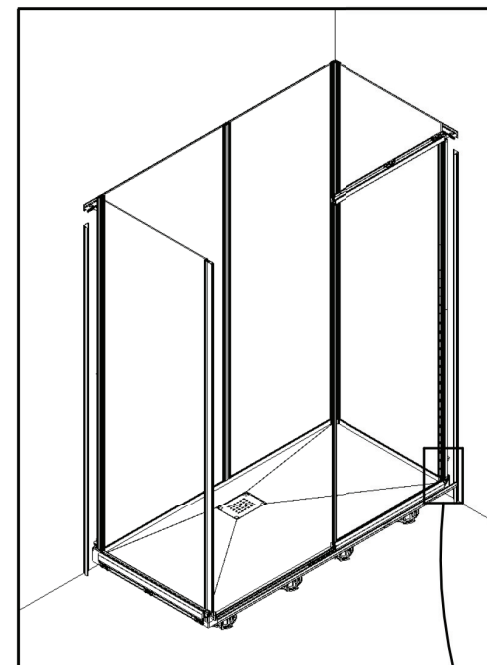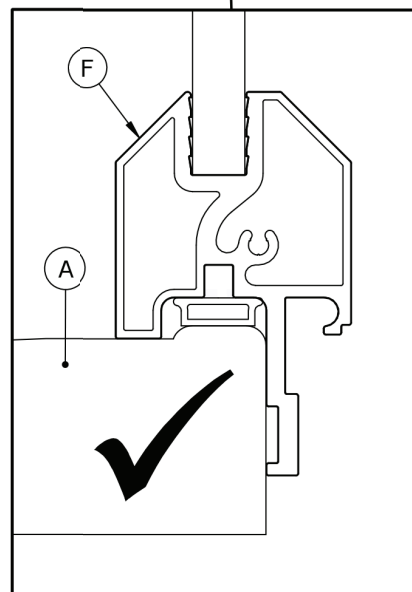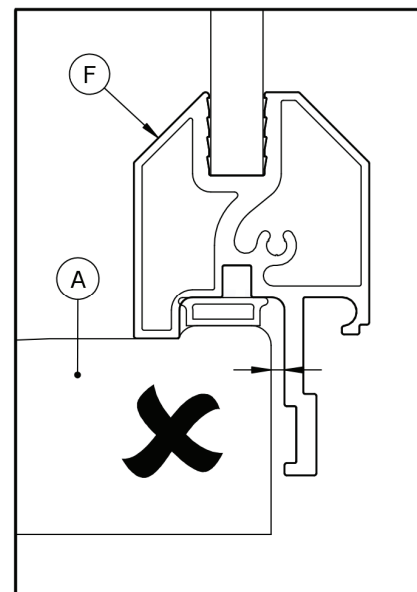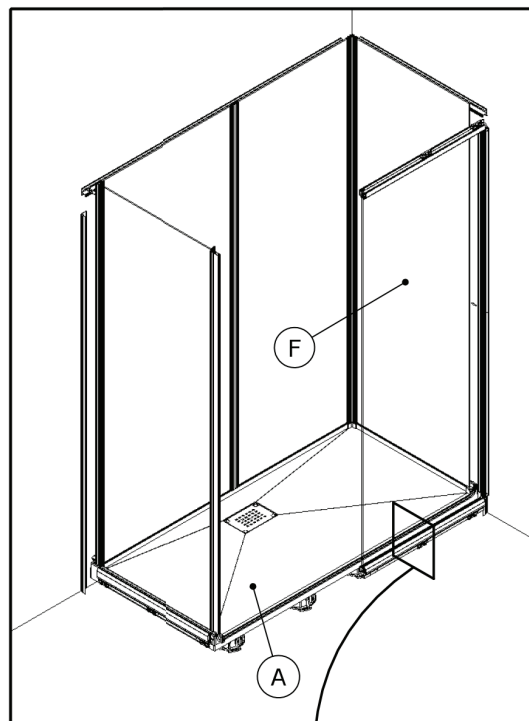






PAA

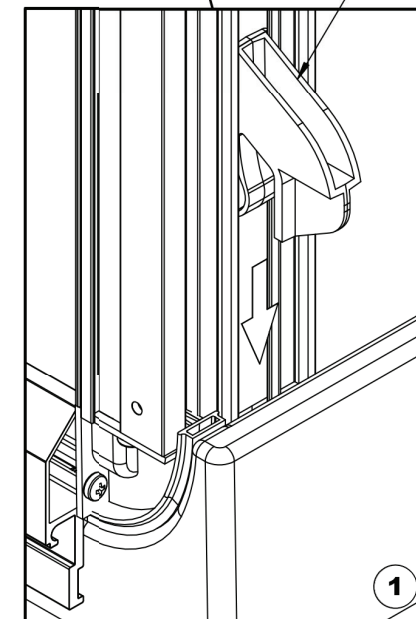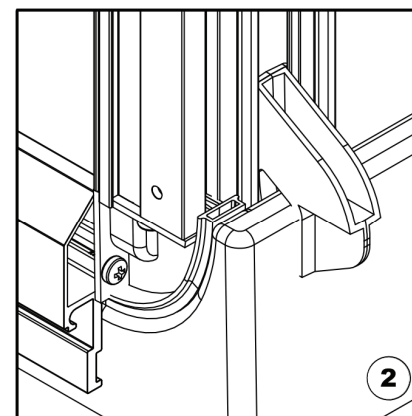




- Vue de derrière ● Back view
- Vista trasera ● Vista posteriore
- Zicht naar achteren ● Rückansicht

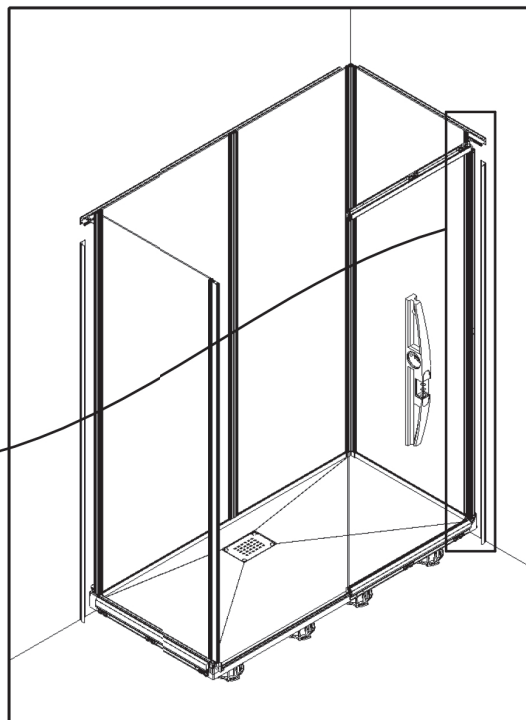
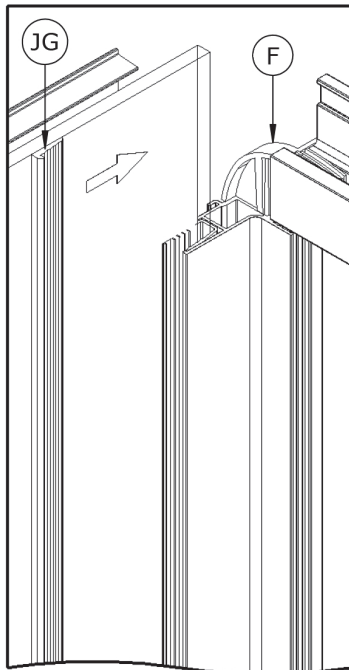







• Ne pas verrouiller • Do not block
 • No bloquear • Non bloccare
 • Blokkeer niet • Nicht blockieren

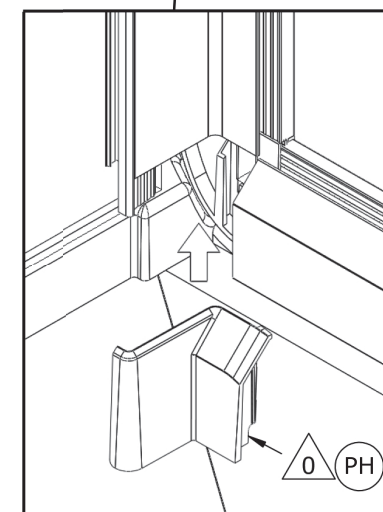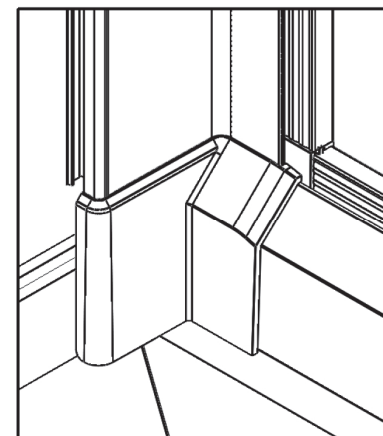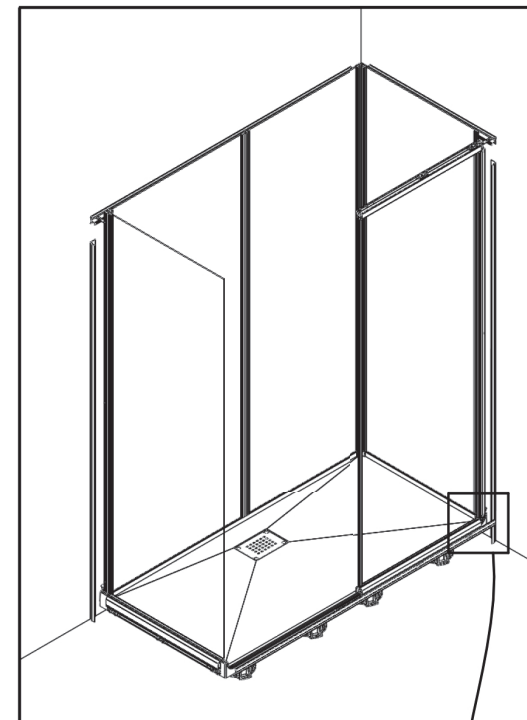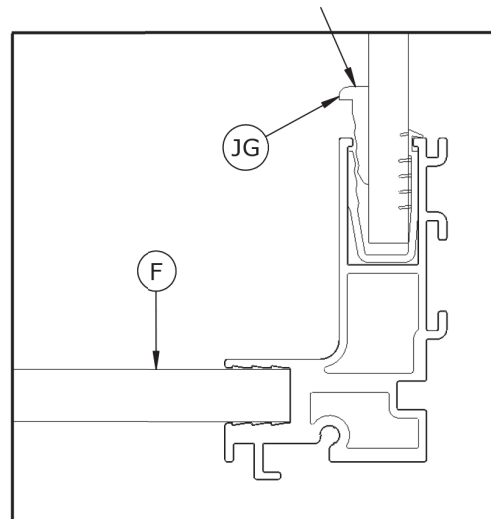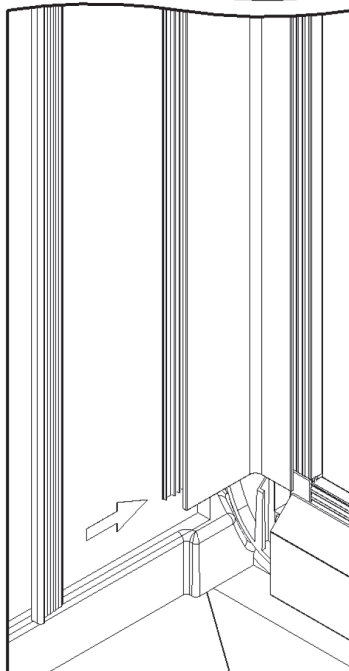



• Intérieur douche • Inside shower
 • Interior ducha • Doccia interni
 • Binnen douche • Innenraum der Kabine

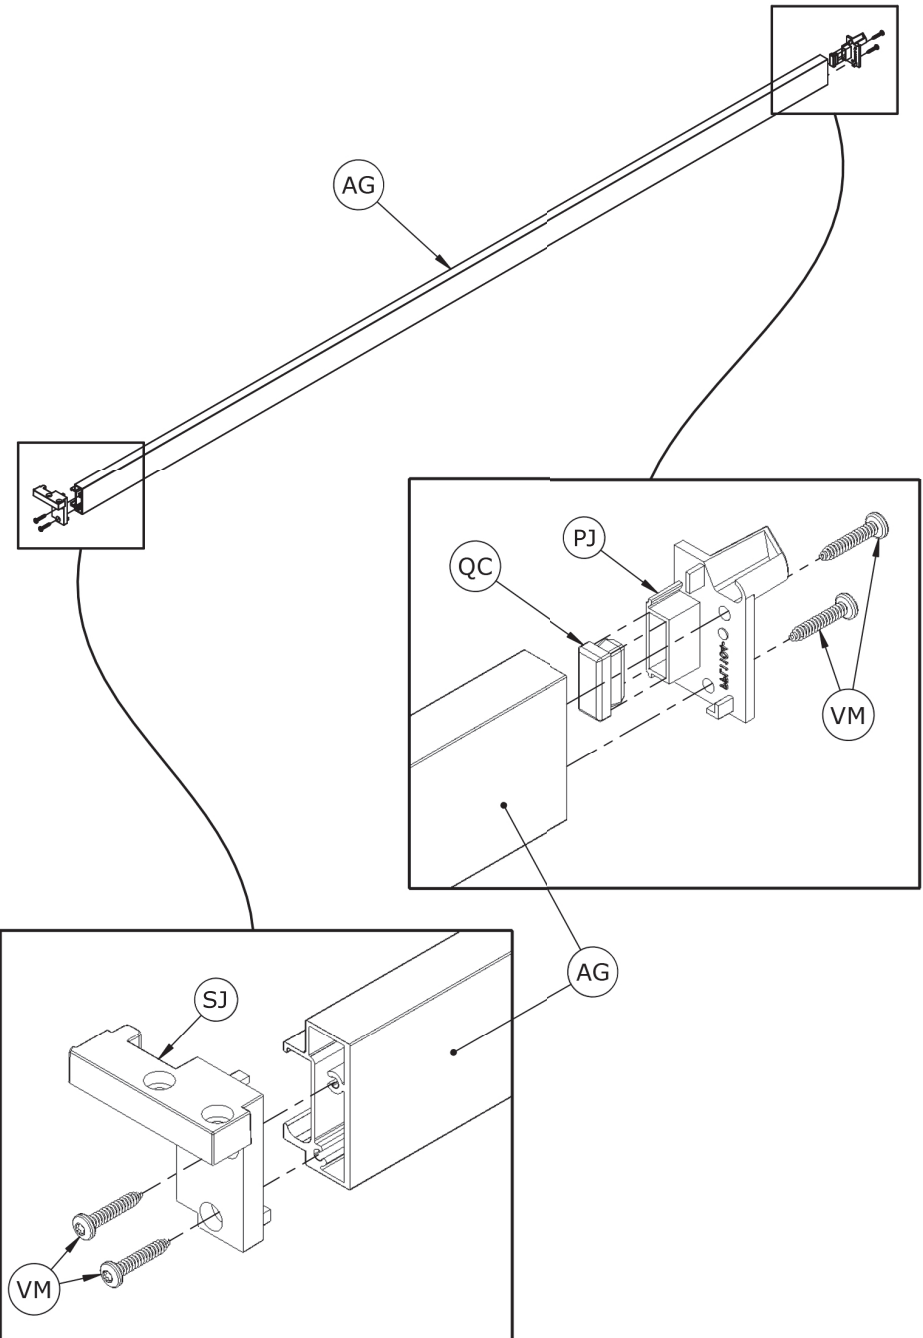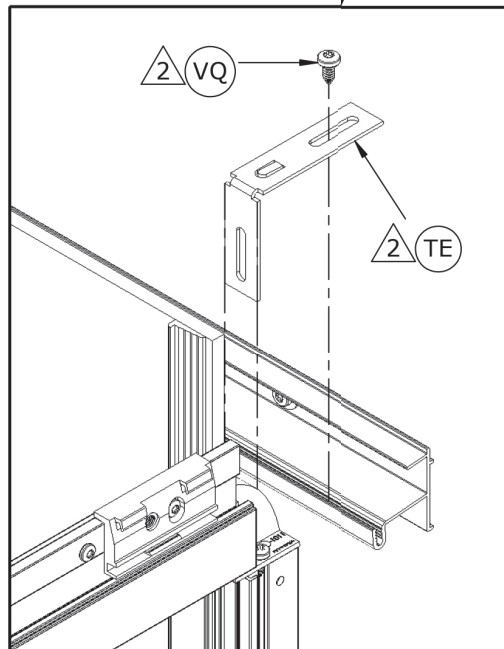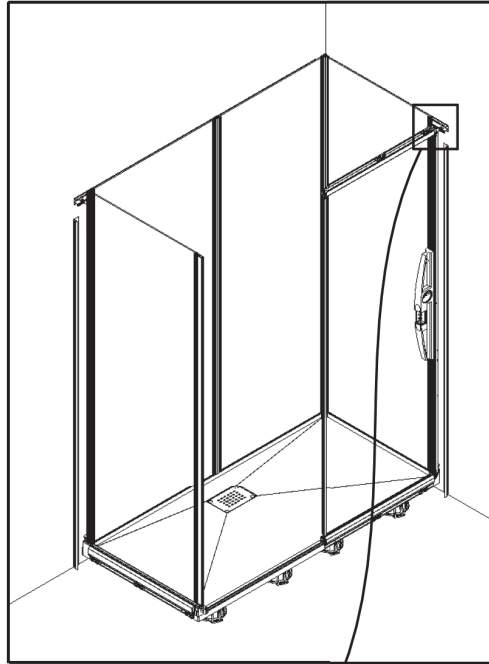


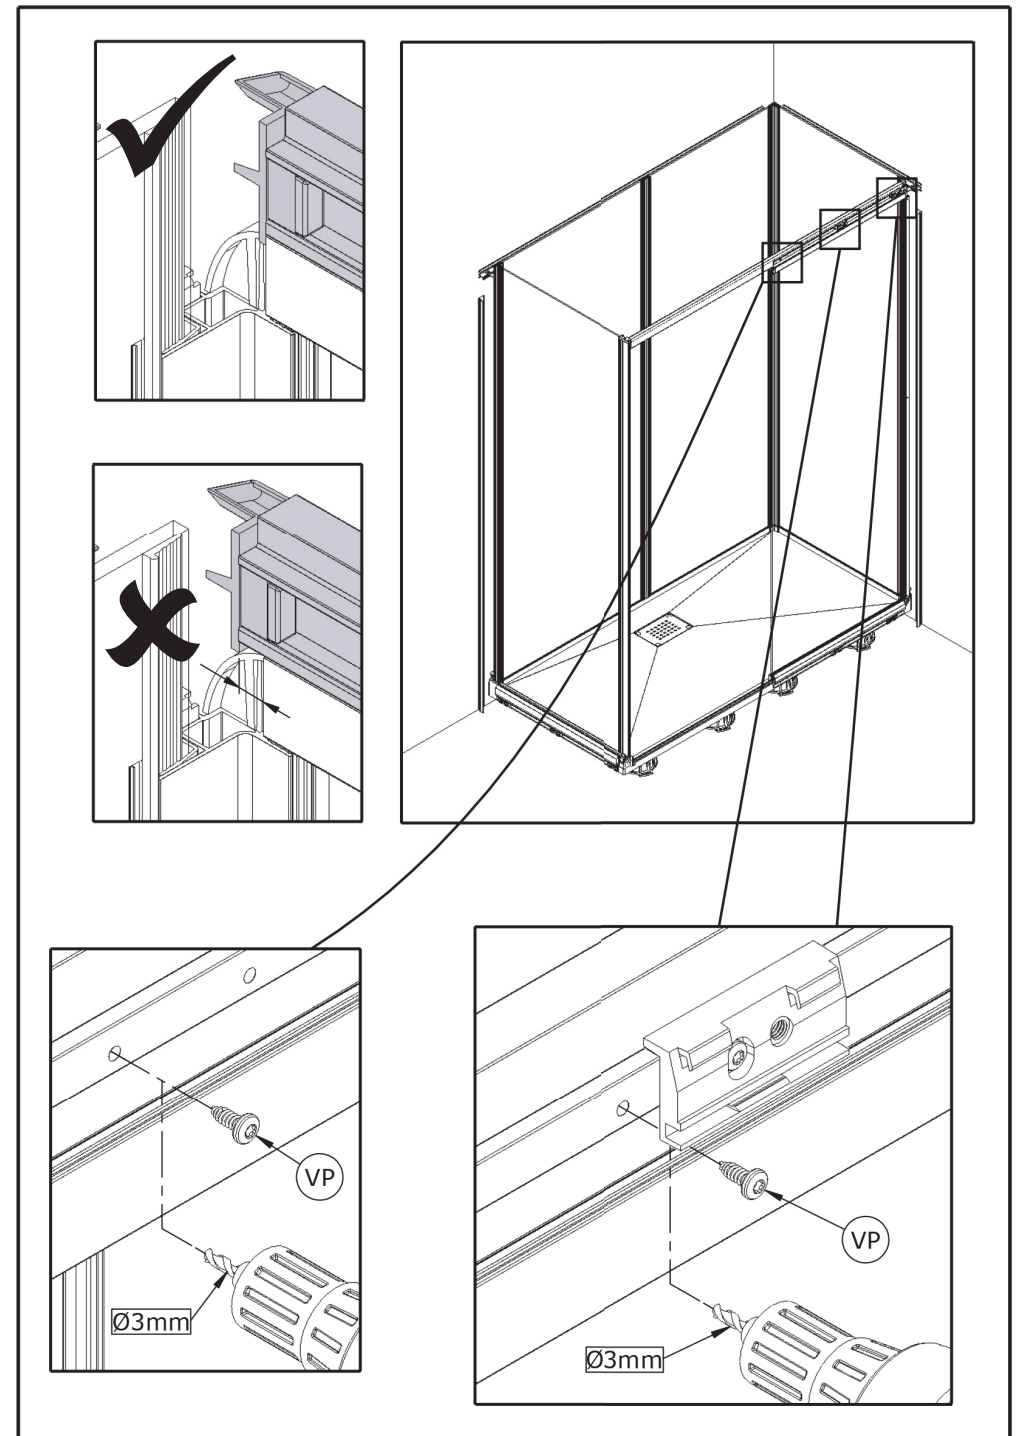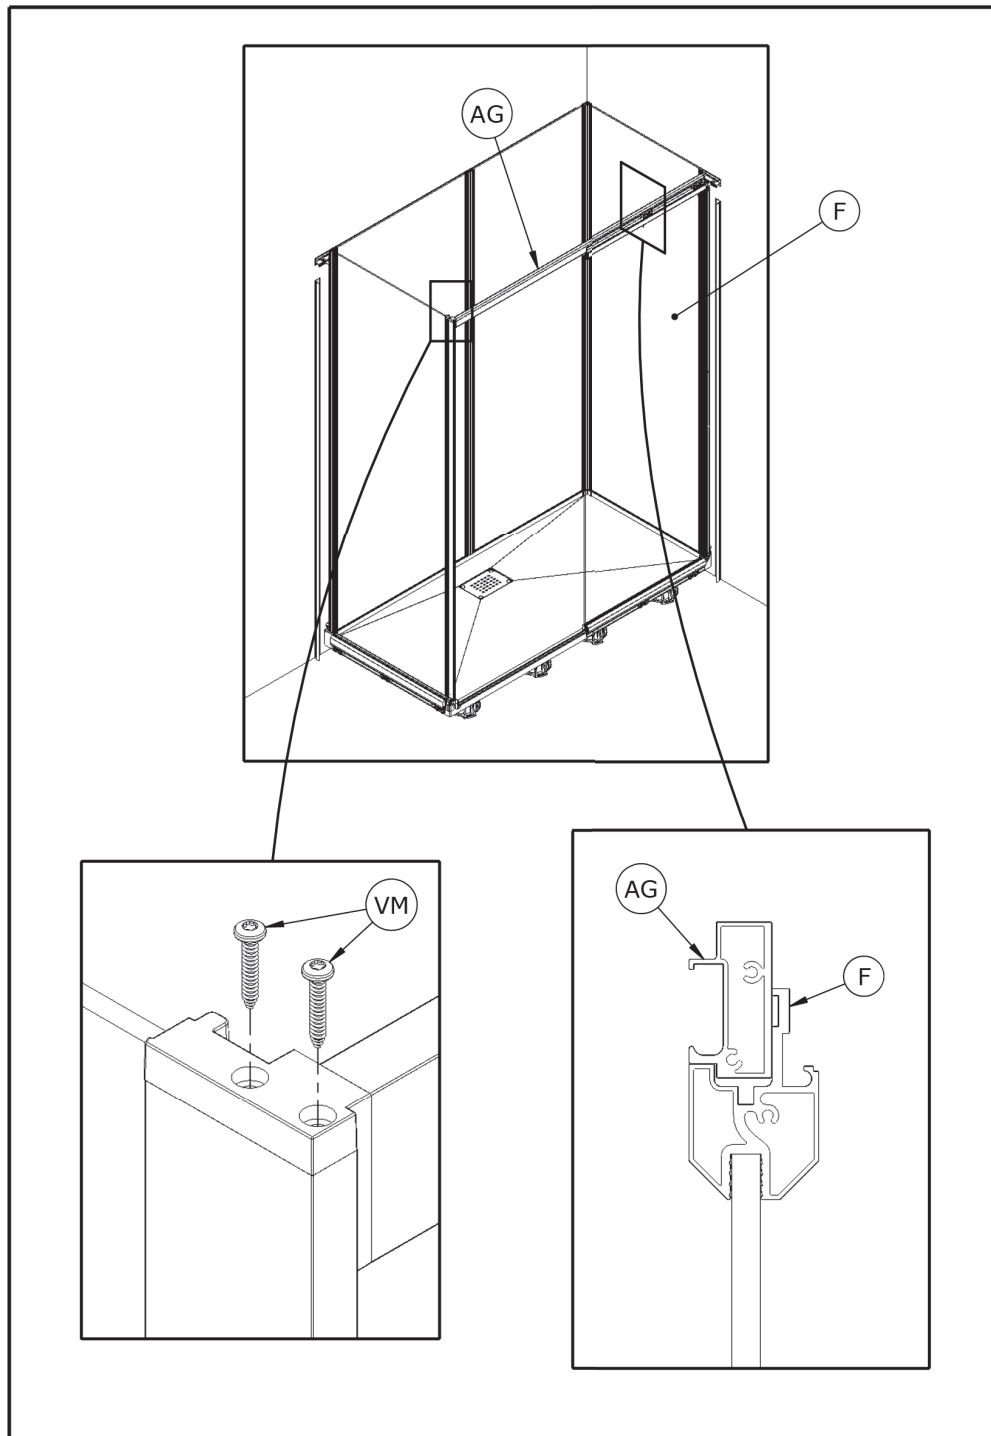




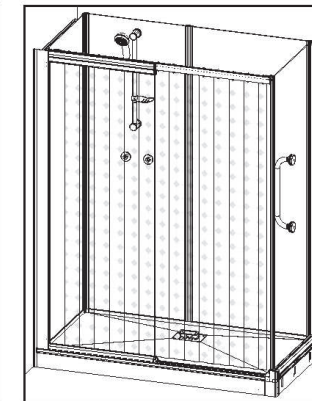
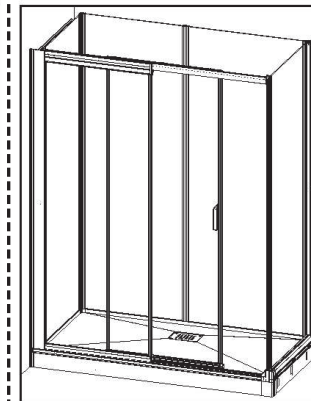
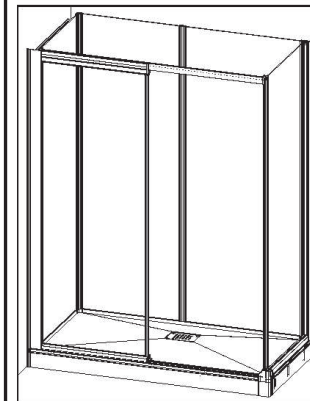
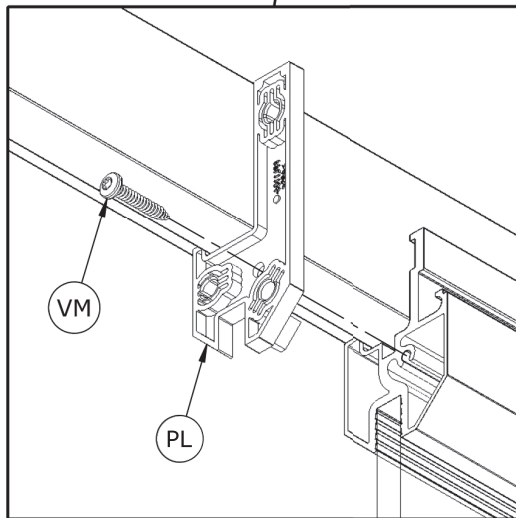
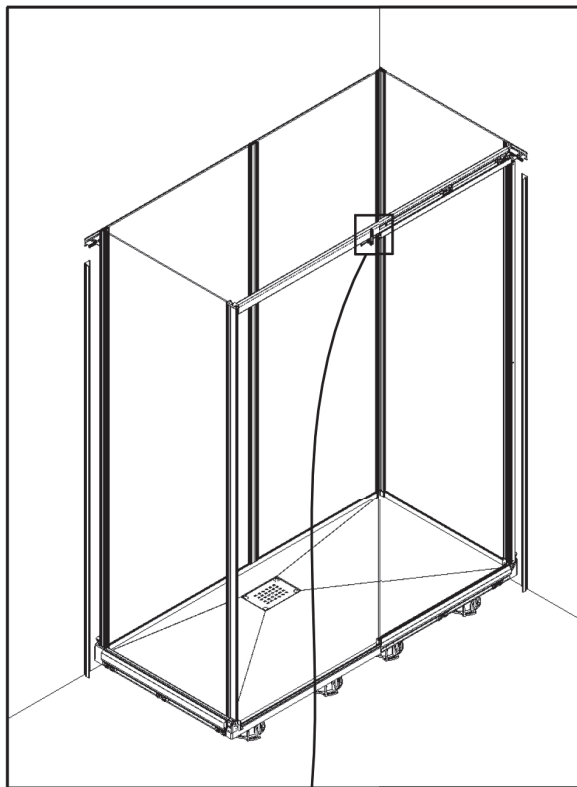



• Page suivante
 • Next page
 • página siguiente
 • pagina seguente
 • volgende pagina
 • nächste Seite

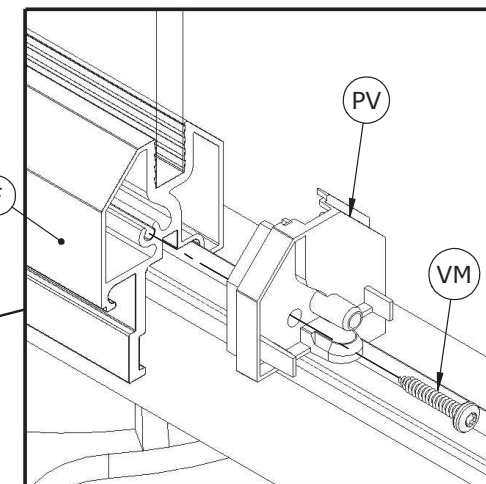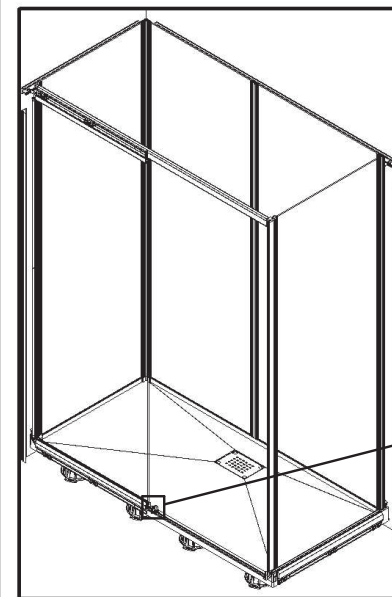


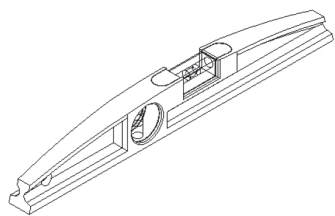




- Vérifier l'aplomb de la cabine, puis verrouiller
- Ensure level then block
- Verificar la verticalidad de la cabina, y bloquear
- Assicurarsi che la doccia è di livello, e bloccare
- Controleer of de douchecabine goed recht staat, en blokkeer
- Prüfen, ob die Kabine lotrecht steht, anschließend blockieren

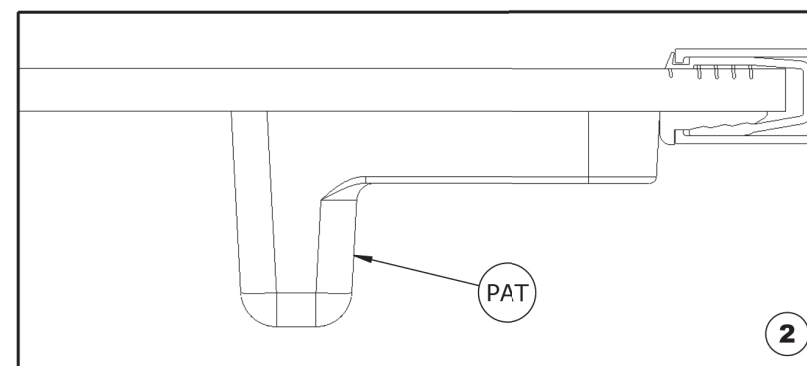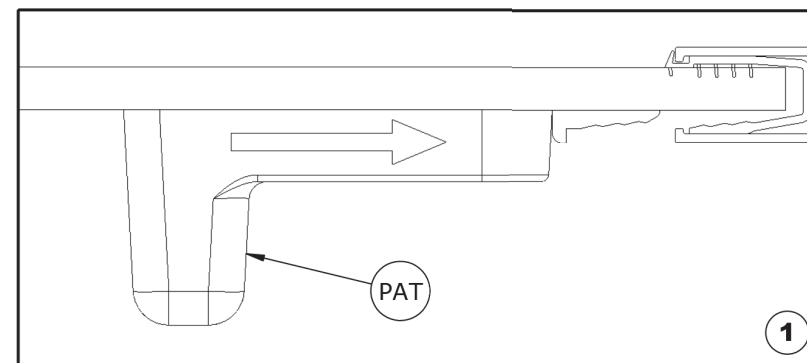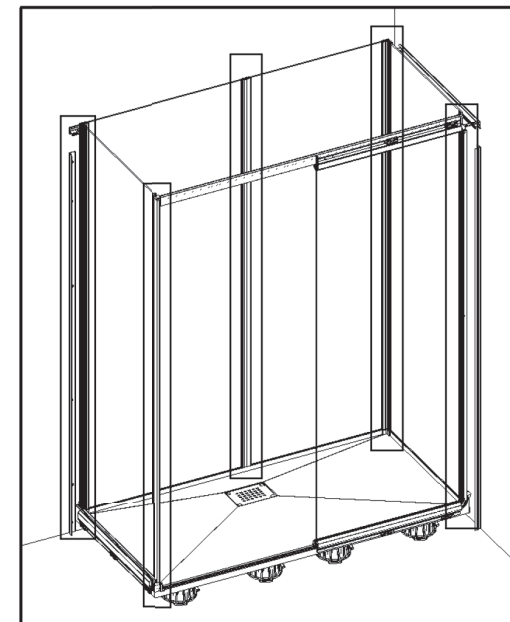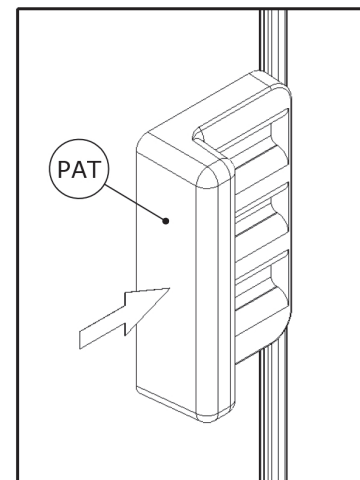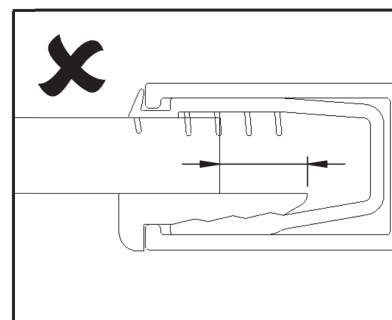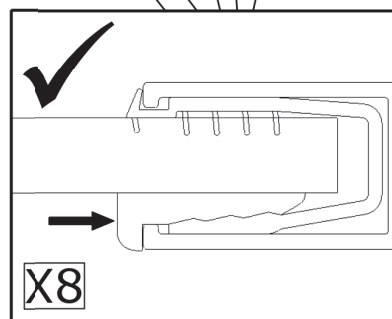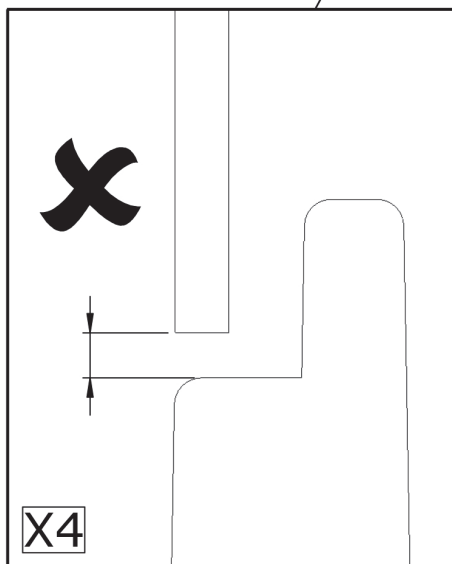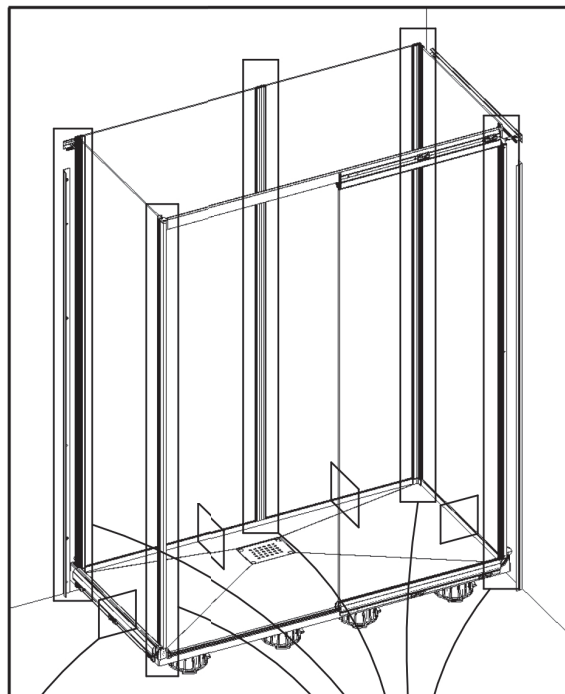


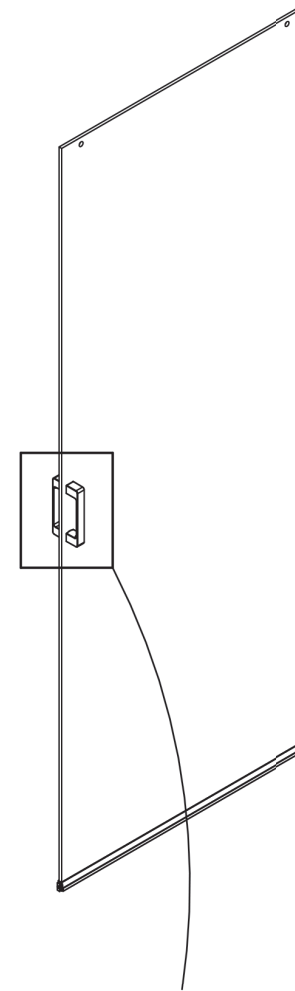






- Montage poignée, voir notice concernée
- Handle installation, see note concerned
- Montaje de la asa, ver manual adecuado
 - Montaggio della maniglia, vedere manuale appropriato
- Zie voor de montage van de greep de bijbehorende montage-instructies
- Montage des Handgriffs siehe entsprechende Anleitung

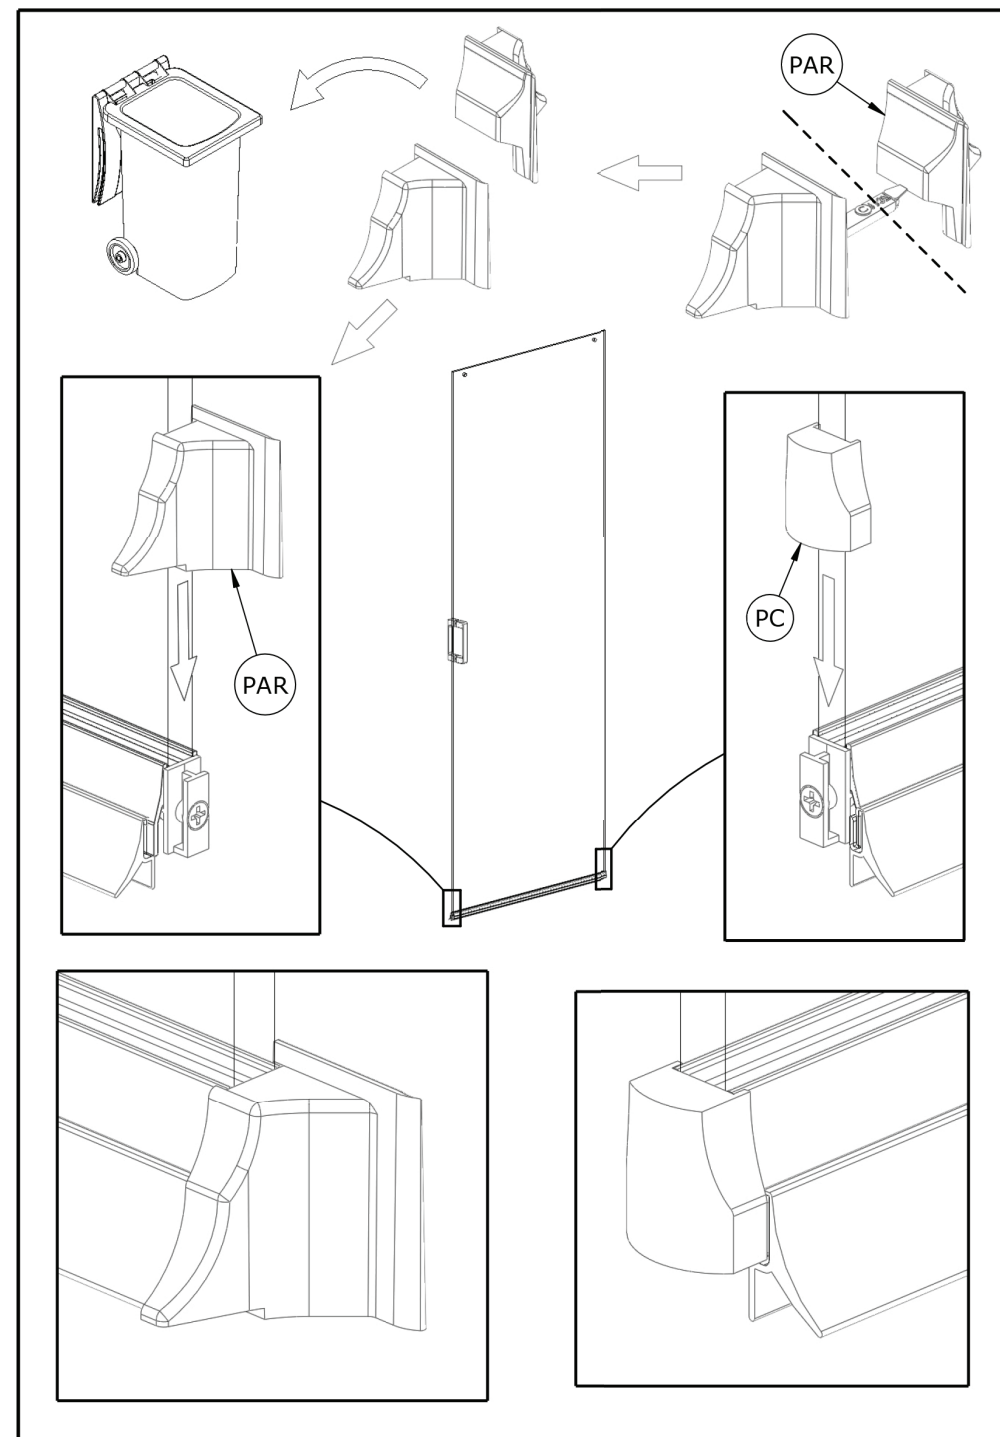
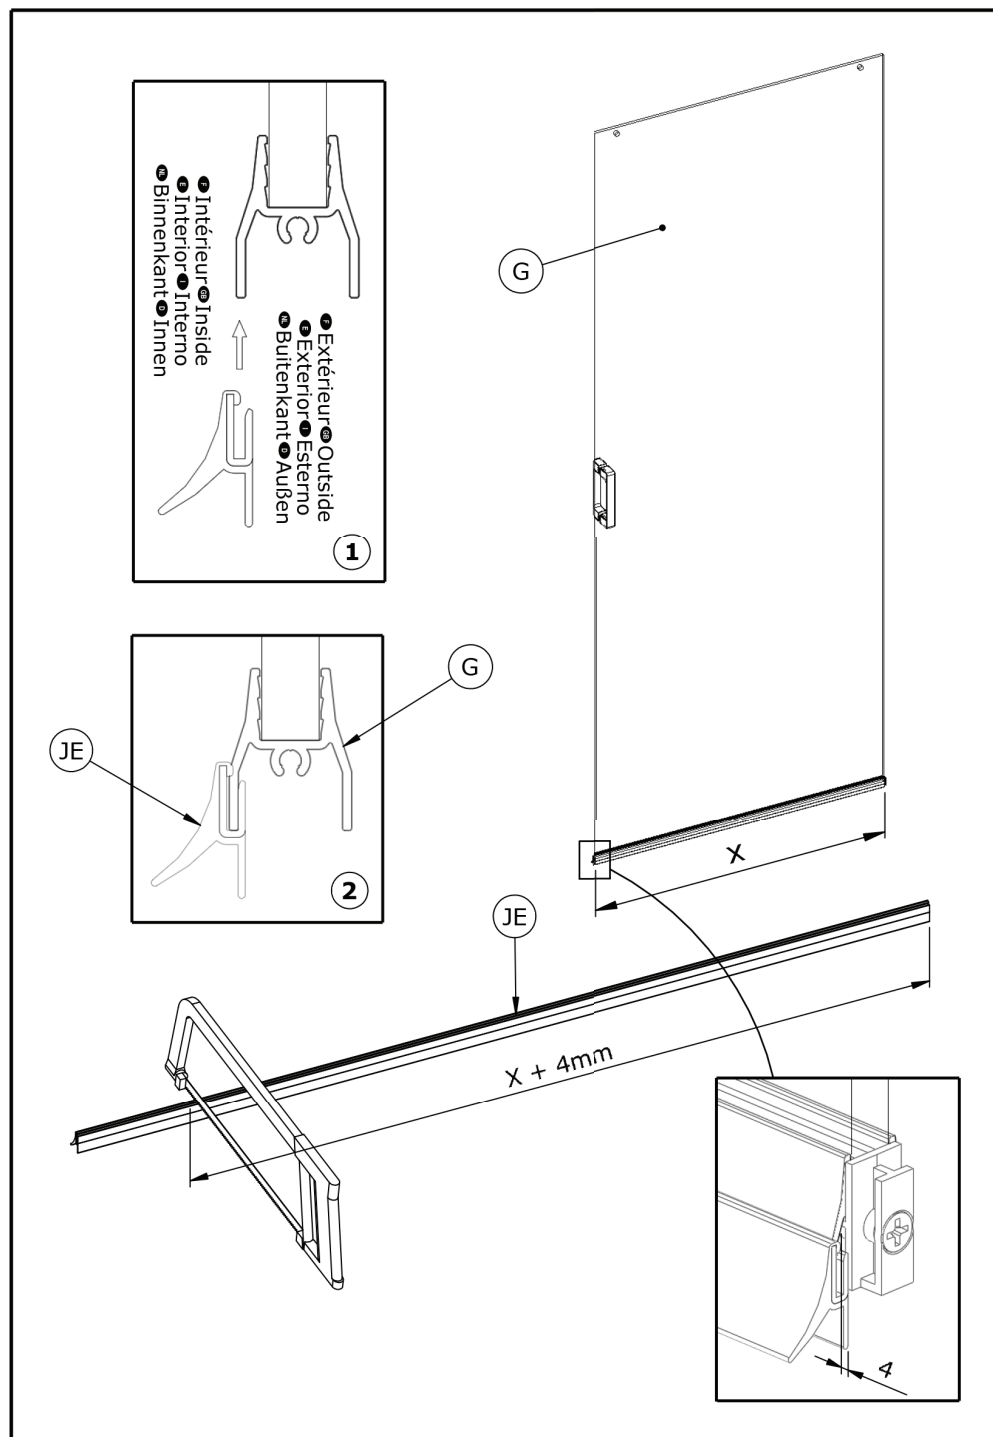


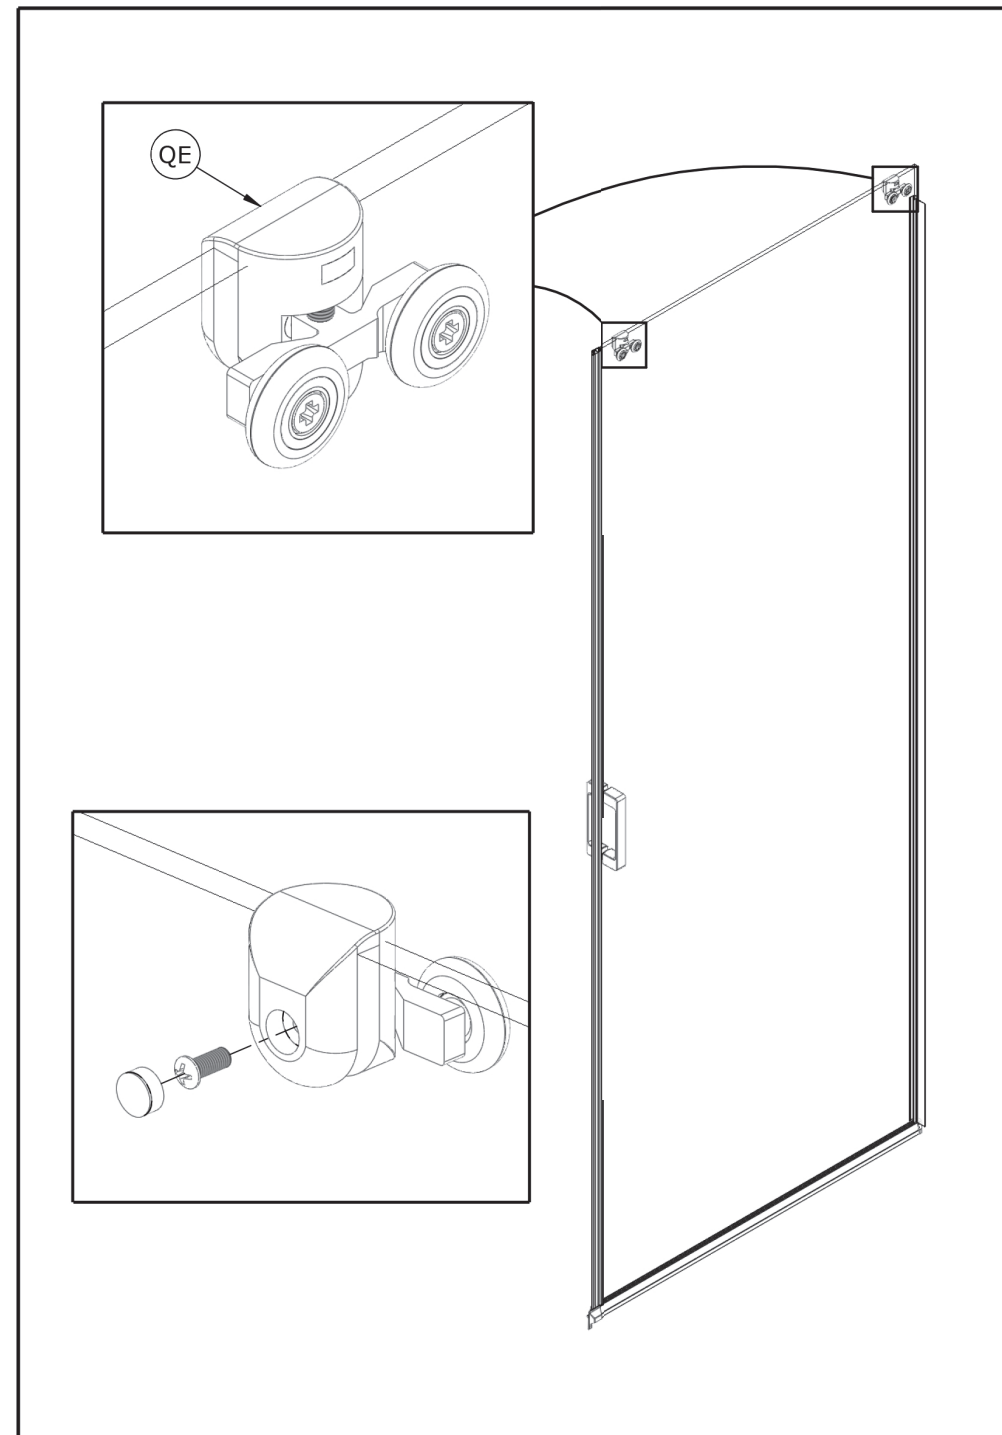
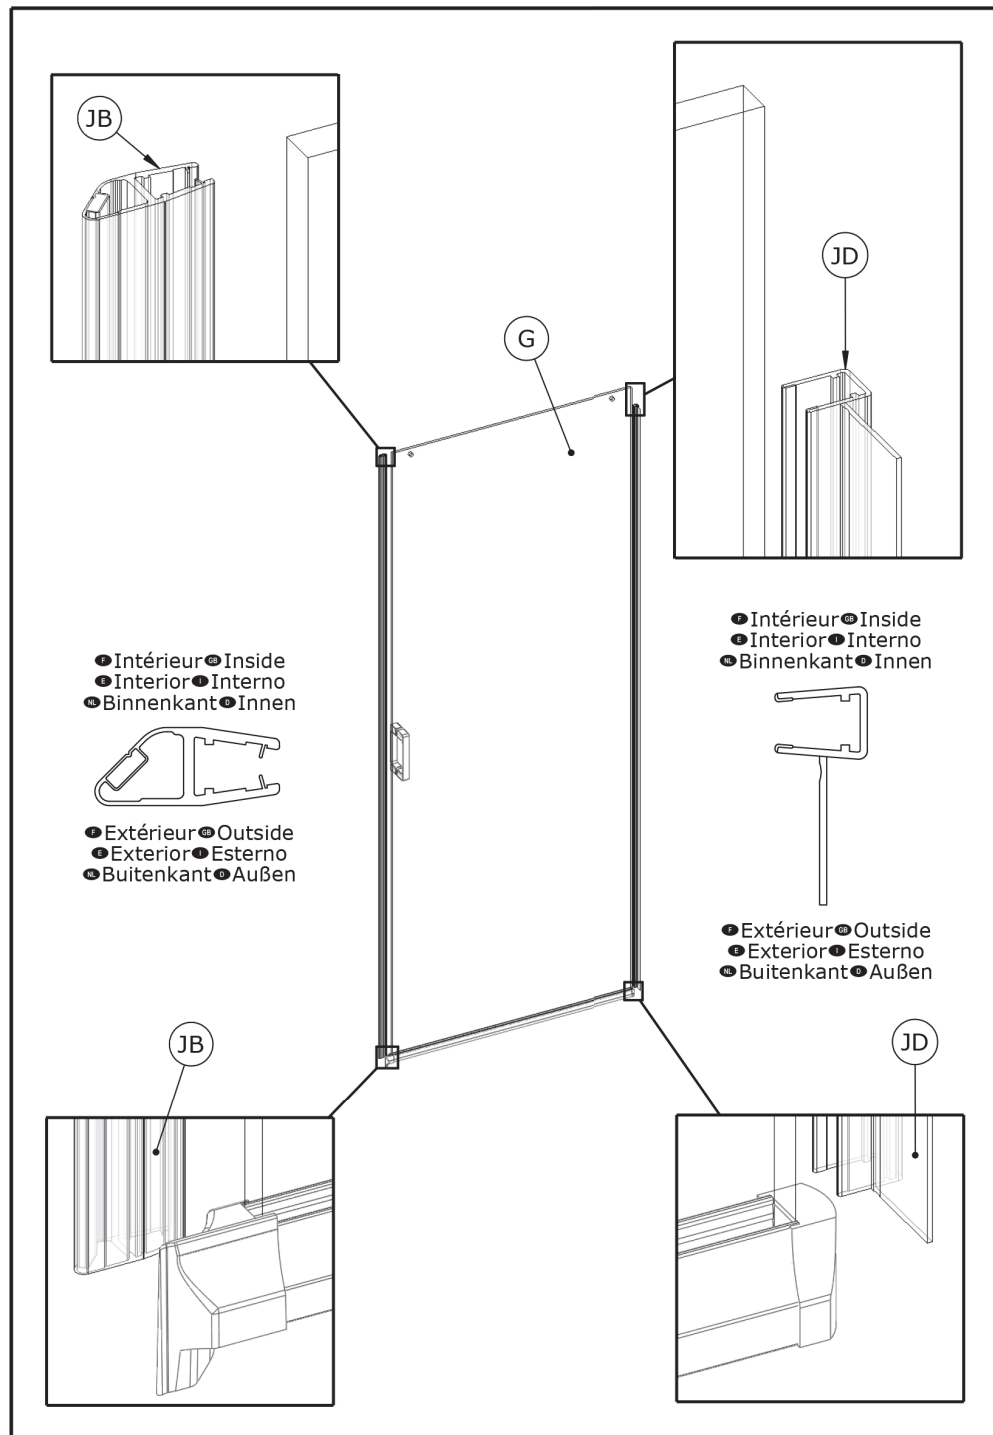



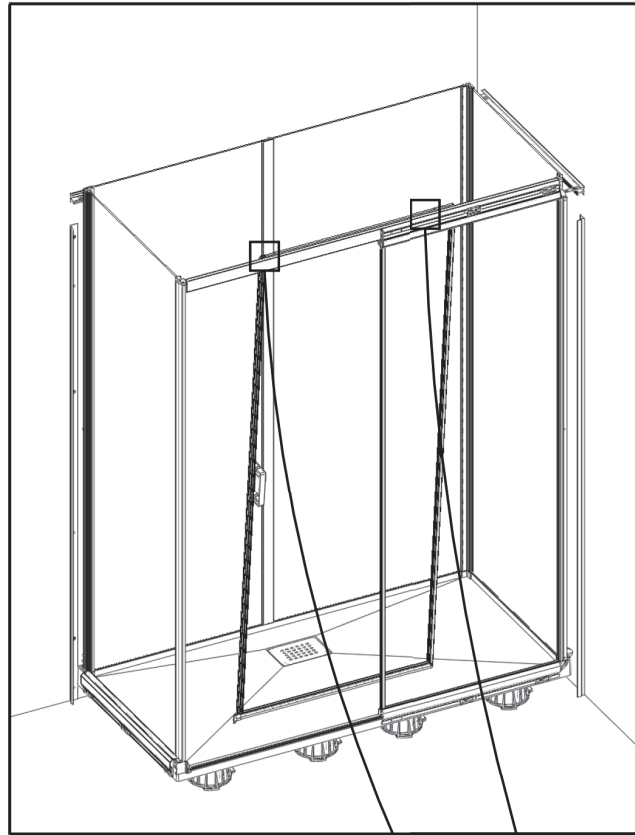




AG

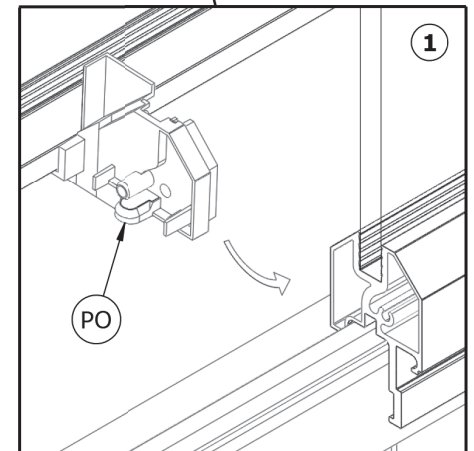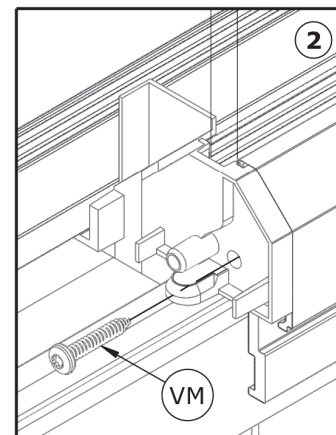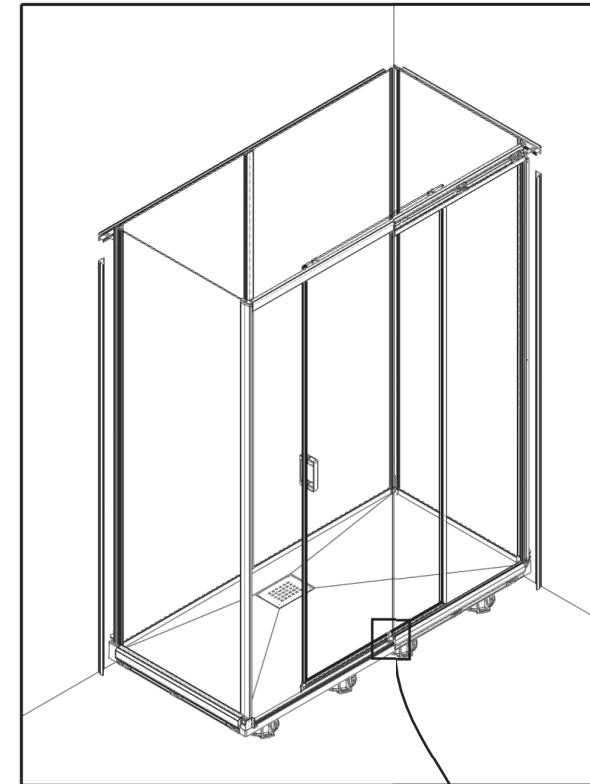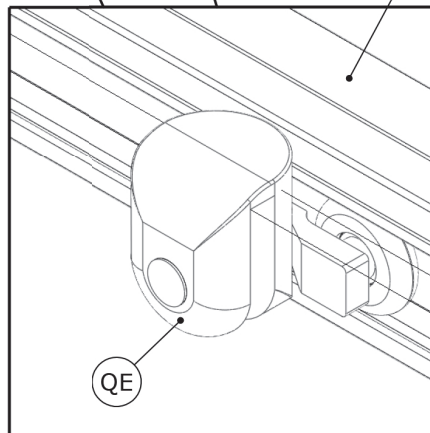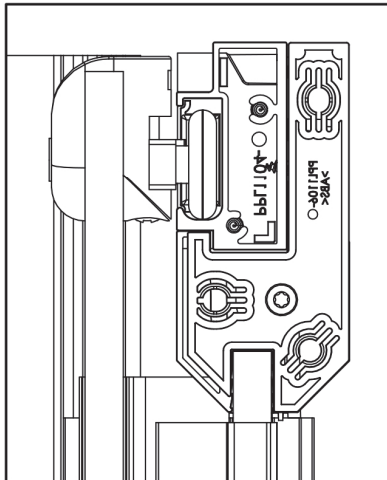

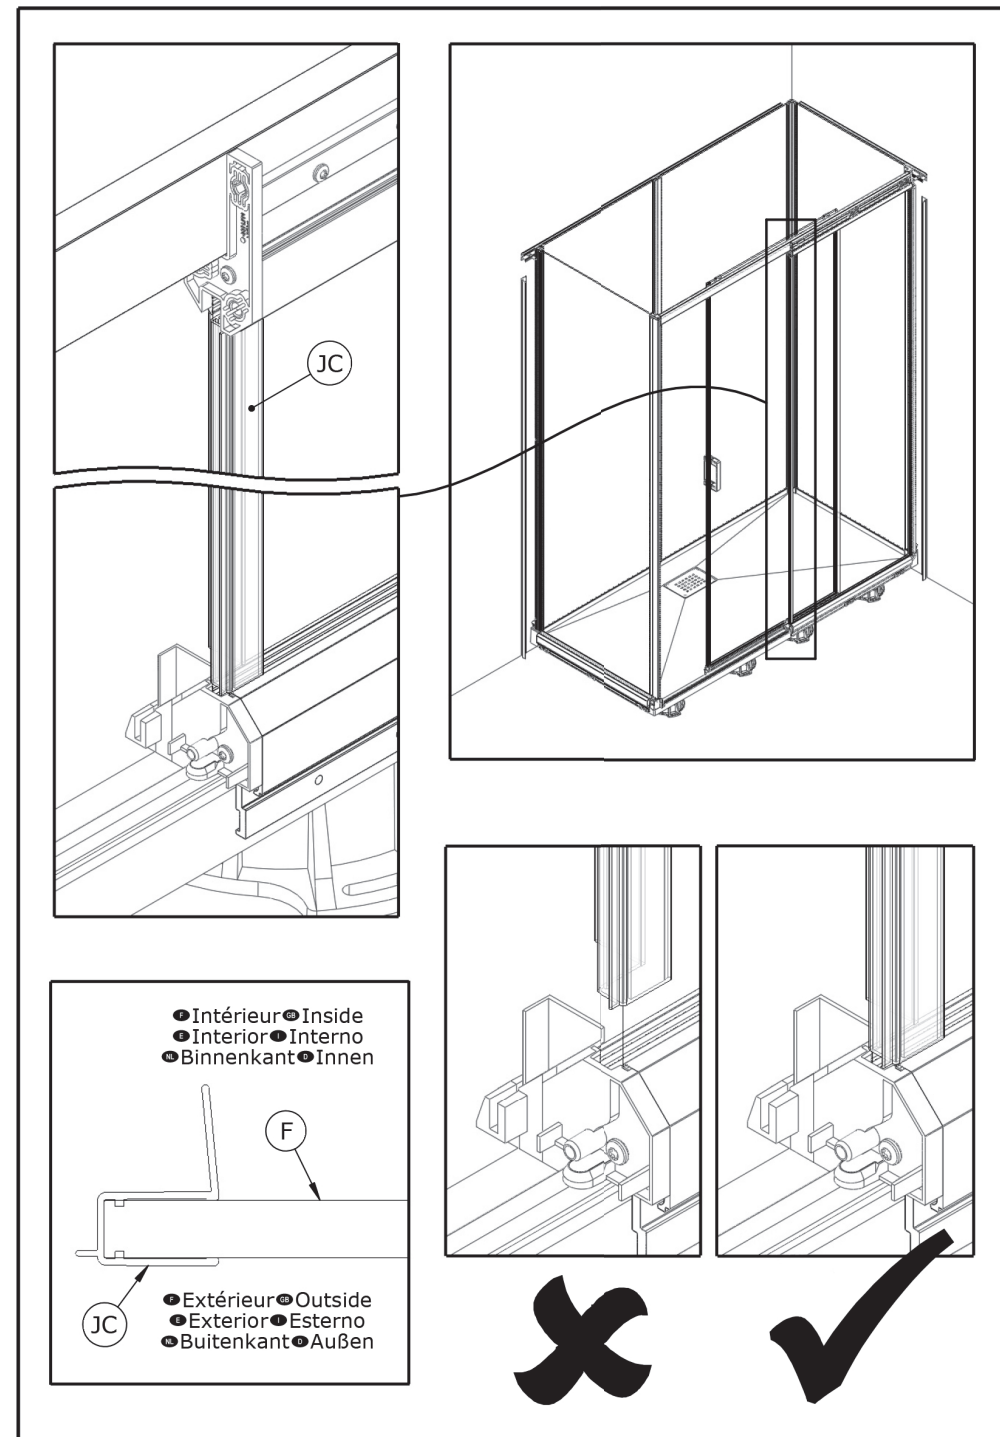
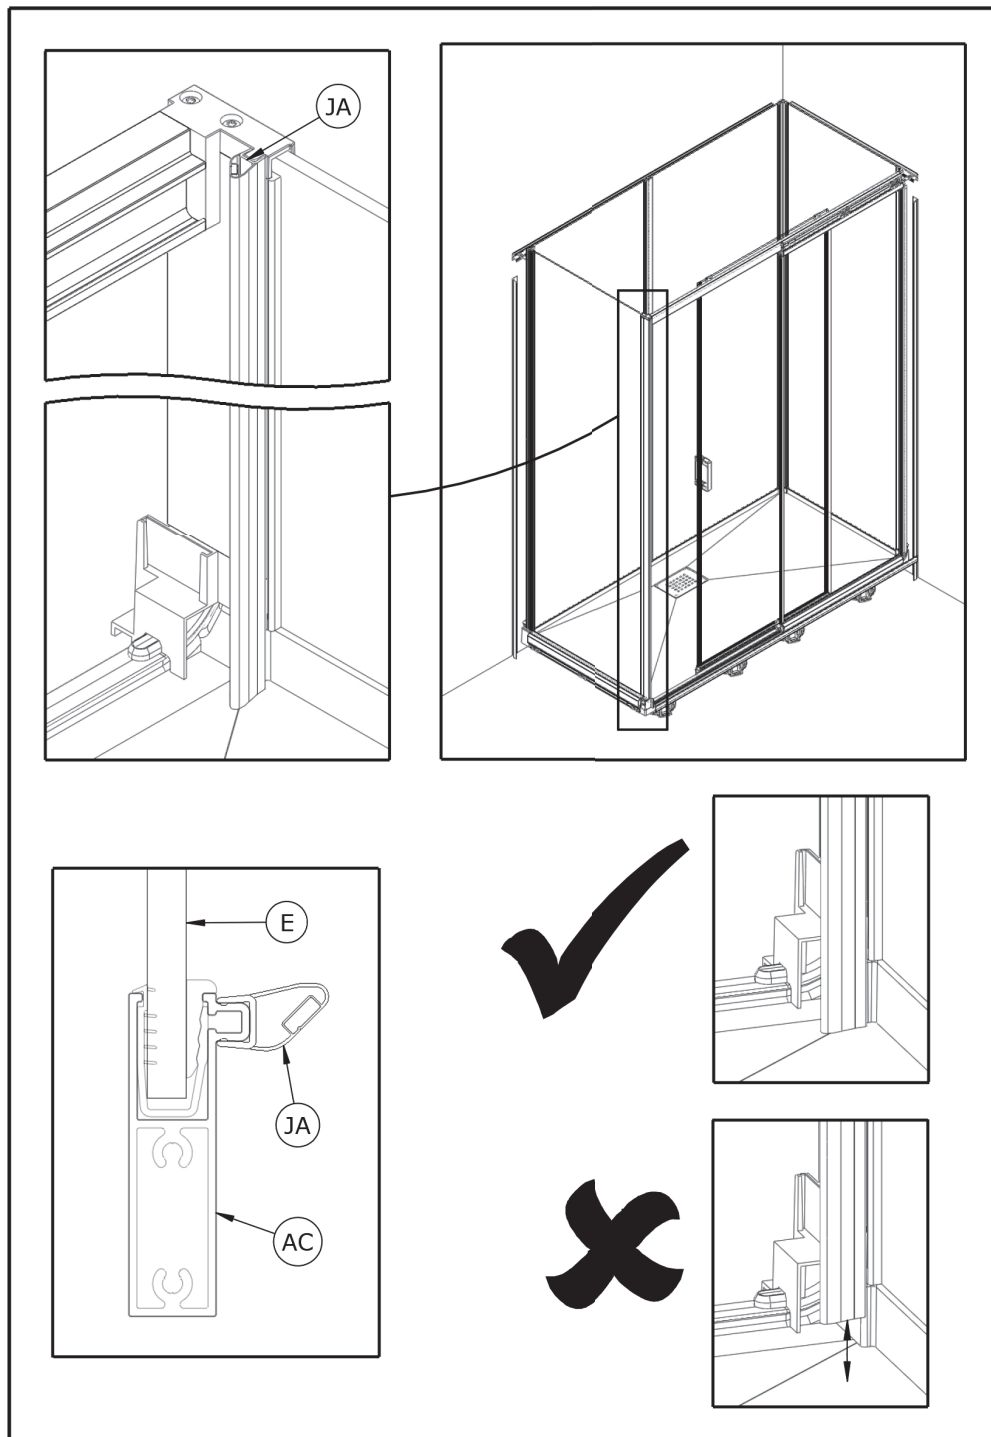


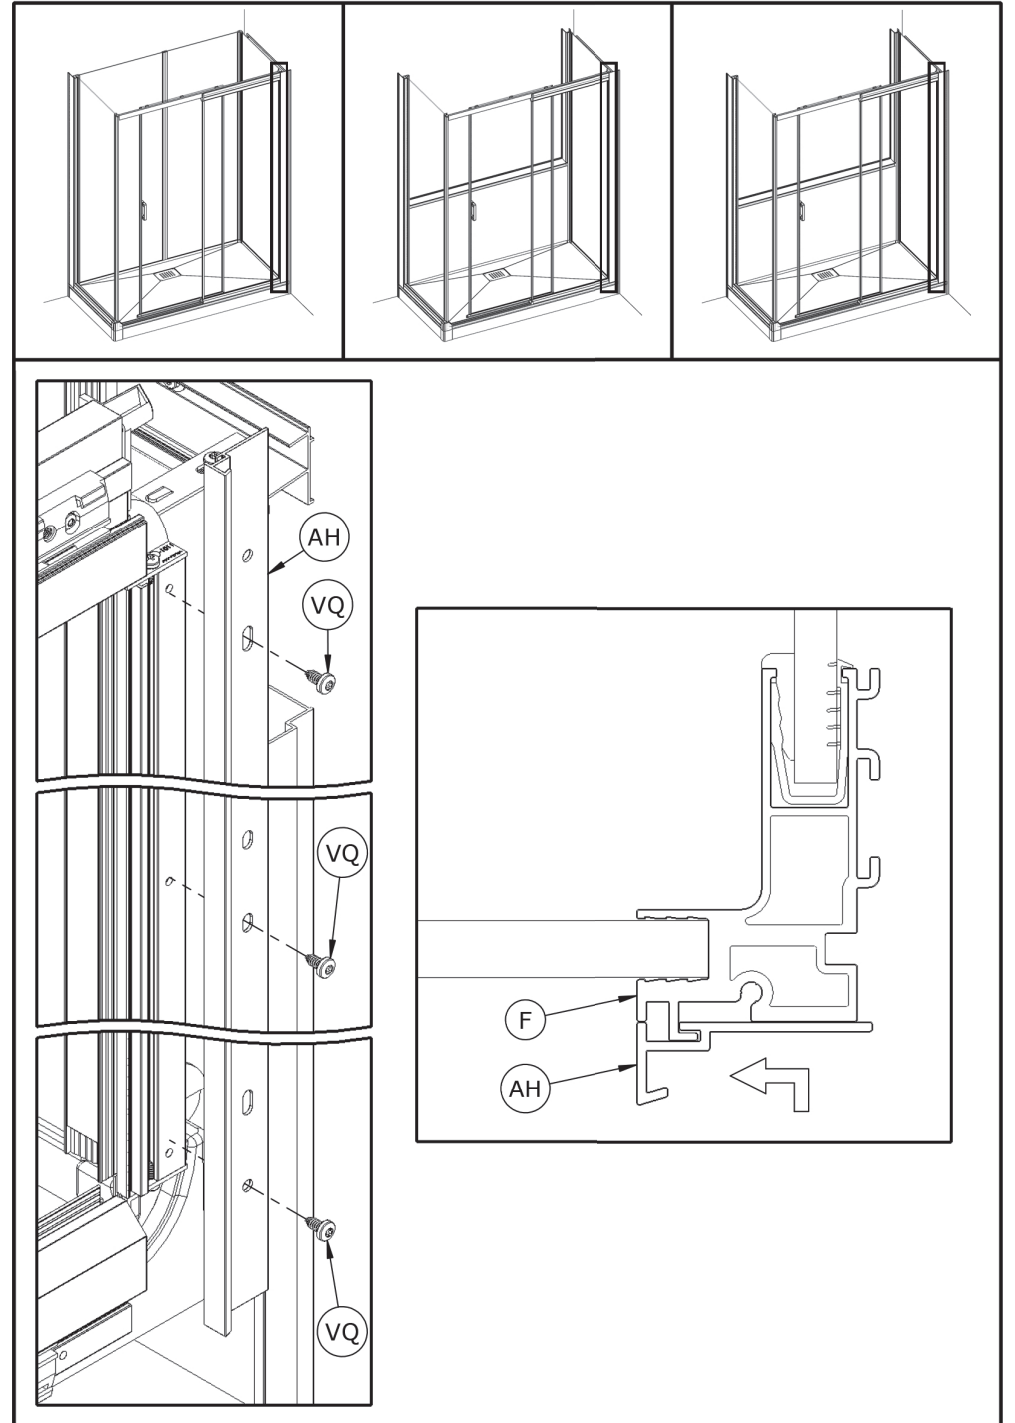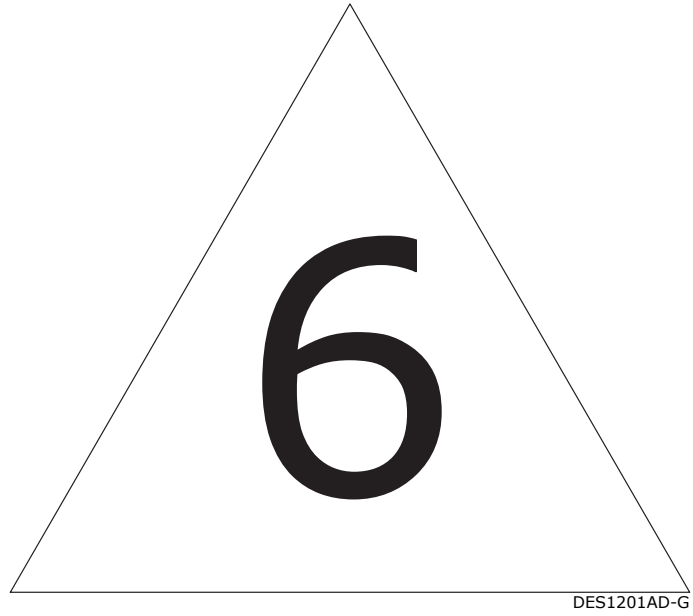




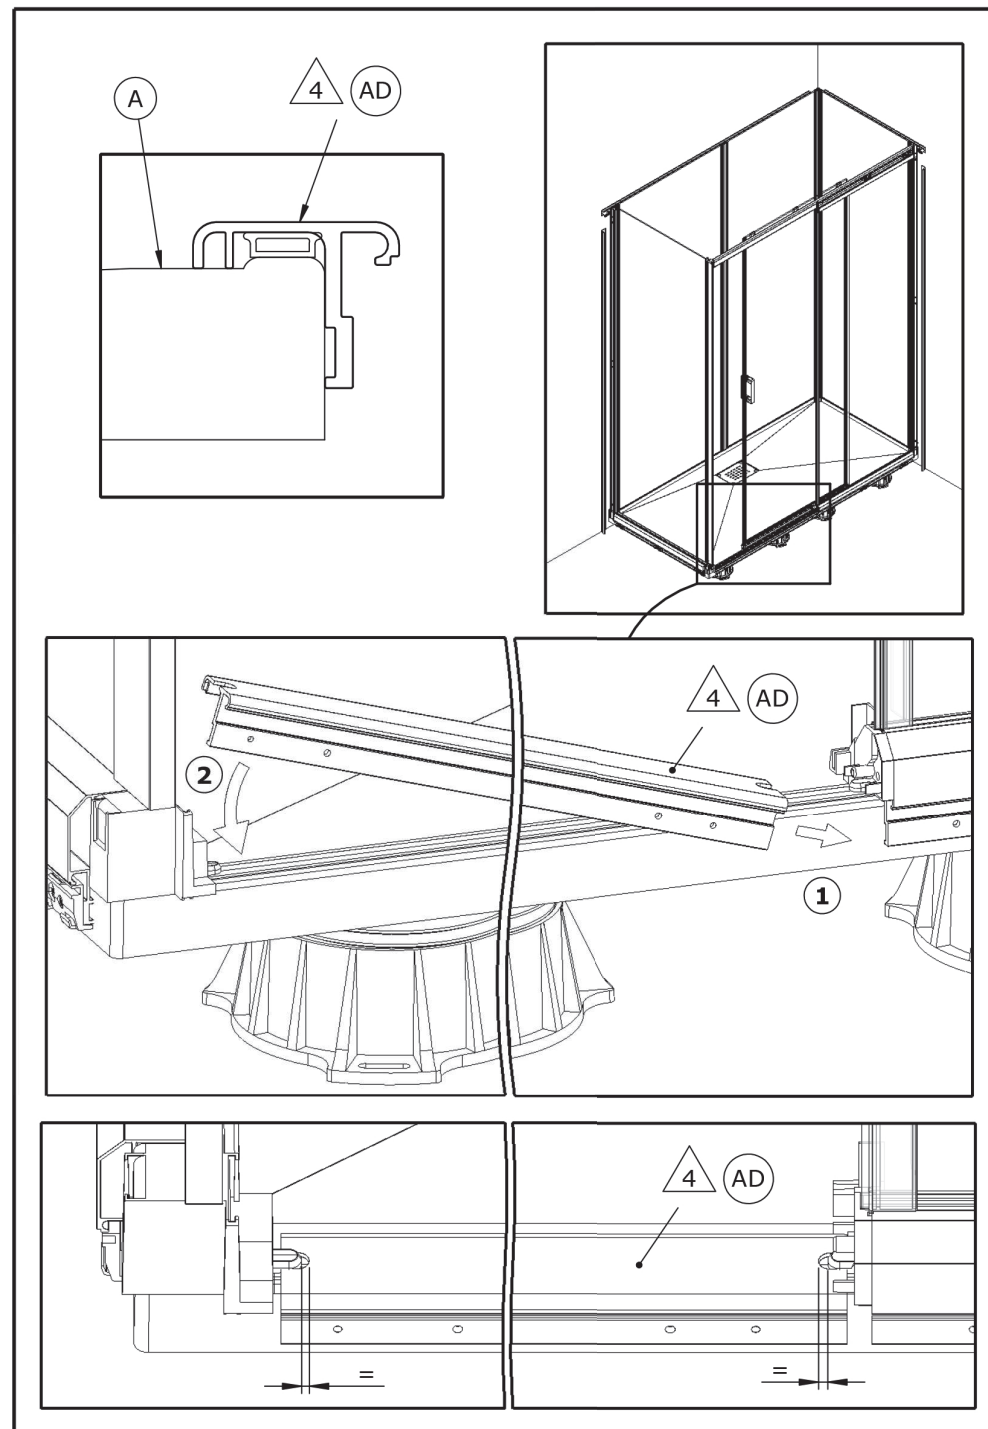
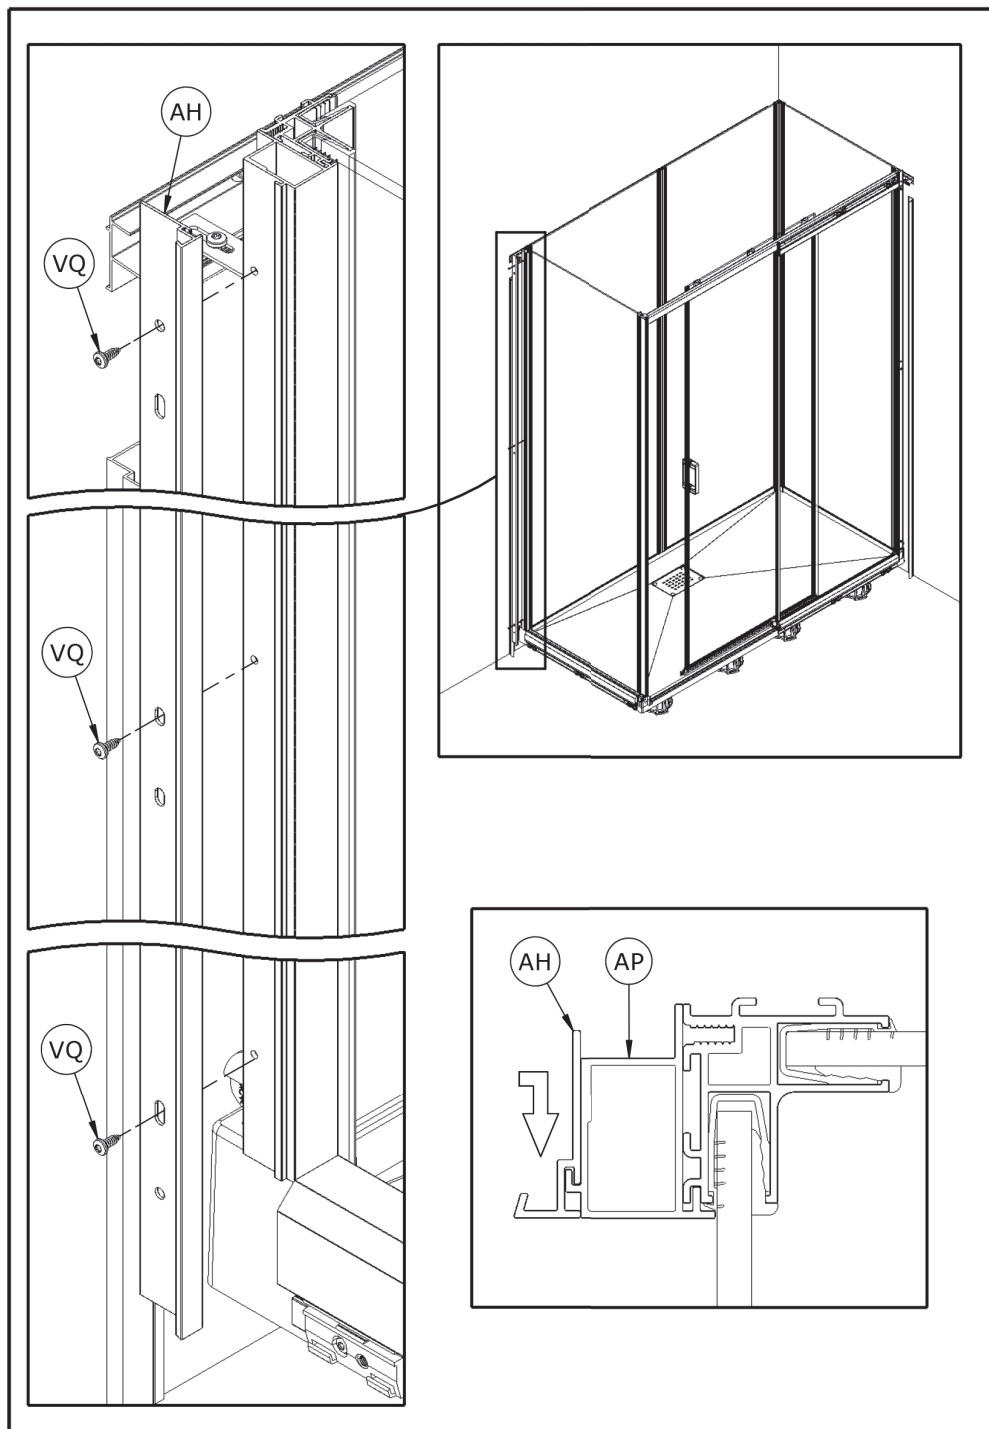


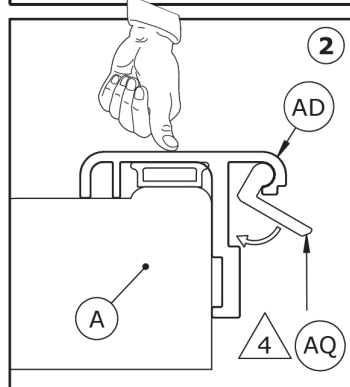
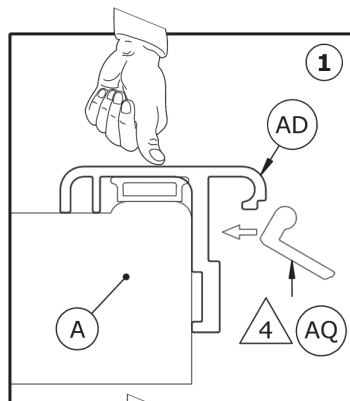


- Vue de face
- Front view
- Vista frontal
- Vista frontale
- Vorderansicht
- Vooraanzicht

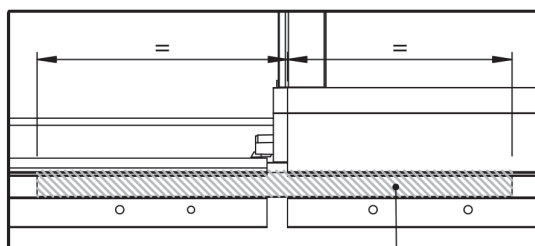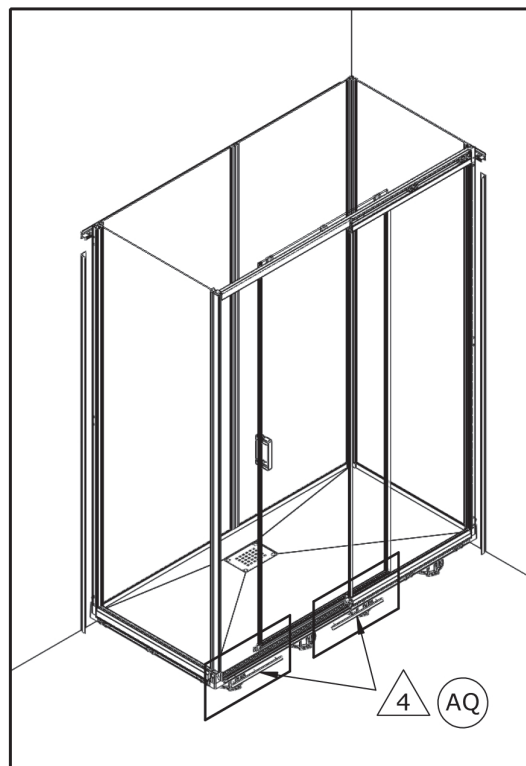


4 AQ

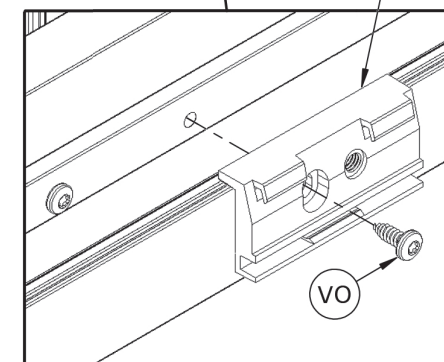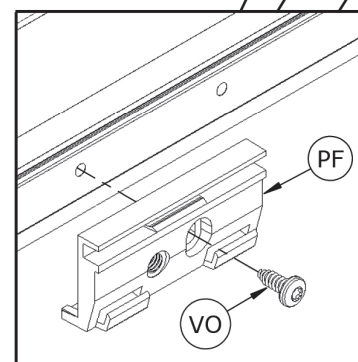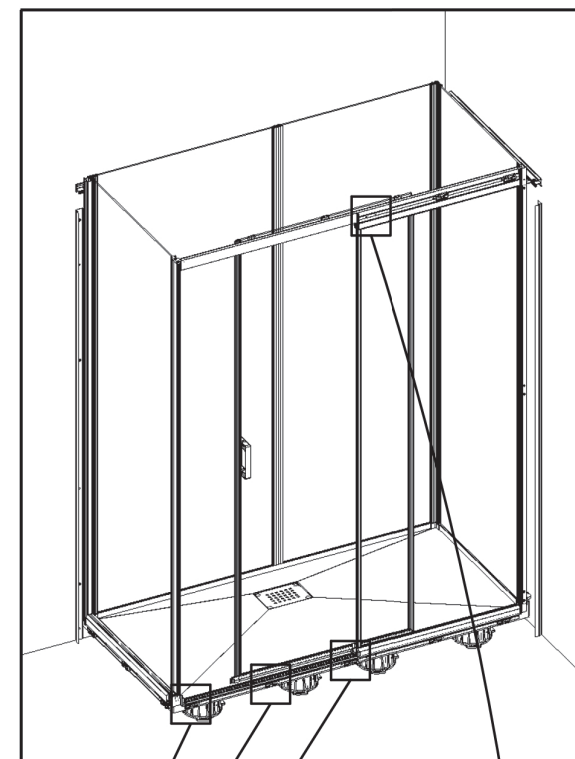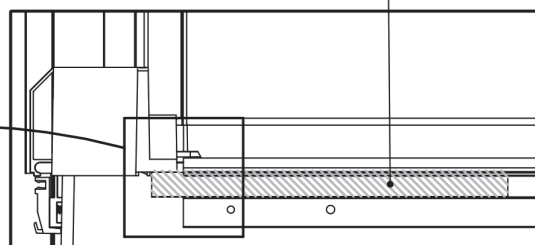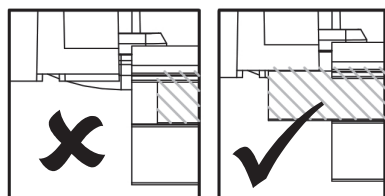


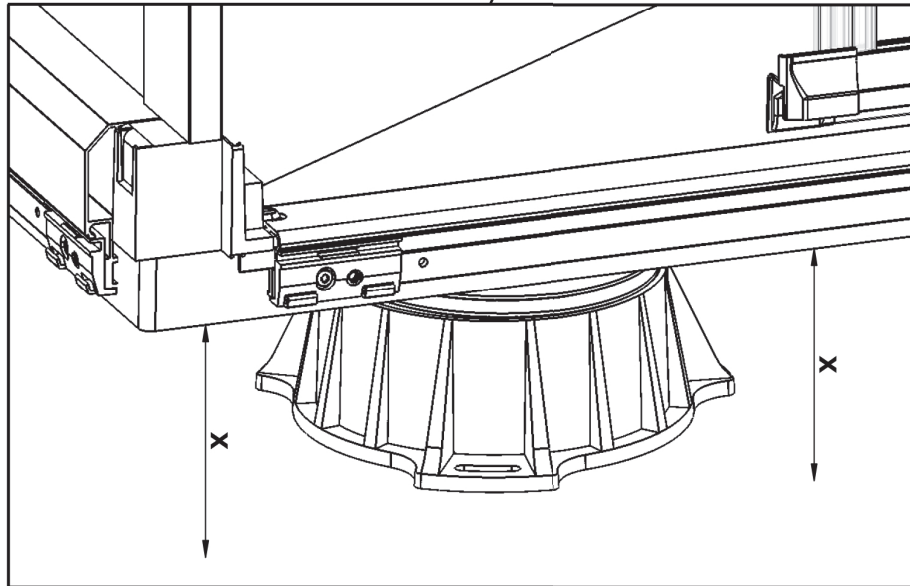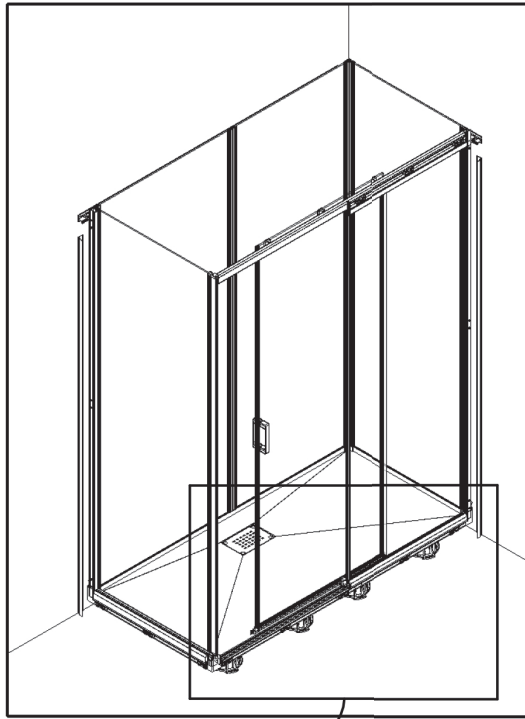


1

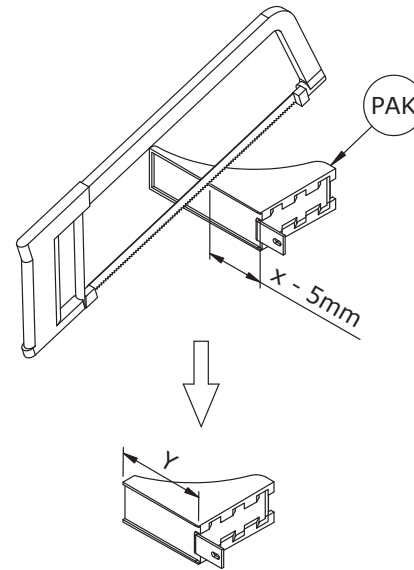

2

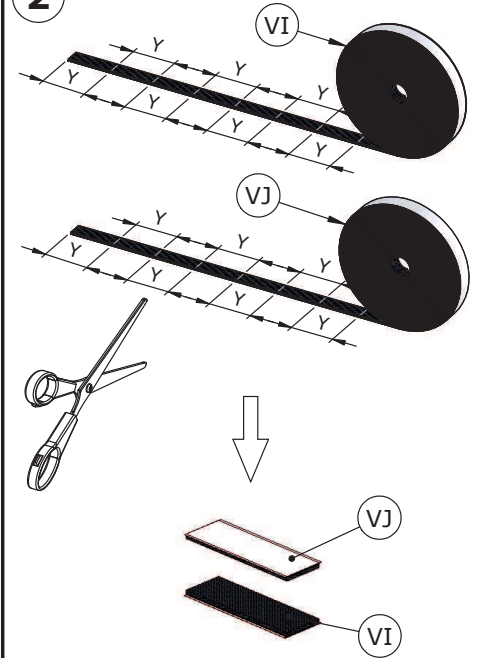

3

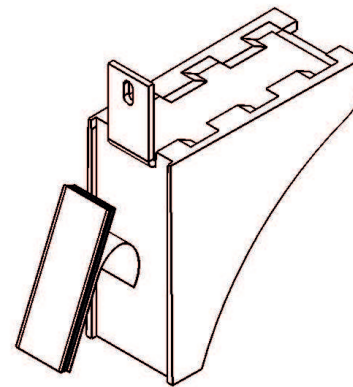

4

