KRAMP



HANDLEIDING

Montage grindhark

Montage grindhark

De montage vindt plaats met behulp van standaard handgereedschap en een boormachine met een metaalboor. Diverse bouten, moeren en kabelbinders.

In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn om een paar hulpbeslagen van stip of hoekijzer of een ½" buis aan te brengen. Het meegeleverde U-profiel dient met bouten aan de achterkant van de tractor of zitmaaier bevestigd te worden.






Bevestigingsvoorbeelden

De montagehoogte vanaf de bodem tot de onderkant van het U-profiel is 22 cm +/- 5 cm.

Het U-profiel monteren, met de twee gaten voor bevestiging van de trekhaak aan de onderzijde. (Zie 1a)

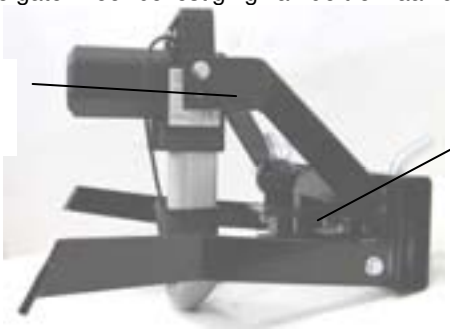

In de bovenste motorhouder kan eventueel de hoogte nog bijgesteld worden. (Zie 1b)

Boor 4 gaten van Ø 8 mm in het U-profiel en de tractor of zitmaaier en bevestig het U-profiel met de bouten en moeren.





Als de achterkant van de tractor of zitmaaier niet geheel vlak is, maakt u kleine passtukken van ½" buizen (opvulplaatjes kunnen ook worden toegepast).

Bij tractoren of zitmaaiers met bedieningshendel voor vrijloop:
Boor een gat van ca. Ø 24 mm in het U-profiel met een boormachine of gatenzaag zodat dit bedieningshendel vrij kan schakelen. (Zie 2b)

De bedieningsschakelaar dient op een gemakkelijk toegankelijke plaats te worden gemonteerd in het dashboard of dicht bij de versnellingspook.
Boor een gat van 11 mm en monteer de schakelaar.





Leidt de kabel met de 7,5 A steekzekeringhouder naar de accu. Sluit de rode kabel aan op de pluspool van de accu of een spanning over het contactslot en sluit de blauwe kabel aan op de minpool. Leidt de kabel met de stekker naar de grindhark.



Maak de kabels vast door middel van de kabelbinders.



Zorg ervoor dat de kabels niet in contact komen met roterende delen van de motor of V-snaren e.d.




Bevestig de hark aan het U-profiel en sluit de stekker aan. (Zie foto)

Nu is de grindhark klaar voor gebruik.

Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u vragen heeft.

Detailafbeeldingen

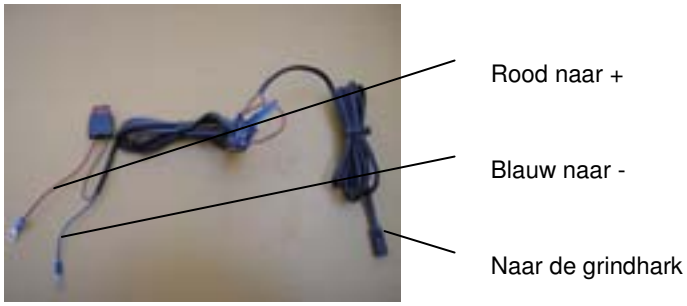

(afbeelding met kabels)



Hulpbeslag voor tractor/zitmaaier met schuine achterplaat.




Hulpbeslag voor tractor/zitmaaier met vormgegoten achterplaat.

