


Adapterbausatz EAHA-R2-M...-P

FESTO

Festo SE & Co. KG

Postfach
D-73726 Esslingen
+49 (0) 711 347 0
www.festo.com


1. Teileliste

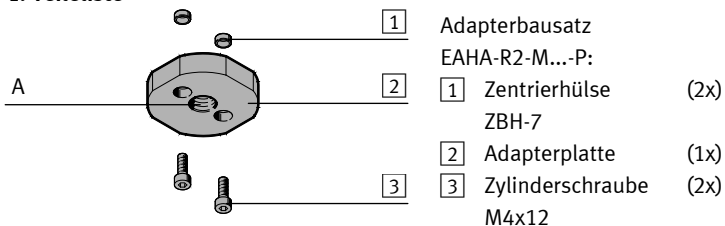

Bestimmungsgemäß dient der Adapterbausatz EAHA-R2-M...-P dazu einen Sauerhalter ESH-HD/-HDL an der Fronteinheit ERMH-8/-11 zu befestigen.

Adapterbausatz	Gewinde (A)	Sauerhalter (C)
EAHA-R2-M12-P	M12x1	ESH-HDL-2
EAHA-R2-M14-P	M14x1	ESH-HD-3, ESH-HDL-3
		ESH-HD-4, ESH-HDL-4

2. Montage

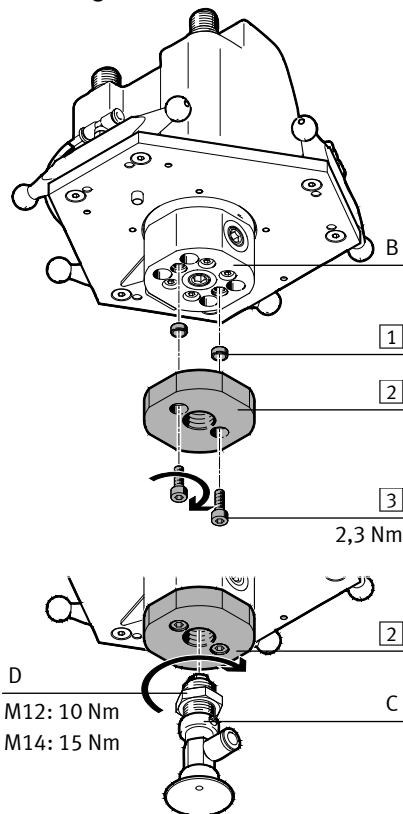

- Platzieren Sie die Adapterplatte [2] mit den Zentrierhülsen [1] an der Fronteinheit (B).
- Drehen Sie die Schrauben [3] fest. Halten Sie das zulässige Anziehdrehmoment¹⁾ ein.

- Drehen Sie den Sauerhalter (C) nicht auf Anschlag in die Adapterplatte [2] (→ Montageanleitung des Sauerhalters).
- Drehen Sie die Kontermutter (D) fest. Halten Sie das zulässige Anziehdrehmoment¹⁾ ein.

¹⁾ Toleranzen für nicht tolerierte Anziehdrehmomente M_A
 $M_A > 1 \text{ Nm}$: $\pm 20 \%$

