


Handleiding

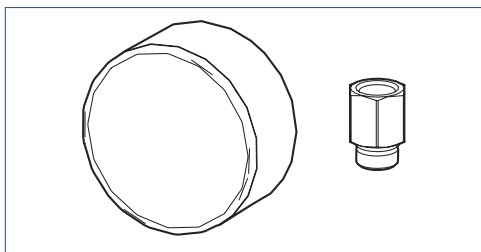

3. Installatie

! Let op!


Wanneer de isolatiedelen niet goed afsluiten kan er condensvorming optreden en kan de aansluiting gaan lekken. Indien nodig kan er een tie-wrap aan de onderkant van de isolatieschaal worden aangebracht om lekkage te voorkomen.

1. Toepassing

De manometer kan bij de volgende producten worden toegepast:

Cv-systeem	Cv-druk
Alle WPU typen	1-4 bar

Bronstelsysteem	Brondruk
Individueel toegepaste WPU	1-4 bar

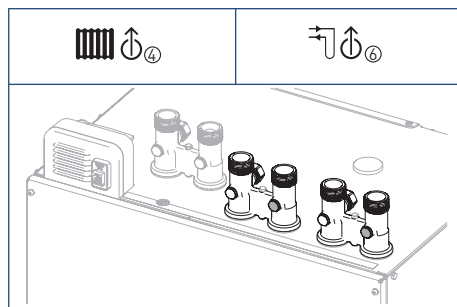


2. Leveringsomvang

De manometerset bestaat uit:


- Manometer
- 1/4" verlengstuk met O-ring

- Bepaal de positie waar de manometer gemonteerd gaat worden: op de WPU cv-aanvoer (4) of op de WPU bronaanvoer (6).
- Zet alle afsluiters van de aan- en afvoer dicht.
- Verwijder het afsluitdopje.
- Controleer of de O-ring van het verlengstuk onbeschadigd is. Vervang, indien nodig, de O-ring.

- e) Snij de eerste ring weg in de isolatieschaal, op de plaats waar de manometer bevestigd wordt. Snij zo min mogelijk weg, zodat de isolatiedelen goed aansluiten en er geen kieren ontstaan.

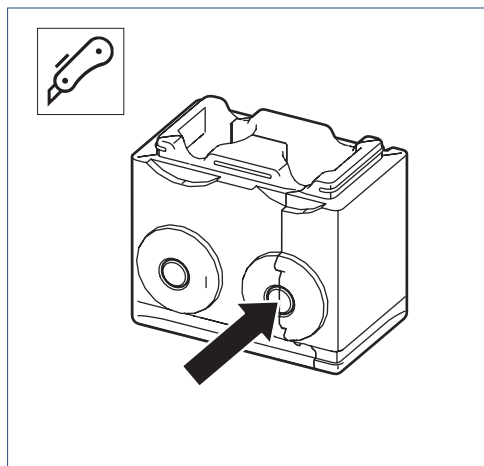

- f) Draai het verlengstuk in de aansluiting.

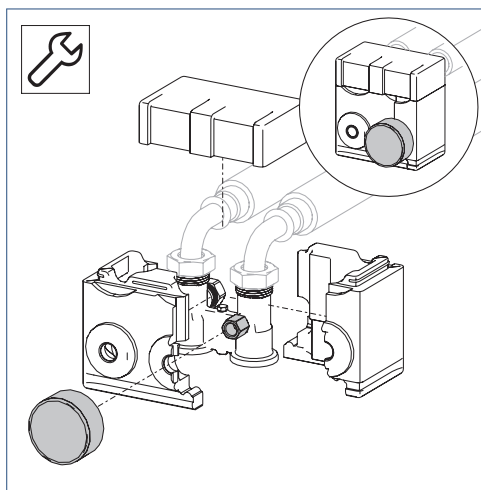

- g) Breng teflontape aan op de schroefdraad van de manometer.
h) Monteer de manometer op het verlengstuk.

⚠ Let op!

Draai de manometer niet verder vast dan nodig. Bij het terugdraaien kan het gebeuren dat de adapter wordt losgedraaid in plaats van de manometer. Hierdoor kan lekkage ontstaan.

- i) Monteer de isolatiedelen op de WPU. Controleer of ze dampdicht en zonder kieren aansluiten.
j) Open de afsluiters, vul en ontluicht het cv-systeem en/of het bronsysteem zoals beschreven in de handleiding van de Itho Daalderop WPU warmtepomp.

Nederland

E info@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Consument

Raadpleeg uw installateur of serviceorganisatie.
I www.ithodaalderop.nl/dealerlocator

Professional | Technische helpdesk

T 088 427 57 70
E idsupport@ithodaalderop.nl

België

E info@ithodaalderop.be
I www.ithodaalderop.be

Consument / Professional

T 02 207 96 30

Alleen serviceaanvragen

E service@ithodaalderop.be