

NOVASTAT / NOVAMASTER

KAMERTHERMOSTATEN EN AANSLUITMODULES



OMSCHRIJVING


De Taconova (draadloze) kamerthermostaten vormen samen met de NovaDrive, TopDrive en aansluitmodules een perfect geheel. Regeling van de temperatuur per kamer/ruimte is met dit systeem mogelijk. De temperatuur is dus niet meer afhankelijk van de thermostaat in de hoofdruimte. Daarnaast bieden de thermostaten en aansluitmodules meerdere functies, waaronder een klokfunctie. Ook zijn er draadloze thermostaten verkrijgbaar die communiceren met de aansluitmodules met ontvanger.

INSTALLATIE

De aansluitmodules in de buurt van de verdeler plaatsen zodat de Novadrive of TopDrive actuatoren er direct op aangesloten kunnen worden. De thermostaten in de kamer plaatsen en de bedrading, indien van toepassing, ook op de aansluitmodule aansluiten.

WERKING

De kamerthermostaten regelen samen met de actuatoren de gewenste temperatuur in de desbetreffende ruimte. De aansluitmodule maakt het mogelijk om de thermostaten en actuatoren gemakkelijk aan te sluiten en eventueel eenvoudig onderling te wijzigen. Voor de 24VAC versie zal er een transformator toegepast moeten worden.

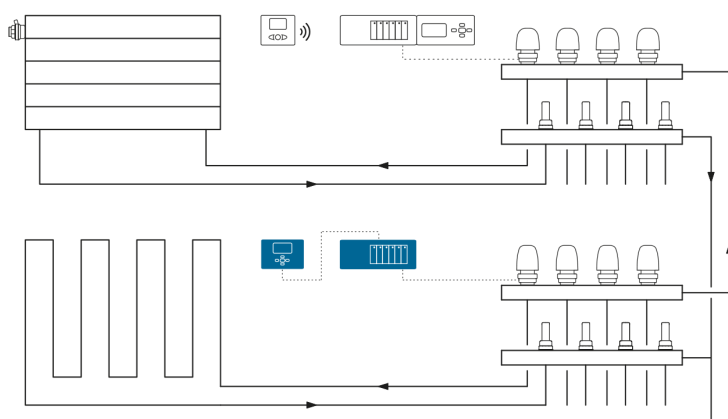



1 Novastat EL BASIC

Kamerthermostaat voor NC actuators.
 Met draaiknop voor de temperatuurverstelling.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 206.1650.000
 Voeding: 230VAC 50Hz +/- 10%
 Temperatuurinstelling: 5 - 30 °C
 Afmetingen: 80 x 80 x 31mm RAL 9010



2 Novastat EL QUATTRO

Kamerthermostaat voor NC of NO actuators. Met draaiknop voor de temperatuurverstelling.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 206.1651.000
 Voeding: 230VAC 50Hz +/- 10% of
 24Vac 50Hz +/- 10%
 Temperatuurinstelling: 5 - 30 °C
 Afmetingen: 80 x 80 x 31mm RAL 9010



3 Novastat EL INWALL

Kamerthermostaat voor NC actuators.
 Met draaiknop voor de temperatuurverstelling. Modus kan veranderd worden.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 206.1654.000
 Voeding: 230VAC 50Hz +/- 10%
 Temperatuurinstelling: 5 - 35 °C
 Montageframe: 65 mm



4 Novastat EL DIGITAL

Kamerthermostaat voor NC of NO actuators. Met digitaal display en druktoetsen voor de temperatuur instelling.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 206.1652.000
 Voeding: 230VAC 50Hz +/-
 Temperatuurinstelling: 5 - 37 °C
 Afmetingen: 80 x 80 x 31mm RAL 9010



5 Novastat EL WEEK

Kamerthermostaat voor NC of NO actuators. Met digitaal display en druktoetsen voor de temperatuurverstelling. Kan geprogrammeerd worden als week of dagklok.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 206.1653.000
 Voeding: Batterij 3x LR6 AA 1,5V
 Temperatuurinstelling: 5 - 35 °C
 Afmetingen: 86 x 125 x 32mm RAL 9010



1 Novamaster EL BASIC

Aansluitmodule basis voor 230VAC Actuatoren of 24VAC in combinatie met de Transformator

Technische gegevens:

Artikelnummer: 258.9310.000
Voeding: 230VAC 50Hz +/- 10% of 24VAC 50HZ (met transformator)
Aantal zones: 6 (max. 4 actuatoren/zone)
Aantal actuatoren: max. 24x 230VAC of 18x 24VAC
Afmetingen: 88 x 225 x 58mm RAL9010



2 Novamaster EL LOGIC

Aansluitmodule Logic met uitbreid mogelijkheid voor EL timer en pomplogica uitgang.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 258.9311.000
Voeding: 230VAC 50Hz +/- 10%
Aantal zones: 6 (max. 4 actuatoren/zone)
Aantal actuatoren: max. 24x 230VAC
uitgangen: 2x relais uitgang max. 8A
Afmetingen: 88 x 225 x 58mm RAL9010



3 Novastat EL SLAVEBOX

Uitbreiding voor aansluitmodule basis. 4 extra zones

Technische gegevens:

Artikelnummer: 258.9313.000
Voeding: 230VAC 50Hz +/- 10% of 24VAC 50HZ (met transformator)
Aantal zones: 4 (max. 4 actuatoren/zone)
Aantal actuatoren: totaal met EL basic max. 24x 230VAC of 18x 24VAC
Afmetingen: 88 x 160 x 58mm RAL9010



4 Novastat EL TIMER

Uitbreiding met klokfunctie voor aansluitmodule EL Logic. 9 vaste programma's en 2 programmeerbare.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 258.9315.000
Voeding: 230VAC 50Hz +/- 10%
Aantal zones: 12 Zones regelbaar
Aantal kanalen: 2 (A + B)
Afmetingen: 88 x 160 x 62 mm RAL9010



5 NovastatTranformator

Transformator voor 24VAC voeding van de aansluitmodules en actuatoren.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 258.9316.500
Voeding: 230VAC 50Hz +/- 10%
uitgangsvoeding: 24Vac max. 60W
Afmetingen: 83 x 110 x 61mm RAL 9010

Draadloze kamerthermostaten



1 Novastat RF BASIC

Draadloze kamerthermostaat voor NC/NO actuatoren. Met draaiknop voor de temperatuurverstelling. Uniek signaal per thermostaat.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 206.1656.000
Voeding: Batterij 2x 1,5 V (CR2430)
Temperatuurinstelling: 5 - 30 °C
Afmetingen: 80 x 80 x 31mm RAL 9010



2 Novastat RF DIGITAL

Kamerthermostaat voor NC of NO actuatoren. Met digitaal display en druktoetsen voor de temperatuur instelling. Uniek signaal per thermostaat.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 206.1657.000
Voeding: Batterij 2x 1,5 V (CR2430)
Temperatuurinstelling: 5 - 30 °C
Afmetingen: 80 x 80 x 31mm RAL 9010



3 Novastat RFWEEK

Kamerthermostaat voor NC of NO actuatoren. Met digitaal display en druktoetsen voor de temperatuur instelling. Kan geprogrammeerd worden als week of dag klok. Uniek signaal per thermostaat.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 206.1658.000
Voeding: Batterij 3x 1,5 V (LR6 AA)
Temperatuurinstelling: 5 - 35 °C
Afmetingen: 86 x 125 x 32mm RAL 9010

Draadloze ontvanger modules



1 Novamaster RF LOGIC

Aansluitmodule en ontvangunit voor het aansluiten van 230Vac actuatoren NC/NO en draadloze kamerthermostaten. Pompt logica uitgang en programmeerbare klok functies. 9 vaste programma's en 2 programmeerbare.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 258.9317.000
Voeding: 230VAC 50Hz +/- 10%
Aantal zones: 6 (max. 4 actuatoren/zone)
Aantal actuatoren: max. 24x 230VAC
Afmetingen: 88 x 370 x 58mm RAL9010



2 Novamaster RF SLAVE

Aansluitmodule uitbreiding voor het aansluiten van extra 230VAC actuatoren NC/NO.

Technische gegevens:

Artikelnummer: 258.9319.000
Voeding: 230VAC 50Hz +/- 10%
Aantal zones: 4 (max. 4 actuatoren/zone)
Aantal actuatoren: totaal met RF Logic max. 24x 230VAC
Afmetingen: 88 x 160 x 58mm RAL9010