



HR0 Hand Held EID Tag Reader

QUICK START GUIDE

AM . GALLAGHER . COM



NL	ES
DE	PT
FR	SV

What's in the box

- 1 x HRO Hand Held EID Tag Reader (with Bluetooth® wireless technology)
- 1 x 110V -230V Mains AC power adapter
- 1 x Quick Start Guide

1 Before you start

! IMPORTANT!


Scanned Electronic Identification (EID) tags are not stored on the HRO.

To record and store scanned EID tags, connect the HRO to the Gallagher Animal Performance app or another recording device, such as a Gallagher W1, TW or TWR weigh scale or a third-party weigh scale, using Bluetooth® wireless technology or Bluetooth® Low Energy.

Know Your HRO Tag Reader

! IMPORTANT!

The HRO has no internal memory.

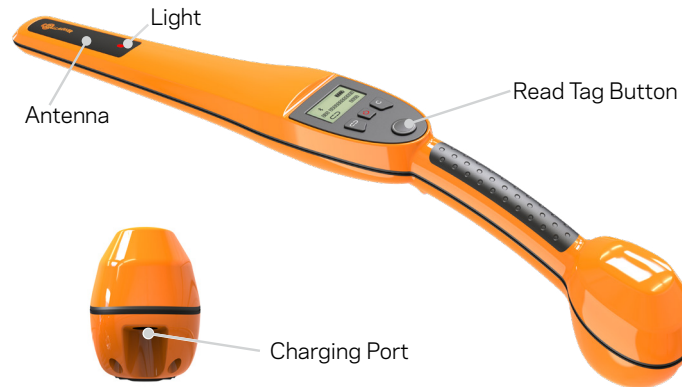

Bluetooth Indicator

Displays when a recording device is connected to the reader

Battery Indicator

Level of charge remaining in battery

Continuous Mode Indicator

Displays only when continuous tag reading is enabled

Continuous Mode Button

Select to enable or disable continuous tag reading

Read Tag Button

Press to read a tag. In Continuous Mode, press once to start reading multiple tags

EID Tag

Displays the last tag read

Tag Count

Displays the total number of tags read

Clear Button

Press and hold briefly to clear the tag count

Power On/Off Button

2 Charge the battery

Note: Fully charge the internal battery before first use.

Tags cannot be read while the HRO is connected to mains power.

1. Connect the supplied power adapter to the base of the HRO and connect it to a power outlet. Turn on the power.
2. The battery icon shows that the HRO is charging.

For more information, scan the QR code to access the HRO User Manual on our website.



! IMPORTANT!

The power adaptor is for indoor use only. Do not expose it to rain or damp conditions.



3 Connect the HRO to a device and scan tags

Pair the HRO with:

- a mobile device running the Gallagher Animal Performance app, or
- a Gallagher W1, TW or TWR weigh scale, or a third party weigh scale that records data.

Scan the QR code to download the **Animal Performance App**.

Either create a Gallagher account or log in to your existing account.

Enable Bluetooth® on your mobile device.



Connect and Scan

1. Press the **Power On/Off** button.
The HRO enters Bluetooth® discoverable mode.
2. Connect the HRO.
 - **Using the Animal Performance app:**
 - a) Open the app and press **Record** to start a session.
Note: Press **Cancel** if the HRO has previously been connected.
 - b) Select the **HRO**, then press **Connect**.
The HRO beeps and the Bluetooth icon shows when connected.
 - **Using a Gallagher weigh scale:**
 - a) Go to **Settings > Equipment Connections > EID Reader**.
 - b) Select Bluetooth, then select the HRO and press **Connect**. Press **Done** when connected.
3. Press the **Read Tag** button to read a single tag, or press **Continuous Mode** , then **Read Tag** to read multiple tags.

Wat zit er in de doos

- 1 x HRO Draagbare EID Tag Lezer (met Bluetooth® draadloze technologie)
- 1 x 110V -230V Mains AC voedingsadapter
- 1 x snelstartgids

1 Voordat u begint

! BELANGRIJK!

Gescande elektronische identificatie-(EID-) tags worden niet op de HRO geregistreerd.

Om gescande EID-tags te registreren en op te slaan, verbindt u de HRO met de Gallagher Animal Performance-app of een ander registratieapparaat, zoals een Gallagher W1, TW of TWR-weegschaal, of een weegschaal van een derde partij via Bluetooth®-technologie of Bluetooth® Low Energy.

Ken uw HRO Tag Lezer

! BELANGRIJK!

De HRO heeft geen intern geheugen.



Bluetooth-indicator

Wordt weergegeven wanneer een opnameapparaat is aangesloten op de lezer

Accu-indicator

Resterende lading in accu

Indicator continu modus

Wordt alleen weergegeven als continu tag-lezen is ingeschakeld

Knop voor continu modus

Selecteer om continu tag lezen in of uit te schakelen

Tag lezen Knop

Druk op om een tag te lezen.
Druk in de Continu modus eenmaal om het lezen van meerdere tags te starten

EID label

Geeft de laatst gelezen tag weer

Tag-telling

Geeft het totale aantal gelezen tags weer

Knop wissen

Kort ingedrukt houden om de tag-telling te wissen

Aan/uit-knop

2 Laad de accu op

Opmerking: Laad de interne accu volledig op vóór het eerste gebruik.

Tags kunnen niet worden gelezen terwijl de HRO is aangesloten op netvoeding.

1. Sluit de meegeleverde voedingsadapter aan op de basis van de HRO en steek deze in een stopcontact.
2. Het accu-pictogram geeft aan dat de HRO wordt opgeladen.

Voor meer informatie, scan de QR-code om de HRO-handleiding op onze website te openen.



! BELANGRIJK!

De voedingsadapter is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Niet blootstellen aan regen of vocht.



3 Sluit de HRO aan op een apparaat en scan de tags

Koppel de HRO met:

- en mobiel apparaat met de Gallagher Animal Performance-app, of
- een Gallagher W1-, TW- of TWR-weegschaal, of weegschaal van een derde partij die gegevens registreert.

Scan de QR-code om de Animal Performance App te downloaden.

Maak een Gallagher account aan of log in op uw bestaande account.

Schakel Bluetooth® in op uw mobiele apparaat.



Aansluiten en scannen

1. Druk op de aan/uit-knop.
De HRO gaat in Bluetooth®-detecteerbare modus.
2. Sluit de HRO aan.
 - **Met de Animal Performance-app:**
 - a) Start de app. Druk op **Record** om een sessie te starten.
Opmerking: Druk op **Annuleren** als de HRO eerder is verbonden.
 - b) Selecteer HRO. Druk op **Verbinden**.
De HRO piept. Het Bluetooth-pictogram wordt weergegeven wanneer hij is verbonden.
 - **Met de Gallagher-weegschaal**
 - a) Ga naar **Instellingen > Apparaataansluitingen > EID Reader**.
 - b) Selecteer Bluetooth. Selecteer HRO. Druk op **Verbinden**. Druk op **Klaar** wanneer verbonden.
2. Druk op de knop **Tag lezen** om een enkele tag te lezen of druk op **Continu modus**  en vervolgens op **Tag lezen** om continu tags te lezen.

Contenu de la boîte

- 1 x HRO Lecteur portatif de boucles EID (avec technologie sans fil Bluetooth®)
- 1 x adaptateur d'alimentation secteur 110V-230 V
- 1 x Guide de démarrage rapide

1 Avant de commencer

! IMPORTANT!


Les boucles d'identification électronique (EID) scannées ne sont pas enregistrées sur le HRO.

Pour enregistrer et stocker les boucles d'identification scannées, connectez le HRO à l'application Gallagher Animal Performance ou à un autre appareil d'enregistrement, tel qu'une balance de pesée Gallagher W1, TW ou TWR, ou encore une balance de pesée tiers via la technologie Bluetooth® ou Bluetooth® Low Energy.

Connaître son lecteur de boucles HRO

! IMPORTANT!

Le HRO n'a pas de mémoire interne.

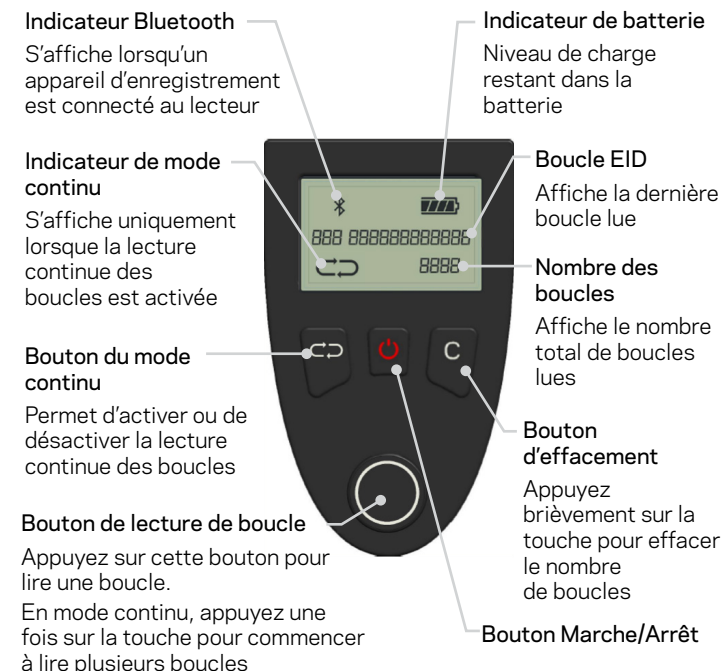

2 Charger la batterie

Remarque : Chargez complètement la batterie interne avant la première utilisation.

Les boucles ne peuvent pas être lues lorsque le lecteur est branché sur l'alimentation secteur.

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni à la base du HRO et branchez-le sur une prise de courant.
2. L'icône de la batterie indique que la batterie est en cours de chargement.

Pour plus d'informations, scannez le code QR pour trouver le manuel d'utilisation du HRO sur notre site Web.



! IMPORTANT!

L'adaptateur d'alimentation est pour usage à l'intérieur seulement. Ne pas exposer à la pluie ou à l'humidité.



3 Connectez le HRO à un appareil et scannez les boucles d'identification électronique (EID).

Jumelez le HRO avec :

- un appareil mobile utilisant l'application Gallagher Animal Performance, ou
- un balance de pesée Gallagher W1, TW, ou TWR, ou un balance de pesée d'un tiers qui enregistre les données.

Scannez le code QR pour télécharger l'application Gallagher Animal Performance.

Créez un compte Gallagher ou connectez-vous à votre compte Gallagher existant.

Activez Bluetooth® sur votre appareil mobile.



Connecter et scanner

1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Le HRO passe en mode Bluetooth® détectable.
2. Connectez le HRO.
 - **Avec l'application Animal Performance :**
 - a) Ouvrez l'application. Appuyez sur **Enregistrer** pour démarrer une session. **Remarque :** Appuyez sur **Annuler** si le HRO a déjà été connecté.
 - b) Sélectionnez HRO. Appuyez sur **Connecter**. Le HRO émet un bip. L'icône Bluetooth s'affiche lorsque le HRO est connecté.
 - **Avec une balance Gallagher :**
 - a) Allez à **Paramètres > Connexions d'appareil > Lecteur IDE**.
 - b) Sélectionnez Bluetooth. Sélectionnez HRO. Appuyez sur **Connecter**. Appuyez sur **Terminé** lorsque le HRO est connecté.
3. Appuyez sur le bouton de **Lecture de boucle** pour lire une seule boucle ou appuyez sur **Mode continu** puis sur **Lecture de boucle** pour lire les boucles en continu.

Inhalt der Box

- 1 x Tragbares EID-Ohrmarken-Lesegerät HRO (mit drahtloser Bluetooth®-Technologie)
- 1 x 110V -230V-Netzadapter
- 1 x Kurzanleitung

1 Bevor Sie beginnen

! WICHTIG!


Gescannte elektronische Identifikations-Tags (EID-Tags) werden nicht auf dem HRO gespeichert.

Um gescannte EID-Tags zu erfassen und zu speichern, verbinden Sie den HRO mit der Gallagher Animal Performance-App oder einem anderen Aufzeichnungsgerät, z. B. einer Gallagher W1-, TW- oder TWR-Waage oder einer Waage eines Drittanbieters, über Bluetooth®-Funktechnologie oder Bluetooth® Low Energy.

Kennen Sie Ihr HRO Ohrmarken-Lesegerät

! WICHTIG!

Der HRO verfügt über keinen internen Speicher.

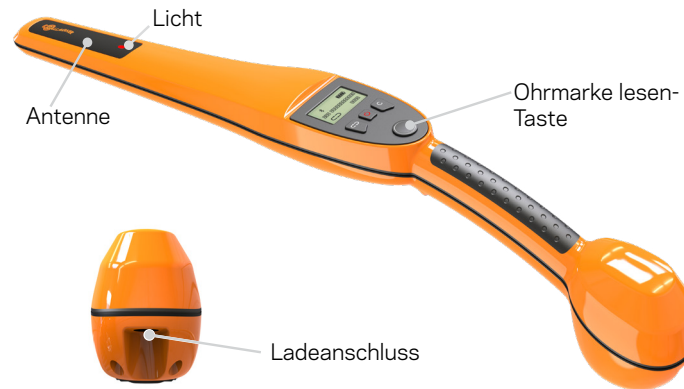

Bluetooth-Anzeige

Wird angezeigt, wenn ein Aufnahmegerät an das Lesegerät angeschlossen ist

Akku-Anzeige

Verbleibender Ladezustand der Akku

Anzeige für den Dauermodus

Wird nur angezeigt, wenn das kontinuierliche Lesen von Ohrmarken aktiviert ist.

Dauermodus-Taste

Aktivieren oder deaktivieren Sie das kontinuierliche Lesen von Ohrmarken.

Ohrmarke lesen-Taste

Drücken Sie, um eine Ohrmarke zu lesen. Im Dauermodus drücken Sie einmal, um das Lesen mehrerer Ohrmarken zu starten

EEID-Ohrmarke

Zeigt den zuletzt gelesenen Ohrmarke an

Ohrmarkenanzahl

Zeigt die Gesamtzahl der gelesenen Ohrmarken an

Löschen-Taste

Kurz drücken und halten, um die Anzahl der Ohrmarken zu löschen

Ein-/Ausschalt-Taste

2 Laden Sie den Akku auf

Hinweis: Laden Sie den internen Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf.

Ohrmarken können nicht gelesen werden, während das Lesegerät an das Stromnetz angeschlossen ist.

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzadapter an den Sockel des Geräts an und stecken Sie den HRO in eine Steckdose.
- Das Batteriesymbol zeigt an, dass der HRO geladen wird.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code, um das Benutzerhandbuch für den HRO zu öffnen.



! WICHTIG!

Das Netzteil ist nur für den Gebrauch in Innenräumen. Setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.



3 Verbinden Sie den HRO mit einem Gerät und scannen Sie EID-Tags



Koppeln Sie den HRO mit:

- einem mobilen Gerät mit der Gallagher Animal Performance App, oder
- einer Gallagher W1-, TW-, oder TWR-Waage, oder einer Waage eines Drittanbieters.

Scannen Sie den QR-Code, um die **Gallagher Animal Performance App** herunterzuladen.

Erstellen Sie entweder ein Gallagher-Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Gallagher-Konto an.

Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem mobilen Gerät.



- Drücken Sie die Taste Ein-/Aus. Der HRO wechselt in den Bluetooth®-Erkennungsmodus.

- Verbinden Sie den HRO.

■ Mit der Animal Performance App:

- Öffnen Sie die App und drücken Sie auf **Record (Aufzeichnen)**, um eine Sitzung zu starten.

Hinweis: Drücken Sie **Abbrechen**, wenn der HRO zuvor verbunden war.

- Wählen Sie HRO aus und drücken Sie auf **Verbinden**. Der HRO piept. Das Bluetooth Symbol zeigt an, wenn die Verbindung hergestellt ist.

■ Mit einer Gallagher Waage:

- Gehen Sie zu **Einstellungen > Zubehöranschlüsse > EID Reader**.

- Wählen Sie Bluetooth. Wählen Sie HRO aus. Drücken Sie auf **Verbinden**. Drücken Sie **Fertig**, wenn die Verbindung hergestellt ist.

- Drücken Sie die Taste **Ohrmarke lesen**, um eine einzelne EID-Ohrmarke zu lesen, oder drücken Sie **Dauermodus** und anschließend **Ohrmarke lesen**, um Ohrmarken kontinuierlich zu lesen.

Contenido de la caja

- 1 x HRO Lector de Etiquetas Electrónicas (con tecnología inalámbrica Bluetooth®)
- 1 x Adaptador CA de 110 V -230 V
- 1 x Guía de inicio rápido

1 Antes de comenzar

¡IMPORTANTE!


Las etiquetas de identificación electrónica (IDE) escaneadas no se almacenan en el HRO.

Para registrar y almacenar etiquetas de identificación electrónica (IDE) escaneadas, conecte el HRO a la aplicación Gallagher Animal Performance o a otro dispositivo de registro, como una balanza Gallagher W1, TW o TWR, o una balanza de terceros, mediante tecnología inalámbrica Bluetooth® o Bluetooth® Low Energy.

Conozca su Lector de Etiquetas Electrónicas HRO

¡IMPORTANTE!

El HRO no tiene memoria interna.

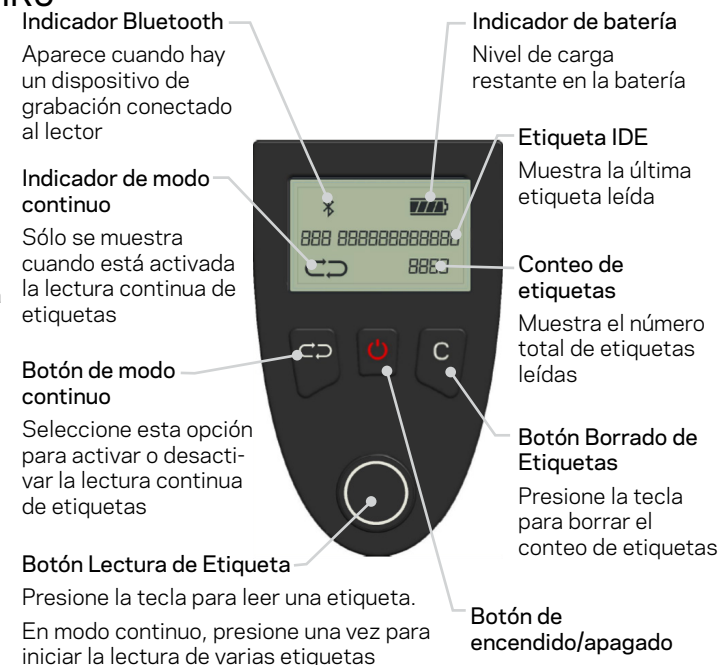

2 Cargue la batería

Nota: Cargue completamente la batería interna antes del primer uso.

Las etiquetas no se pueden leer mientras el lector esté conectado a la red eléctrica.

1. Conecte el adaptador de corriente suministrado a la base del HRO y enchúfelo a un tomacorriente.
2. El icono de la batería indica que el HRO se está cargando.

Para más información, escanee el código QR para acceder al manual del usuario del HRO en nuestro sitio web.



¡IMPORTANTE!

El adaptador de corriente es solo para uso en interiores. No exponer a la lluvia ni a la humedad.



3 Conecte el HRO a un dispositivo y escanee etiquetas

Empareje el HRO con:

- un dispositivo móvil con la aplicación Gallagher Animal Performance, o
- una balanza Gallagher W1, TW o TWR, o una balanza de terceros que registre datos.

Escanee el código QR para descargar e iniciar sesión en la aplicación Gallagher Animal Performance.

Cree una cuenta Gallagher o acceda a su cuenta Gallagher existente.

Active la configuración de Bluetooth® en su dispositivo móvil.



Conectar y escanear

1. Presione el botón de encendido/apagado. El lector entra en modo detectable.
2. Conecte el HRO
 - **Con la aplicación Animal Performance:**
 - a) Abra la aplicación. Presione **Registrar** para iniciar una sesión. **Nota:** Presione **Cancelar** si el HRO se ha conectado anteriormente.
 - b) Seleccione HRO. Presione **Conectar**. El HRO emite un pitido. El icono de Bluetooth se muestra cuando el HRO está conectado.
 - **Con una balanza Gallagher**
 - a) Vaya a **Ajustar > Conexiones del Equipo > Lector IDE**.
 - a) Seleccione Bluetooth. Seleccione HRO. Presione **Conectar**. Presione **Listo** cuando el HRO esté conectado.
3. Presione el botón **Lectura de Etiqueta** para leer una sola etiqueta o, presione **Modo Continuo** y luego el botón **Lectura de Etiqueta** para leer etiquetas continuamente.

O que há na caixa

- 1 x Leitor de brincos portátil HRO (com tecnologia sem fio Bluetooth®)
- 1 x adaptador de alimentação CA para rede elétrica de 110V -230V
- 1 x Guia de início rápido

1 Antes de começar

! IMPORTANTE!

As etiquetas de identificação eletrônica (IDE) escaneadas não são armazenadas no HRO.

Para registrar e armazenar etiquetas de identificação eletrônica (IDE) escaneadas, conecte o HRO ao aplicativo Gallagher Animal Performance ou a outro dispositivo de registro, como uma balança Gallagher W1, TW, ou TWR, ou uma balança de terceiros, usando tecnologia sem fio Bluetooth® ou Bluetooth® Low Energy.

Conheça seu leitor de brincos HRO

! IMPORTANTE!

O HRO não possui memória interna.



Indicador de Bluetooth
É exibido quando um dispositivo de gravação está conectado ao leitor

Indicador de bateria
Nível de carga restante na bateria

Indicador de modo contínuo
Continua sendo exibido somente quando a leitura contínua de brincos está ativada

Brinco IDE
Exibe o último brinco lido

Contagem de brincos
Exibe o número total de brincos lidos

Botão do modo contínuo
Selecione para ativar ou desativar a leitura contínua de brincos

Botão Limpar
Pressione e mantenha pressionado brevemente para limpar a contagem de brincos

Botão Ler Brinco
Pressione para ler um brinco.
No Modo Contínuo, pressione uma vez para começar a ler vários brincos

Botão liga/desliga

2 Carregue a bateria

Nota: Carregue completamente a bateria interna antes do primeiro uso.

Os brincos não podem ser lidos enquanto o HRO estiver conectado à rede elétrica.

1. Conecte o adaptador de energia fornecido à base do HRO e conecte-o a uma tomada elétrica.
2. O ícone da bateria indica que o HRO está carregando.

Para mais informações, escaneie o código QR para acessar o manual do usuário do HRO em nosso site.



! IMPORTANTE!

O adaptador de alimentação é apenas para uso interno.
Não exponha à chuva ou à umidade.



3 Conecte o HRO a um dispositivo e escaneie etiquetas


Emparelhe o HRO com:

- um dispositivo móvel com o aplicativo Gallagher Animal Performance, ou
- uma balança Gallagher W1, TW, ou TWR, ou de terceiros que registre dados.

Escaneie o código QR para baixar o aplicativo Gallagher Animal Performance.

Crie uma conta Gallagher ou faça login em sua conta Gallagher existente.

Ative o Bluetooth® no seu dispositivo móvel.



Conectar e escanear

1. Pressione o botão Ligar/Desliga.
O HRO entra no modo Bluetooth® detectável.
2. Conecte o HRO
 - **Com o aplicativo Animal Performance**
 - a) Abra o aplicativo. Pressione **Registro** para iniciar uma sessão.
Nota: Pressione **Cancelar** se o HRO já tiver sido conectado.
 - b) Selecione HRO. Pressione **Conectar**.
O HRO emite um sinal sonoro. O ícone de Bluetooth é exibido quando o HRO está conectado.
 - **Com uma balança Gallagher**
 - a) Vá para **Ajustes > Conexões do Equipamentos > Leitor de ID E**.
 - b) Selecione Bluetooth. Selecione HRO.
Pressione **Conectar**. Pressione **Concluído** quando o HRO estiver conectado.
3. Pressione o botão **Ler brinco** para ler um único brinco ou pressione **Modo contínuo** e **Ler brinco** para ler continuamente os brincos.

Vad finns i lådan

- 1 x HRO Handhållen EID-taggläsare (med trådlös Bluetooth®-teknik)
- 1 X 110V -230V nätadapter för växelström
- 1 x Snabbstartsguide

1 Innan du börjar

❗ VIKTIGT!


Skannade elektroniska identifikationsmärken (EID) lagras inte på HRO.

För att registrera och lagra skannade EID-märken, anslut HRO till Gallagher Animal Performance-appen eller en annan registreringsenhet, till exempel en Gallagher W1-, TW- eller TWR-våg, eller en våg från en extern aktör, via Bluetooth®-teknik eller Bluetooth® Low Energy.

Lär känna din HRO-taggläsare

❗ VIKTIGT!

HRO har inget internt minne.

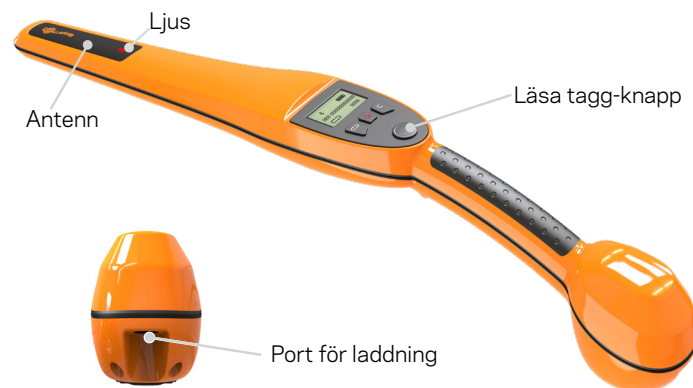

Bluetooth-indikator

Visas när en inspelningsenhet är ansluten till läsaren

Batteriindikator

Återstående laddningsnivå i batteriet

Indikator för kontinuerligt läge

Visas endast när kontinuerlig taggläsning är aktiverad

EID-tag

Visar den senast lästa taggen

Antal taggar

Visar det totala antalet avlästa taggar

Knapp för kontinuerligt läge

Välj för att aktivera eller inaktivera kontinuerlig taggläsning

Rensa knappen

Tryck och håll in kort för att rensa taggantalet

Läs tagg-knapp

Tryck för att läsa en tagg.
I Continuous Mode, tryck en gång för att börja läsa flera taggar

Ström på/av-knapp

2 Ladda batteriet

Obs! Ladda det interna batteriet helt före första användning

Taggar kan inte läsas när läsaren är ansluten till nätströmmen.

1. Anslut den medföljande nätadaptern till basen på HRO och anslut till ett eluttag.
2. Batterisymbolen visar att HRO laddas.

För mer information, skanna QR-koden för att se användarhandboken för HRO på vår webbplats.



❗ VIKTIGT!

Strömadaptern är endast för inomhusbruk.
Får inte utsättas för regn eller fukt.



3 Anslut HRO till en enhet och skanna EID-märken.

Parkoppla HRO med:

- en mobil enhet med Gallagher Animal Performance-appen, eller
- en Gallagher W1-, TW-, eller TWR-våg, eller en våg från tredje part som registrerar data.

Skanna QR-koden för att ladda ner **Gallagher Animal Performance-appen**.

Antingen skapar du ett Gallagher-konto eller så loggar du in på ditt befintliga Gallagher-konto.

Aktivera Bluetooth® på din mobila enhet.



Anslut och skanna

1. Tryck på ström på/av-knappen.
HRO är upptäckbar via Bluetooth®
2. Anslut HRO.
 - **Med Animal Performance appen:**
 - a) Starta appen. Tryck på **Registrera** för att starta en session.
Obs! Tryck på **Avbryt** om HRO tidigare har varit ansluten.
 - b) Välj HRO. Tryck på **Anslut**.
HRO piper. Bluetooth ikonen visas när HRO är ansluten.
 - **Med en Gallagher våg:**
 - a) Gå till **Settings > Equipment Connections > EID Reader**.
 - b) Välj Bluetooth. Välj HRO. Tryck på **Anslut**.
Tryck på **Done** när HRO är ansluten
3. Tryck på **Läs tagg** för att läsa en enskild tagg eller tryck på **Kontinuerligt läge**  och sedan på **Läs tagg** för att läsa flera taggar.



EN Hereby, Gallagher Group Limited declares that the radio equipment type HRO Hand Held EID Tag Reader, is in compliance with Directive 2014/53/EU and Directive 2011/65/EU .

The full EU Declaration of Conformity is available at: <https://am.gallagher.com/en/compliance>

NL Hierbij verklaart Gallagher Group Limited dat het radioapparaat van het type HRO Draagbare EID Tag Lezer voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU en Richtlijn 2011/65/EU.

De volledige EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: <https://am.gallagher.com/en/compliance>

FR Par la présente, Gallagher Group Limited déclare que le type d'équipement radioélectrique lecteur portable d'étiquettes EID HRO est conforme à la Directive 2014/53/UE et à la Directive 2011/65/UE. Le texte complet de la Déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://am.gallagher.com/en/compliance>

DE Hiermit erklärt Gallagher Group Limited, dass der Funkanlagentyp Tragbares EID-Ohrmarken-Lesegerät HRO der Richtlinie 2014/53/EU und der Richtlinie 2011/65/EU entspricht. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: <https://am.gallagher.com/en/compliance>

ES Por la presente, Gallagher Group Limited declara que el equipo radioeléctrico tipo HRO Lector portátil de etiquetas EID cumple con la Directiva 2014/53/UE y la Directiva 2011/65/UE. La Declaración de Conformidad de la UE completa está disponible en: <https://am.gallagher.com/en/compliance>

PT Por meio deste documento, a Gallagher Group Limited declara que o equipamento de rádio do tipo leitor portátil de etiquetas EID HRO está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e a Diretiva 2011/65/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível em: <https://am.gallagher.com/en/compliance>

SV Härmed deklarerar Gallagher Group Limited att radioutrustningen av typen HRO Handhållen EID-tag-gläsare överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och direktiv 2011/65/EU. Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på: <https://am.gallagher.com/en/compliance>



Hereby, Gallagher Group Limited declares that the HRO Hand Held EID Tag Reader is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 and the RoHS Regulations 2012.

The full UK Declaration of Conformity is available at: <https://am.gallagher.com/en/compliance>



WARNING: This product can expose you to chemicals including Styrene, which is known to the State of California to cause cancer and BPA which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

For more information go to: www.P65Warnings.ca.gov

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gallagher Group Ltd is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



FCC ID: M5VG03307

Contains:

FCC ID: 2AC7Z -ESP32WROOM32E

IC: 7369A - G03307

Contains:

IC: 21098 - ESPWROOM32E

DISCLAIMER: Whilst every effort has been made to ensure accuracy, neither Gallagher Group Limited nor any employee of the company shall be liable on any ground whatsoever to any party in respect of decisions or actions they may make as a result of using this information. In accordance with the Gallagher policy of continuing development, design and specifications are subject to change without notice.

Developed and manufactured by Gallagher Group Limited, and ISO 9001 2015 Certified Supplier.

Manufacturer:
Gallagher Group Ltd
181 Kahikatea Drive
Private Bag 3026,
Hamilton 3240
New Zealand

EU Importer:
Gallagher Europe
Bornholmstraat 62a
9723 AZ Groningen,
The Netherlands

am.gallagher.com